



Motorola CD5 Serie

Digitales, schnurloses Telefon mit Anrufbeantworter



Für: CD5011, CD5012, CD5013 und CD5014

Achtung: Laden Sie das Mobilteil vor der Verwendung 16 Stunden lang auf.

Herzlichen Glückwunsch...

zum Kauf Ihres neuen schnurlosen Telefons Motorola CD5 mit Anrufbeantworter!

- Sperrt bis zu 50 Nummern¹
- Sperrt Anrufe je nach Anruftyp
- Anrufbeantworter mit bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit
- Nachtmodus-Funktion
- Telefonbuch mit Speicherplatz für 150 Einträge, inkl. Namen und Nummern.
- Hörgerätekompatibel
- Verstärkungsfunktion
- Helles Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Freisprecheinrichtung für freihändige Kommunikation
- Anruferkennung zeigt Ihnen, wer anruft, sowie die Details der letzten 20 Anrufern in einer Anrufliste¹
- Interne Anruf-Funktion, Weiterleiten von externen Anrufen und Dreierkonferenz-Verbindungen zwischen einem externen und 2 internen Teilnehmern
- Wahlwiederholung von bis zu 10 der zuletzt gewählten Nummern
- Anmeldung von bis zu 4 Mobilteilen an einer Basisstation
- Alle Mobilteile können vollständig kabellos innerhalb der Reichweite geortet werden

Benötigen Sie Hilfe?

Sollten Sie Probleme beim Einrichten oder Verwenden Ihres CD5 haben, finden Sie die Antwort auch im Abschnitt „Hilfe“ am Ende dieser Bedienungsanleitung.

Alternativ können Sie sich an den Kundenservice wenden unter:

<https://motorolavoice.com/support/contact-us/>

¹Sie müssen die Anrufer-ID oder den Anrufstatus Ihres Netzbetreibers abonnieren, damit diese Leistungsmerkmale funktionieren. Eine Abonnementgebühr kann fällig werden.

Beachten Sie, dass dieses Gerät bei Stromausfall nicht für Notrufe gedacht ist. Für die Erreichbarkeit von Notdiensten sollten daher alternative Vorkehrungen getroffen werden.

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie alle Informationen, die Sie benötigen, um Ihr Telefon optimal nutzen zu können.

Bevor Sie Ihren ersten Anruf tätigen können, müssen Sie Ihr Telefon einrichten. Folgen Sie den einfachen Anweisungen unter „Erste Schritte“ auf den nächsten Seiten.

Wichtig

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.

Verpackungsinhalt (bitte überprüfen):

- Basisstation und schnurloses Mobilteil
- Steckernetzteil für die Basisstation
- Telefonkabel
- 2 aufladbare Ni-MH-Akkus
- Bedienungsanleitung

Bei Kauf einer CD5 Multi-Mobilteil-Packung haben Sie außerdem die folgenden Artikel erhalten:

- Ladeschale und schnurloses Mobilteil
- Steckernetzteil für Ladeschale
- 2 aufladbare Ni-MH-Akkus

Für eine bessere Zukunft

Wir unternehmen bei unserm Design, unserer Forschung, unserer Technik und unserem Lieferkettenmanagement alle Anstrengungen, um bessere Produkte für alle zu entwickeln, wobei wir uns auf die soziale und ökologische Verantwortung konzentrieren.

- Erfüllt bzw. übertrifft die Umweltauflagen der EMEA.
- Die umweltfreundliche Verpackung besteht zu mindestens 20% aus recyceltem Material.
- Das Telefongehäuse besteht zu mindestens 25% aus recycelten Altkunststoffen.
- Energieeffizientes Ladegerät, das den Anforderungen des EU-Verhaltenskodex entspricht.
- ECO-Modus-Funktion zum Verringern der Sendeleistung und des Energieverbrauchs, siehe Seite 43.

1.	Erste Schritte.....	8
2.	Kennenlernen Ihres neuen Mobiltelefons	13
3.	Gebrauch des Telefons	18
3.1	Gebrauch des Mobilteils.....	18
3.1.1	Anruf tätigen.....	18
3.1.2	Vorbereitete Anwahl.....	18
3.1.3	Kurzwahlnummern.....	18
3.1.4	Lautstärke einstellen.....	18
3.1.5	Anruf annehmen.....	18
3.1.6	Stummschalten	19
3.1.7	Anruf beenden	19
3.2	Gebrauch der Basisstation	19
3.2.1	Einen Anruf tätigen.....	19
3.2.2	Lautstärke einstellen.....	19
3.2.3	Anruf annehmen.....	19
3.2.4	Anruf beenden	19
3.3	Mobilteil-Equalizer.....	19
3.4	Mobilteil ein- / ausschalten.....	20
3.5	Internruf (Interkom-Funktion)	20
3.5.1	Anderes Mobilteil anrufen.....	20
3.5.2	Internen Anruf entgegennehmen	20
3.5.3	Externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weiterleiten..	20
3.5.4	3-Wege-Telefonkonferenz.....	21
3.6	Anklopfen mit Anruferkennung	21
3.7	Tastensperre	21
3.8	Sprachnachricht	22
4.	Telefonbuch.....	23
4.1	Einträge im Telefonbuch anzeigen	23
4.1.1	Eintrag anzeigen und anwählen.....	23
4.1.2	Eintrag während eines Gesprächs anzeigen	23
4.2	Eintrag speichern.....	23
4.3	Namen eingeben.....	24
4.4	Zeichensatzbelegung.....	24
4.5	Wählpause einfügen.....	25
4.6	Eintrag bearbeiten	25
4.7	Eintrag löschen.....	25

4.8	Speicherstatus	25
4.9	Alle Einträge löschen	26
4.10	Kurzwahlnummer speichern.....	26
4.11	Kurzwahlnummer bearbeiten.....	26
4.12	Kurzwahlnummer löschen.....	27
5.	Uhr und Wecker	28
5.1	Uhrzeit und Datum einstellen	28
5.2	Wecker einstellen.....	28
5.3	Zeitformat einstellen	28
5.4	Nachtmodus	29
5.4.1	Nachtmodus ein- oder ausschalten	29
5.4.2	Start- und Endzeit einstellen	29
6.	Anrufsteuerung	30
6.1	Wahlsperre	30
6.1.1	Wahlsperre ein- oder ausschalten	30
6.1.2	Gesperrte Nummer einstellen	30
6.2	Anrufer sperren	30
6.2.1	Alle Auslandsanrufe sperren.....	30
6.2.2	Alle privaten Anrufe sperren	31
6.2.3	Alle nicht verfügbaren Anrufe sperren.....	31
6.2.4	Alle Münztelefon-Anrufe sperren.....	31
6.2.5	Anrufer sperren ein- oder ausschalten.....	31
6.2.6	Nummer zur Anrufsperrliste hinzufügen	32
6.2.7	Einzelne Nummer in der Anrufsperrliste bearbeiten	32
6.2.8	Einzelne Nummer aus der Anrufsperrliste löschen	32
6.2.9	Anrufsperrliste löschen.....	33
7.	Anruferkennung und Anrufliste.....	34
7.1	Anrufliste.....	34
7.1.1	Anrufliste aufrufen.....	34
7.1.2	Aus der Anrufliste anwählen.....	34
7.1.3	Anruflisteneintrag im Telefonbuch speichern.....	34
7.1.4	Anruflisteneintrag sperren.....	35
7.1.5	Einzelnen Anruflisteneintrag löschen.....	35
7.1.6	Komplette Anrufsperrliste löschen	35
7.2	Wahlwiederholung	35
7.2.1	Zuletzt gewählte Nummer erneut anrufen	35

7.2.2	Einzelnen Wahlwiederholungseintrag anzeigen und anrufen	36
7.2.3	Wahlwiederholungsnummer im Telefonbuch speichern	36
7.2.4	Wahlwiederholungseintrag sperren.....	36
7.2.5	Einzelnen Wahlwiederholungseintrag sperren.....	36
7.2.6	Gesamte Wahlwiederholungsliste löschen	36
8.	Mobilteil-Einstellungen	37
8.1	Mobilteiltöne.....	37
8.1.1	Rufton.....	37
8.1.2	Klingeltonlautstärke.....	37
8.1.3	Automatische Lautstärkeregelung ein- oder ausschalten.....	37
8.1.4	Automatische Lautstärkeregelungsstufe.....	38
8.1.5	Tastenton ein / aus	38
8.1.6	Bestätigungston ein / aus.....	38
8.1.7	Dockington ein / aus	39
8.1.8	Warnton bei schwachem Akku ein / aus	39
8.2	Mobilteilname.....	39
8.3	Display	39
8.3.1	Displaykontrast	39
8.3.2	Bildschirmschoner ein / aus	40
8.4	Displaysprache.....	40
9.	Erweiterte Einstellungen.....	41
9.1	Klingeltonlautstärke der Basisstation.....	41
9.2	Wahlverfahren.....	41
9.3	Flashsignaldauer	41
9.4	Anrufeinstellungen	42
9.4.1	Automatische Annahme.....	42
9.4.2	Automatisches Auflegen.....	42
9.4.3	Anruf automatisch beitreten	42
9.5	ECO-Modus	43
9.6	ECO plus-Modus	43
9.7	Automatisch Uhreinstellung ein / aus	43
9.8	PIN-Code.....	44
9.9	Standardeinstellungen wiederherstellen	44
9.10	Standardeinstellungen.....	45

10. Anmelden.....	46
10.1 Mobilteil anmelden.....	46
10.2 Mobilteil abmelden.....	46
11. Softwareversion.....	47
12. Anrufbeantworter.....	48
12.1 Anrufbeantworter ein- / ausschalten	48
12.1.1 Über Basisstation	48
12.1.2 Über Mobilteil	48
12.2 Nachrichten anhören	48
12.2.1 Über Basisstation	48
12.2.2 Alle Nachrichten über das Mobilteil abspielen.....	49
12.2.3 Einzelne Nachrichten über das Mobilteil wiedergeben...	49
12.3 Lautsprecherlautstärke einstellen	49
12.4 Nachrichten löschen.....	49
12.4.1 Über Basisstation	49
12.4.2 Über Mobilteil	49
12.4.3 Einzelne Nachrichten über das Mobilteil löschen.....	50
12.5 Ansage	50
12.5.1 Ansage & Aufnahme	50
12.5.2 Nur Ansage.....	50
12.5.3 Persönliche Ansage aufzeichnen, abspielen und löschen.....	50
12.5.4 Ansage wählen	51
12.6 Memo aufnehmen.....	51
12.7 Anrufbeantworter einstellen	51
12.7.1 Anzahl Ruftöne	51
12.7.2 Nachrichtenlänge.....	52
12.7.3 Hinweisen für neue Nachricht	52
12.8 Fernabfrage	52
12.9 Fernabfrage aktivieren/deaktivieren und Fernabfrage-PIN-Code ändern	53
12.10 Fernabfrage-PIN-Code ändern.....	53
12.11 Sprache des Anrufbeantworters	53
12.12 Speicher voll	53
13. Hilfe	54
14. Allgemeine Informationen.....	57

1. Erste Schritte

Aufstellort

Wichtig

Das CD5 nicht im Badezimmer oder in feuchter Umgebung aufstellen.

Stellen Sie Ihre CD5 Basisstation in Reichweite einer Steckdose und der Telefonsteckdose auf. Das Gerät muss sich in der Nähe der Steckdose befinden und leicht zugänglich sein.

Stellen Sie sicher, dass der Abstand zu anderen Elektrogeräten mindestens 1 Meter beträgt, um Störungen zu vermeiden. Ihr CD5 sendet Funksignale zwischen Mobilteil und Basisstation. Die Stärke des Signals hängt davon ab, wo Sie die Basisstation aufstellen. Eine möglichst hohe Aufstellung gewährleistet das beste Signal.

Mobilteil-Reichweite

Das Gerät hat eine Reichweite von bis zu 300 Metern im Freien, wenn zwischen Basisstation und Mobilteil eine uneingeschränkte Sichtverbindung besteht. Hindernisse zwischen Basisstation und Mobilteil verringern die Reichweite erheblich. Befindet sich die Basisstation im Gebäude und das Mobilteil ebenfalls bzw. im Freien, beträgt die Reichweite normalerweise bis zu 50 Meter. Dicke Beton- und Ziegelwände können die Reichweite stark einschränken.

Signalstärke

Das Symbol  auf Ihrem Mobilteil weist darauf hin, dass Sie sich innerhalb der Reichweite der Basisstation befinden. Je mehr Balken angezeigt werden, desto besser ist das Signal. Wenn Sie sich außerhalb der Reichweite befinden, wird auf dem Display das Symbol  angezeigt.


Während eines Anrufes hören Sie in diesem Fall einen Warnton und die Leitung wird getrennt. Gehen Sie näher zur Basisstation. Das Mobilteil verbindet sich automatisch wieder mit der Basisstation.

Einrichten

Wichtig

Das Netzkabel der Basisstation muss immer eingesteckt sein. Nur das mit dem Produkt mitgelieferte Steckernetzteil und das mitgelieferte Telefonkabel verwenden.


Basisstation anschließen

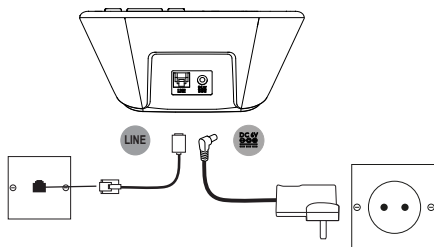

1. Das Telefonkabel an der entsprechend gekennzeichneten Buchse **LINE** auf der Rückseite der Basisstation anschließen und das andere Ende des Kabels in eine Telefonsteckdose einstecken.
2. Dann das Steckernetzteil an der anderen Buchse (mit **DC 6V** gekennzeichnet) auf der Rückseite der Basisstation anschließen und es in eine Netzsteckdose einstecken.

Akkus einsetzen und Mobilteil aufladen


1. Entfernen Sie die Akkufachabdeckung von der Rückseite des Mobilteils und setzen Sie die mitgelieferten Ni-MH-Akkus ein. Achten Sie auf die Markierungen „+“ und „-“ im Akkufach und setzen Sie die Akkus mit der richtigen Ausrichtung ein.

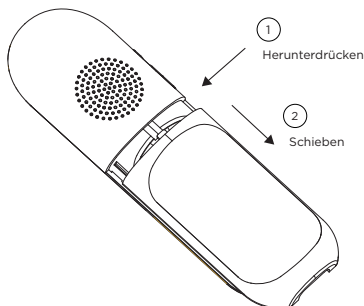

2. Schieben Sie den Deckel des Akkufaches wieder an seinen Platz.
3. Wenn Sie die Akkus zum ersten Mal aufladen, setzen Sie das Mobilteil in die Basisstation und laden es mindestens 16 Stunden lang ununterbrochen auf.
4. Ist das Mobilteil voll aufgeladen, wird das Symbol  kontinuierlich auf dem Display angezeigt.

Ladeschale anschließen und Mobilteil aufladen (nur für Multi-Mobilteil-Packung)

Bei Kauf einer Multi-Mobilteil-Packung muss dieser Vorgang für alle Mobilteile und Ladeschalen durchgeführt werden.

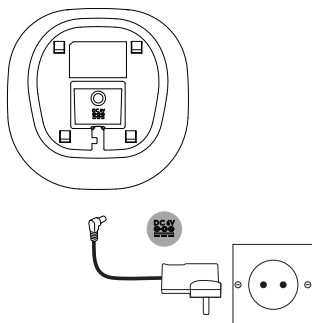

1. Den Stecker des Steckernetzteils an der mit  gekennzeichnete Buchse auf der Rückseite der Ladeschale anschließen und es an einer Netzsteckdose einstecken.
2. Entfernen Sie die Akkufachabdeckung von der Rückseite des Mobilteils und setzen Sie die zwei mitgelieferten Ni-MH-Akkus ein. Achten Sie auf die Markierungen „+“ und „-“ im Akkufach und setzen Sie die Akkus mit der richtigen Ausrichtung ein.
3. Schieben Sie den Deckel des Akkufaches wieder an seinen Platz.
4. Wenn Sie die Akkus zum ersten Mal aufladen, setzen Sie das Mobilteil in die Basisstation und laden es mindestens 16 Stunden lang ununterbrochen auf. Wenn das Mobilteil vollständig aufgeladen ist, wird das Symbol  kontinuierlich auf dem Display angezeigt.

Warnhinweise bei geringem Akkustand

Wenn Sie während eines Anrufs alle 2 Minuten oder im Standby-Modus alle 5 Minuten einen Warnton hören, müssen Sie das Mobilteil aufladen, bevor Sie es erneut verwenden können.

Wenn der Akkustand gering ist, wird das Symbol  auf dem Display angezeigt.

Während des Ladevorgangs läuft das Symbol  auf dem Display durch. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist oder das Mobilteil von der Basisstation oder der Ladeschale genommen wird, hört das Durchlaufen auf.

Akkukapazität

Ideale Umgebungsbedingungen vorausgesetzt, können Sie mit vollständig geladene Akkus bis zu 18 Stunden telefonieren. Die Standby-Zeit beträgt bis zu 300 Stunden mit einer einzigen Akkuladung.

Beachten Sie, dass nach dem Einlegen neuer Akkus diese erst nach einigen Tagen normalen Gebrauchs ihre volle Kapazität erreichen.

Für eine optimale Akkunutzung wird empfohlen, das Mobilteil gelegentlich für ein paar Stunden nicht in die Basisstation zurückzustellen.

Die Akkus sollten für eine möglichst lange Lebensdauer mind. einmal pro Woche vollkommen entladen werden.

Die Ladekapazität von Akkus nimmt zwangsläufig mit der Nutzung ab, sodass die verfügbare Gesprächs-/Standby-Zeit dementsprechend geringer ist. Akkus müssen früher oder später ersetzt werden.

Nach dem erstmaligen Aufladen des Mobilteils beträgt die nachfolgende Ladezeit etwa 6 bis 8 Stunden pro Tag. Akkus sowie Mobilteil können sich während des Ladevorgangs erwärmen. Das ist normal.

Wichtig

Wenn vollständig aufgeladene Akkus entfernt und wieder eingesetzt werden, verringert sich das Akkusymbol auf dem Display auf 1 Balken. Der Akku ist jedoch voll aufgeladen und das Mobilteil kann wie gewohnt verwendet werden. Sie können das Mobilteil wieder aufladen, indem Sie es in die Basisstation setzen. Dies ist ein normales Verhalten und soll Sie daran erinnern, das Mobilteil stets aufzuladen zu halten, damit keine Anrufe wegen leeren Akkus unterbrochen werden. Wenn das Mobilteil aus- und eingeschaltet wird, ändert sich das Akkusymbol nicht.

¹Alle Gesprächs- und Standby-Zeiten sind ungefähre Angaben und hängen von den ausgewählten Funktionen und dem Nutzungsverhalten ab.

Willkommensbildschirm

1. **Willkommen** wird angezeigt und läuft in verschiedenen Sprachen durch. Drücken Sie auf **Menü**. Der Ländername wird auf dem Display angezeigt.
2. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** das gewünschte Land und drücken Sie **OK**. Das Mobilteil und die Basisstation werden zurückgesetzt, um die richtigen Einstellungen zu laden. Nach erfolgter Einstellung zeigt das Telefon den Standby-Bildschirm an und ist einsatzbereit.

Hinweis

Für die Auswahl der bevorzugten Sprache wählen Sie beim Einrichten der Begrüßung das richtige Land (in dem das Telefon verwendet wird). Wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, finden Sie unter „Displaysprache“ auf Seite 40 Informationen zur Auswahl der gewünschten Sprache.

Bei Auswahl des falschen Lands (nicht das Land, in dem das Telefon verwendet wird) kann dies dazu führen, dass die falschen Standardeinstellungen geladen werden und das Telefon möglicherweise zurückgesetzt werden muss. Siehe „Auswahl eines falschen Lands im Willkommensmodus, wie stellt man die richtigen Einstellungen wieder her“ auf Seite 56.

Datum und Uhrzeit einstellen

Wenn Sie einen Anruferkennungsdienst beantragt haben und die automatische Uhrzeiteinstellung auf aktiviert ist (siehe Seite 43), werden Datum und Uhrzeit auf allen Mobilteilen mit dem ersten eingehenden Anruf automatisch eingestellt. Wenn die automatische Uhrzeiteinstellung deaktiviert ist, werden Uhrzeit und Datum nicht automatisch eingestellt.


Wenn Sie keinen Anruferkennungsdienst haben, stellen Sie Datum und Uhrzeit manuell ein.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit ▼ zu **Uhr/Wecker** und drücken Sie **OK**.
2. Scrollen Sie mit ▼ zu **Zeit & Datum** und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stundenformat **HH:MM**, ein, z. B. 14:45 für 2:45 pm und drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie das Datum im Format **TT/MM/JJJJ** ein (z. B. 27/08/2022 für den 27. August 2022) und drücken Sie **Speich..**
5. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Ihr CD5 ist nun einsatzbereit.

2. Kennenlernen Ihres neuen Mobiltelefons

Übersicht über das Mobilteil

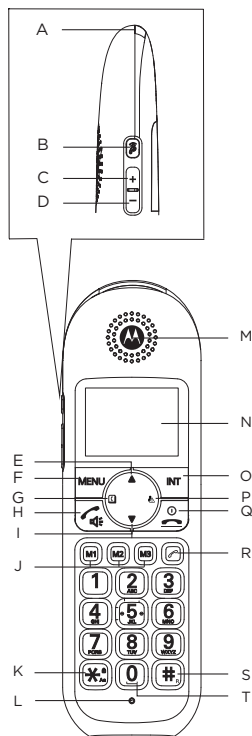

A Mobilteil-LED

Blinkt, wenn ein Anruf eingeht.

B Lautstärke verstärken

Während eines Anrufs drücken, um die Hörerlautstärke zu verstärken.

C Hörerlautstärke erhöhen

Während eines Anrufs drücken, um die Hörerlautstärke zu erhöhen.

D Hörerlautstärke verringern

Während eines Anrufs drücken, um die Hörerlautstärke zu verringern.

E Nach oben scrollen / Klingeltonlautstärke erhöhen

Scrollt im Menü aufwärts durch Listen und Einstellungen.

Im Standby-Modus drücken, um die Klingeltonlautstärke zu erhöhen.

F Menü / OK

Ruft im Standby-Modus das Hauptmenü auf.

Wenn im Standby-Modus eine Benachrichtigung auf dem Display angezeigt wird, gedrückt halten, um das Menü aufzurufen, ohne die Benachrichtigungen zu löschen.

Wählt im Menü die auf dem Bildschirm angezeigte Option aus.

Bestätigt eine Option im Menü.

G Telefonbuch

Öffnet im Standby-Modus das Telefonbuchmenü.

H Telefonieren / Freisprechen

Verbindungsaufbau bzw. Gespräch annehmen.

Aktiviert und deaktiviert während eines Anrufs die Freisprechfunktion.

Wichtig

Das Aktivieren der Freisprechfunktion kann die Hörerlautstärke plötzlich erheblich erhöhen. Halten Sie daher das Mobilteil von Ihrem Ohr fern.

I Nach unten scrollen / Klingeltonlautstärke verringern

Scrollt im Menü abwärts durch Listen und Einstellungen.

Im Standby-Modus drücken, um die Klingeltonlautstärke zu verringern.

J Speichertasten

Wählt im Standby-Modus die gespeicherte Nummer.

K * / Tastensperre / Groß- / Kleinschreibung wechseln

Wählt ein *.

Im Standby-Modus gedrückt halten, um die Tastensperre ein- oder auszuschalten.

Im Bearbeitungsmodus oder bei der Eingabe von Buchstaben die Taste gedrückt halten, um die Groß- / Kleinschreibung von Abc, abc, ABC oder 123 zu wechseln.

L Mikrofon

M Hörer

N Display

O Internruf / Zurück / Löschen

Für einen internen Anruf drücken.

Kehrt im Menü zur vorherigen Ebene zurück.

Löscht im Bearbeitungsmodus Zeichen oder Ziffern.

P Anrufsperre

Öffnet im Standby-Modus das Anrufer-Sperrmenü.

Q Auflegen / Beenden / Mobilteil ein- / ausschalten

Gespräch beenden.

Vom Menü- in den Standby-Modus zurückgehen.

Im Standby-Modus gedrückt halten, um das Mobilteil aus- bzw. einzuschalten.

R Anrufliste

Im Standby-Modus drücken, um die Anrufliste aufzurufen.

S # / R-Taste

Wählt ein #.


Verwendung mit Telefonzentrale / Nebenstellenanlagen- und einigen Netzdiensten.

T Leerzeichen / Pause

Im Bearbeitungsmodus drücken, um während der Text- / Zahlenbearbeitung ein Leerzeichen einzufügen.

Beim Wählen oder Speichern einer Nummer gedrückt halten, um eine Pause (P) einzugeben.

Übersicht über die Basisstation

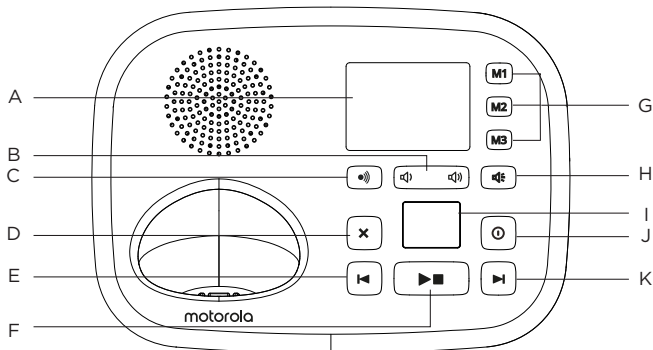

A Speicherbezeichnung

B Lautstärke erhöhen / verringern

Erhöht oder verringert die Wiedergabelautstärke.

C Suchtaste

Die Suchtaste ist eine nützliche Funktion, um verlegte Mobilteile zu suchen.

1. Drücken Sie auf der Basisstation auf . Alle Mobilteile beginnen zu klingeln.

Drücken Sie erneut , um die Suchfunktion zu beenden. Sie können dafür aber auch auf eine beliebige Taste auf dem Mobilteil drücken.

2. Gedrückt halten, um zum Anmelden von Mobilteilen in den Anmeldemodus zu wechseln.

D Löschtaste

Löscht während der Nachrichtenwiedergabe die aktuelle Nachricht.

Im Standby-Modus zweimal drücken, um alle alten Nachrichten löschen.

E Zurücktaste

Während der Nachrichtenwiedergabe einmal drücken, um die aktuelle Nachricht erneut wiederzugeben. Zweimal drücken, um zur vorherigen Nachricht zu springen.

F Wiedergabe / Stopp

Wiedergabe von aufgezeichneten Nachrichten. Erneut drücken, um die Nachrichtenwiedergabe zu beenden.

G Speichertasten

Im Standby-Modus drücken, um die gespeicherte Kurzwahlnummer zu wählen.

H Freisprechfunktion

Leuchtet beim Freisprechen auf.

Nimmt einen Anruf über die Freisprechfunktion an.

Beendet die Freisprechfunktion.

I Nachrichtenzähler

Zeigt die Anzahl der Nachrichten an, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.

J Anrufbeantworter Ein- / Austaste

Schaltet den Anrufbeantworter ein / aus.

K Vorwärtstaste

Während der Nachrichtenwiedergabe drücken, um durch die Nachrichten des Anrufbeantworters zu gehen.

Menünavigation

Nachstehend finden Sie grundlegende Hinweise zur Navigation durch die einzelnen Menüs und die Displayoptionen.

1. Im Standby-Bildschirm die Taste **Menü** drücken.
Das Hauptmenü wird angezeigt.
2. Blättern Sie mit **▲** im Menü aufwärts oder mit **▼** abwärts.
3. Die Soft-Tastenoptionen **OK** und **Zurück** werden angezeigt.
Wählen Sie mit der linken Softkey-Taste **OK** aus und öffnen Sie ein Untermenü bzw. bestätigen Sie eine Option.
Drücken Sie die rechte Softtaste, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren, ein Zeichen zu korrigieren oder eine Aktion abzubrechen.
4. Drücken Sie **⏏**, um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Hinweis

Wenn Sie innerhalb von 60 Sekunden keine Taste am Mobilteil drücken, kehrt das Display automatisch in den Standby-Modus zurück. Es kehrt auch in den Standby-Modus zurück, wenn Sie das Mobilteil in die Basisstation oder die Ladeschale stellen.

Menü-Übersicht

Anrufbeantworter

- Nachrichten <X neu>
- Alle Nachr. wiederg.
- Alte Nachr. löschen
- Ansage
- Memo aufnehmen
- Anrufbeantw. ein/aus
- Antwortmodus
- Anrufbeantw. einstell.
 - Ansage & Aufnahme
 - Nur Ansage
 - Fernabfrage
 - Sprache Anrufbeantw.

Kontakte

- Wenn kein Eintrag gespeichert ist, wird **Kontakte leer** angezeigt.
- Wenn Einträge gespeichert sind, scrollen Sie zum gewünschten Eintrag und drücken Sie **Optionen**.
- Neuen Kontakt hinzuf.
- Kontakt bearbeiten
- Kontakt löschen
- Speicherstatus
- Alle Kontakte lösch.

Uhr/Wecker

- Wecker
- Zeit & Datum
- Zeitformat
- Nachtmodus

Anrufsteuerung

- Wahlsperre
- Anrufer sperren

Einstellungen

- Mobilteileinst.
 - Töne
 - Klingeln
 - Klingelton
 - Klingeltonlautstärke
 - Auto. Lautstärkereg.
 - Töne
 - Tastenton
 - Bestätigungston
 - Dockington
 - Warnton Akku schwach
- Mobilteilname
- Anzeige
 - Kontrast
 - Bildschirmschoner
- Sprache

Erweiterte Einst.

- Basistöne
 - Klingeln
 - Klingeltonlautstärke
- Wählmodus
- Rückrufzeit
- Anrufeinstellungen
 - Auto. Annahme
 - Anruf auto. beenden
 - Anruf auto. beitreten
- ECO Modus
- ECO-Plus Modus
- Auto. Uhr-Einstell.
- System-PIN ändern
- Rücksetzen

Anmeldung

- Mobilteil anmelden
- Anm. Mobilteil aufh.

Softwareversion

Speichertasten

- Mobilteileinst.
- Einstellungen Basis

3. Gebrauch des Telefons

3.1 Gebrauch des Mobilteils

3.1.1 Anruf tätigen

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie die Rufnummer.

3.1.2 Vorbereitete Anwahl

1. Geben Sie die Rufnummer (max. 24-stellig) ein. Haben Sie eine Ziffer falsch eingegeben, drücken Sie **Löschen**.
2. Drücken Sie  um die eingegebene Rufnummer anzuwählen.
3. Drücken Sie  erneut, um über die Freisprechfunktion anzuwählen.

3.1.3 Kurzwahlnummern

1. Drücken Sie **M1**, **M2** oder **M3**. Die Nummer (oder der Name, falls im Telefonbuch gespeichert) wird automatisch angezeigt und gewählt.

Hinweis

Informationen zum Speichern einer Kurzwahlnummer finden Sie auf Seite 26.

3.1.4 Lautstärke einstellen

1. Drücken Sie während eines Anrufs **+** / **-** oder **▲** / **▼**, um die Hörer- oder Freisprechlautstärke anzupassen. Der Pegel wird auf dem Display des Mobilteils angezeigt.
2. Sie können die Hörerlautstärke auch verstärken, indem Sie  an der Seite des Mobilteils drücken.

3.1.5 Anruf annehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, blinkt die LED am Mobilteil. Drücken Sie , um den Anruf anzunehmen.
2. Drücken Sie erneut , um den Anruf über die Freisprechfunktion anzunehmen.
3. Um zwischen Freisprechen und Hörer umzuschalten, drücken Sie .

Wichtig

Halten Sie das Mobilteil bei einem ankommenden Anruf nicht an Ihr Ohr, da der Ruftönen Ihr Gehör schädigen kann.

Hinweis

Wenn die automatische Annahme aktiviert ist (siehe Seite 42), nehmen Sie einfach das Mobilteil von der Basisstation, um den Anruf anzunehmen. Die Standardeinstellung ist **Aus**.

Eingehende Anrufe haben Vorrang vor anderen Ereignissen. Wenn ein Anruf eingeht, werden eingeleitete Funktionen, z. B. Einstellen von Telefonfunktionen, Navigieren in Menüs, usw. abgebrochen.

3.1.6 Stummschalten

Sie können während eines Gesprächs das Mikrofon stumm schalten, so dass Sie der Anrufer dann nicht mehr hören kann, während Sie sich z. B. mit jemandem im Zimmer unterhalten.

1. Drücken Sie hierfür während eines Gesprächs auf **Stumm**. Das Mikrofon ist ausgeschaltet und auf dem Display wird **Anruf stumm** angezeigt.
2. Drücken Sie **Laut**, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

3.1.7 Anruf beenden

1. Drücken Sie  oder stellen Sie das Mobilteil zurück in die Basisstation.

Nach dem Auflegen wird Ihnen 2 Sekunden lang die Gesprächsdauer angezeigt.

Hinweis

Wenn Anruf automatisch beenden deaktiviert ist (siehe dazu Seite 42), müssen Sie zum Beenden des Anrufs die Taste **e** drücken. Die Standardeinstellung ist **Ein**.

3.2 Gebrauch der Basisstation

3.2.1 Einen Anruf tätigen

Sie können mit der Basisstation Anrufe tätigen, nachdem Sie Telefonnummern unter den Kurzwahltasten gespeichert haben (siehe Seite 26).

1. Drücken Sie **M1**, **M2** oder **M3** auf der Basisstation und die Nummer wird automatisch angewählt.

3.2.2 Lautstärke einstellen

1. Drücken Sie während eines Anrufs  /  um die Freisprechlautstärke anzupassen.

3.2.3 Anruf annehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, blinkt die LED am Mobilteil. Drücken Sie , um den Anruf anzunehmen.

Eingehende Anrufe haben Vorrang vor anderen Ereignissen. Wenn ein Anruf eingeht, werden eingeleitete Funktionen, z. B. Wiedergabe von Nachrichten, abgebrochen.

3.2.4 Anruf beenden

1. Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie  auf der Basisstation.

3.3 Mobilteil-Equalizer

Diese Funktion macht die Stimme des Anrufers besser verständlich und sorgt für eine natürlichere Stimme, die leichter zu hören und zu verstehen ist.

Sie können zwischen Höhen, Standard, Bass oder HAC (Hörgerätekompatibel) wählen.

1. Drücken Sie während eines Anrufs die Taste **Optionen**, blättern Sie mit **▼** zu **Equalizer** und drücken Sie **OK**.

2. Blättern Sie mit ▲ oder ▼ zur gewünschten Einstellung und drücken Sie **Wählen**.

Hinweis

Je nach Zustand und Qualität Ihrer Telefonleitung kann diese Funktion das vorhandene Leitungsrauschen verstärken. Wenn die Stimme schlecht verständlich ist, können Sie die Einstellung ändern.

Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Sie die Freisprechfunktion verwenden.

3.4 Mobilteil ein- / ausschalten

1. Halten Sie  gedrückt, um das Mobilteil auszuschalten.
2. Drücken Sie , um das Mobilteil einzuschalten.

3.5 Internruf (Interkom-Funktion)

Wenn Sie mehr als ein Mobilteil an der Basisstation angemeldet haben, können Sie interne Anrufe zwischen zwei Mobilteilen tätigen. Auf dem Display werden **Int. Anruf** und die Mobilteilnummer des angerufenen Teilnehmers angezeigt.

3.5.1 Anderes Mobilteil anrufen

1. Drücken Sie **INT**.
 - Haben Sie nur zwei Mobilteile, drücken Sie **Anrufen**, um das andere Mobilteil anzurufen.
 - Sind mehr als zwei Mobilteile an der Basisstation angemeldet, scrollen Sie mit ▼ zu der Nummer des Mobilteils, das Sie anrufen möchten, und drücken Sie **Anrufen**.
2. Zum Auflegen drücken Sie .

3.5.2 Internen Anruf entgegennehmen

Wenn Sie einen internen Anruf erhalten, werden auf dem Display **Int. Anruf** und die Mobilteilnummer des Anrufers angezeigt.

1. Drücken Sie , um den Anruf anzunehmen.

Hinweis

Wenn das Mobilteil nicht zur CD5-Serie gehört, ist diese Funktion ggf. nicht verfügbar.

3.5.3 Externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weiterleiten

Sie können ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weiterleiten, das an der Basisstation angemeldet ist.

1. Drücken Sie hierfür während eines Gesprächs auf **Optionen**. Das externe Gespräch wird damit in der Leitung gehalten.
2. Scrollen Sie mit ▼ zu **Anruf weiterl.** und drücken Sie **OK**,
 - Wenn Sie nur zwei Mobilteile haben, wird das andere Mobilteil automatisch angerufen.

- Sind mehr als zwei Mobilteile an der Basisstation angemeldet, scrollen Sie mit ▼ zu der Nummer des Mobilteils, das Sie anrufen möchten, und drücken Sie **Anrufen**.
3. Wird der Anruf auf dem anderen Mobilteil angenommen, melden Sie den Anrufer an und drücken dann auf , um den Anruf weiterzuleiten. Erfolgt kein Entgegennehmen des Anrufs an dem von Ihnen angerufenen Mobilteil, drücken Sie die Taste **Ende**, um das externe Gespräch wiederaufzunehmen.

3.5.4 3-Wege-Telefonkonferenz

Sie können eine 3-Wege-Telefonkonferenz zwischen 2 internen und 1 externen Anrufern führen.

1. Drücken Sie hierfür während eines Gesprächs auf **Optionen**. Das externe Gespräch wird damit in der Leitung gehalten.
2. Das Display zeigt **Konferenz** an. Drücken Sie auf **OK**,
 - Wenn Sie nur zwei Mobilteile haben, wird das andere Mobilteil automatisch angerufen.
 - Sind mehr als zwei Mobilteile an der Basisstation angemeldet, scrollen Sie mit ▼ zu der Nummer des Mobilteils, das Sie anrufen möchten, und drücken Sie auf **Anrufen**.
3. Wird der Anruf auf dem anderen Mobilteil angenommen, melden Sie den Anrufer an und drücken dann auf **Beitr.**, um alle drei Anrufer zu verbinden und die Telefonkonferenz zu starten. Erfolgt kein Entgegennehmen des Anrufs an dem von Ihnen angerufenen Mobilteil, drücken Sie die Taste **Ende**, um das externe Gespräch wiederaufzunehmen.
4. Zum Auflegen drücken Sie .

3.6 Anklopfen mit Anruferkennung

Um Anklopfen mit Anruferkennung verwenden zu können, müssen Sie zuerst die Funktion bei Ihrem Netzbetreiber beantragen. Mit diesen Funktionen können Sie Anrufe entgegennehmen, während Sie bereits telefonieren. Wenn Sie einen Anruf erhalten, während Sie telefonieren, hören Sie einen Anklopfton.

1. Wenn Sie eine Anklopf-Anruferkennung haben, drücken Sie auf **Wechsel** oder halten Sie # gedrückt, um den zweiten Anruf anzunehmen.
2. Drücken Sie **Wechsel** oder halten Sie # gedrückt, um zwischen den Anrufen umzuschalten.

Hinweis

Wenn Sie keine Anruferkennung beantragt haben und den Anklopfton hören, drücken Sie **Optionen**. Scrollen Sie mit ▼ zu **Anklopfen beantworten** und drücken Sie auf **OK**.

3.7 Tastensperre

Sie können die Tasten des Mobilteils sperren und so verhindern, dass versehentlich Rufnummern gewählt werden.

Auch bei aktivierter Tastensperre können Sie wie gewohnt ankommende Anrufe entgegennehmen.

1. Halten Sie * gedrückt.
Auf dem Display wird **Tastenfeld gesperrt** und  angezeigt.
2. Halten Sie erneut * gedrückt, um die Tastensperre des Mobilteils zu deaktivieren.

3.8 Sprachnachricht

Wenn Sie den Sprachnachrichten -Dienst Ihres Netzbetreibers beantragt haben, zeigt Ihr CD5 beim Empfang einer neuen Nachricht **Neue VWM** an.¹

Hinweis

Wenn Sie die Anrufliste anzeigen, halten Sie Taste  2 Sekunden lang gedrückt. Auf dem Display wird **Alle Spr.- Nachr. lösch.?** angezeigt. Drücken Sie **Ja**, um die Benachrichtigung auf dem Display des Mobilteils zu löschen. Ihre Sprachnachrichten werden nicht gelöscht.

¹Diese Funktion ist abhängig von Ihrem Netzwerk-Dienstanbieter, der den Dienst unterstützt. Möglicherweise ist eine Beantragungsgebühr zu entrichten.

4. Telefonbuch

Das CD5 kann bis zu 150 Namen und Nummern im Telefonbuch speichern. Jede Rufnummer kann maximal 24-stellig sein. Für die Eingabe von Namen stehen Ihnen maximal 12 Zeichen zur Verfügung. Die Einträge werden in alphabetischer Reihenfolge gespeichert.

4.1 Einträge im Telefonbuch anzeigen

4.1.1 Eintrag anzeigen und anwählen

1. Drücken Sie . Auf dem Display wird der erste Eintrag angezeigt.
2. Blättern Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag.
Alternativ
können Sie die Einträge alphabetisch durchsuchen. Drücken Sie hierfür zuerst auf  und dann die Taste, die dem ersten Buchstaben des Namen entspricht, den Sie suchen. Beginnt der Name also z. B. mit N, so drücken Sie die Taste  zweimal.
Auf dem Display wird Ihnen dann der erste Eintrag in Ihrem Telefonbuch unter N angezeigt. Falls erforderlich, scrollen Sie nun mit  oder  zum genauen Telefonbucheintrag.
3. Drücken Sie , um den angezeigten Eintrag anzuwählen.

4.1.2 Eintrag während eines Gesprächs anzeigen

1. Drücken Sie . Auf dem Display wird der erste Eintrag angezeigt.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Namens ein und scrollen Sie dann ggf. mit  oder  zum genauen Namen.
3. Drücken Sie , um abzubrechen und zum Anruf-Bildschirm zurückzukehren.
4. Zum Beenden des Anrufs drücken Sie erneut .

4.2 Eintrag speichern

1. Drücken Sie . Auf dem Display wird der erste Eintrag angezeigt.
2. Drücken Sie **Optionen**. Auf dem Display wird **Neuen Kontakt hinzuf.** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie **OK**.
Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, drücken Sie **Löschen**, um ein Zeichen zu löschen oder halten Sie **Löschen** gedrückt, um alle Zeichen zu löschen.
4. Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie **Speich..**. Der Eintrag wird gespeichert.
Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, drücken Sie **Löschen**, um eine Ziffer zu löschen oder halten Sie **Löschen** gedrückt, um alle Ziffern zu löschen.
5. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Hinweis

Brechen Sie das Speichern eines Eintrags ab, indem Sie  drücken. Auf dem Display wird **Ohne Spei. beenden?** angezeigt. Drücken Sie **Ja**.

Hinweis

Sie können eine Nummer auch speichern, indem Sie die Nummer vorwählen, **Speich.** drücken und die Schritte 3 bis 5 unter „Eintrag speichern“ ausführen (siehe oben).

4.3 Namen eingeben

Sie können die Namen für Ihre Telefonbucheinträge einfach über die alphanumerischen Tasten eingeben.

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie z. B. den Vornamen „Paul“ eingeben möchten:

P Taste  einmal drücken

A Taste  einmal drücken

U Taste  zweimal drücken

L Taste  dreimal drücken

Zum Einfügen eines Leerzeichens drücken Sie Taste .

Zum Löschen eines Zeichens drücken Sie **Löschen** oder halten Sie **Löschen** gedrückt, um alle Zeichen zu löschen.

4.4 Zeichensatzbelegung

Verwenden Sie einfach das Tastenfeld, um Namen und Ziffern einzugeben.

Taste	Groß- / Kleinschreibung	Zugewiesene Zeichen und Symbole
	L / U	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
	L	a b c 2 à á â ã ä å æ ç
	U	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç
	L	d e f 3 è é ê ë ð
	U	D E F 3 É Ê Ë Ì Í Î Ï
	L	g h i 4 ñ ò ó ô õ ö ø
	U	G H I 4 Ğ Ĩ Í Î Ï
	L	j k l 5
	U	J K L 5
	L	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ø
	U	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø
	L	p q r s 7 š š ß
	U	P Q R S 7 Š š ß

8	L	t u v 8 ù ú û ü
	U	T U V 8 Û Ü Ù Ü
9	L	w x y z 9 ý þ ÿ ž
	U	W X Y Z 9 Ý Þ Ž
0	L / U	Leerschritt . 0 , / ; “ ’ ! i ? ¿ * + - % \ ^ ~
#	L / U	Wählt eine #
*	L / U	Gedrückt halten, um die Groß- / Kleinschreibung zwischen Abc, abc, ABC oder 123 umzuschalten
		Wählt eine *

4.5 Wählpause einfügen

Wenn das CD5 an eine Telefonzentrale angeschlossen ist, müssen Sie möglicherweise eine Pause in einer gespeicherten Nummer eingeben. Dies gibt der Telefonzentrale Zeit, eine Amtsleitung zu finden. Eine Pause wird normalerweise nach dem Telefonzentralen-Zugangscode (z. B. 9) gespeichert. Sie können auch eine Pause einfügen, wenn Sie eine Nummer manuell wählen.

1. Halten Sie beim Speichern einer Nummer die Taste **0** gedrückt, bis auf dem Display **P** angezeigt wird. Anschließend können Sie das Speichern / Anwählen der Telefonnummer fortsetzen.

4.6 Eintrag bearbeiten

1. Drücken Sie **Q**. Auf dem Display wird der erste Eintrag angezeigt.
2. Blättern Sie mit **▲** oder **▼** zum gewünschten Eintrag, den Sie bearbeiten möchten und drücken Sie **Optionen**. Scrollen Sie mit **▼** zu **Kontakt bearbeiten** und drücken Sie **OK**.
3. Bearbeiten Sie den Namen und bestätigen Sie mit **OK**. Mit **Löschen** können Sie Zeichen löschen.
4. Bearbeiten Sie die Nummer. Bestätigen Sie mit **Speich..** Mit **Löschen** können Sie Ziffern löschen.
5. Drücken Sie **↺**, um zum Standby-Modus zurückzukehren.

4.7 Eintrag löschen

1. Drücken Sie **Q**. Auf dem Display wird der erste Eintrag angezeigt.
2. Blättern Sie mit **▲** oder **▼** zum gewünschten Eintrag, den Sie Löschen möchten und drücken Sie **Optionen**.
3. Blättern Sie mit **▼** zu **Kontakt löschen** und drücken Sie **OK**.
4. Auf dem Display wird **Sicher?** angezeigt. Drücken Sie **Ja**.
5. Drücken Sie **↺**, um zum Standby-Modus zurückzukehren.

4.8 Speicherstatus

Sie können überprüfen, wie viel Speicher in Ihrem Telefonbuch übrig ist.

1. Drücken Sie **Q**. Auf dem Display wird der erste Eintrag angezeigt.

2. Drücken Sie **Optionen**, scrollen Sie mit ▼ zu **Speicherstatus** und drücken Sie **OK**.
3. Das Display zeigt die Anzahl der verwendeten und freien Einträge im Telefonbuch an.
4. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

4.9 Alle Einträge löschen

1. Drücken Sie . Auf dem Display wird der erste Eintrag angezeigt.
2. Drücken Sie **Optionen**, scrollen Sie mit ▼ zu **Alle Kontakte lösch.** und drücken Sie **OK**.
3. Auf dem Display wird **Sicher?** angezeigt. Drücken Sie **Ja**.
4. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

4.10 Kurzwahlnummer speichern

Ihr Telefon kann 3 Telefonnummern unter den Speichertasten, **M1**, **M2** oder **M3** des Mobilteils und der Basisstation speichern.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit ▲ zu **Speichertasten** und drücken Sie **OK**.
2. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zur Auswahl von **Mobilteileinst.** oder **Einstellungen Basis** und drücken Sie **OK**.
3. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum nächsten freien Speicherplatz und drücken Sie **Hinzufügen**.
4. Um eine Nummer manuell hinzuzufügen, geben Sie diese ein und drücken Sie **Speich..**
5. Um eine Nummer aus dem Telefonbuch hinzuzufügen, drücken Sie **Kontakte**.
6. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Eintrag und drücken Sie **Wählen**.
7. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Hinweis

Informationen zum Wählen von Kurzwahlnummern im Mobilteil finden Sie auf Seite 18.

Informationen zum Wählen von Kurzwahlnummern in der Basisstation finden Sie auf Seite 19.

4.11 Kurzwahlnummer bearbeiten

Wenn Sie der Kurzwahlliste manuell eine Nummer hinzugefügt haben, können Sie diese Nummer bearbeiten.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit ▲ zu **Speichertasten** und drücken Sie **OK**.
2. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zur Auswahl von **Mobilteileinst.** oder **Einstellungen Basis** und drücken Sie **OK**.
3. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Eintrag und drücken Sie **Optionen**.
4. Das Display zeigt **Bearbeiten** an. Drücken Sie **OK**.

5. Bearbeiten Sie die Nummer. Bestätigen Sie mit **Speich.**. Mit **Löschen** können Sie Ziffern löschen.
6. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

4.12 Kurzwahlnummer löschen

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit **▲** zu **Speichertasten** und drücken Sie **OK**.
2. Scrollen Sie mit **▲** oder **▼** zur Auswahl von **Mobilteileinst.** oder **Einstellungen Basis** und drücken Sie **OK**.
3. Scrollen Sie mit **▲** oder **▼** zum gewünschten Eintrag und drücken Sie **Optionen**.
4. Wenn die Nummer manuell hinzugefügt wurde, scrollen Sie mit **▼** zu **Löschen** und drücken Sie **OK**.
5. Wenn die Nummer aus dem Telefonbuch hinzugefügt wurde, wird **Löschen** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
6. Auf dem Display wird **Sicher?** angezeigt.
7. Drücken Sie **Ja** zum Bestätigen oder **Nein** zum Abbrechen.
8. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

5. Uhr und Wecker

Haben Sie den Rufnummernübermittlungs- und automatischen Uhr-Einstellung-Dienst bei Ihrem Netzbetreiber beantragt, wird die Uhrzeit auf Ihrem CD5 mit jedem neuen Anruf automatisch aktualisiert (abhängig vom Netzbetreiber).

Sie können die Uhrzeit aber auch über das Menü **Uhr/Wecker** einstellen oder ändern.

5.1 Uhrzeit und Datum einstellen

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit ▼ zu **Uhr/Wecker** und drücken Sie **OK**.
2. Scrollen Sie mit ▼ zu **Zeit & Datum** und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stundenformat **HH:MM**, ein, z. B. 14:45 und drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie das Datum im Format **TT/MM/JJJJ** ein (z. B. 27/08/2022 für den 27. August 2022) und drücken Sie **Speich..**
5. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

5.2 Wecker einstellen

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit ▼ zu **Uhr/Wecker** und drücken Sie **OK**.
2. Das Display zeigt **Wecker** an. Drücken Sie **OK**.
3. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zu den Optionen **Aus**, **Einmalig**, **Täglich**, **Montag bis Freitag** oder **Samstag & Sonntag** und drücken **OK**.
4. Haben Sie die **Einmalig**, **Täglich**, **Montag bis Freitag** oder **Samstag & Sonntag**, ausgewählt, geben Sie nun die Weckzeit im 24-Stundenformat **HH:MM**, ein (z. B. 14:45) und drücken Sie danach **Speich..**
5. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zur gewünschten Melodie und drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.
Um den Weckton auszuschalten, drücken Sie einfach eine beliebige Taste.

Hinweis

Haben Sie den Wecker gestellt, wird das Symbol  angezeigt.

Wenn der Wecker ertönt, drücken Sie eine beliebige Zifferntaste oder **Schlumm..**, um den Weckalarm anzuhalten. Nach 10 Minuten ertönt der Wecker erneut.

Drücken Sie  oder **Stopp**, um den Wecker vollständig auszuschalten.

5.3 Zeitformat einstellen

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit ▼ zu **Uhr/Wecker** und drücken Sie **OK**.
2. Scrollen Sie mit ▼ zu **Zeitformat** und drücken Sie **OK**.
3. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼, um **12 Stunden** oder **24 Stunden** auszuwählen.
4. Bestätigen Sie mit **OK**.
5. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

5.4 Nachtmodus

Ihr Telefon kann so eingestellt werden, dass es bei einem eingehenden Anruf nicht aufleuchtet oder klingelt. Der Nachtmodus wurde aktiviert, auf dem Display wird  angezeigt.

5.4.1 Nachtmodus ein- oder ausschalten

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit ▼ zu **Uhr/Wecker** und drücken Sie **OK**.
2. Scrollen Sie mit ▼ zu **Nachtmodus** und drücken Sie **OK**.
3. Das Display zeigt **Ein/Aus** an. Drücken Sie **OK**.
4. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zu **Ein** oder **Aus** und drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

5.4.2 Start- und Endzeit einstellen

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit ▼ zu **Uhr/Wecker** und drücken Sie **OK**.
2. Scrollen Sie mit ▼ zu **Nachtmodus** und drücken Sie **OK**.
3. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zu **Start & Ende** und drücken Sie **OK**.

Geben Sie die Startzeit im 12-Stunden-Format **HH:MM**, ein, z. B. 10:45.

Scrollen Sie dann mit ▲ oder ▼ zur Auswahl von **AM** oder **PM** und drücken Sie **OK**.

Geben Sie die Endzeit im 12-Stunden-Format **HH:MM**, ein, z. B. 06:45.

Scrollen Sie dann mit ▲ oder ▼ zur Auswahl von **AM** oder **PM** und speichern Sie mit **OK**.

4. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Hinweis

Ist der Anrufbeantworter eingeschaltet und nimmt den Anruf entgegen, zeigt der Nachrichtenzähler auf der Basisstation an, dass eine Nachricht hinterlassen wurde.

6. Anrufsteuerung

6.1 Wahlsperre

Verhindert, dass bestimmte Nummern von Ihrem Telefon aus gewählt werden können. Speichern Sie bis zu vier bestimmte Nummern mit jeweils bis zu vier Ziffern, z. B. internationale oder Ortsvorwahlen. Umgehen Sie die Wahlsperre, indem Sie die Einstellung auf **Aus** einstellen.

Hinweis

Wenn die Anrufsperre aktiviert ist und Sie einen Anruf mit einer gesperrten Vorwahl tätigen, wird auf dem Display **Wahlsp. ein** angezeigt.

6.1.1 Wahlsperre ein- oder ausschalten

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit ▼ zu **Anrufsteuerung** und drücken Sie **OK**.
2. Auf dem Display wird **Wahlsperre** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie die Master-PIN ein (Standardeinstellung 0000) und drücken Sie **OK**.
4. Auf dem Display wird **Wahlsperrrmodus** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option **Ein** oder **Aus** und drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren. Jetzt können Sie die Nummer einstellen (Siehe unten).

6.1.2 Gesperrte Nummer einstellen

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit ▼ zu **Anrufsteuerung** und drücken Sie **OK**.
2. Auf dem Display wird **Wahlsperre** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie die Master-PIN ein (Standardeinstellung 0000) und drücken Sie **OK**.
4. Scrollen Sie mit ▼ zu **Wahlsperrrnummer**. Drücken Sie **OK**.
5. Scrollen Sie ggf. mit ▲ oder ▼ zum nächsten verfügbaren Speicherplatz.
6. Drücken Sie **OK** und geben Sie die Nummer oder die Vorwahl ein, die Sie sperren möchten. Drücken Sie **Save**.
7. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

6.2 Anrufer sperren

Ihr Telefon kann Anrufe nach Anruftyp oder nach Nummer sperren. Bis zu 50 Nummern können gesperrt werden. Damit diese Funktion einwandfrei arbeitet, müssen Sie einen Anruferkennungs-Dienst bei Ihrem Netzbetreiber beantragen. Möglicherweise ist eine Beantragungsgebühr zu entrichten. Sie können das Anrufer-Sperrmenü aufrufen, indem Sie  im Standby-Modus drücken oder über das Mobilteilmenü darauf zugreifen.

6.2.1 Alle Auslandsanrufe sperren

1. Drücken Sie .
2. Geben Sie die Master-PIN ein (Standardeinstellung 0000) und drücken Sie **OK**.

3. Das Display zeigt **Nach Anruftyp** an. Drücken Sie **OK**.
4. Das Display zeigt **International** an. Drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Option **Ein** oder **Aus**.
6. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung oder **Zurück**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

6.2.2 Alle privaten Anrufe sperren

1. Drücken Sie .
2. Geben Sie die Master-PIN ein (Standardeinstellung 0000) und drücken Sie **OK**.
3. Das Display zeigt **Nach Anruftyp** an. Drücken Sie **OK**.
4. Scrollen Sie mit **▼** zu **Privat**. Drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Option **Ein** oder **Aus**.
6. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung oder **Zurück**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

6.2.3 Alle nicht verfügbaren Anrufe sperren

1. Drücken Sie .
2. Geben Sie die Master-PIN ein (Standardeinstellung 0000) und drücken Sie **OK**.
3. Das Display zeigt **Nach Anruftyp** an. Drücken Sie **OK**.
4. Scrollen Sie mit **▼** zu **N. verfügb.**. Drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Option **Ein** oder **Aus**.
6. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung oder **Zurück**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

6.2.4 Alle Münztelefon-Anrufe sperren

1. Drücken Sie .
2. Geben Sie die Master-PIN ein (Standardeinstellung 0000) und drücken Sie **OK**.
3. Das Display zeigt **Nach Anruftyp** an. Drücken Sie **OK**.
4. Scrollen Sie mit **▼** zu **Münztelefon**. Drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Option **Ein** oder **Aus**.
6. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung oder **Zurück**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

6.2.5 Anrufer sperren ein- oder ausschalten

1. Drücken Sie .
2. Geben Sie die Master-PIN ein (Standardeinstellung 0000) und drücken Sie **OK**.
3. Scrollen Sie mit **▼** zu **Nach Nummer**. Drücken Sie **OK**.

4. Das Display zeigt **Anrufsperrmodus** an. Drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option **Ein** oder **Aus**.
6. Bestätigen Sie mit **OK**.
7. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

6.2.6 Nummer zur Anrufsperrliste hinzufügen

Sie können bis zu 50 Telefonnummern in der Anrufsperrliste speichern.

1. Drücken Sie .
2. Geben Sie die Master-PIN ein (Standardeinstellung 0000) und drücken Sie **OK**.
3. Scrollen Sie mit ▼ zu **Nach Nummer** und drücken Sie **OK**.
4. Scrollen Sie mit ▼ zu **Anrufsperrnummer** und drücken Sie **OK**.
5. Das Display zeigt **Hinzufügen** an. Drücken Sie **OK**.
6. Geben Sie die Nummer oder die Vorwahl ein, die Sie sperren möchten. Drücken Sie **Speich..**
7. Das Display zeigt **Hinzufügen** an.
8. Geben Sie die nächste Nummer ein, die Sie sperren möchten, oder drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

6.2.7 Einzelne Nummer in der Anrufsperrliste bearbeiten

1. Drücken Sie .
2. Geben Sie die Master-PIN ein (Standardeinstellung 0000) und drücken Sie **OK**.
3. Scrollen Sie mit ▼ zu **Nach Nummer** und drücken Sie **OK**.
4. Scrollen Sie mit ▼ zu **Anrufsperrnummer** und drücken Sie **OK**.
5. Scrollen Sie mit ▼ zu **Bearbeiten**. Drücken Sie **OK**.
6. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Eintrag, den Sie bearbeiten möchten und drücken Sie **OK**.
7. Drücken Sie **Löschen**, um ggf. die Nummer zu löschen. Geben Sie anschließend die neue Nummer ein und drücken Sie **Speich..**
8. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

6.2.8 Einzelne Nummer aus der Anrufsperrliste löschen

1. Drücken Sie .
2. Geben Sie die Master-PIN ein (Standardeinstellung 0000) und drücken Sie **OK**.
3. Scrollen Sie mit ▼ zu **Nach Nummer** und drücken Sie **OK**.
4. Scrollen Sie mit ▼ zu **Anrufsperrnummer** und drücken Sie **OK**.
5. Scrollen Sie mit ▼ zu **Löschen**. Drücken Sie **OK**.

6. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Eintrag, den Sie löschen möchten und drücken Sie **OK**. Auf dem Display wird Ihnen nun **Sicher?** angezeigt.
7. Drücken Sie **Ja** zum Bestätigen oder **Nein** zum Abbrechen.
8. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

6.2.9 Anrufsperrliste löschen

1. Drücken Sie .
2. Geben Sie die Master-PIN ein (Standardeinstellung 0000) und drücken Sie **OK**.
3. Scrollen Sie mit ▼ zu **Nach Nummer** und drücken Sie **OK**.
4. Scrollen Sie mit ▼ zu **Anrufsperrnummer** und drücken Sie **OK**.
5. Scrollen Sie mit ▼ zu **Alle löschen**. Drücken Sie **OK**.
6. Auf dem Display wird Ihnen nun **Sicher?** angezeigt.
7. Drücken Sie **Ja** zum Bestätigen oder **Nein** zum Abbrechen.
8. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

7. Anruferkennung und Anrufliste

Wenn Sie Anruferkennung beantragt haben und die Identität des Anrufers nicht verborgen wurde, wird bei einem eingehenden Anruf die Nummer des Anrufers angezeigt.

Wenn die Nummer des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert ist und eine exakte Übereinstimmung gefunden wurde, wird stattdessen der Name des Anrufers angezeigt.

Um sicherzustellen, dass der Name des Anrufers angezeigt wird, achten Sie darauf, dass Sie die vollständige Telefonnummer einschließlich der Ortsvorwahl im Telefonbuch gespeichert haben.

Informationen zu eingehenden Anrufen variieren je nach Land und Netzbetreiber.

Wenn der Anruf von einer Auslandsnummer kommt, wird **International** angezeigt.

Wenn der Anruf von einem Münztelefon kommt, wird **Münztelefon** angezeigt.

Wenn der Anruf vom Betreiber kommt, wird **Operator** angezeigt.

Wenn die Nummer nicht verfügbar ist, wird **N. verfügb.** angezeigt.

Wenn der Anruf von einer Rückrufanfrage kommt, wird **Rückruf** angezeigt.

7.1 Anrufliste

In der Anrufliste werden Einzelheiten zu verpassten Anrufen sowie auch zu den Anrufen aufgeführt, die Sie angenommen haben. Zu den Einzelheiten gehören Datum und Uhrzeit des jeweiligen Anrufs. Die Einträge werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, das jeweils letzte Gespräch erscheint am Anfang der Liste. Ist die Anrufliste voll, ersetzt jeder neue Anruf das jeweils älteste Gespräch in der Liste. In der Liste der erhaltenen Anrufe sind die Einzelheiten von bis zu 20 Anrufen gespeichert.

7.1.1 Anrufliste aufrufen

1. Drücken Sie zweimal , um die Anrufliste aufzurufen.
Enthält die Liste keine Anrufe, dann zeigt das Display **Liste leer** an.
2. Drücken Sie  oder , um durch die Liste zu scrollen.
3. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

7.1.2 Aus der Anrufliste anwählen

1. Drücken Sie zweimal , um die Anrufliste aufzurufen.
2. Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie  zum Anrufen.

7.1.3 Anruflisteneintrag im Telefonbuch speichern

1. Drücken Sie zweimal , um die Anrufliste aufzurufen.
2. Scrollen Sie mit  oder  zur gewünschten Nummer.
3. Drücken Sie **Optionen**. Auf dem Display wird **Nummer speichern** angezeigt.

4. Drücken Sie **OK**. Geben Sie über das Tastenfeld den Namen ein.
5. Drücken Sie **OK**, um die Nummer anzuzeigen. Bei Bedarf können Sie die Nummer ändern. Drücken Sie danach auf **Speich.**, um die Nummer zu speichern.
6. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

7.1.4 Anruflisteneintrag sperren

1. Drücken Sie zweimal , um die Anrufliste aufzurufen.
2. Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie **Optionen**. Wenn die Nummer im Telefonbuch gespeichert ist, wird **Anrufsperrnummer** angezeigt. Drücken Sie **OK**. Wenn sie nicht gespeichert wurde, scrollen Sie mit  zu **Anrufsperrnummer** und drücken Sie **OK**.
4. Auf dem Display wird Ihnen nun **Sicher?** angezeigt.
5. Drücken Sie **Ja** zum Bestätigen oder **Nein** zum Abbrechen.
6. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

7.1.5 Einzelnen Anruflisteneintrag löschen

1. Drücken Sie zweimal , um die Anrufliste aufzurufen.
2. Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie **Optionen**, scrollen Sie mit  zu **Anruf löschen** und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

7.1.6 Komplette Anrufsperrliste löschen

1. Drücken Sie zweimal , um die Anrufliste aufzurufen.
2. Drücken Sie **Optionen**, scrollen Sie mit  zu **Alle Anrufe löschen** und drücken Sie **OK**.
3. Auf dem Display wird Ihnen nun **Sicher?** angezeigt.
4. Drücken Sie **Ja** zum Bestätigen oder **Nein** zum Abbrechen.
5. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

7.2 Wahlwiederholung

Mit dem CD5 können Sie eine der 10 zuletzt angerufenen Nummern erneut anwählen. Nummern können bis zu 24 Ziffern lang sein.

7.2.1 Zuletzt gewählte Nummer erneut anrufen

1. Drücken Sie . Die jeweils zuletzt gewählte Nummer wird angezeigt. Ist zu einer Rufnummer ein Telefonbucheintrag vorhanden, so wird Ihnen die Nummer zusammen mit dem jeweiligen Namen angezeigt.
2. Drücken Sie  zum Anrufen.

7.2.2 Einzelnen Wahlwiederholungseintrag anzeigen und anrufen

1. Drücken Sie . Die jeweils zuletzt gewählte Nummer wird angezeigt.
2. Scrollen Sie mit  oder , um den gewünschten Eintrag anzuzeigen.
3. Drücken Sie , um die Nummer anzurufen.

7.2.3 Wahlwiederholungsnummer im Telefonbuch speichern

1. Drücken Sie . Die jeweils zuletzt gewählte Nummer wird angezeigt.
2. Scrollen Sie mit  oder , um die gewünschte Nummer anzuzeigen.
3. Drücken Sie **Optionen**. Auf dem Display wird Ihnen nun **Nummer speichern** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie **OK**.
5. Sie können bei Bedarf die Nummer ändern. Drücken Sie **Speich..**
6. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

7.2.4 Wahlwiederholungseintrag sperren

1. Drücken Sie . Die jeweils zuletzt gewählte Nummer wird angezeigt.
2. Scrollen Sie mit  oder , um die gewünschte Nummer anzuzeigen.
3. Drücken Sie **Optionen**. Wenn die Nummer im Telefonbuch gespeichert ist, wird **Anrufsperrnummer** angezeigt. Drücken Sie **OK**. Wenn sie nicht gespeichert wurde, scrollen Sie mit  zu **Anrufsperrnummer** und drücken Sie **OK**.
4. Auf dem Display wird Ihnen nun **Sicher?** angezeigt.
5. Drücken Sie **Ja** zum Bestätigen oder **Nein** zum Abbrechen.
6. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

7.2.5 Einzelnen Wahlwiederholungseintrag sperren

1. Drücken Sie . Die jeweils zuletzt gewählte Nummer wird angezeigt.
2. Scrollen Sie mit  oder , um die gewünschte Nummer anzuzeigen. Drücken Sie **Optionen**.
3. Scrollen Sie mit  zu **Anruf löschen** und drücken Sie **OK** zur Bestätigung oder **Zurück** zum Abbrechen.
4. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

7.2.6 Gesamte Wahlwiederholungsliste löschen

1. Drücken Sie . Die jeweils zuletzt gewählte Nummer wird angezeigt.
2. Drücken Sie **Optionen**. Scrollen Sie mit  zu **Alle Anrufe löschen** und drücken Sie **OK**.
3. Auf dem Display wird Ihnen nun **Sicher?** angezeigt.
4. Drücken Sie **Ja** zum Bestätigen oder **Nein** zum Abbrechen.
5. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

8. Mobilteil-Einstellungen

8.1 Mobilteiltöne

Wichtig

Halten Sie das Mobilteil bei einem ankommenden Anruf nicht an Ihr Ohr, da der Rufton Ihr Gehör schädigen kann.

8.1.1 Rufton

Sie können für Ihre externen Anrufe verschiedene Ruftonmelodien einstellen. Wählen Sie aus 20 verschiedenen Ruftonmelodien aus.

Sie hören einen Beispiel-Rufton, wenn Sie zu einer Ruftonmelodie blättern.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit **▲** zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Auf dem Display wird **Mobilteileinst.** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
3. Auf dem Display wird **Töne** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
4. Auf dem Display wird **Klingeln** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
5. Auf dem Display wird **Klingelton** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Melodie (1 - 20) auszuwählen.
7. Bestätigen Sie mit **OK**.
8. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

8.1.2 Klingeltonlautstärke

Sie können die Klingelton-Lautstärke anpassen und verschiedene Lautstärke-Stufen einstellen. Wählen Sie zwischen 5 Lautstärke-Stufen oder Aus.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit **▲** zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Auf dem Display wird **Mobilteileinst.** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
3. Auf dem Display wird **Töne** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
4. Auf dem Display wird **Klingeln** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
5. Scrollen Sie mit **▼** zu **Klingeltonlautstärke** und drücken Sie **OK**.
6. Passen mit **▲** oder **▼** die gewünschte Klingeltonlautstärke an.
7. Bestätigen Sie mit **OK**.
8. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

8.1.3 Automatische Lautstärkeregelung ein- oder ausschalten

Die automatische Lautstärkeregelung regelt die Klingellautstärke des Mobilteils, bevor das Mobilteil klingelt. Sie können das Mobilteil so einstellen, dass es die Lautstärke von Umgebungsgeräuschen erkennt. Wenn die Lautstärke höher als die im Mobilteil eingestellte Lautstärke ist, klingelt das Mobilteil bei diesem Anruf mit maximaler Lautstärke.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit **▲** zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Auf dem Display wird **Mobilteileinst.** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
3. Auf dem Display wird **Töne** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
4. Auf dem Display wird **Klingeln** angezeigt. Drücken Sie **OK**.

5. Scrollen Sie mit ▼ zu **Auto. Lautstärkereg.** und drücken Sie **OK**.
6. Das Display zeigt **Ein/Aus** an. Drücken Sie **OK**.
7. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zur Option **Ein** oder **Aus**.
8. Bestätigen Sie mit **OK**.
9. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

8.1.4 Automatische Lautstärkeregelungsstufe

Es stehen 5 Stufen zur Auswahl: **Sehr niedrig**, **Niedrig**, **Mittel**, **Hoch**, und **Sehr hoch**.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit ▲ zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Auf dem Display wird **Mobilteileinst.** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
3. Auf dem Display wird **Töne** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
4. Auf dem Display wird **Klingeln** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
5. Scrollen Sie mit ▼ zu **Auto. Lautstärkereg.** und drücken Sie **OK**.
6. Scrollen Sie mit ▼ zu **Empfindlichkeit** und drücken Sie **OK**.
7. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die gewünschte Stufe.
8. Bestätigen Sie mit **OK**.
9. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

8.1.5 Tastenton ein / aus

Wenn Sie am Mobilteil eine Taste drücken, hören Sie einen Tastenton. Sie können diese Tastentöne ein- oder ausschalten.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit ▲ zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Auf dem Display wird **Mobilteileinst.** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
3. Auf dem Display wird **Töne** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
4. Scrollen Sie mit ▼ zu **Auto. Lautstärkereg.** und drücken Sie **OK**.
5. Das Display zeigt **Tastenton** an. Drücken Sie **OK**.
6. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option **Ein** oder **Aus**.
7. Bestätigen Sie mit **OK**.
8. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

8.1.6 Bestätigungston ein / aus

Wenn Sie die Menütaste drücken, um eine Einstellung zu speichern, ertönt ein Bestätigungston. Sie können diese Töne ein- oder ausschalten.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit ▲ zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Auf dem Display wird **Mobilteileinst.** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
3. Auf dem Display wird **Töne** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
4. Scrollen Sie mit ▼ zu **Töne**. Drücken Sie **OK**.
5. Scrollen Sie mit ▼ zu **Bestätigungston**. Drücken Sie **OK**.
6. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option **Ein** oder **Aus**.
7. Bestätigen Sie mit **OK**.

- Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

8.1.7 Dockington ein / aus

- Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit **▲** zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
- Auf dem Display wird **Mobilteileinst.** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
- Auf dem Display wird **Töne** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
- Scrollen Sie mit **▼** zu **Töne**. Drücken Sie **OK**.
- Scrollen Sie mit **▼** zu **Dockington**. Drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Option **Ein** oder **Aus**.
- Bestätigen Sie mit **OK**.
- Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

8.1.8 Warnton bei schwachem Akku ein / aus

- Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit **▲** zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
- Auf dem Display wird **Mobilteileinst.** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
- Auf dem Display wird **Töne** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
- Scrollen Sie mit **▼** zu **Töne**. Drücken Sie **OK**.
- Scrollen Sie mit **▼** zu **Warnton Akku schwach**. Drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Option **Ein** oder **Aus**.
- Bestätigen Sie mit **OK**.
- Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

8.2 Mobilteilname

Für jedes Mobilteil kann ein Name oder Ort eingerichtet werden, wie z. B. Peter oder Schlafzimmer (maximal 12 Zeichen).

- Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit **▲** zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
- Auf dem Display wird **Mobilteileinst.** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
- Scrollen Sie mit **▼** zu **Mobilteilname** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Option **Ein** oder **Aus** und drücken Sie **OK**.
- Wenn **Ein** ausgewählt wurde, wird der aktuelle Name angezeigt. Geben Sie den neuen Mobilteilnamen ein und drücken Sie **Speich.**. Drücken Sie **Löschen**, um den aktuellen Namen zu löschen.
- Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

8.3 Display

8.3.1 Displaykontrast

- Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit **▲** zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
- Auf dem Display wird **Mobilteileinst.** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
- Scrollen Sie mit **▼** zu **Anzeige** und drücken Sie **OK**.
- Auf dem Display wird **Kontrast** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die gewünschte Stufe.

6. Bestätigen Sie mit **OK**.
7. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

8.3.2 Bildschirmschoner ein / aus

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit **▲** zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Auf dem Display wird **Mobilteileinst.** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
3. Scrollen Sie mit **▼** zu **Anzeige**. Drücken Sie **OK**.
4. Scrollen Sie mit **▼** zu **Bildschirmschoner**. Drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Option **Ein** oder **Aus**.
6. Bestätigen Sie mit **OK**.
7. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

8.4 Displaysprache

Sie können die Displaysprache ändern.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit **▲** zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Auf dem Display wird **Mobilteileinst.** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
3. Scrollen Sie mit **▼** zu **Sprache**. Drücken Sie **OK**.
4. Scrollen Sie mit **▲** oder **▼** zur gewünschten Sprache.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

9. Erweiterte Einstellungen

9.1 Klingeltonlautstärke der Basisstation

Sie können die Klingeltonlautstärke anpassen und verschiedene Lautstärke-Stufen einstellen. Wählen Sie zwischen 5 Lautstärke-Stufen oder Aus.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit **▲** zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Scrollen Sie mit **▼** zu **Erweiterte Einst..** Drücken Sie **OK**.
3. Auf dem Display wird **Basistöne** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
4. Auf dem Display wird **Klingeln** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
5. Auf dem Display wird **Klingeltonlautstärke** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
6. Passen Sie **▲** oder **▼** die gewünschten Klingeltonlautstärke an.
7. Bestätigen Sie mit **OK**.
8. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

9.2 Wahlverfahren

Das Wahlverfahren Ihres CD5 ist standardmäßig bereits für Ihr Land und Ihren Netzbetreiber voreingestellt. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie diese Einstellung ändern müssen, es sei denn, Sie werden dazu aufgefordert.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit **▲** zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Scrollen Sie mit **▼** zu **Erweiterte Einst..** Drücken Sie **OK**.
3. Scrollen Sie mit **▼** zu **Wählmodus**. Drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Option **Ton** oder **Puls**.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

9.3 Flashsignaldauer

Diese Einstellung ist nützlich, um auf bestimmte Netzwerk- und Telefonanlagen- / Vermittlungsdienste zuzugreifen.

Die Flashsignaldauer Ihres CD5 ist standardmäßig bereits für Ihr Land und Ihren Netzbetreiber voreingestellt. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie diese Einstellung ändern müssen, es sei denn, Sie werden dazu aufgefordert.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit **▲** zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Scrollen Sie mit **▼** zu **Erweiterte Einst..** Drücken Sie **OK**.
3. Scrollen Sie mit **▼** zu **Rückrufzeit**. Drücken Sie **OK**.
4. Scrollen Sie mit **▲** oder **▼** zur gewünschten Einstellung: **Kurz**, **Mittel**, **Lang**.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Hinweis

Die Funktion Ihres CD5 mit allen Nebenstellenanlagen (PABX) wird nicht garantiert.

9.4 Anrufeinstellungen

9.4.1 Automatische Annahme

Bei aktivierter automatischer Annahme erfolgt die Gesprächsannahme automatisch, sobald Sie das Mobilteil aus der Basisstation/Ladeschale nehmen. Ist die automatische Annahme nicht aktiviert, müssen Sie auf  drücken, um einen Anruf entgegenzunehmen. Die Standardeinstellung ist **Aus**.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit **▲** zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Scrollen Sie mit **▼** zu **Erweiterte Einst..** Drücken Sie **OK**.
3. Scrollen Sie mit **▼** zu **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
4. Auf dem Display wird **Auto. Annahme** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Option **Ein** oder **Aus**.
6. Bestätigen Sie mit **OK**.
7. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

9.4.2 Automatisches Auflegen

Bei aktiviertem automatischen Auflegen werden Anrufe beendet, wenn das Mobilteil wieder in die Basisstation oder Ladeschale setzen. Ist das automatische Auflegen nicht aktiviert, müssen Sie auf  drücken, um einen Anruf zu beenden. Die Standardeinstellung ist **Ein**.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit **▲** zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Scrollen Sie mit **▼** zu **Erweiterte Einst..** Drücken Sie **OK**.
3. Scrollen Sie mit **▼** zu **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
4. Scrollen Sie mit **▼** zu **Anruf auto. beenden** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Option **Ein** oder **Aus**.
6. Bestätigen Sie mit **OK**.
7. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

9.4.3 Anruf automatisch beitreten

Wenn die Funktion aktiviert ist und Mobilteil 1 mit einem externen Anrufer verbunden ist, kann Mobilteil 2 die Leitung belegen und dem Gespräch mit Mobilteil 1 und dem externen Anrufer sofort beitreten.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit **▲** zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Scrollen Sie mit **▼** zu **Erweiterte Einst..** Drücken Sie **OK**.
3. Scrollen Sie mit **▼** zu **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
4. Scrollen Sie mit **▼** zu **Anruf auto. beitreten** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Option **Ein** oder **Aus**.
6. Bestätigen Sie mit **OK**.
7. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

9.5 ECO-Modus

Ihr CD5 bietet eine ECO-Modus-Funktion, die die Sendeleistung und den Energieverbrauch reduziert, wenn sie eingeschaltet ist. Diese Funktion ist standardmäßig auf **Aus** eingestellt.

Ist der ECO-Modus auf Ein eingestellt, wird auf dem Display **ECO** angezeigt.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit **▲** zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Scrollen Sie mit **▼** zu **Erweiterte Einst..** Drücken Sie **OK**.
3. Scrollen Sie mit **▼** zu **ECO-Modus**. Drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Option **Ein** oder **Aus**.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

9.6 ECO plus-Modus

Wenn der ECO-Plus-Modus aktiviert ist und das Mobilteil den Standby-Bildschirm aufgerufen hat, verringert sich die Sendeleistung nach ca. 30 Sekunden auf 0. Das Gerät kehrt wieder in den Normalbetrieb zurück. Diese Funktion ist standardmäßig auf **Aus** eingestellt.

Wird der ECO plus-Modus auf Ein eingestellt, so wird nach einer kurzen Verzögerung auf dem Display **ECO+** angezeigt.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit **▲** zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Scrollen Sie mit **▼** zu **Erweiterte Einst..** Drücken Sie **OK**.
3. Scrollen Sie mit **▼** zu **ECO-Plus Modus** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Option **Ein** oder **Aus**.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

9.7 Automatisch Uhreinstellung ein / aus

Wenn Sie Anruferkennung beantragt haben, werden Datum und Uhrzeit mit jedem eingehenden Anruf an Ihrer Basisstation aktualisiert. Diese Funktion kann entweder auf Ein oder auf Aus eingestellt werden. Sie ist standardmäßig auf **Ein** eingestellt.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit **▲** zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Scrollen Sie mit **▼** zu **Erweiterte Einst..** Drücken Sie **OK**.
3. Scrollen Sie mit **▼** zu **Auto. Uhr-Einstell.** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Option **Ein** oder **Aus**.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

9.8 PIN-Code

Sie benötigen den 4-stelligen Master-PIN-Code zum An- oder Abmelden von Mobilteilen sowie zum Vornehmen bzw. Ändern von Einstellungen Ihres CD5. Die Standardeinstellung ist 0000. Sie können diesen PIN-Code für mehr Sicherheit ändern.

Wenn Sie einen PIN-Code eingeben, werden die Ziffern als **** angezeigt.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit ▲ zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Scrollen Sie mit ▼ zu **Erweiterte Einst..** Drücken Sie **OK**.
3. Scrollen Sie mit ▼ zu **System-PIN ändern** und drücken Sie **OK**.
4. Wenn der PIN-Code 0000 lautet, machen Sie mit Schritt 5 weiter. Wenn der PIN-Code geändert wurde, geben Sie den aktuellen 4-stelligen Master-PIN-Code ein und drücken Sie **OK**. (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 voreingestellt).
5. Geben Sie den neuen PIN-Code ein und drücken Sie **OK**.
6. Geben Sie den neuen PIN-Code erneut ein und bestätigen Sie mit **OK**.
7. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Hinweis

Schreiben Sie den neuen PIN-Code auf. Wenn Sie Ihren PIN-Code vergessen haben, müssen Sie Ihr Telefon zurücksetzen.

9.9 Standardeinstellungen wiederherstellen

Sie können auf Ihrem Telefon jederzeit die Standardeinstellungen (Werkeinstellungen) wiederherstellen.

Alle an der Basisstation angemeldeten Mobilteile bleiben erhalten.

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit ▲ zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Scrollen Sie mit ▼ zu **Erweiterte Einst..** Drücken Sie **OK**.
3. Scrollen Sie mit ▼ zu **Rücksetzen** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ entweder **Mobilteileinst.**, **Einstellungen Basis** oder **Nutzerdaten löschen** und drücken Sie **OK**.
5. Das Display zeigt entweder **Mobilteileinst.?**, **Einstellungen Basis?** oder **Sicher?** an.
6. Drücken Sie **Ja** zum Bestätigen oder **Nein** zum Abbrechen.

Hinweis

Wenn Sie **Nutzerdaten löschen** wählen und der PIN-Code 0000 geändert wurde, werden Sie aufgefordert, Ihren PIN-Code einzugeben und anschließend mit **Ja** zu bestätigen.

9.10 Standardeinstellungen

Mobilteilname	Mobilteil
Tastenton	Ein
Automatische Annahme	Aus
Anruf automatisch beenden	Ein
Ruftonmelodie des Mobilteils	Melodie 1
Mobilteil-Klingeltonlautstärke	3
Hörerlautstärke	2
Telefonbuch	Unverändert (Mobilteil- oder Basisstation-Einstellungen) Leer (Nutzerdaten löschen)
Wahlwiederholungsliste	Leer
Master-PIN-Code	0000
Tastensperre	Aus
Uhrzeit	00:00
Wecker	Aus
Wahlverfahren	Tonwahl

10. Anmelden

10.1 Mobilteil anmelden

An einer Basisstation können maximal vier Mobilteile angemeldet werden. Zusätzliche Mobilteile müssen vor der Verwendung an der Basisstation angemeldet werden.

- Wenn der Master-PIN-Code geändert wurde, ist der PIN-Code erforderlich, bevor Sie Mobilteile anmelden oder abmelden können. Der standardmäßige PIN-Code lautet 0000.

An der Basisstation:

1. Halten Sie auf der Basisstation die Taste  gedrückt, bis Sie einen Piepton hören. Der Anmeldevorgang für das Mobilteil muss innerhalb von 120 Sekunden erfolgen.

Auf dem Mobilteil:

1. Wenn das Mobilteil an keiner Basisstation angemeldet ist, drücken Sie **OK**.
2. Auf dem Display wird **Such-Taste 5 s drücken** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
3. Wenn der PIN-Code 0000 geändert wurde, geben Sie den aktuellen 4-stelligen Master-PIN-Code ein und drücken Sie **OK**.
4. Wenn das Mobilteil bereits an einer Basisstation angemeldet wurde, drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit **▼** zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
5. Scrollen Sie mit **▲** zu **Anmeldung** und drücken Sie **OK**.
6. Auf dem Display wird **Mobilteil anmelden** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
7. Auf dem Display wird **Such-Taste 5 s drücken** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
8. Wenn der PIN-Code 0000 geändert wurde, geben Sie den aktuellen 4-stelligen Master-PIN-Code ein und drücken Sie **OK**.
9. Haben Sie das Mobilteil an der Basisstation angemeldet, wird dem Mobilteil automatisch eine Nummer zugewiesen.

10.2 Mobilteil abmelden

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit **▼** zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Scrollen Sie mit **▼** zu **Anmeldung** und drücken Sie **OK**.
3. Scrollen Sie mit **▼** zu **Anm. Mobilteil aufh.** und drücken Sie **OK**.
4. Scrollen Sie mit **▲** oder **▼** zum gewünschten Mobilteil, das Sie löschen möchten und drücken Sie **OK**.
5. Wenn der PIN-Code 0000 geändert wurde, geben Sie den aktuellen 4-stelligen Master-PIN-Code ein und drücken Sie **OK**.
6. Ein Bestätigungston ertönt.
7. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

11. Softwareversion

1. Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit ▼ zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Scrollen Sie mit ▼ zu **Softwareversion**. Drücken Sie **OK**.
3. Die Softwareversion der Basisstation und des Mobilteils werden angezeigt.
4. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

12. Anrufbeantworter

Das Telefon kann Nachrichten von bis zu 30 Minuten digital aufzeichnen. Es zeichnet nicht nur eingehende Nachrichten auf, sondern kann auch Memos für andere Benutzer aufzeichnen.

Der Anrufbeantworter kann bedient werden über:

- Basisstation
- Mobilteil
- Fernzugriff von jedem anderen DTMF-Telefon, siehe Seite 53.

12.1 Anrufbeantworter ein- / ausschalten

12.1.1 Über Basisstation

1. Drücken Sie die Taste  an der Basisstation, um den Anrufbeantworter ein- oder auszuschalten.
2. Wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist, zeigt das LED-Display die Anzahl der Nachrichten an.

12.1.2 Über Mobilteil

1. Drücken Sie **Menü**. Das Display zeigt **Anrufbeantworter** an. Drücken Sie **OK**.
2. Scrollen Sie mit  zu **Anrufbeantw. ein/aus** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit  oder  die Option **Ein** oder **Aus**.
4. Bestätigen Sie mit **OK**.
5. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Hinweis

Wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist, wird  auf dem Display angezeigt.

12.2 Nachrichten anhören

12.2.1 Über Basisstation

1. Wenn neue Nachrichten vorliegen, blinkt auf dem Nachrichtenzähler die Anzahl der neuen Nachrichten. Drücken Sie .
Neue Nachrichten werden zuerst abgespielt, gefolgt von alten Nachrichten.
2. Wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind, zeigt der Nachrichtenzähler die Anzahl der alten Nachrichten an.

Während der Wiedergabe:

- Drücken Sie , um die Nachrichtenwiedergabe zu beenden.
- Drücken Sie , um die nächste Nachricht abzuspielen.
- Drücken Sie  einmal, um die aktuelle Nachricht erneut abzuspielen.
Zweimal drücken, um zur vorherigen Nachricht zu springen.
- Drücken Sie , um die aktuelle Nachricht zu löschen.
- Drücken Sie  oder  die Wiedergabelautstärke ein.

12.2.2 Alle Nachrichten über das Mobilteil abspielen

1. Wenn eine neue Nachricht vorhanden ist, zeigt das Display **X Neue Nach** an. Drücken Sie **Hören** und die neue Nachricht wird zuerst abgespielt, gefolgt von alten Nachrichten.
2. Wenn keine neue Nachricht vorhanden ist, drücken Sie **Menü**. Auf dem Display wird **Anrufbeantworter** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
3. Scrollen Sie mit **▼** zu **Alle Nachr. wiederg.** und drücken Sie **OK**.
4. Die älteste Nachricht wird zuerst abgespielt.

12.2.3 Einzelne Nachrichten über das Mobilteil wiedergeben

1. Wenn keine neue Nachricht vorhanden ist, drücken Sie **Menü**. Wenn eine neue Nachricht vorhanden ist, halten Sie **Hören** gedrückt. Auf dem Display wird **Anrufbeantworter** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
2. Auf dem Display wird **Nachrichten (X neu)** angezeigt. Drücken Sie **OK** und wählen Sie mit **▲** oder **▼** eine Nachricht aus.
3. Drücken Sie **Optionen**. Auf dem Display wird **Nachricht wiederg.** angezeigt. Drücken Sie **OK**, um die Nachricht abzuspielen.

Während der Wiedergabe:

- Drücken Sie **Stopp**, um die Nachrichtenwiedergabe zu beenden.
- Drücken Sie **[4]**, um die Nachricht zu wiederholen.
- Drücken Sie **[6]**, um die nächste Nachricht wiederzugeben.
- Drücken Sie **Löschen**, um die Nachricht zu löschen.
- Drücken Sie **[🔊]**, um die Wiedergabe zu beenden und zum Standby-Modus zurückzukehren.
- Passen mit **▲** oder **▼** die Lautstärke an.

Hinweis

Während der Nachrichtenwiedergabe zeigt das Display das Datum und die Uhrzeit an, als die Nachricht hinterlassen wurde.

12.3 Lautsprecherlautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke des Basisstation-Lautsprechers anpassen. Erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke mit der **[🔊]** oder **[🔊]**.

12.4 Nachrichten löschen

12.4.1 Über Basisstation

1. Wenn alte Nachrichten vorhanden sind, drücken Sie zweimal **Löschen**, um alle alten Nachrichten zu löschen.

12.4.2 Über Mobilteil

1. Wenn keine neue Nachricht vorhanden ist, drücken Sie **Menü**. Wenn eine neue Nachricht vorhanden ist, halten Sie **Hören** gedrückt. Auf dem Display wird **Anrufbeantworter** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
2. Scrollen Sie mit **▼** zu **Alte Nachr. löschen** und drücken Sie **OK**.

3. Auf dem Display wird **Sicher?** angezeigt.
4. Drücken Sie **Ja** zum Bestätigen oder **Nein** zum Abbrechen.
5. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

12.4.3 Einzelne Nachrichten über das Mobilteil löschen

1. Wenn keine neue Nachricht vorhanden ist, drücken Sie **Menü**. Wenn eine neue Nachricht vorhanden ist, halten Sie **Hören** gedrückt. Auf dem Display wird **Anrufbeantworter** angezeigt. Drücken Sie **OK**.
2. Auf dem Display wird **Nachrichten (X neu)** angezeigt. Drücken Sie **OK** und wählen Sie mit **▲** oder **▼** eine Nachricht aus.
3. Drücken Sie **Optionen**, scrollen Sie mit **▼** zu **Nachricht löschen** und drücken Sie **OK**.
4. Wenn die Nachricht neu ist, zeigt das Display **Ohne zu Hören?** an und wenn sie alt ist, wird **Sicher?** angezeigt.
5. Drücken Sie **Ja** zum Bestätigen oder **Nein** zum Abbrechen.
6. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

12.5 Ansage

Dies ist die Nachricht, die für Ihre Anrufer vom Anrufbeantworter abgespielt wird. Es gibt zwei Standardansagen oder Sie können Ihre eigenen Ansagen aufzeichnen.

12.5.1 Ansage & Aufnahme

Bei der zuvor aufgezeichneten Standardansage kann Ihr Anrufer eine Nachricht hinterlassen. Die Ansage lautet „Hallo, Ihr Anruf kann derzeit nicht entgegengenommen werden. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton“.

12.5.2 Nur Ansage

Der Anrufer kann Ihre Ansage anhören, aber Ihnen keine Nachricht hinterlassen. Die zuvor aufgezeichnete Nachricht lautet „Hallo, Ihr Anruf kann derzeit nicht entgegengenommen werden und Sie können keine Nachricht hinterlassen. Bitte rufen Sie doch einfach später nochmals an.“

12.5.3 Persönliche Ansage aufzeichnen, abspielen und löschen

1. Drücken Sie **Menü**. Das Display zeigt **Anrufbeantworter** an. Drücken Sie **OK**.
2. Scrollen Sie mit **▼** zu **Ansage** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** entweder **Ansage & Aufnahme** oder **Nur Ansage** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** entweder **Ansage aufnehmen, Nachricht wiederg.** oder **Voreingestel. Ansage nutz.** und drücken Sie **OK**.
 - Wenn Sie **Ansage aufnehmen** wählen, sprechen Sie Ihre Ansage in das Mobilteil sobald Sie den Signalton hören. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie **Speich.**. Die Ansage wird wiedergegeben.
 - Wenn Sie **Nachricht wiederg.** wählen, wird die aktuelle Ansage abgespielt.

- Wenn Sie **Voreingestel. Ansage nutz.**, ausgewählt haben, wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option **Ein** oder **Aus** und bestätigen Sie mit **OK**.

12.5.4 Ansage wählen

1. Drücken Sie **Menü**. Das Display zeigt **Anrufbeantworter** an. Drücken Sie **OK**.
2. Scrollen Sie mit ▼ zu **Antwortmodus** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ entweder **Ansage & Aufnahme** oder **Nur Ansage** und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

12.6 Memo aufnehmen

Sie können Memo-Nachrichten für andere Benutzer aufnehmen, die wie normale Nachrichten abgespielt werden können. Memos können nur mit dem Mobilteil aufgenommen werden.

1. Drücken Sie **Menü**. Das Display zeigt **Anrufbeantworter** an. Drücken Sie **OK**.
2. Scrollen Sie mit ▼ zu **Memo aufnehmen** und drücken Sie **OK**.
3. Nehmen Sie nach dem Signalton Ihr Memo durch Sprechen in das Mobilteil auf (max. 3 Minuten). Drücken Sie **Speich.**, um die Aufnahme zu beenden. Das Memo wird abgespielt.
4. Drücken Sie **OK**, um das Abspielen zu beenden oder **Löschen**, um das Memo zu löschen.
5. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

12.7 Anrufbeantworter einstellen

12.7.1 Anzahl Ruftöne

Stellen Sie die Ruftonanzahl ein, bevor Ihr Anrufbeantworter den Anruf annimmt. Wählen Sie zwischen 2-10 Ruftöne oder Kostensparer.

- Bei Einstellung auf **Kostensparer** antwortet das Telefon nach 3 Ruftönen, wenn Sie neue Nachrichten haben.
 - Wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind, wird nach 5 Ruftönen geantwortet. So haben Sie die Möglichkeit, aufzulegen und Zeit und Kosten für einen Anruf zu sparen.
1. Drücken Sie **Menü**. Das Display zeigt **Anrufbeantworter** an. Drücken Sie **OK**.
 2. Scrollen Sie mit ▲ zu **Anrufbeantw. einstell.** und drücken Sie **OK**.
 3. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ entweder **Ansage & Aufnahme** oder **Nur Ansage** und drücken Sie **OK**.
 4. Das Display zeigt **Anzahl Ruftöne** an. Drücken Sie **OK**. Auf dem Mobilteil wird die aktuelle Einstellung angezeigt.
 5. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Anzahl der benötigten Ruftöne und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
 6. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

12.7.2 Nachrichtenlänge

Der Anrufbeantworter kann so eingestellt werden, dass Ihre eingehende Nachricht bis zu 1, 2 oder 3 Minuten lang sein darf.

1. Drücken Sie **Menü**. Das Display zeigt **Anrufbeantworter** an. Drücken Sie **OK**.
2. Scrollen Sie mit **▲** zu **Anrufbeantw. einstell.** und drücken Sie **OK**.
3. Das Display zeigt **Ansage & Aufnahme** an. Drücken Sie **OK**.
4. Scrollen Sie mit **▼** zu **Max. Nachr. Länge** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die gewünschten Nachrichtenlänge und drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie **⏻**, um zum Standby-Modus zurückzukehren.

12.7.3 Hinweiston für neue Nachricht

1. Drücken Sie **Menü**. Das Display zeigt **Anrufbeantworter** an. Drücken Sie **OK**.
2. Scrollen Sie mit **▲** zu **Anrufbeantw. einstell.** und drücken Sie **OK**.
3. Das Display zeigt **Ansage & Aufnahme** an. Drücken Sie **OK**.
4. Scrollen Sie mit **▼** zu **Hinweiston neue Nachr.** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Option **Ein** oder **Aus**.
6. Bestätigen Sie mit **OK**.
7. Drücken Sie **⏻**, um zum Standby-Modus zurückzukehren.

12.8 Fernabfrage

Sie können Ihren Anrufbeantworter von jedem DTMF-Telefon aus bedienen, indem Sie Ihr Gerät anrufen und einen 4-stelligen Sicherheits-PIN-Code eingeben.

1. Wählen Sie Ihre Telefonnummer. Wenn Sie Ihre Ansage hören, drücken Sie *.
2. Geben Sie Ihren 4-stelligen PIN-Code ein (Standardeinstellung 0000). Sie hören einen Bestätigungston. Bedienen Sie den Anrufbeantworter mit den Tasten:

1	Neue Nachrichten abspielen
2	Alle Nachrichten abspielen
3	Aktuell abgespielte Nachricht löschen
4	Zurück zur vorherigen Nachricht
5	Anrufbeantworter ein- / ausschalten
6	Weiter zur nächsten Nachricht
8	Ansage abspielen
9	Ansage aufnehmen
0	Fernabfragemenü abspielen

12.9 Fernabfrage aktivieren/deaktivieren und Fernabfrage-PIN-Code ändern

1. Drücken Sie **Menü**. Das Display zeigt **Anrufbeantworter** an. Drücken Sie **OK**.
2. Scrollen Sie mit **▲** zu **Anrufbeantw. einstell.** und drücken Sie **OK**.
3. Scrollen Sie mit **▼** zu **Fernabfrage** und drücken Sie **OK**.
4. Wenn Sie das Menü zum ersten Mal aufrufen, müssen Sie den PIN-Code einstellen.
5. Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie **OK**.
6. Geben Sie den PIN-Code erneut ein und bestätigen Sie mit **OK**.
7. Das Display zeigt **Ein/Aus** an. Drücken Sie **OK**.
8. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Option **Ein** oder **Aus**.
9. Bestätigen Sie mit **OK**.
10. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

12.10 Fernabfrage-PIN-Code ändern

1. Drücken Sie **Menü**. Das Display zeigt **Anrufbeantworter** an. Drücken Sie **OK**.
2. Scrollen Sie mit **▲** zu **Anrufbeantw. einstell.** und drücken Sie **OK**.
3. Scrollen Sie mit **▼** zu **Fernabfrage** und drücken Sie **OK**.
4. Scrollen Sie mit **▼** zu **PIN ändern** und drücken Sie **OK**.
5. Geben Sie den alten PIN-Code ein und drücken Sie **OK**.
6. Geben Sie den neuen PIN-Code ein und drücken Sie **OK**.
7. Geben Sie den neuen PIN-Code erneut ein und bestätigen Sie mit **OK**.
8. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

12.11 Sprache des Anrufbeantworters

1. Drücken Sie **Menü**. Das Display zeigt **Anrufbeantworter** an. Drücken Sie **OK**.
2. Scrollen Sie mit **▲** zu **Anrufbeantw. einstell.** und drücken Sie **OK**.
3. Scrollen Sie mit **▼** zu **Sprache Anrufbeantw.** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die gewünschte Sprache.
5. Bestätigen Sie mit **Wählen**.
6. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

12.12 Speicher voll

Die Gesamtaufnahmekapazität beträgt bis zu 40 Minuten. Es können maximal 59 Nachrichten aufgezeichnet werden.

Wenn der Speicher voll ist:

- Auf dem Display des Mobilteils wird **Speich. voll!** angezeigt.
- Das Gerät wechselt automatisch in den Modus Nur Ansage.

Wenn der Speicher voll ist, während ein Anrufer eine Nachricht hinterlässt, ertönt ein Piepton und der Anruf wird beendet.

13. Hilfe

Das Telefon funktioniert nicht

- Prüfen Sie, ob das Steckernetzteil gut in die Buchse der Basisstation und die Netzsteckdose eingesteckt wurde.
- Prüfen Sie, ob die Akkus richtig in das Mobilteil eingelegt sind und das Mobilteil eingeschaltet ist. Verwenden Sie nur die mitgelieferten zugelassenen Akkus.
- Prüfen Sie, ob das Telefonkabel gut in der Buchse der Basisstation und in die Telefonsteckdose eingesteckt wurde. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonkabel oder prüfen Sie, ob die Stiftverbindungen korrekt sind, wenn Sie ein bereits vorhandenes Telefonkabel verwenden.
- Erkundigen Sie sich bei Ihrem Telefondienstleister über Netzwerkprobleme.
- Setzen Sie das Motorola CD5 zurück, indem Sie die Akkus aus dem Mobilteil entfernen und den Stromversorgungsstecker aus der Basisstation ziehen. Warten Sie ungefähr 15 Sekunden, bevor Sie ihn erneut anschließen. Warten Sie bis zu eine Minute, bis Mobilteil und Basisstation synchronisiert sind.
- Stellen Sie das Mobilteil und / oder die Basisstation nicht in der Nähe von anderen Elektrogeräten oder metallischen Objekten auf und versuchen Sie es erneut.
- Prüfen Sie, ob Sie zu weit von der Basisstation entfernt sind.

Kein Freizeichen

- Lesen Sie den obigen Abschnitt **„Das Telefon funktioniert nicht“**.
- Wenn diese Vorschläge nicht helfen, ziehen Sie das Telefonkabel ab und schließen Sie es an ein anderes Telefon an, um zu prüfen, ob das Telefonkabel defekt ist.
- Wenn Sie immer noch kein Freizeichen hören, versuchen Sie es mit einer anderen Telefonsteckdose, da die Verkabelung der aktuellen Telefonsteckdose möglicherweise defekt ist.

Es können keine Festnetzgespräche geführt werden

- Lesen Sie den obigen Abschnitt **„Kein Freizeichen“**.
- Prüfen Sie, ob Sie ein Freizeichen hören.
- Prüfen Sie, ob das Telefon auf den richtigen Wählmodus eingestellt ist.
- Prüfen Sie, ob die Leitung besetzt ist.

Keine Anzeige

- Überprüfen Sie, ob die Akkus richtig eingelegt und voll aufgeladen sind. Verwenden Sie nur die mitgelieferten zugelassenen Akkus.
- Prüfen Sie, ob das Mobilteil eingeschaltet ist.

Das Mobilteil klingelt nicht

- Lesen Sie den obigen Abschnitt **„Kein Freizeichen“**.
- Die Klingeltonlautstärke des Mobilteils ist möglicherweise auf Aus eingestellt.

- Prüfen Sie, ob Sie den Anrufer versehentlich blockiert haben.
- Prüfen Sie, ob das Mobilteil bei der Basisstation angemeldet ist.
- Prüfen Sie, ob zu viele Nebenstellentelefone an dieselbe Leitung angeschlossen sind.

Schlechte Klang- bzw. Anrufqualität

- Lesen Sie den obigen Abschnitt „**Das Telefon funktioniert nicht**“.
- Wenn Sie einen Hochgeschwindigkeits-Internetdienst über Ihre Telefonleitung beantragt haben, installieren Sie einen DSL-Filter (Digitaler Teilnehmeranschluss) zwischen Basisstation und Telefonsteckdose. Dieser Filter verhindert Störungen, Rauschen und Probleme mit der Anruferkennung, die durch DSL-Störungen verursacht werden.

Keine Anruferanzeige

- Überprüfen Sie Ihre Beantragung bei Ihrem Netzbetreiber.
- Wenn Sie einen Hochgeschwindigkeits-Internetdienst über Ihre Telefonleitung beantragt haben, installieren Sie einen DSL-Filter (Digitaler Teilnehmeranschluss) zwischen Basisstation und Telefonsteckdose. Dieser Filter verhindert Störungen, Rauschen und Probleme mit der Anruferkennung, die durch DSL-Störungen verursacht werden.
- Möglicherweise hat der Anrufer die Anzeige seiner Nummer unterdrückt.
- Prüfen Sie, ob Ihr Anrufer den Anruf über eine Telefonzentrale tätigt.

Die Anruferanzeige zeigt keinen übereinstimmenden Kontaktnamens an

- Lesen Sie den obigen Abschnitt „**Keine Anruferanzeige**“.
- Prüfen Sie, ob der Kontakt im Telefonbuch enthalten ist.
- Prüfen Sie, ob die richtige Nummer mit der vollständigen Vorwahl im Telefonbuch gespeichert ist.

Das Akkusymbol bewegt sich während des Ladevorgangs nicht

- Prüfen Sie, ob das Steckernetzteil gut an die Basisstation / Ladeschale und die Netzsteckdose anschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob das Mobilteil richtig in der Ladeschale sitzt.
- Reinigen Sie die Kontakte von Basisstation bzw. Ladeschale mit einem mit Alkohol angefeuchteten Tuch.
- Die Akkus sind voll aufgeladen. Das Akkusymbol auf dem Display bewegt sich nicht.

Auf dem Display des Mobilteils erscheint Suche Basis...

- Prüfen Sie, ob das Steckernetzteil gut in die Buchse der Basisstation und die Netzsteckdose eingesteckt wurde.
- Prüfen Sie, ob Sie zu weit von der Basisstation entfernt sind.
- Setzen Sie das Motorola CD5 zurück, indem Sie die Akkus aus dem Mobilteil entfernen und den Stromversorgungstecker aus der Basisstation ziehen. Warten Sie ungefähr 15 Sekunden, bevor Sie ihn erneut anschließen. Warten Sie bis zu eine Minute, bis Mobilteil und Basisstation synchronisiert sind.
- Versuchen Sie, das Mobilteil erneut anzumelden.

Das Mobilteil kann nicht an der Basisstation angemeldet werden

- An der Basisstation können bis zu vier Mobilteile angemeldet werden. Wenn bereits vier Mobilteile angemeldet sind, melden Sie ein Mobilteil ab, bevor Sie ein neues anmelden.

Das Signalstärkesymbol zeigt keinen Balken an

- Lesen Sie den obigen Abschnitt „**Auf dem Display des Mobilteils erscheint Suche Basis...**“.

Ein Kontakt kann nicht gespeichert werden

- Prüfen Sie, ob das Telefonbuch voll ist. Löschen Sie einen Eintrag, um Speicherplatz freizugeben.

Der Anrufbeantworter zeichnet keine neuen Nachrichten auf

- Schalten Sie den Anrufbeantworter ein.
- Möglicherweise ist der Speicher voll. In diesem Fall müssen Sie einige alte Nachrichten löschen.
- Der Antwortmodus ist möglicherweise auf Nur Ansage eingestellt. Ändern Sie den Modus in Antwort & Aufnahme.

Über Fernabfrage kann auf keine Nachrichten zugegriffen werden

- Prüfen Sie, ob die Fernabfrage aktiviert ist.
- Bei Eingabe eines falschen PIN-Codes hören Sie „Falscher Zugangs-PIN-Code, bitte geben Sie Ihren Zugangs-PIN-Code ein“. Sie können den PIN-Code erneut eingeben.

Aufnehmen einer Ansage funktioniert nicht

- Prüfen Sie, ob der Speicher voll ist. Löschen Sie ggf. einige Nachrichten, um Speicherplatz freizugeben.

Der Anrufbeantworter stoppt automatisch

- Prüfen Sie, ob der Speicher voll ist. Löschen Sie ggf. einige Nachrichten, um Speicherplatz freizugeben.
- Die maximale Länge einer Nachricht beträgt 3 Minuten.

Auswahl eines falschen Lands im Willkommensmodus, wie stellt man die richtigen Einstellungen wieder her?

- Drücken Sie **Menü**, scrollen Sie mit **▲** zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
- Scrollen Sie mit **▼** zu **Erweiterte Einst..** Drücken Sie **OK**.
- Scrollen Sie mit **▼** zu **Rücksetzen** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Option **Einstellungen Basis** und drücken Sie **OK**.
- Das Display zeigt **Einstellungen Basis?** an.
- Drücken Sie **Ja** zum Bestätigen.

14. Allgemeine Informationen

Wichtig

Das Gerät ist nicht dafür gedacht, um bei Stromausfall Notrufnummern anzuwählen. Bitte denken Sie an Alternativen, um bei Stromausfall den Notdienst zu erreichen.

Dieses Produkt ist zum Anschluss an analoge öffentliche Telefonnetze sowie an private Telefonzentralen in Europa ausgelegt.

Wichtige Sicherheitshinweise

Folgen Sie diesen Sicherheitshinweisen bei der Benutzung Ihres Telefons, um Feuer, Stromschlag und Verletzungen sowie Sachschäden zu vermeiden:

- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Telefons. Stellen Sie das Telefon nicht auf oder direkt über einem Heizkörper auf. Achten Sie auf ausreichende Belüftung.
- Telefon nicht mit nassen Händen oder im Wasser benutzen.
- Telefon nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser (Badewanne, Küchenspüle, Schwimmbad usw.) benutzen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Netzkabel ab. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass nicht darauf getreten wird.
- Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein, das kann zu Feuer oder Stromschlag führen.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Netzstecker. Benutzen Sie keine flüssigen oder Sprühreiniger. Benutzen Sie ein feuchtes Tuch zum Reinigen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich mit Wartungs- oder Reparaturarbeiten an den Kundendienst, wie in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt.
- Überlasten Sie Steckdosen und Verlängerungskabel nicht.
- Benutzen Sie das Telefon nicht während eines Gewitters. Schützen Sie das Gerät ggf. mit einem Überspannungsschutz.
- Benutzen Sie dieses Telefon nicht, um eine Gasundichtigkeit zu melden, insbesondere, wenn Sie sich in unmittelbarer Nähe der Gasleitung aufhalten.

Wichtig

Zur Vermeidung von Feuer benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

Trennen Sie das Telefon unverzüglich vom Stromnetz, wenn:

- Stromkabel oder Stecker beschädigt sind.
- Flüssigkeiten in das Gerät eingedrungen sind.
- Das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war; berühren Sie Handapparat oder Basisstation erst, nachdem Sie den Netzstecker gezogen haben.
- Das Gerät heruntergefallen oder das Gehäuse beschädigt ist.

- Das Gerät nicht wie gewöhnlich funktioniert.

Installationsanleitung

- Lesen und verstehen Sie alle Anleitungen und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.
- Folgen Sie allen Warnhinweisen und Anleitungen auf dem Gerät.
- Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Badewanne, Küchenspüle oder Dusche.
- Achten Sie beim Anschluss darauf, dass Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt. Wenden Sie sich im Zweifel an Ihren Fachhändler oder an Ihr zuständiges Elektrizitätswerk.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einem unstabilen Wagen, Aufsteller oder Tisch auf. Es kann herunterfallen und dabei erheblich beschädigt werden.
- Nehmen Sie nur jene Einstellungen vor, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Falsche Einstellungen anderer Steuerelemente können zu Schäden führen und benötigen einen erheblichen Arbeitsaufwand, um das Gerät wieder in den Normalzustand zurückzusetzen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Benutzen Sie keine Chemikalien oder Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie nur die mitgelieferte Spannungsversorgung. Die Benutzung anderer Netzteile kann zu Schäden am Gerät führen.
- Da dieses Telefon einen Netzanschluss zum Betrieb benötigt, sollten Sie wenigstens ein Telefon im Haus haben, das auch bei Netzausfall funktioniert.
- Zur Vermeidung von Störungen anderer Geräte stellen Sie die Basisstation nicht in unmittelbarer Nähe eines Fernsehers, einer Mikrowelle oder eines Videorekorders auf.

Hinweise zum sicheren Umgang mit Akkus

- Verbrennen, zerlegen, beschädigen und durchlöchern Sie Akkus nicht. Akkus enthalten Giftstoffe, die freigesetzt werden können und zu Verletzungen führen.

Wichtig

Explosionsgefahr beim Austausch der Akkus gegen einen anderen Typ oder gegen Batterien (nicht aufladbar). Benutzen Sie nur die mitgelieferten Akkus oder ein vom Hersteller empfohlenes Ersatzteil.

- Bewahren Sie Akkus außerhalb des Zugriffs von Kindern auf.
- Entnehmen Sie Akkus, wenn das Gerät länger als 30 Tage nicht benutzt wird.
- Entsorgen Sie Akkus nicht durch Verbrennen, Explosionsgefahr.
- Die Akkus in diesem Gerät müssen umweltgerecht entsorgt werden. Entnehmen Sie den Typ des Akkus dem Typenschild. Wenden Sie sich mit Fragen zur Entsorgung an Ihre örtliche Entsorgungsbehörde.

Bewahren Sie diese Anleitungen auf

Reinigung

- Reinigen Sie Handapparat und Basisstation (oder Ladegerät) mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch oder benutzen Sie ein antistatisches Tuch.
- Benutzen Sie keine Möbelpolitur, das führt zu Schäden am Gehäuse. Benutzen Sie kein trockenes Tuch, das kann zu statischer Entladung führen.

Aufstellung

- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Der Handapparat kann sich während des Ladens oder bei längerer Benutzung erwärmen. Das ist völlig normal. Stellen Sie das Gerät jedoch vorsichtshalber nicht auf Antiquitäten oder furnierten Flächen auf.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf einem Teppich oder sonstigen Flächen auf, aus denen sich Fasern lösen können oder welche die ordnungsgemäße Belüftung des Geräts behindern.
- Tauchen Sie das Gerät oder Teile davon nicht in Wasser und benutzen Sie es nicht in feuchter Umgebung, wie beispielsweise im Badezimmer.
- Setzen Sie das Gerät nicht Feuer, Explosivstoffen oder Gefahrensituationen aus.
- Es besteht eine geringe Chance, dass Ihr Telefon während eines Gewitters beschädigt wird. Wir empfehlen, Netz- und Telefonkabel während eines Gewitters abzuziehen.

Entsorgung

Entsorgung für Privathaushalte

Entnehmen Sie die Akkus und entsorgen Sie diese getrennt entsprechend der behördlichen Auflagen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde oder an Ihren Fachhändler.

Entsorgung für gewerbliche Nutzer

Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten und sehen Sie sich die Lieferbedingungen an, um das Gerät nicht zusammen mit anderen gewerblichen Abfällen zu entsorgen.



Garantie für Verbraucherprodukte und Zubehör

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts der Marke Motorola, dass unter Lizenz von Meizhou Guo Wei Electronics Co. Ltd., AD1 Section, The Economic Development Area, Meizhou, 514000, Guangdong Province, China ("MZGW").

Was wird durch diese Garantie abgedeckt?

Vorbehaltlich nachfolgend aufgeführter Ausschlüsse garantiert MZGW, dass dieses Produkt der Marke Motorola ("Produkt") oder zertifiziertes Zubehör ("Zubehör"), das zum Einsatz mit dem Produkt verkauft wurde, unter normalen Verbrauchsbedingungen für den nachfolgend aufgeführten Zeitraum keinerlei Mängel an Materialien und Verarbeitung aufweist. Diese beschränkte Garantie ist Ihre ausschließliche Garantie und sie ist nicht übertragbar.

Für wen gilt die Abdeckung?

Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer und ist nicht übertragbar.

Was wird MZGW unternehmen?

MZGW oder, nach Wahl, ein autorisierter Händler repariert oder ersetzt Geräte oder Zubehör, die die beschriebenen Garantiebedingungen nicht erfüllen, innerhalb eines wirtschaftlich angemessenen Zeitraums kostenfrei. Wir können funktionell gleichwertige, aufgearbeitete / generalüberholte / gebrauchte oder neue Geräte, Zubehör oder Bauteile verwenden.

Welche weiteren Einschränkungen gelten?

SÄMTLICHE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNG BEZÜGLICH MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND AUF DIE DAUER DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE BESCHRÄNKT. DIE REPARATUR ODER DER ERSATZ, DIE IM RAHMEN DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE BEREITGESTELLT WERDEN, SIND DIE ALLEINIGEN ANSPRÜCHE DES VERBRAUCHERS, UND SIE GELTEN ANSTELLE ALLER ANDEREN GARANTIE, AUSDRÜCKLICH ODER ANGENOMMEN. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN ÜBERNEHMEN MOTOROLA ODER MZGW DIE HAFTUNG, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT) FÜR SCHÄDEN, DIE DEN KAUFPREIS DES GERÄTES ODER DES ZUBEHÖRS ÜBERSCHREITEN, NOCH FÜR INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN IRGEND EINER ART ODER DEN VERLUST VON EINKÜNFTE ODER GEWINNEN, DEN VERLUST VON INFORMATIONEN ODER EINEN ANDEREN FINANZIELLEN VERLUST, DER AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DER FÄHIGKEIT ODER UNFÄHIGKEIT, DAS GERÄT ODER ZUBEHÖR IN VOLLEM UMFANG ZU NUTZEN, ERWACHSEN IST; ÜBERNOMMEN. DIESE SCHÄDEN KÖNNEN VON RECHTS WEGEN ABGELEHNT WERDEN.

Einige Rechtsprechungen erlauben nicht die Beschränkung oder den Ausschluss der Gewährleistung für zufällige oder Folgeschäden oder die Begrenzung der Länge einer stillschweigenden Gewährleistung, sodass die obigen Beschränkungen und Ausschlüsse für Sie nicht zutreffen mögen. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte und möglicherweise haben Sie weitere Rechte, die von Gerichtsbarkeit zu Gerichtsbarkeit variieren.

Abgedeckte Produkte	Dauer der Abdeckung
Verbraucherprodukte	2 (zwei) Jahre ab ursprünglichem Kaufdatum durch den ursprünglichen Käufer des Produkts.
Verbraucher-Zubehör (Batterie, Stromversorgung(en) und Kabel	Neunzig (90) Tage ab ursprünglichem Kaufdatum des Zubehörs durch den ursprünglichen Käufer des Produkts.
Verbraucherprodukte und -Zubehör, die repariert oder ersetzt wurden	Der Restzeitraum der ursprünglichen Garantie oder neunzig (90) Tage vom Datum der Rücksendung an den Verbraucher, wobei der längere Zeitraum maßgebend ist.

Ausschlüsse

Normaler Verschleiß. Regelmäßige Wartungs- und Reparaturarbeiten bzw. der Austausch von Teilen aufgrund von normalem Verschleiß sind von der Abdeckung ausgeschlossen.

Batterien. Nur Batterien, deren vollständige Ladekapazität unter 80% der Nennkapazität fällt, und Batterien, die eine Leckage aufweisen, werden von dieser beschränkten Garantie abgedeckt.

Missbrauch & Falsche Anwendung. Defekte oder Schäden, die aus: (a) unsachgemäßem Betrieb, unsachgemäßer Lagerung, Missbrauch oder falscher Anwendung, Unfall oder Nachlässigkeit, z. B. physischer Beschädigung (Risse, Kratzer usw.) an der Oberfläche des Geräts aufgrund eines Missbrauchs, (b) Kontakt mit Flüssigkeiten, Wasser, Regen, extremer Luftfeuchtigkeit oder starkem Schweiß, Sand, Schmutz o. ä., extremer Hitze oder Lebensmitteln, (c) dem Gebrauch des Gerätes oder Zubehörs für gewerbliche Zwecke oder der Aussetzung des Gerätes oder Zubehörs gegenüber ungewöhnlichem Gebrauch oder ungewöhnlichen Bedingungen oder (d) anderen Handlungen, die nicht auf einen Fehler von Motorola oder MZGW zurückzuführen sind, resultieren, sind von der Abdeckung ausgeschlossen.

Verwendung von Geräten und Zubehör, die keine Markenprodukte von Motorola sind. Defekte oder Schäden, die aus der Nutzung von Geräten und Zubehör, die keine Markenprodukte von Motorola sind, ebenso wie andere Peripheriegeräte, sind von der Abdeckung ausgeschlossen.

Nicht autorisierter Service oder Modifikationen. Defekte oder Schäden, die aus einem Service, einer Prüfung, einer Einstellung, einer Wartung, einer Veränderung oder Modifikation durch andere als Motorola, MZGW oder deren autorisierte Service-Zentren resultieren, sind von der Abdeckung ausgeschlossen.

Veränderte Produkte. Produkte oder Zubehör mit einer (a) Seriennummer oder einem Datumsschild, das entfernt, verändert oder ausgelöscht wurde; (b) gebrochene Siegel oder Siegel, die Spuren von Manipulation zeigen; (c) nicht übereinstimmende Platinen-Seriennummern oder (d) Gehäuse, oder Teile, die nicht mit Motorola übereinstimmen oder gebrandet wurden, sind von der Garantieabdeckung ausgeschlossen.

Kommunikationsdienste. Schäden oder Ausfall von Produkten oder Zubehör aufgrund von Kommunikationsdiensten oder Signalen, die Sie mit dem Produkt oder Zubehör abonnieren oder benutzen, sind nicht abgedeckt.

Wie erhalte ich Garantie- oder andere Informationen?

Um eine Dienstleistung oder Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte:

<https://motorolavoice.com/support/contact-us/>

Hinweise und Informationen zur Einsendung von Produkten bzw. ubehörteilen an ein Servicecenter erhalten Sie von MZGW oder einem autorisierten Händler. Es obliegt Ihnen als Käufer, sich an das nächstgelegene, für Sie zuständige autorisierte Servicecenter bzw. an einen autorisierten Händler zu wenden, und für die Übermittlung des jeweiligen Produkts an dieses autorisierte

Servicecenter auf eigenes Risiko Sorge zu tragen.

Um einen Service in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Folgendes beilegen: (a) Das Produkt oder Zubehör; (b) den originalen Kaufnachweis (Quittung), der das Datum, den Ort und den Verkäufer des Produkts enthält; (c) eine Garantiekarte, wenn sie im Karton enthalten war; eine vervollständigte Garantiekarte, die die Seriennummer des Produkts zeigt; (d) eine schriftliche Beschreibung des Problems und vor allem (e) Ihre Adresse und Telefonnummer.

Technische Informationen

Wie viele Telefone kann ich haben? Alle Telefongeräte haben eine Ringer Equivalence Number (REN), womit die Anzahl von Geräten berechnet wird, die an einer Telefonleitung angeschlossen werden können. Ihr CD5 hat die REN 1. Eine Gesamtzahl von REN 4 ist erlaubt. Wird die Gesamtzahl von REN 4 überschritten, so klingeln die Telefone möglicherweise nicht. Bei unterschiedlichen Telefentypen haben Sie keine Gewähr des Klingelns, selbst wenn die REN niedriger als 4 ist.

Zusätzliche Mobilteile und Ladegeräte, die Sie anmelden, haben die REN 0.

Technische Informationen

HF-Frequenzbänder	1,88 GHz bis 1,90 GHz (DECT)
HF-Sendeleistung	0,25 W (max.)
HF-Kanäle	10 Duplexkanäle
Netzteil für Basisstation	6 V DC, 0,4 A
Nennleistung des Netzteils für die Ba-sisstation	Eingang: 100 V AC bis 240 V AC, 50 / 60Hz; Ausgang: 6 V DC, 0,4 A
Netzteil für Mobilteil	2 x Ni-MH-Akkus AAA, 1,2 V DC, 750 mAh
Netzteil für Ladeschale	6 V DC, 0,4 A
Nennleistung des Netzteils für die La-deschale	Eingang: 100 V AC bis 240 V AC, 50 / 60Hz; Ausgang: DC 6 V, 0,4 A

Funkgeräterichtlinie

Das Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Funkgeräterichtlinie 2014/53/EU.

Anschluss an einer Telefonzentrale

Dieses Produkt ist für die Benutzung innerhalb Europas zum Anschluss am öffentlichen Telefonnetz bestimmt.

<This page has been intentionally left blank>

EU Declaration of Conformity (DoC)

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the RE Directive 2014/53/EU.

UK Declaration of Conformity

Hereby, MZGW declares that this product is in compliance with the requirements for UKCA marking.

The CE and UK Declaration of Conformity can be obtained at motorolavoice.com

Manufactured by:

Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd., AD1 Section, The Economic Development Area, Meizhou, 514000, Guangdong Province, China

Imported & Distributed by:

Meizhou Guo Wei Electronics (UK) Co., Ltd., 207 Regent Street, Suite 8, Third Floor, London, W1B 3HH. UK

Meizhou Guo Wei Electronics (EU) Co., Ltd., 51 Bracken Road, Carlisle Offices, Dublin 18, D18 CV48. Ireland

Contact email address: support@motorolavoice.com

Hergestellt, vertrieben oder verkauft durch die Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., dem offiziellen Lizenznehmer für dieses Produkt. MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Motorola Trademark Holdings, LLC. und sie werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind jeweils das Eigentum ihrer entsprechenden Besitzer. © 2026 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Version 1.0 (DE_EU_MZGW)



Séparez les éléments avant de trier



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

