


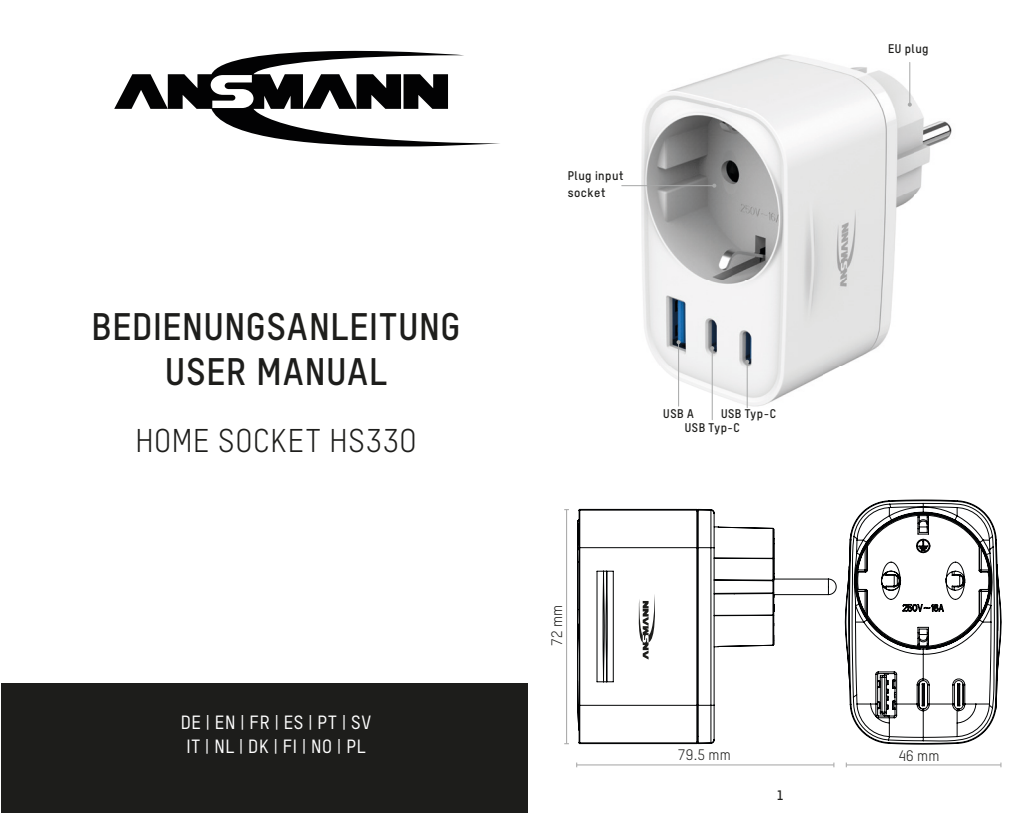

BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL

HOME SOCKET HS330

mains socket so that the product can be quickly disconnected from the mains in the event of a fault.

• Use the product exclusively with the accessories included with it.

• Do not use the device if it is wet. Never operate the device with wet hands.

• The product may only be used in closed, dry and spacious rooms, away from combustible materials and liquids. Disregard can result in burns and fires.

▲ DANGER OF FIRE AND EXPLOSION

• Do not use while still in the packaging.

• Do not cover the product - risk of fire.

• Never expose the product to extreme conditions, such as extreme heat/cold etc.

• Do not use in the rain or in damp areas.

GENERAL INFORMATION

- Do not throw or drop
- Do not open or modify the product! Repair work shall only be carried out by the manufacturer or by a service technician appointed by the manufacturer or by a similarly qualified person.
- Disconnect the device from the power supply only by pulling on the plug or plug housing, never on the cable.
- **FIRST USE / OPERATION**
 - EU power outlet (type C/F).
 - Power supply: The integrated power outlet can be used as usual for household appliances.
 - USB charging:
 - USB-A: For standard devices such as smartphones, headphones, and power banks.
 - USB-C: For devices with fast charging function (depending on the device).
 - The total power output of both USB ports is max. 30 W. When used simultaneously, the power is distributed dynamically.

TECHNICAL DATA

Input: 110-2300 V AC | 50/60 Hz | 0.85 A
Output: USB ports max. 30 W
Schuko plug 230 V AC | 16.0 A
Average efficiency during operation: 84.7 %
Efficiency with low load (10%): 82.2 %
Power consumption with no load: 0.090 W
Output protection: overload, short circuit, overvoltage, overcurrent, over-temperature
Max. outside temperature: -20°C to 25°C

☑ The product complies with the requirements from the EU directives.

ENVIRONMENTAL INFORMATION / DISPOSAL

Dispose of packaging after sorting by material type. Cardboard and cardboard to the waste paper, film to the recycling collection.
Dispose of the unusable product in accordance with legal provisions.
The "waste bin" symbol indicates that, in the EU, it is not permitted to dispose of electrical equipment in household waste. Use the return and collection systems in your area or contact the dealer from whom you purchased the product.
For disposal, pass the product on to a specialist disposal point for old equipment. Do not dispose of the device with household waste!

LIABILITY DISCLAIMER

The information contained within these operating instructions can be changed without prior notification. We accept no liability for direct, indirect, incidental or other damage or consequential damage arising through improper handling, use or through disregard of the information contained within these operating instructions.

Subject to technical changes. We assume no liability for printing errors.

PT

O produto destina-se a operação de aparelhos com interface USB padronizada, dentro dos parâmetros técnicos aqui especificados.

EXPLICAÇÃO DAS INDICAÇÕES

Observe os seguintes símbolos e palavras utilizados no manual de instruções, no produto e no embalage.
☑ = Informação / Informações adicionais úteis
⚠ = Indicação / Esta indicação advierte para possíveis perigos de qualquer tipo

⚠ = Aviso / Atenção - Perigo! Pode causar ferimentos graves ou morte

Retirar todas as peças da embalagem e verificar quanto à integridade e quanto a existência de danos. Não coloque o produto em funcionamento. Dirija-se ao comerciante autorizado ou ao fabricante através do endereço de assistência técnica.

O presente manual de instruções contém informações importantes relativas à utilização e colocação em funcionamento deste produto.

Antes de colocar o produto em funcionamento, ler todo o manual de instruções. Ler, também, os manuais de instruções de outros aparelhos operados em conjunto com este produto ou ligados ao mesmo. Guardar o manual de instruções para utilizá-lo depois de ser o proprietário subsequente.

Em caso de inobservância deste manual de instruções e das indicações de segurança, podem ocorrer danos no produto e riscos (ferimentos) para o utilizador e outras pessoas.

O manual de instruções refere-se às normas e regras válidas da União Europeia. Para o efeito, referir também a legislação e diretivas específicas de cada país.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

- Este produto pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou falta de experiência e conhecimento, se forem instruídas sobre a utilização segura do dispositivo e conheçam os perigos. As crianças não devem brincar com o produto. Os trabalhos de limpeza

TECHNISCHE DATEN | AUSGANG TECHNICAL DATA | OUTPUT

Modus Mode	Spannung Voltage	Max. Ladestrom Current	Max. Leistung Power
USB Type-C1	5.0 V DC	3.0 A	15.0 W
USB Type-C1	9.0 V DC	3.0 A	27.0 W
USB Type-C1	12.0 V DC	2.5 A	30.0 W
USB Type-C2	5.0 V DC	3.0 A	15.0 W
USB Type-C2	9.0 V DC	3.0 A	27.0 W
USB Type-C2	12.0 V DC	2.5 A	30.0 W
PPS	5.0 - 11.0 V DC	3.0 A	33.0 W
USB-A	5.0 V DC	3.0 A	15.0 W
USB-A	9.0 V DC	2.0 A	18.0 W
USB-A	12.0 V	1.5 A	18.0 W

DE

Das Produkt dient zum Betreiben von Geräten mit einer standardisierten USB-Schnittstelle innerhalb der hier aufgeführten technischen Parameter.

HINWEISERKLÄRUNG

Bitte folgende Zeichen und Wörter beachten, welche in der Bedienungsanleitung, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet werden:

☑ = Information / Nützliche Zusatz-Informationen
⚠ = Hinweis / Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art

⚠ = Warning / Achtung - Gefahrung!

Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

Bitte alle Teile ausspacken und auf auf Vollständigkeit und Beschädigungen prüfen. Bei Beschädigungen im Gehäuse des Produkts nicht in Betrieb nehmen. Hierzu an den autorisierten Fachhandel oder an die Serviceadresse des Herstellers wenden.

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur Benutzung und Inbetriebnahme dieses Produktes.

Vor Inbetriebnahme des Produkts die komplette Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen. Auch die Bedienungsanleitung von anderen Geräten lesen, mit diesem Produkt verbunden oder an dieses Produkt angeschlossen werden. Betriebsanleitung für späteren Gebrauch oder für Nachbester zur Aufbewahrung.

Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise können Schäden am Produkt und Gefahren (Verletzungen) für den Bediener und andere Personen entstehen.
Die Bedienungsanleitung bezieht sich auf gültige Normen und Regeln der Europäischen Union. Hierzu Bitte auch die im Ausland landesspezifischen Gesetze und Richtlinien beachten.

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen
- Produkt nicht unbeaufsichtigt betreiben.
- Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase befinden.
- Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Nur eine gut zugängliche Steck-

nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Tenez les enfants éloignés du produit et de l'emballage. Le produit n'est pas un jouet. Les enfants devraient être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit ou l'emballage.

☑ Le produit correspond à la classe de protection II. Il possède une isolation renforcée et n'a donc pas besoin d'une mise à la terre de protection.

- Ne pas utiliser le produit sans surveillance.
- Ne jamais utiliser dans un environnement explosible où se trouvent des liquides inflammables, de la poussière ou des gaz.
- Ne jamais plonger le produit dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Toujours utiliser une prise bien accessible afin de pouvoir débrancher le produit du réseau électrique en cas de défaut.
- N'utiliser le produit qu'avec les ac-

da corrente elétrica em caso de avaria.

• Utilize o produto exclusivamente com o acessório incluído no volume de fornecimento.

• Nunca coloque um aparelho húmido em funcionamento. Nunca opere o aparelho com as mãos molhadas.

• O produto pode apenas ser utilizado apenas em espaços fechados, secos e amplos, afastado de materiais e líquidos combustíveis. A inobservância pode causar queimaduras e incêndio.

PERIGO DE INCÊNDIO E EXPLOÃO

• Não utilizar dentro da embalagem.

• Não cobrir o produto - Perigo de incêndio.

• Nunca sujeitar o produto a sobrecargas extremas, p. ex., calor ou frio extremo, chama, etc.

fen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

• Kinder vom Produkt und der Verpackung fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.

☑ Das Produkt entspricht der Schutzklasse II. Es verfügt über eine verstärkte Isolierung und bedarf deshalb keiner Schutzerdung.

• Produkt nicht unbeaufsichtigt betreiben.- Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase befinden.
- Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Nur eine gut zugängliche Steck-

cessoiros compris dans l'étendue de la livraison.

• Ne mettez jamais un appareil humide en marche. N'utilisez jamais l'appareil avec des mains humides.

• Ne utiliser le produit que dans des pièces fermées, au sec et vastes, à l'abri de matériaux et de liquides inflammables. Le non-respect peut entraîner des brûlures et des incendies.

essoiros compris dans l'étendue de la livraison.

• Ne mettez jamais un appareil humide en marche. N'utilisez jamais l'appareil avec des mains humides.

• Ne utiliser le produit que dans des pièces fermées, au sec et vastes, à l'abri de matériaux et de liquides inflammables. Le non-respect peut entraîner des brûlures et des incendies.

▲ RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

- Ne pas utiliser dans l'emballage.
- Ne pas couvrir le produit - risque d'incendie.
- Ne jamais exposer le produit à des sollicitations extrêmes, par ex. chaleur, froid extrême, etc.).
- Ne pas utiliser sous la pluie ou dans des pièces humides.

REMARQUES GÉNÉRALES

- Ne pas jeter ou laisser tomber.
- Ne pas jeter ou modifier le produit / Les travaux de réparation ne doivent être effectués que par le fabricant ou par un technicien de service agréé.
- En cas de travail par le fabricant ou par une personne qualifiée de manière similaire.
- Pour la coupure de l'appareil de l'alimentation électrique, toujours tirer sur

• Não utilizar à chuva ou em espaços húmidos.

INDICAÇÕES GERAIS

- Não atirar ou deixar cair.
- Não abrir nem modificar o produto / Os trabalhos de reparação podem apenas ser realizados pelo fabricante ou por um técnico de serviços encarregue por ele ou por uma pessoa igualmente qualificada.
- Desligar o aparelho da alimentação de corrente apenas puxando pela ficha ou pela caixa da ficha, nunca pelo cabo.

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO / OPERAÇÃO

1. Ligar: Ligue o adaptador a uma tomada adequada da UE (tipo C/F).
2. Alimentação: A tomada integrada pode ser utilizada como hub para aparelhos domésticos.
3. Carregamento USB:
USB-A: Para aparelhos padrão, como smartphones, auscultadores, powerbanks.
USB-C: Para aparelhos com função de carregamento rápido (dependendo do aparelho final).
Nota: A potência máxima das portas USB é de no máximo 30 W. Em caso de utilização simultânea, a potência é distribuída dinamicamente.

DADOS TÉCNICOS

Entrada: 110-2300 V AC | 50/60 Hz | 0.85 A
Saída: Portas USB max. 30 W
Ficha Schuko 230 V CA | 16.0 A

Eficiência média em operação: 84.7 %
Eficiência com carga reduzida (10 %): 82.2 %
Consumo de potência sem carga: 0.090 W
Ausgangsschutz: Sobrecarga, curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente, sobretensão

☑ O produto cumpre os requisitos das diretivas UE.

INDICAÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE / ELIMINAÇÃO

Elimine a embalagem de acordo com o seu tipo. Papelão e cartão junto com o papel velho, plástico junto com o plástico.

Eliminar o produto inutilizável conforme as disposições legais.

☑ O símbolo do "cavaleiro do lixo" indica que, na UE, os aparelhos eletrônicos não podem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico comum.

Utilizar os sistemas de desenvolvimento e recolha do seu município ou contactar o revendedor onde o produto foi adquirido.

Para a eliminação, encaminhar o produto para um ponto de recolha especial para aparelhos usados. Não juntar o produto ao lixo doméstico.

EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE

As informações das presentes instruções de operação podem ser alteradas sem aviso prévio. Não assumimos qualquer responsabilidade por danos diretos, indiretos, acidentais ou outros por danos subsequentes decorrentes do manuseio / utilização incorreta ou da inobservância das informações contidas no presente manual de instruções.

Subject to alterations. We do not assume responsibility for errors of omission.

dose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.

• Produkt ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen Zubehör verwenden.

• Nehmen Sie niemals ein feuchtes Gerät in Betrieb. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen.

☑ Das Produkt darf nur in geschlossenen, trockenen und weiträumigen Räumen verwendet werden, entfernt von brennbaren Materialien und Flüssigkeiten. Nichtbefolgung kann zu Verbrennungen und Bränden führen.

▲ GEFAHR VOR BRAND UND EXPLOSION

- Nicht in der Verpackung benutzen.
- Produkt nicht abdecken - Brandgefahr.
- Das Produkt niemals extremen Be-

ES

El producto tiene el cometido de suministrar energía a dispositivos con una interfaz USB estandarizada en los parámetros técnicos aquí expuestos.

EXPLICACIÓN DE LAS INDICACIONES

Observe las siguientes señas y palabras que se emplearán en las instrucciones de servicio, en el producto y en el envase:
☑ = Información / Informaciones prácticas adicionales
⚠ = Indicación / Esta indicación avisa de posibles daños de todo tipo

⚠ = Aviso / Atención, peligro! Puede tener como consecuencia heridas graves o la muerte

Por favor, observe las siguientes señas y palabras que se emplearán en las instrucciones de servicio, en el producto y en el envase:
☑ = Información / Informaciones prácticas adicionales
⚠ = Indicación / Esta indicación avisa de posibles daños de todo tipo

Antes de la puesta en servicio del producto lea íntegramente y a fondo las instrucciones de servicio y asegure de comprenderlas.

En caso de no observar las instrucciones de servicio y las indicaciones de seguridad, pueden producirse daños al producto y correrse peligros para el usuario y otras personas.

Las instrucciones de servicio son relativas a las normas y reglas vigentes en la Unión Europea. A este respecto siempre observar las leyes y directivas específicas de los países extranjeros.

REMARQUE CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT / ELIMINATION

Éliminez l'emballage par type. Mettez le papier et le papier avec les déchets de papier et le film avec les matières recyclables.
Éliminez le produit inutilisable conformément aux dispositions légales.

Le marquage avec le « cavalier poubelle » indique que dans l'UE, les appareils électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets domestiques normaux. Utilisez les systèmes de développement et de collecte de votre municipalité ou contactez le revendeur où le produit a été acheté.

Transmettez le produit à un point de collecte spécial pour appareils usagés en vue de son élimination. Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.

EXCLUSIONS DE RESPONSABILITÉ

Les informations fournies dans ce mode d'emploi peuvent être modifiées sans notification préalable. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les dommages consécutifs directs, indirects, accidentels ou autres causés par la manipulation inappropriée / l'utilisation incorrecte ou par le non-respect des informations fournies dans ce mode d'emploi.

Sous réserve de modifications techniques. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.

SV

Produkten används för att driva enheter med en standardiserad USB-port inom de tekniska specifikationerna som anges här.

FÖRKLARING AV ANVISNINGAR

Beakta följande symboler och signalord som finns i bruksanvisningen, på produkten och på förpackningen:

☑ = Information / Nyttig extrainformation
⚠ = Varning! Se upp - fara! Om denna anvisning inte beaktas kan detta leda till svåra personskador eller dödsfall.

Parcka upp alla delar och kontrollera att de är fullständigt fria från skador. Vid skador på huset får produkten inte testas direkt. Kontakta i så fall auktoriserad återförsäljare eller tillverkarens servicecenter.

Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om användning och driftströning av produkten.

Läs igenom hela bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda produkten. Beakta även bruksanvisningarna till andra produkter som drivs med detta produkt.

Om bruksanvisningen inte finns tillgänglig för samma användning eller efter tilläggsanvändning.

Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte beaktas kan det leda till skador på produkten och tillskador / för användaren och personer i närheten.

Bruksanvisningen baseras på tillämpliga standarder och regler i EU. Beakta även landsspecifika lagar och föreskrifter.

SÄKERHETSANVISNINGAR

• Denna produkt kan användas av barn från 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer utan tillräcklig erfarenhet av eller kunskap om produkten, såvida de har instruerats i hur produkten används och känner till farorna.

• Barn får inte rengöra eller sköta produkten utan att de hålls under uppsikt.

• Använd produkt kan användas av barn från 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer utan tillräcklig erfarenhet av eller kunskap om produkten, såvida de har instruerats i hur produkten används och känner till farorna.

• Barn får inte leka med produkten. Barn får inte rengöra eller sköta produkten utan att de hålls under uppsikt.

• Använd inte produkten i områden med explosionsrisk eller där det förekommer brännbara vätskor, brännbart damm eller brännbara gaser.

• Sänk aldrig ned produkten i vatten eller andra vätskor.

• Anslut produkten till ett lättåtkomligt uttag så att den snabbt kan kopplas från strömmen vid en störning.

• Produkten får endast användas med de tillbehör som ingår i lever-

lastningen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen.

• Nicht im Regen oder Feuchträumen verwenden.

☑ **ALLGEMEINE HINWEISE**
• Nicht werfen oder fallen lassen
• Produkt nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.
• Das Trennen des Gerätes von der Stromversorgung nur durch Ziehen am Stecker oder Steckgehäuse, nie am Kabel.

INBETRIEBNAHME / BEDIENUNG

1. Stromversorg.: Stecken Sie den Adapter in eine geeignete EU-Steckdose (Typ C/F).
2. Stromversorgung: Die integrierte Steckdose kann wie gewohnt für Haushaltsgeräte genutzt werden.
3. USB-Laden:
USB-A: Für Standardgeräte wie Smartphones, Kopfhörer, Powerbanks.
USB-C: Für Geräte mit Schnellladefunktion (abhängig vom Endgerät). Die Gesamtleistung beider USB-Anschlüsse beträgt max. 30 W. Bei gleichzeitiger Nutzung wird die Leistung dynamisch verteilt.

TECHNISCHE DATEN

Eingang: 110-2300 V AC | 50/60 Hz | 0.85 A
Ausgang: USB Ports max. 30 W
Schuko Stecker 230 V AC | 16.0 A

Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 84.7 %
Effizienz bei geringer Last (10 %): 82.2 %
Leistungsaufnahme bei Null-Last (0.090 W)

Ausgangsschutz: Überladung, Kurzschluss, Überspannung, Überstrom, Übertemperatur

Max. Außentemperatur: 0°C - 25°C

☑ Das Produkt erfüllt den Anforderungen der EU-Richtlinien.

UMWELTHINWEISE / ENTSGUNG:

Die Verpackung sortieren entsorgen. Pappe und Karton zum Altpapier, Folie in die Wertstoff-Sammlung.

Das unbrauchbare Produkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

☑ Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Hausabfall entsorgt werden dürfen. Rückgabe- und Sammelsysteme in ihrer Gemeinde verwenden oder an den Händler wenden, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Produkt zur Entsorgung an einer speziellen Entsorgungsstelle für Altgeräte abgeben. Das Produkt nicht in den Hausmüll werfen.

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

In diesen Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können ohne vorherige schriftliche Genehmigung geändert werden. Wir übernehmen keine Haftung für direkte, indirekte, zufällige oder sonstige Schäden oder Folgeschäden, die durch ungewöhnliche Handhabung/falscher Verwendung oder durch Missachtung der

EN

This product is intended for operating devices with a standard USB interface, within the technical parameters cited here.

EXPLANATION OF NOTES

Please take note of the following symbols and words used in the operating instructions, on the product and on the packaging:
☑ = Information / Useful additional information
⚠ = Note / The note warns you of possible damage of all kinds

⚠ = Warning / Attention - Danger! May result in serious injury or death

Please unpack all parts and check that everything is present and undamaged. Do not use the product if there is damage to the housing. In this case, contact your local authorised specialist or the service address of the manufacturer. These operating instructions contain important information for the first use and normal operation of this product.

Read through the complete operating instructions carefully before using the device. Also read the operating instructions of other devices which are to be operated with this product of which are to be connected to this product. Keep these operating instructions for future use or for future users' reference.

Failure to follow the operating instructions and safety instructions may result in damage to the product and hazards (injuries) for the operator and other persons.

The operating instructions refer to applicable standards and regulations of the European Union. Please also adhere to the laws and guidelines specific to your country.

SAFETY INSTRUCTIONS

• Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen

• Produkt nicht unbeaufsichtigt betreiben.- Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase befinden.
- Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Nur eine gut zugängliche Steck-

• The product may only be used in closed, dry and spacious rooms, away from combustible materials and liquids. Disregard can result in burns and fires.

• El producto es de la clase de protección II. Dispone de un aislamiento reforzado y, por tanto, no necesita toma a tierra.

• No usar el producto sin vigilancia.

• No emplear nunca en entornos susceptibles de explosión, donde se encuentren líquidos inflamables, polvos o gases.

• No sumerja el producto nunca en agua u otros líquidos.

• Emplee solo una toma bien accesible para el producto pueda desconectarse de la red de corriente inmediatamente en caso de fallo.

• Emplear el producto sólo con los accesorios que formen parte del volumen de suministro.

• No ponga nunca en funciona-

ansén.

• Ta aldrig produkten i drift om den är fuktig. Ta aldrig i den arbetande produkten med fuktiga händer.

• Använda produkten endast i stängda, torra och stora utrymmen, på avstånd från brännbart material och vätskor. Om detta inte följs, kan brännskador och bränder uppstå.

• Låt inte produkten arbeta utan uppsikt.

• Använd inte produkten när den ligger i förpackningen.

• Täck inte över produkten – brandfara.

• Sänk aldrig ned produkten i vatten eller andra vätskor.

• Anslut produkten till ett lättåtkomligt uttag så att den snabbt kan kopplas från strömmen vid en störning.

IT
Il prodotto serve per alimentare dispositivi dotati di interfaccia USB standardizzata entro i parametri tecnici qui riportati. ❗ SPIEGAZIONE DELLE INDICAZIONI Observare i seguenti simboli e termini utilizzati nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto e sulla confezione. ❗ = Informazione l'Utili informazioni aggiuntive ⚠ = Nota l Questa nota avvisia su possibili danni di qualsiasi tipo ⚠ = Avvertimento l Attenzione - Pericolo! Può provocare lesioni gravi o letali l Disassemblare tutti i componenti e controllare se sono al completo e integri. Se l'alloggiamento è danneggiato, non mettere il prodotto in funzione. In questo caso, rivolgersi al rivenditore specializzato autorizzato a contattare il produttore tramite l'indirizzo del centro di assistenza. Le presenti istruzioni contengono importanti informazioni relativamente all'utilizzo e alla messa in funzione del presente prodotto. Prima di mettere in funzione il prodotto, leggere accuratamente il manuale d'uso per intero. Leggere anche le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi che vengono utilizzati o collegati con questo prodotto. Conservare le istruzioni per un futuro riferimento e per i propri utenti successivi. La mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso e delle avvertenze di sicurezza può provocare danni al prodotto e pericoli (lesioni) per l'utente e altre persone. Le istruzioni per l'uso fanno riferimento alle norme e regole in vigore nell'Unione europea e sono valide anche le leggi e le direttive specifiche del paese estero di destinazione.
27

Hold børn væk fra produktet og emballagen. Produktet er ikke legetøj. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet eller emballagen.

- 🏠 Produktet har beskyttelsesklasse II. Det har en forstærket isolering og kræver derfor ikke beskyttelsesjerd.

• Produktet må ikke anvendes uden opsyn.

- Må aldrig bruges i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der befinder sig brændbare væsker, støv eller gasser.

• Produktet må aldrig dykkes ned i vand eller andre væsker.

- Brug kun nemt tilgængelige stikdåser, så produktets strømforsyning hurtigt kan afbrydes i tilfælde af fejl.

• Produktet anvendes udelukkende med det tilbehør der er indeholdt i leverancen.

- Et fugtigt produkt må aldrig tages i

Tenere il prodotto e l'imballo fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto non è un giocattolo. I bambini devono essere sorvegliati per accertarsi che non usino il prodotto e l'imballo come un giocattolo.

- 🏠 Il prodotto è conforme alla classe di protezione II. È dotato di un isolamento rinforzato e quindi non necessita di messa a terra.

• Non utilizzare il prodotto senza sorveglianza.

- Non impiegare mai in ambienti a rischio di esplosione, in cui sono presenti liquidi, polveri o gas infiammabili.

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.

- Utilizzare soltanto una presa elettrica facilmente accessibile per poter scollegare il prodotto rapidamente dalla rete elettrica in caso di anomalia.

• Utilizzare il prodotto esclusivamente insieme agli accessori forniti in dotazione.

28
brug. Produktet må ikke anvendes med fugtige hænder. 🏠 Produktet må kun anvendes i lukkede, tørre og tætslukkede store rum, med god afstand til brændbare materialer og væsker. Hvis ikke, kan der opstå forbrændinger og brande. ⚠ FARE FOR BRAND OG EKSPLOSJON • Må ikke bruges i emballagen. • Produktet må ikke overdækkes - brandfare. • Produktet må aldrig udsættes for ekstreme belastninger, somf. eks., Ekstrem varme. kulde, brand etc. • Må ikke anvendes i regnvejr eller i vådrum. ❗ GENERELLE BEMÆRKNINGER - Må ikke kastes eller falde ned - Produktet må hverken åbnes eller modificeres! Reparationer må kun udføres af producenten autoriseret servicetekniker eller en person med tilsvarende kvalifikation. - Når produktets strømforsyning skal afbrydes må der kun trækkes i stikket eller stiklåsen, aldrig i kablet. ❗ IDRIFTSSTÆLLE I BETJENING - Anslutten: Stek de adapter in en geschikt EU-stopcontact (type C/F). - Stroomvoorziening: Het geïntegreerde stopcontact kan zoals gewoonlijk
29

dotazione.

- Non utilizzare mai l'apparecchio quando è umido. Non utilizzare mai l'apparecchio con le mani bagnate.

- 🏠 Il prodotto deve essere utilizzato soltanto in ambienti chiusi, asciutti e spaziosi, lontano da materiali e liquidi infiammabili. La mancata osservanza di quest'avvertenza può provocare incendi e ustioni.

⚠ PERICOLO DI INCENDI ED ESPLOSIONI

• Non utilizzarlo all'interno della confezione.

• Non coprire il prodotto – pericolo d'incendio.

- Non esporre mai il prodotto a sollecitazioni estreme, ad es. caldo o freddo estremo, incendio ecc.

• Non utilizzare sotto la pioggia o in ambienti umidi.

NOTE GENERALI

- Non lancia/o a farla cadere
- Non aprire né modificare il prodotto! I lavori di riparazione devono essere

30
worden gebruikt voor huishoudelijke apparaten. 3. USB-opladen: USB-A: Voor standaardapparaten zoals smartphones, koptelefoons, powerbanks. USB-C: Voor apparaten met snellaadfunctie (afhankelijk van het eindapparaat). Het totale vermogen van beide USB-aansluitingen bedraagt max. 30 W. Bij gelijktijdig gebruik wordt het vermogen dynamisch verdeeld. ❗ TEKNISCHE DATA Ingang: 110-230V AC 50/60 Hz 0.85 A Uitgang: USB-poort maks. 30 W Schuko-stek 230 V AC 16,0 A Gennemsnittlig effektivitet i drift: 84,7 % Effektivitet ved lav belastning (10 W): 82,2 % Effektivitet ved lav belastning (10 W): 82,2 % Udgangssikring: Overbelastning, kortsluiting, overspænding, overstrøm, overtemperatur Maks. udvendig temperatur: 0°C... 25°C ⚠ Produktet overholder kravene i EU-direktiverne. ❗ MILJØANVISNINGER I BORTSKAFFELSE Bortskaf emballagen sorteret. Pak og karton som papiraffald, folie som plastaffald. Bortskaf det udtjente produkt iht. lovens regler. ⚠ Mærkningen "Skavdespand" henviser til, at gamle elektriske apparater i EU ikke må bortskaffes med det almindelige glas genbrugsstationerne i din kommune, eller kontakt forhandleren, hvor du har købt produktet. Aflever dit produkt til bortskaftelse på en speci el genbrugsstation for el-apparater. Produktet må ikke bortskaffes med dagrenovation. ❗ ANSVARSRASKRIVELSE De oplysninger, som denne betjeningsvejledning indeholder, kan ændres uden forudgående varsel. Vi påtager os intet ansvar for fejlagtige oplysninger, skader eller følgeskader, der er opstået pga. ukorrekt håndtering/ forkert brug eller manglende overholdelse af de informationer, som denne brugsanvisning indeholder. Der lages forbehold for tekniske ændringer. Vi påtager os intet ansvar for trykfejl.
31

effettuati esclusivamente dal produttore o da un tecnico di assistenza incaricato dal produttore, oppure da una persona dotata di una qualifica equivalente.

- Per scollegare il dispositivo dall'alimentazione elettrica, tirare sempre il cassetto o il relativo alloggiamento, mai il cavo.

❗ MESSA IN FUNZIONE/IMPIEGO

- Collegamento: Inserire l'adattatore in una presa UE adeguata (tipo C/F).
- Imimentazione: la presa integrata può essere utilizzata come di consueto per gli elettrodomestici.
- Ricarica USB:
USB-A: per dispositivi standard come smartphone, cuffie, power bank.
USB-C: per dispositivi con funzione di ricarica rapida (a seconda del dispositivo finale).

La potenza totale di entrambe le porte USB è di max. 30 W. In caso di utilizzo simultaneo, la potenza viene distribuita dinamicamente.

Efficienza media durante il funzionamento: 84,7 %
Efficienza a carico ridotto (10 W): 82,2 %
Potenza assorbita a carico zero: 0,090 W
Protezione uscita: Sovraccarico, cortocircuito, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura

Temperatura esterne max: 0°C... 25°C

⚠ il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive UE.

❗ NOTA AMBIENTALE E SMALTIMENTO

Smaltire la confezione e il prodotto in base al tipo di materiale. La carta e il cartone tra la carta usata; raccolta differenziata per la pellicola.
Smaltire il prodotto inutilizzabile secondo le disposizioni di legge.
Il contrassegno, idoneo dell'immediata, indica che nell'UE le apparecchiature elettriche non si devono smaltire insieme ai normali rifiuti domestici. Rivolgarsi al centro di ritiro e raccolta del proprio comune oppure al rivenditore presso il quale si è acquistato il prodotto.

Per smaltire il prodotto, conferirlo a un centro di raccolta specifico per apparecchiature usate. Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.

❗ **ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ**
Le informazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso possono essere modificate senza preavviso. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per danni diretti, indiretti, casuali o di qualsiasi altro genere, riconducibili a un utilizzo scorretto dell'apparecchio o alla mancata osservanza delle informazioni contenute in queste istruzioni per l'uso.

Con riserva di modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali errori di stampa.

32
Lue koko käyttööhe jo huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. Lue myös niiden laitteiden käyttöohjeet, jotka liittyvät tähän tuotteen kanssa tai jotka liitettään tähän tuotteeneseen. Säilytä käyttöohje myöhemmä käyttöä tai seuraavaa omistajaa varten. Jos käytötohetta ja turvallisuusohjeita ei oteta huomioon, tuotteeneseen voi syntyä vaurioita tai sen käyttöä ja muut henkilot ovat vaarassa loukkaantua. Käyttöohje perustuu Euroopan unionin voimassa oleviin standardeihin ja sääntöihin. Tästä huolimatta myöms käyttöömaassa voimassa olevat lait ja ohjeistukset.
33

❗ **TURVALLISUUSOHJEET**
Tätä tuotetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden ruumiilliset, aistimalliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, kun he ovat saaneet opastuksen tuotteen turvallisesta käytöstä ja kun he tietävät, mitä vaaroja on olemassa. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Puhdistusta ja hoitoa lapset eivät saa tehdä ilman valvontaa.

Pidä tuote ja pakkaus lasten ulottumattomissa Tämä tuote ei ole leikkikala. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, etteivät he pääse leikkimään tuotteen tai pakkausten kanssa.

- 🏠 Tuotteen saa käytä vain suljetuissa, kuivissa ja tarpeeksi tilavissa tiloissa, syttyvistä materiaaleista ja nesteistä etäällä. Tämän ohjeen laiminlyönti voi johtaa palohaavoihin ja tulipaloon.

• Älä käytä tuotetta ilman valvon-taa.

• Älä koskaan vie räjähdysalttiiseen ympäristöön, missä on palavia nesteitä, pölyä tai kaasuja.

• Älä koskaan upota tuotetta vee-teen tai muihin nesteisiin.

• Käytä vain sellaista pistorasiaa, jonka luokse pääsee helposti, jotta tuote voidaan häiriössä nopeasti irrottaa virtaverkosta.

• Käytä tuotetta vain sen mukana tulleiden lisätarvikkeiden kanssa.

• Älä koskaan ota kosoteaa laitetta käyttöön. Älä koskaan käytä laitetta kostein käsin.

• Tuotteen saa käytä vain suljetuissa, kuivissa ja tarpeeksi tilavissa tiloissa, syttyvistä materiaaleista ja nesteistä etäällä. Tämän ohjeen laiminlyönti voi johtaa palohaavoihin ja tulipaloon.

• Älä käytä tuotetta ilman valvon-taa.

• Älä koskaan upota tuotetta vee-teen tai muihin nesteisiin.

• Käytä vain sellaista pistorasiaa, jonka luokse pääsee helposti, jotta tuote voidaan häiriössä nopeasti irrottaa virtaverkosta.

• Käytä tuotetta vain sen mukana tulleiden lisätarvikkeiden kanssa.

• Älä koskaan ota kosoteaa laitetta käyttöön. Älä koskaan käytä laitetta kostein käsin.

• Tuotteen saa käytä vain suljetuissa, kuivissa ja tarpeeksi tilavissa tiloissa, syttyvistä materiaaleista ja nesteistä etäällä. Tämän ohjeen laiminlyönti voi johtaa palohaavoihin ja tulipaloon.

• Älä käytä tuotetta ilman valvon-taa.

• Älä koskaan upota tuotetta vee-teen tai muihin nesteisiin.

• Käytä vain sellaista pistorasiaa, jonka luokse pääsee helposti, jotta tuote voidaan häiriössä nopeasti irrottaa virtaverkosta.

• Käytä tuotetta vain sen mukana tulleiden lisätarvikkeiden kanssa.

• Älä koskaan ota kosoteaa laitetta käyttöön. Älä koskaan käytä laitetta kostein käsin.

• Tuotteen saa käytä vain suljetuissa, kuivissa ja tarpeeksi tilavissa tiloissa, syttyvistä materiaaleista ja nesteistä etäällä. Tämän ohjeen laiminlyönti voi johtaa palohaavoihin ja tulipaloon.

NL
Het product dient voor het opladen van apparaten met een gestandaardiseerde USB-interface binnen de hier vermelde technische parameters. ❗ TOELICHTING BIJ DE AANWIJZINGEN Houd rekening met de onderstaande tekens en woorden, die in de gebruiksaanwijzing, op het product en op de verpakking gebruikt worden. ❗ = Informatie l Nuttige aanvullende informatie ⚠ = Opmerking! Deze opmerking waarschuwt voor allerlei mogelijke schade ⚠ = Waarschuwing l Let op - risico! Kan ernstig of fataal letsel veroorzaken Alle onderdelen uitpakken en op volledigheid en beschadigingen controleren. Bij beschadigingen aan de behuizing het product niet gebruiken. Naam contact op met de geautoriseerde vakhandel of het serviceadres van de fabrikant. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over het gebruik en de ingebruikname van dit product. Lees voordat u het product in gebruik neemt de complete gebruiksaanwijzing zorgvuldig aandachtig door. Lees ook de gebruiksaanwijzing van andere apparaten worden gelezen, die in combinatie met dit product gebruikt of op dit product aangesloten worden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later gebruik of voor de volgende generatie. Bij niet-nachtnaemning van de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies kan er schade aan het product en overval letsel voor de gebruiker en andere personen ontstaan. De gebruiksaanwijzing heeft betrekking op de geldige normen en regels van de Europese Unie. Hiervoor ook de landspecifieke wetten en richtlijnen in het buitenland in acht nemen.
31

• Älä käytä tuotetta ilman valvon-taa.

• Älä koskaan vie räjähdysalttiiseen ympäristöön, missä on palavia nesteitä, pölyä tai kaasuja.

• Älä koskaan upota tuotetta vee-teen tai muihin nesteisiin.

• Käytä vain sellaista pistorasiaa, jonka luokse pääsee helposti, jotta tuote voidaan häiriössä nopeasti irrottaa virtaverkosta.

• Käytä tuotetta vain sen mukana tulleiden lisätarvikkeiden kanssa.

• Älä koskaan ota kosoteaa laitetta käyttöön. Älä koskaan käytä laitetta kostein käsin.

• Tuotteen saa käytä vain suljetuissa, kuivissa ja tarpeeksi tilavissa tiloissa, syttyvistä materiaaleista ja nesteistä etäällä. Tämän ohjeen laiminlyönti voi johtaa palohaavoihin ja tulipaloon.

• Älä käytä tuotetta ilman valvon-taa.

• Älä koskaan upota tuotetta vee-teen tai muihin nesteisiin.

• Käytä vain sellaista pistorasiaa, jonka luokse pääsee helposti, jotta tuote voidaan häiriössä nopeasti irrottaa virtaverkosta.

• Käytä tuotetta vain sen mukana tulleiden lisätarvikkeiden kanssa.

• Älä koskaan ota kosoteaa laitetta käyttöön. Älä koskaan käytä laitetta kostein käsin.

• Tuotteen saa käytä vain suljetuissa, kuivissa ja tarpeeksi tilavissa tiloissa, syttyvistä materiaaleista ja nesteistä etäällä. Tämän ohjeen laiminlyönti voi johtaa palohaavoihin ja tulipaloon.

• Älä käytä tuotetta ilman valvon-taa.

• Älä koskaan upota tuotetta vee-teen tai muihin nesteisiin.

• Käytä vain sellaista pistorasiaa, jonka luokse pääsee helposti, jotta tuote voidaan häiriössä nopeasti irrottaa virtaverkosta.

• Käytä tuotetta vain sen mukana tulleiden lisätarvikkeiden kanssa.

• Älä koskaan ota kosoteaa laitetta käyttöön. Älä koskaan käytä laitetta kostein käsin.

• Tuotteen saa käytä vain suljetuissa, kuivissa ja tarpeeksi tilavissa tiloissa, syttyvistä materiaaleista ja nesteistä etäällä. Tämän ohjeen laiminlyönti voi johtaa palohaavoihin ja tulipaloon.

• Älä käytä tuotetta ilman valvon-taa.

• Älä koskaan upota tuotetta vee-teen tai muihin nesteisiin.

• Käytä vain sellaista pistorasiaa, jonka luokse pääsee helposti, jotta tuote voidaan häiriössä nopeasti irrottaa virtaverkosta.

• Käytä tuotetta vain sen mukana tulleiden lisätarvikkeiden kanssa.

• Älä koskaan ota kosoteaa laitetta käyttöön. Älä koskaan käytä laitetta kostein käsin.

• Tuotteen saa käytä vain suljetuissa, kuivissa ja tarpeeksi tilavissa tiloissa, syttyvistä materiaaleista ja nesteistä etäällä. Tämän ohjeen laiminlyönti voi johtaa palohaavoihin ja tulipaloon.

product spelen. De reiniging en het onderhoud niet door kinderen laten uitvoeren als zij niet onder toezicht staan.

- Houd kinderen uit de buurt van het product en de verpakking. Het product is geen speelgoed. Bij kinderen moet erop worden gelet dat ze niet met het product c.q. de verpakking gaan spelen.

🏠 Het product voldoet aan de beschermingsklasse II. Het heeft een versterkte isolatie en heeft daarom geen beschermingsaarding nodig.

• Het product niet gebruiken wanneer hier geen toezicht op is.

• Nooit in een explosiegevaarlijke omgeving gebruiken, waar brandbare vloeistoffen, stof of gassen aanwezig zijn.

• Het product nooit in water of andere vloeistoffen onderdompelen.

• Alleen een goed toegankelijk stopcontact gebruiken, zodat de stekker van het product in geval

van een storing snel uit het stop-contact kan worden getrokken.

- Het product uitsluitend met de meegeleverde toebehoren gebruiken.

• Gebruik nooit een vochtig apparaat. Pak het apparaat nooit met vochtige handen vast.

- 🏠 Het product mag uitsluitend in gesloten, droge en grote ruimtes gebruik worden, ver van brandbare materialen en vloeistoffen. Het niet naleven kan brandwonden en brand veroorzaken.

⚠ GEVAAR VOOR BRAND OF EEN EXPLOSIE

• Niet gebruiken in de verpakking.

• Niet gebruiken terwijl het product nog in de verpakking zit.

• Product niet afdekken - brandgevaar.

• Het product nooit aan extreme belastingen zoals

32
Yie tuote hävitetäiväksi käytettävä laitteille tarkoitettuna keräyspisteeseen. Jos pakkaus on vaurioitunut, ei pakkausta saa käyttää. ❗ VASTUUVAPAAUSLUSE Tässä käyttöohjeessa olevia tietoja voidaan muuttaa ilman edeltävää ilmoitusta. Etenne vastuu suojasta, epäpuhtaus, salaisuus ja muut vastaavien vastaajien vastuulla, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisista käytettävistä välineistä tai tuotteista. Käytettävien välineiden ja tuotteiden käyttöä ei ole tarkoitettu. Edellytykset oikeuden tekemisen mukaan. Vastuuta ei vastaa panovirheistä.
33

bijv. extreme hitte, kou, vuur enz. blootstellen.

- Nooit in de regen of i vocht-ige ruimten gebruiken.

• Gebruik nooit een vochtig apparaat. Pak het apparaat nooit met vochtige handen vast.

• Het product mag uitsluitend in gesloten, droge en grote ruimtes gebruik worden, ver van brandbare materialen en vloeistoffen. Het niet naleven kan brandwonden en brand veroorzaken.

• Het product niet gebruiken wanneer hier geen toezicht op is.

• Nooit in een explosiegevaarlijke omgeving gebruiken, waar brandbare vloeistoffen, stof of gassen aanwezig zijn.

• Het product nooit in water of andere vloeistoffen onderdompelen.

• Alleen een goed toegankelijk stopcontact gebruiken, zodat de stekker van het product in geval

van een storing snel uit het stop-contact kan worden getrokken.

• Gebruik nooit een vochtig apparaat. Pak het apparaat nooit met vochtige handen vast.

• Het product mag uitsluitend in gesloten, droge en grote ruimtes gebruik worden, ver van brandbare materialen en vloeistoffen. Het niet naleven kan brandwonden en brand veroorzaken.

• Het product niet gebruiken wanneer hier geen toezicht op is.

• Nooit in een explosiegevaarlijke omgeving gebruiken, waar brandbare vloeistoffen, stof of gassen aanwezig zijn.

• Het product nooit in water of andere vloeistoffen onderdompelen.

• Alleen een goed toegankelijk stopcontact gebruiken, zodat de stekker van het product in geval

van een storing snel uit het stop-contact kan worden getrokken.

• Gebruik nooit een vochtig apparaat. Pak het apparaat nooit met vochtige handen vast.

• Het product mag uitsluitend in gesloten, droge en grote ruimtes gebruik worden, ver van brandbare materialen en vloeistoffen. Het niet naleven kan brandwonden en brand veroorzaken.

• Het product niet gebruiken wanneer hier geen toezicht op is.

• Nooit in een explosiegevaarlijke omgeving gebruiken, waar brandbare vloeistoffen, stof of gassen aanwezig zijn.

• Het product nooit in water of andere vloeistoffen onderdompelen.

• Alleen een goed toegankelijk stopcontact gebruiken, zodat de stekker van het product in geval

van een storing snel uit het stop-contact kan worden getrokken.

• Gebruik nooit een vochtig apparaat. Pak het apparaat nooit met vochtige handen vast.

• Het product mag uitsluitend in gesloten, droge en grote ruimtes gebruik worden, ver van brandbare materialen en vloeistoffen. Het niet naleven kan brandwonden en brand veroorzaken.

• Het product niet gebruiken wanneer hier geen toezicht op is.

• Nooit in een explosiegevaarlijke omgeving gebruiken, waar brandbare vloeistoffen, stof of gassen aanwezig zijn.

• Het product nooit in water of andere vloeistoffen onderdompelen.

• Alleen een goed toegankelijk stopcontact gebruiken, zodat de stekker van het product in geval

van een storing snel uit het stop-contact kan worden getrokken.

• Gebruik nooit een vochtig apparaat. Pak het apparaat nooit met vochtige handen vast.

• Het product mag uitsluitend in gesloten, droge en grote ruimtes gebruik worden, ver van brandbare materialen en vloeistoffen. Het niet naleven kan brandwonden en brand veroorzaken.

• Het product niet gebruiken wanneer hier geen toezicht op is.

• Nooit in een explosiegevaarlijke omgeving gebruiken, waar brandbare vloeistoffen, stof of gassen aanwezig zijn.

• Het product nooit in water of andere vloeistoffen onderdompelen.

• Alleen een goed toegankelijk stopcontact gebruiken, zodat de stekker van het product in geval

van een storing snel uit het stop-contact kan worden getrokken.

• Gebruik nooit een vochtig apparaat. Pak het apparaat nooit met vochtige handen vast.

• Het product mag uitsluitend in gesloten, droge en grote ruimtes gebruik worden, ver van brandbare materialen en vloeistoffen. Het niet naleven kan brandwonden en brand veroorzaken.

De in deze gebruiksaanwijzing opgenomen informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, toevallige of overige schade van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van het product of uit het niet naleven van de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven instructies en waarschuwingen.

DK
Produktet anvendes til at drive apparater via en standard-usb-port inden for de her angivne parametre. ❗ TEGNFORKLARING Vær opmærksom på følgende tegn og ord, der anvendes på betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen. ❗ = Information l Nyttige supplerende informationer ⚠ = Bemærk l Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Advarsel l Bemærk - Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare l Udpak alle dele, og kontrollér dem for fuldstændighed og skader. Ved skader på produktets hus eller stikket må produktet ikke tages i brug. Kontakt en autoriseret forhandler eller se producentens serviceadresse. Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger vedrørende brug og sikkerhedsforanstaltninger. Læs hele brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden produktet tages i brug. Læs også brugsanvisningen for de andre produkter, der skal anvendes sammen med produktet, eller tilsluttes dette produkt. Opbevar brugsanvisningen til senere brug eller til evt. senere brugere. Overhold den derne brugsanvisning og sikkerhedsanvisningene ikke, kan der opstå skader på produktet og fare for personerskader for brugeren og andre personer. Betjeningsvejledningen baserer på gældende standarder og regler i den Europæiske Union. Følg også de landspecifikke love og regler i brugslandet.
34