

Green Cell

UPS Power Proof


750 - 2000 VA | 480 - 1400 W |

Line-interactive | AVR | Pure Sine Wave


User Guide

4

DE	BENUTZERHANDBUCH	8
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI	13
FR	MODE D'EMPLOI	18
ES	MANUAL DE USUARIO	22
IT	MANUALE DELL'UTENTE	27
CS	UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA	31
SK	POUŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA	35
HU	HASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ	39
LT	VARTOTOJO VADOVAS	43
LV	LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA	47
ET	KASUTUSJUHEND	52
NL	GEbruikersGIDS	56
DA	BRUGERVEJLEDNING	60
SV	ANVÄNDARHANDBOK	64
NO	BRUKERVEILEDNING	68
FI	KÄYTTÖOPAS	73
BG	РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ	77
RO	GHIDUL UTILIZATORULUI	81
RU	ГИД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	86
UA	КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА	90
PT	GUIA DO UTILIZADOR	95
EL	ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	99
SL	UPORABNIŠKI VODNIK	104
HR	KORISNIČKI VODIČ	108
SQ	UDHËZUES PËRDORUES	113
TR	KULLANICI REHBERİ	117

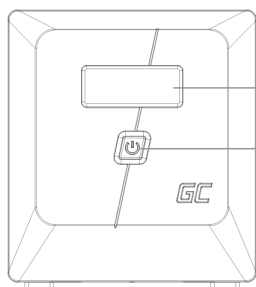


UPSLP480 / UPSLP700

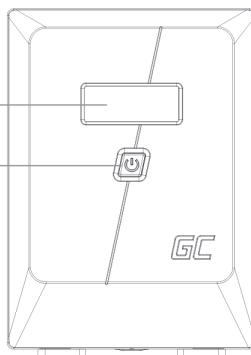


UPSLP1050 / UPSLP1400


1. LCD
2. Power button

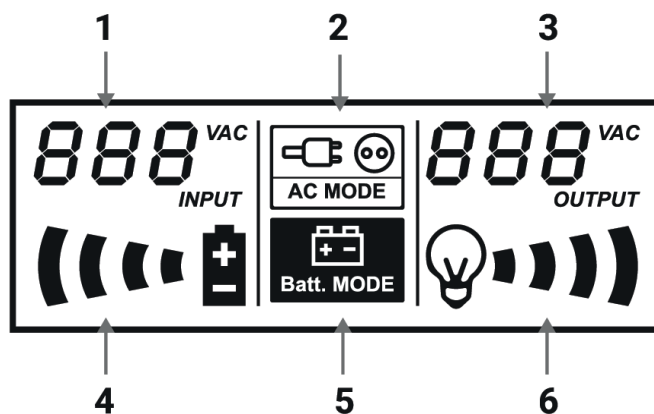

1. Input voltage
2. Information on mains connection / AVR mode
3. Output voltage
4. Battery level / Low battery
5. Battery mode information
6. Battery load level / Power supply overload

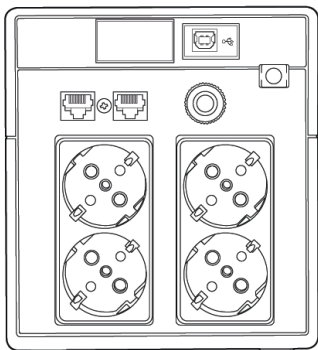

UPSLP480 / UPSLP700

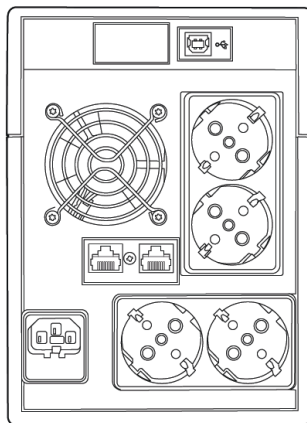

UPSLP1050 / UPSLP1400

Specification

MODEL	Power Proof				
CAPACITY		750 VA / 480 W	1000 VA / 700 W	1500 VA / 1050 W	2000 VA / 1400 W
INPUT	Voltage	220 VAC/230 VAC/240 VAC			
	Voltage range	162–290 VAC			
OUTPUT	Voltage regulation (operating with a battery)	+/- 10%			
	Frequency	50 Hz / 60 Hz (auto-sensing)			
	Battery frequency control	+/- 1 Hz			
	Output waveform	pure sine wave			
BATTERY	Type of battery	12 V / 9 Ah	2x 12 V / 7 Ah	2x 12 V / 9 Ah	2x 12 V / 9 Ah
	Charging time	6–8 hours to 90% after full discharge			
TRANSFER TIME	Standard	2–6 ms			
SOUND ALERT	Battery work mode	sound alert every 10 seconds			
	Low battery	sound alert every 1 second			
	Overload	sound alert every 0.5 second			
	Error	continuous sound alert			

PROTECTION	Full protection	against overload, overcharging and deep discharge			
DIMENSIONS	(MM/IN)	340x146x164	340x146x164	397x146x205	397x146x205
WEIGHT	(KG)	6,8	9	12,2	13,7
WORK ENVIRONMENT	Temperature	0 - 90 % RH @ 0 - 40°C (non-condensing)			
	Noise level	below 55 dB			

EN // UPS Power Proof 750 - 2000 VA

Product description / Manual / User Guide / Safety rules / GC App / General Warranty terms and conditions

Product description

The PowerProof series line interactive UPS is designed specifically to be used with a wide range of devices. Its lightweight and compact size make it an ideal solution in the office or at home, where work space is very limited. The UPS uses Line Interactive and AVR technologies to protect your equipment and allow it to operate over a wide range of input voltages.

Key features of PowerProof UPS units:

- Advanced controls guarantee high switching speed and operational safety;
- Boost & Buck AVR technology makes your devices resistant to mains voltage fluctuations;
- Cold start function;
- Automatic switching after restoration of the power supply;
- Compact size, light weight;
- Overload protection;
- Discharge protection;
- Overcharge protection;
- Off-mode charging;
- Pure sine wave;
- LCD Display.

Installation and Initial Startup

NOTE: Before installation, please inspect the unit. Be sure that nothing inside the package is damaged.

Placement & Storage Conditions

Install the UPS in a protected area that is free of excessive dust and has adequate airflow. Please place the UPS away from other units at least 20 cm to avoid interference. Do NOT operate the UPS where the temperature and humidity are outside the specific limits. (Please check the specs for the limitations.)





Connect the Loads

Plug in the loads to output receptacles on the rear panel of the UPS. Simply turn on the power switch of the UPS unit, and then devices connected to the UPS will be protected by the UPS unit.

Connect to Utility and Charging

Plug in the AC input cord to the wall outlet. For the best results, suggest charging the battery at least 4-6 hours before initial use. The unit charges its battery while connecting to the utility.

Connect Modem/Phone/Network for Surge Protection

Connect a single modem/phone line into a surge-protected "IN" outlet on the back panel of the UPS unit. Connect from "OUT" outlet to the computer with another modem/phone line cable.

Connect Communication Cable

To allow for unattended UPS shutdown/start-up and status monitoring, connect the communication cable to one end of the USB port and the other to the communication port of your PC. With the monitoring software installed, you can schedule UPS shutdown/start-up and monitor UPS status through the PC.

Turn On/Off the Unit

Turn on the UPS unit by pressing the power switch. Turn off the UPS unit by pressing again the power switch.

Safety rules

NOTE: Please comply with all warnings and operating instructions in this manual strictly. Save this manual properly and read carefully the following instructions before installing the unit. Do not operate this unit before reading through all safety information and operating instructions carefully.

- To prevent the risk of fire or electric shock, install in a temperature and humidity-controlled indoor area free of conductive contaminants. (See the specifications for the acceptable temperature and humidity range.)
- To reduce the risk of overheating the UPS, do not cover the UPS' cooling vents and avoid exposing the unit to direct sunlight or installing the unit near heat-emitting appliances such as space heaters or furnaces.
- Do not attach non-computer-related items, such as medical equipment, life-support equipment, microwave ovens, or vacuum cleaners to UPS.
- Do not plug the UPS input into its own output.
- Do not allow liquids or any foreign object to enter the UPS. Do not place beverages or any other liquid-containing vessels on or near the unit.
- In the event of an emergency, press the OFF button and disconnect the power cord from the AC power supply to properly disable the UPS.
- Do not attach a power strip or surge suppressor to the UPS.
- If the UPS is with a metal chassis, for safety purposes, grounding is a must during UPS installation in order to reduce leakage current below 3.5mA.

Trouble Shooting

Use the table below to solve minor problems.

Problem	Possible Cause	Solutions
No words are displayed on the front panel even though the mains are normal.	AC input is not connected well.	Check if the input power cord is firmly connected to the mains.
	AC input is connected to the UPS output.	Plug AC input power cord into AC input correctly.
Battery backup time is shorter than the nominal value.	Batteries are not fully charged.	Charge the batteries for at least 6 hours and then check the capacity again. If the problem still persists, please consult your dealer.
	Batteries defect.	Contact your dealer to replace the batteries.
Warning or fault icon is shown and the alarm is continuously sounding.	Fan is locked or not working.	Check fans and notify your dealer.
	The UPS is overloaded.	Remove some loads first. Before reconnecting devices, please verify the total loads match the UPS capability specified in the spec.
Low battery icon is shown on the LCD screen.	Low battery.	Charge the UPS at least 4 hours.

Attention

Hazardous through electric shock. Also with the disconnection of this unit from the mains, hazardous voltage still may be accessible through the supply from the battery. The battery supply should be therefore disconnected in the plus and minus pole at the quick connectors of the battery when maintenance or service work inside the UPS is necessary.

CAUTION!

Please transport the UPS only in the original package to protect against shock and impact.

CAUTION!

Servicing of batteries should be performed or supervised by personnel knowledgeable of batteries and the required precautions. Keep unauthorized personnel away from batteries.

CAUTION!

When replacing the batteries, use the same number and type of batteries.

CAUTION!

Internal battery voltage is 12VDC. Sealed, lead-acid, 6-cell battery.

CAUTION!

Do not dispose of batteries in a fire. The battery may explode. Do not open or mutilate the battery or batteries. Released electrolytes are harmful to the skin and eyes.

CAUTION!

Unplug the UPS prior to cleaning and do not use liquid or spray detergent.

CAUTION!

A battery can present a risk of electric shock and high short circuit current. The following precautions should be observed before replacing batteries:

- Remove watches, rings, or other metal objects.
- Use tools with insulated handles.
- Wear rubber gloves and boots.
- Do not lay tools or metal parts on top of batteries.
- Disconnect charging source prior to connecting or disconnecting batteries terminal.

NOTE: Before using a UPS, check its compatibility with your device. Using an incompatible device will cause the UPS to malfunction and, in extreme cases, may damage the UPS and the equipment connected to it. To verify the compatibility of your device with the UPS, check their technical documentation or contact us. CSG S.A. located in

Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poland) is not responsible for the use of the UPS with incompatible equipment.

GC App

The GC UPS desktop app allows you to check and control your UPS from your computer. The app is available for Windows 10, 11, and Linux operating systems.

Warning: Before installing the software, make sure you do not have another UPS program installed, as it can cause the app to malfunction.

- To install the software, download the installer package and follow the instructions in it;
- After installing the software, the program will automatically turn on. Connect the UPS to the computer via USB and wait for the program to recognize your device. The dashboard will display your device and the UPS connection diagram;
- To test your UPS, select the „Test UPS” option in the upright corner.

Warning: After connecting your UPS to the computer, wait at least 10s before testing the device. You cannot test your UPS if it is disconnected from an external power source. If there is a test error, restart your UPS and try again. Do not unplug the UPS from the computer when testing. To check the test results, battery state, and other information, go to the „Statistics” tab.

UPS system settings

- Turn off the sound by clicking on the speaker icon in the upright corner. The settings will reset to default after turning the UPS off.

Setting up a remote connection

- To connect the UPS to the local network, enable the "share server" function. Set a password to connect and click on the green server link to go to the browser. Enter the previously set password and host information. The host is the same as the server address.
- You can link UPS to your e-mail inbox to receive notifications of critical UPS application errors. To link UPS to your email account, go to the "e-mail notifications" tab and fill in the blanks. You can also set up notifications to come from UPS to a site of your choice. Planning work
- This section allows you to configure UPS, set UPS-related actions, and plan future UPS work. Your settings will show on the right side table. To set a cyclic operation, enter the advanced view, set the date and time of the event, select the frequency of repeating and the length of a given operation, and press "ok". To quit the application, go to the taskbar and select the app icon, then right-click and select "close program".

General Warranty terms and conditions

This product is in compliance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS) and its amendments.



The WEEE symbol means that according to local laws and regulations, your product and its battery(ies) should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities for safe disposal or recycling. The separate collection and recycling of your product, its electrical accessories, and its battery will help conserve natural resources, protect human health, and help the environment.

GENERAL WARRANTY CONDITIONS

1. CSG S.A., with its seat in Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poland), hereinafter referred to as the Guarantor, guarantees proper and failure-free operation of the product throughout the warranty period.
2. The warranty period shall last for 24 months and is calculated from the date of delivering the product to the Purchaser.
3. Territorial scope of warranty protection covers the European Union, countries of the European Economic Area, the United Kingdom, Russia, Ukraine, Turkey and Albania.
4. The warranty does not exclude, limit or suspend the rights of the Purchaser resulting from the implied warranty for defects.
5. In order to benefit from the warranty, contact the seller via e-mail: support@greencell.global. The handling of the complaint will be accelerated by a completed complaint form available at: greencell.global.
6. The Guarantor will inform the Purchaser about the method of processing the warranty complaint (i.e., acceptance or refusal of acceptance) within 14 days from the receipt of the product. In case the Guarantor acknowledges the validity of the complaint, the defect of the product will be removed by the Guarantor or the

defective product will be replaced with one without defects within 14 days from the date of informing the Purchaser of the validity of the complaint. The Guarantor decides how the complaint will be handled, taking into account the Purchaser's request in the complaint form, if possible. If removal of defects due to the degree of difficulty requires a large amount of work or additional measures, this period may be extended, but the Guarantor will make every effort to repair the product as soon as possible.

7. In the case of acknowledging the validity of the complaint, the Guarantor covers the cost of delivery of the defective product to the Guarantor service and the cost of delivery of the repaired or replaced product to the Purchaser.
8. The Guarantor's liability covers only defects resulting from causes inherent in the product.
9. Applies to batteries, rechargeable batteries and products containing batteries/rechargeable batteries: Batteries are subject to natural wear and tear. In the event of a reduction in battery capacity, a reduction in battery capacity below 80% of the nominal value may be grounds for warranty.
10. The warranty does not cover a product:
 - with broken warranty seal;
 - damaged by external factors (damage caused by lightning, surges in low voltage installation and power supply network, flooding, fire, intentional mechanical and thermal damage, etc.);
 - damaged due to improper use or use inconsistent with the manual;
 - damaged due to improper connection of other peripheral devices;
 - with traces of unauthorized repairs, unauthorized modifications or design changes.

Contact

Our professional customer service will make every effort to help you with any problem. Feel free to contact us:

✉ support@greencell.global
☎ +48 12 444 62 47
➤ www.greencell.global

DE // UPS Power Proof 750 - 2000 VA

Produktbeschreibung / Handbuch / Benutzerhandbuch / Sicherheitsregeln / GC-App / Allgemeine Garantiebedingungen

Produktbeschreibung

Die interaktive USV der PowerProof-Serie wurde speziell dafür entwickelt verwendet werden mit A große Auswahl an Geräten. Es ist Leicht und seine kompakte Größe machen es zu einer idealen Lösung im Büro oder zu Hause, wo der Arbeitsraum sehr begrenzt ist. Die USV nutzt Line Interactive und AVR technologien zum Schutz Ihrer Geräte und ermöglichen den Betrieb über einen weiten Bereich von Eingangsspannungen.

Hauptmerkmale der PowerProof-USV-Einheiten:

- Fortschrittliche Steuerungen garantieren hohe Schaltgeschwindigkeit und Betriebssicherheit;
- Die Boost & Buck AVR-Technologie macht Ihre Geräte resistent gegen Netzspannungsschwankungen;
- Kaltstartfunktion;
- Automatische Umschaltung nach Wiederherstellung der Stromversorgung;
- Kompakte Größe, geringes Gewicht;
- Überspannungsschutz;
- Entladungsschutz;
- Überladeschutz;
- Laden im Off-Modus;
- Reine Sinuswelle;
- LCD Bildschirm.


Installation und Erstinbetriebnahme

HINWEIS: Bitte überprüfen Sie das Gerät vor der Installation. Stellen Sie sicher, dass nichts in der Verpackung beschädigt ist.

Platzierungs- und Lagerbedingungen

Installieren Sie die USV in einem geschützten Bereich, der frei von übermäßigem Staub und ausreichend ist Luftstrom. Bitte platzieren Sie die USV mindestens 20 cm entfernt von anderen Geräten, um Störungen zu vermeiden.

Betreiben Sie die USV NICHT dort, wo Temperatur und Luftfeuchtigkeit herrschen Sind außerhalb der spezifischen Grenzen. (Bitte überprüfen Sie die Spezifikationen für die Einschränkungen.)

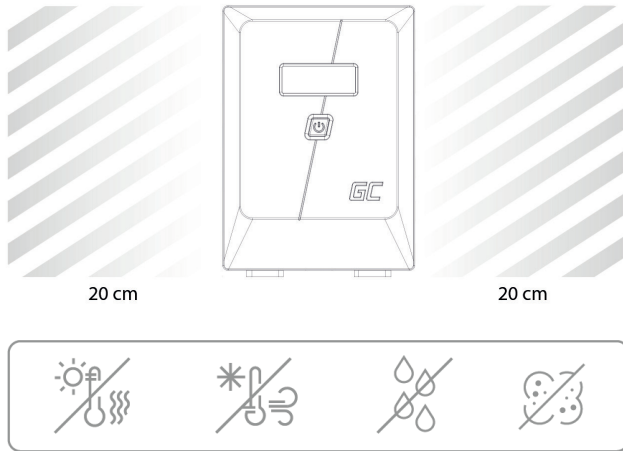

Verbinden Sie die Lasten

Schließen Sie die Lasten an die Ausgangsbuchsen auf der Rückseite der USV an. Schalten Sie einfach den Netzschalter ein. Die USV-Einheit, und dann werden an die USV angeschlossene Geräte durch geschützt. Die USV-Einheit.

An das Stromnetz anschließen und aufladen

Stecken Sie das AC-Eingangskabel in die Steckdose. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, schlagen Sie vor. Aufladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch mindestens 4–6 Stunden lang auf. Das Gerät lädt seinen Akku auf, während es an das Stromnetz angeschlossen wird.

Verbinden Sie Modem/Telefon/Netzwerk zum Schutz vor Überspannungen

Schließen Sie eine einzelne Modem-/Telefonleitung an eine überspannungsgeschützte „IN“-Steckdose auf der Rückseite der USV-Einheit an. Verbinden Sie die „OUT“-Steckdose mit einem anderen Modem-/Telefonkabel mit dem Computer.

Kommunikationskabel anschließen

Um ein unbeaufsichtigtes Herunterfahren/Starten der USV und eine Statusüberwachung zu ermöglichen, schließen Sie das Kommunikationskabel an. Zu ein Ende von den USB-Anschluss und den anderen an den Kommunikationsanschluss Ihres PCs. Wenn die Überwachungssoftware installiert ist, können Sie das Herunterfahren/Starten der USV planen und den USV-Status überwachen. Die PC.

Schalten Sie das Gerät ein/aus

Schalten Sie die USV-Einheit ein, indem Sie den Netzschalter drücken. Schalten Sie die USV-Einheit aus, indem Sie den Netzschalter erneut drücken.

Sicherheitsregeln

HINWEIS: Bitte befolgen Sie alle Warnhinweise und Bedienungsanweisungen in dieser Anleitung strikt. Bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig auf und lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät installieren. Betreiben Sie dieses Gerät nicht, bevor Sie alle Sicherheitsinformationen und Bedienungsanleitungen sorgfältig durchgelesen haben.

- Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu vermeiden, installieren Sie es an einem Ort mit Temperatur und Feuchtigkeit gesteuert Innenbereich frei von leitfähigen Verunreinigungen. (Informationen zum akzeptablen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereich finden Sie in den Spezifikationen.)

- Um das Risiko einer Überhitzung der USV zu verringern, decken Sie die Kühlöffnungen der USV nicht ab und vermeiden Sie es, das Gerät direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen oder das Gerät in der Nähe aufzustellen Wärme abgebend Geräte wie Raumheizgeräte oder Öfen.
- Schließen Sie keine nicht computerbezogenen Gegenstände wie medizinische Geräte, lebenserhaltende Geräte, Mikrowellenherde oder Staubsauger an die USV an.
- Schließen Sie den USV-Eingang nicht an seinen eigenen Ausgang an.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in die USV eindringen. Stellen Sie keine Getränke oder andere Flüssigkeiten enthaltende Gefäße auf oder in die Nähe des Geräts.
- Drücken Sie im Notfall die AUS-Taste und trennen Sie das Netzkabel von der Wechselstromversorgung, um die USV ordnungsgemäß zu deaktivieren.
- Schließen Sie keine Steckdosenleiste oder einen Überspannungsschutz an die USV an.
- Wenn die USV mit ist A Metallgehäuse, aus Sicherheitsgründen ZweckeBei der USV-Installation ist die Erdung unbedingt erforderlich, um den Leckstrom auf unter 3,5 mA zu reduzieren.

Fehlerbehebung

Verwenden Sie die folgende Tabelle, um kleinere Probleme zu lösen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen
Keine Worte Sind angezeigt auf der Vorderseite, obwohl das Stromnetz angeschlossen ist Sind normal.	Der AC-Eingang ist nicht richtig angeschlossen.	Überprüfen Sie, ob das Eingangsnetzkabel fest mit dem Stromnetz verbunden ist.
	Der AC-Eingang ist mit dem USV-Ausgang verbunden.	Stecken Sie das AC-Eingangsnetzkabel ein hinein AC-Eingang korrekt.
Die Batterie-Backup-Zeit ist kürzer als Die Nennwert.	Akkus sind nicht vollständig geladen.	Laden Sie die Batterien auf für mindestens 6 Stunden und überprüfen Sie dann erneut die Kapazität. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
	Batterien defekt.	Wenden Sie sich an Ihren Händler, um die Batterien auszutauschen.
Warnung oder Fehlersymbol wird angezeigt und Die Der Alarm ertönt kontinuierlich.	Lüfter ist gesperrt oder funktioniert nicht.	Überprüfen Sie die Ventilatoren und benachrichtigen Sie Ihren Händler.
	Die USV ist überladen.	Entfernen Sie zunächst einige Lasten. Bevor Sie Geräte erneut anschließen, überprüfen Sie bitte, ob die Gesamtlast mit der in der Spezifikation angegebenen USV-Kapazität übereinstimmt.
Das Symbol für niedrigen Batteriestand wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.	Niedriger Batteriestatus.	Laden Sie die USV mindestens 4 Stunden lang auf.

Aufmerksamkeit

Gefährlich durch Stromschlag. Auch mit Die Auch wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wird, kann weiterhin gefährliche Spannung vorhanden sein Die Versorgung aus der Batterie. Daher sollte die Batterieversorgung im Plus- und Minuspol an den Schnellschlüssen der Batterie getrennt werden, wenn Wartungs- oder Servicearbeiten innerhalb der USV erforderlich sind.

VORSICHT!

Bitte transportieren Sie die USV nur in der Originalverpackung, um sie vor Stößen und Stößen zu schützen.

VORSICHT!

Die Wartung von Batterien sollte von Personal durchgeführt oder überwacht werden, das sich mit Batterien und den erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen auskennt. Halten Sie Unbefugte von Batterien fern.

VORSICHT!

Verwenden Sie beim Austauschen der Batterien die gleiche Anzahl und den gleichen Batterietyp.

VORSICHT!

Die interne Batteriespannung beträgt 12 VDC. Versiegelter Blei-Säure-Akku mit 6 Zellen.

VORSICHT!

Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer. Die Batterie könnte explodieren. Öffnen oder beschädigen Sie die Batterie(n) nicht. Freigegeben Elektrolyte Sind schädlich für Haut und Augen.

VORSICHT!

Trennen Sie die USV vor der Reinigung vom Netz und verwenden Sie keine Flüssig- oder Sprühreiniger.

VORSICHT!

Bei einer Batterie besteht die Gefahr eines Stromschlags und eines hohen Kurzschlussstroms. Die folgende Vorsichtsmaßnahmen Vor dem Batteriewechsel ist Folgendes zu beachten:

- Entfernen Sie Uhren, Ringe oder andere Metallgegenstände.
- Verwenden Sie Werkzeuge mit isolierten Griffen.
- Tragen Sie Gummihandschuhe und Stiefel.
- Legen Sie keine Werkzeuge oder Metallteile auf die Batterien.
- Trennen Sie die Ladequelle, bevor Sie die Batterieklemmen anschließen oder abklemmen.

HINWEIS: Überprüfen Sie vor der Verwendung einer USV deren Kompatibilität mit Ihrem Gerät. Die Verwendung eines inkompatiblen Geräts führt zu Fehlfunktionen der USV und kann in extremen Fällen zu Schäden an der USV und den daran angeschlossenen Geräten führen. Um die Kompatibilität Ihres Geräts mit der USV zu überprüfen, überprüfen Sie deren technische Dokumentation oder kontaktieren Sie uns. CSG S.A. mit Sitz in Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Polen) ist nicht verantwortlich für die Verwendung der USV mit inkompatiblen Geräten.

GC-App

Mit der GC UPS-Desktop-App können Sie Ihre USV von Ihrem Computer aus überprüfen und steuern. Die App ist für die Betriebssysteme Windows 10, 11 und Linux verfügbar.

Warnung: Stellen Sie vor der Installation der Software sicher, dass kein anderes USV-Programm installiert ist, da dies zu Fehlfunktionen der App führen kann.

- Um die Software zu installieren, laden Sie das Installationspaket herunter und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen.
- Nach der Installation der Software wird das Programm automatisch gestartet. Schließen Sie die USV über USB an den Computer an und warten Sie, bis das Programm Ihr Gerät erkennt. Das Dashboard zeigt Ihr Gerät und das USV-Anschlussdiagramm an;
- Um Ihre USV zu testen, wählen Sie in der oberen Ecke die Option „USV testen“.

Warnung: Nachdem Sie Ihre USV an den Computer angeschlossen haben, warten Sie mindestens 10 Sekunden, bevor Sie das Gerät testen. Sie können Ihre USV nicht testen, wenn sie von einer externen Stromquelle getrennt ist. Wenn ein Testfehler auftritt, starten Sie Ihre USV neu und versuchen Sie es erneut. Trennen Sie die USV beim Testen nicht vom Computer. Um die Testergebnisse, den Batteriestatus und andere Informationen zu überprüfen, gehen Sie auf die Registerkarte „Statistik“.

USV-Systemeinstellungen

- Schalten Sie den Ton aus, indem Sie auf das Lautsprechersymbol in der oberen Ecke klicken. Die Einstellungen werden nach dem Ausschalten der USV auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Einrichten einer Remote-Verbindung

- Um die USV mit dem lokalen Netzwerk zu verbinden, aktivieren Sie die Funktion „Server teilen“. Legen Sie ein Passwort fest, um eine Verbindung herzustellen, und klicken Sie auf den grünen Serverlink, um zum Browser zu gelangen. Geben Sie das zuvor festgelegte Passwort und die Hostinformationen ein. Der Host ist mit der Serveradresse identisch.
- Sie können UPS mit Ihrem E-Mail-Posteingang verknüpfen, um Benachrichtigungen über kritische UPS-Anwendungsfehler zu erhalten. Um UPS mit Ihrem E-Mail-Konto zu verknüpfen, gehen Sie zur Registerkarte „E-Mail-Benachrichtigungen“ und füllen Sie die Lücken aus. Sie können auch Benachrichtigungen einrichten, die von UPS an einen Standort Ihrer Wahl gesendet werden. Planungsarbeiten
- In diesem Abschnitt können Sie die USV konfigurieren und einstellen UPS-bezogenen Maßnahmen durchführen und zukünftige USV-Arbeiten planen. Ihre Einstellungen werden in der rechten Seitentabelle angezeigt. Um einen zyklischen Vorgang festzulegen, rufen Sie die erweiterte Ansicht auf, stellen Sie Datum und Uhrzeit des Ereignisses ein, wählen Sie die Häufigkeit der Wiederholung und die Länge eines bestimmten Vorgangs aus und drücken Sie „OK“. Um die Anwendung zu beenden, gehen Sie zur Taskleiste und wählen Sie das App-Symbol aus. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste und wählen Sie „Programm schließen“.

Allgemeine Garantiebedingungen

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) und deren Änderungen.



Das WEEE-Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt und seine Batterie(n) gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften getrennt vom Hausmüll entsorgt werden sollten. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht, bringen Sie es zur sicheren Entsorgung oder zum Recycling zu einer von den örtlichen Behörden ausgewiesenen Sammelstelle. Die getrennte Sammlung und Wiederverwertung Ihres Produkts, seines elektrischen Zubehörs und seiner Batterie trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen, die menschliche Gesundheit zu schützen und die Umwelt zu schonen.

ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Die CSG S.A., mit Sitz in Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poland) im Folgenden Garantiegeber genannt, garantiert korrekte und fehlerfreie Funktionsweise des Produkts während der gesamten Garantiezeit.
2. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate und gilt ab Datum der Herausgabe des Produkts dem Käufer.
3. Der territoriale Geltungsbereich des Garantieschutzes umfasst das Gebiet der Europäischen Union, der Länder des Europäischen Wirtschaftsraums, das Vereinigte Königreich, Russlands, der Ukraine, der Türkei und Albanien.
4. Die Berechtigungen des Käufers aus der Gewährleistung für Produktmängel werden durch die Garantie nicht ausgeschlossen, eingeschränkt oder ausgesetzt.
5. Um die Garantie zu nutzen, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer unter der folgenden E-Mail-Adresse: support@greencell.global. Der Bearbeitungsprozess wird ein ausgefülltes Beschwerdeformular beschleunigen, das unter folgender Adresse verfügbar ist: greencell.global.
6. Der Garantiegeber wird den Käufer innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Produkts über die Bearbeitung des Garantieanspruchs (d.h. über die Anerkennung oder Ablehnung) informieren. Wenn der Garantiegeber die Rechtmäßigkeit des Garantieanspruchs anerkennt, wird er innerhalb von 14 Tagen nach der Benachrichtigung des Käufers über die Berechtigung der Reklamation den Mangel des Produkts beseitigen oder das mangelhafte Produkt durch ein mangelfreies Produkt ersetzen. Der Garantiegeber entscheidet über die Behandlung der Reklamation, bei Berücksichtigung im Rahmen des Möglichen, der im Beschwerdeformular gemachten Forderung des Käufers. Falls die Beseitigung der Mängel aufgrund des Schwierigkeitsgrades viel Aufwand oder zusätzliche Tätigkeiten erfordern sollte, kann diese Frist verlängert werden, wobei der Garantiegeber alle Anstrengungen unternehmen wird, um die Reparatur so schnell wie möglich durchzuführen.
7. Wenn der Garantieanspruch als begründet anerkannt wird, übernimmt der Garantiegeber die Kosten für die Lieferung des fehlerhaften Produkts an den Service des Garantiegebers und die Kosten für die Lieferung des reparierten oder ersetzten Produkts an den Käufer.
8. Die Haftung des Garantiegebers deckt nur Mängel ab, die auf produktabhängige Ursachen zurückzuführen sind.
9. Gilt für: Batterien, Akkus und Produkte, die Batterien/Akkus enthalten: Batterien unterliegen einem natürlichen Verschleiß. Im Falle einer Verringerung der Batteriekapazität Grundlage für die Nutzung der Garantie kann Verringerung der Batteriekapazität unter 80 % des Nennwerts sein.
10. Die Garantie umfasst keine Produkte:
 - mit beschädigtem Garantiesiegel;
 - die durch äußere Einflüsse beschädigt wurden (Schäden durch Blitzschlag, Überspannungen in der Niederspannungsanlage und im Stromversorgungsnetz, Überschwemmung, Brand, absichtliche mechanische und thermische Beschädigungen usw.);
 - die durch unsachgemäßen oder mit der Bedienungsanleitung nicht übereinstimmenden Gebrauch beschädigt wurden;
 - die durch unsachgemäßen Anschluss anderer Peripheriegeräte beschädigt wurden;
 - Spuren nicht autorisierter Reparaturen, eigenmächtiger Änderungen oder Konstruktionsänderungen tragen.

Kontakt

Unser professioneller Kundenservice wird sein Bestes tun, um Ihnen bei jedem Problem zu helfen. Fühlen Sie sich frei uns zu kontaktieren:

✉ support@greencell.global
☎ +48 12 444 62 47
➤ www.greencell.global

PL // UPS Power Proof 750 - 2000 VA

Opis produktu / Instrukcja / Podręcznik użytkownika / Zasady bezpieczeństwa / Aplikacja GC / Ogólne warunki gwarancji

Opis produktu

Interaktywny UPS z serii PowerProof został zaprojektowany specjalnie do bycia użytym z szeroką gamą urządzeń. Jego lekki i niewielkie rozmiary sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie w biurze lub w domu, gdzie przestrzeń do pracy jest bardzo ograniczona. UPS wykorzystuje technologię Line Interactive i AVR technologie chroniące sprzęt i umożliwiające jego działanie w szerokim zakresie napięć wejściowych.

Najważniejsze cechy zasilaczy UPS PowerProof:


- o Zaawansowane sterowanie gwarantuje wysoką prędkość przełączania i bezpieczeństwo pracy;
- o Technologia Boost & Buck AVR sprawia, że Twoje urządzenia są odporne na wahania napięcia sieciowego;
- o Funkcja zimnego startu;
- o Automatyczne przełączanie po przywróceniu zasilania;
- o Kompaktowy rozmiar, niewielka waga;
- o Ochrona przed przeciążeniem;
- o Ochrona przed rozładowaniem;
- o Ochrona przed przeładowaniem;
- o Ładowanie w trybie wyłączenia;
- o Czysta fala sinusoidalna;
- o Wyświetlacz LCD.

Instalacja i pierwsze uruchomienie

UWAGA: Przed instalacją należy sprawdzić urządzenie. Upewnij się, że nic wewnątrz opakowania nie jest uszkodzone.

Warunki umieszczania i przechowywania

Zainstaluj UPS w chronionym miejscu, wolnym od nadmiernego kurzu i wyposażonym w odpowiednią przepływ powietrza. Aby uniknąć zakłóceń, należy umieścić UPS z dala od innych urządzeń w odległości co najmniej 20 cm. NIE używaj zasilacza UPS w warunkach nieodpowiedniej temperatury i wilgotności, lub poza określonymi granicami. (Proszę sprawdzić specyfikacje pod kątem ograniczeń.)

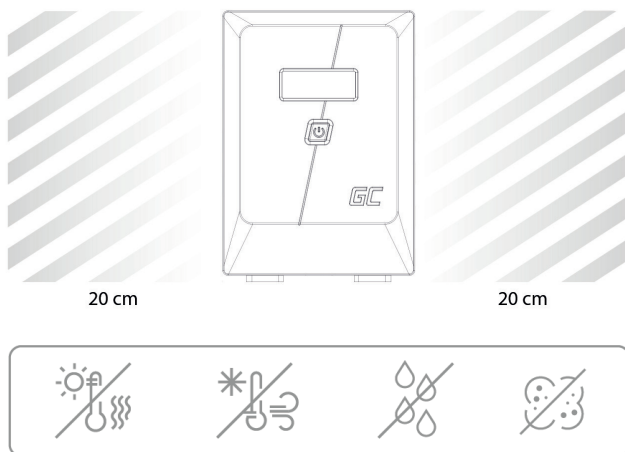

Podłączanie obciążenia

Podłącz obciążenie do gniazd wyjściowych na tylnym panelu zasilacza UPS. Wystarczy włączyć wyłącznik zasilania UPS, wówczas urządzenia podłączone do UPS będą chronione przez UPS.

Podłączanie do sieci i ładowanie

Podłącz przewód wejściowy prądu przemiennego do gniazdka ściennego. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, ładuj akumulator co najmniej 4-6 godzin przed pierwszym użyciem. Urządzenie ładuje akumulator podczas podłączania do sieci.

Podłącz modem/telefon/siec w celu ochrony przeciwprzepięciowej

Podłącz pojedynczą linię modemową/telefoniczną do zabezpieczonego przed przepięciami gniazda „IN” na tylnym panelu zasilacza UPS. Podłącz gniazdo „OUT” do komputera za pomocą innego kabla modemu/lini telefonicznej.

Podłączanie komunikacji

Aby umożliwić bezobsługowe wyłączanie/uruchamianie UPS i monitorowanie stanu, należy podłączyć jeden koniec dołączonego kabla komunikacyjnego do portu USB, a drugi koniec do portu komunikacyjnego komputera. Po zainstalowaniu oprogramowania monitorującego można zaplanować wyłączenie/uruchomienie UPS i monitorować jego na komputerze.

Włącz/wyłącz urządzenie

Włącz zasilacz UPS naciskając wyłącznik zasilania. Wyłącz zasilacz UPS, naciskając ponownie wyłącznik zasilania.

Zasady bezpieczeństwa

UWAGA: Należy ściśle przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji obsługi zawartych w niniejszej instrukcji. Należy właściwie zachować niniejszą instrukcję i przed instalacją urządzenia dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami. Nie używaj tego urządzenia przed uważnym zapoznaniem się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i instrukcją obsługi.

- o Aby zapobiec ryzyku pożaru lub porażeniu prądem, urządzenie należy użytkować w kontrolowanych warunkach, gwarantując odpowiedni przepływ powietrza, unikając wilgoci i wysokich temperatur. (Zobacz specyfikacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatur i wilgotności.)
- o Aby zmniejszyć ryzyko przegrzania UPS, nie zakrywaj otworów wentylacyjnych UPS i unikaj wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub instalowania urządzenia w pobliżu emitującego ciepło urządzeń, takich jak grzejniki lub piece.
- o Nie podłączaj do zasilacza UPS przedmiotów niezwiązanych z komputerem, takich jak sprzęt medyczny, sprzęt do podtrzymywania życia, kuchenki mikrofalowe czy odkurzacze.
- o Nie podłączaj wejścia UPS do jego własnego wyjścia.
- o Nie pozwól, aby płyny lub jakiegokolwiek ciała obce dostały się do UPS. Nie stawiać napojów ani innych naczyń zawierających ciecz na urządzeniu lub w jego pobliżu.
- o W sytuacji awaryjnej należy nacisnąć przycisk OFF i odłączyć przewód zasilający od zasilacza prądu przemiennego, aby prawidłowo wyłączyć UPS.
- o Nie podłączaj listwy zasilającej ani ogranicznika przepięć do UPS.
- o Podczas instalacji urządzenia upewnij się, że prąd upływu nie przekracza 3,5 mA.

Rozwiązywanie problemów

Skorzystaj z poniższej tabeli, aby rozwiązać drobne problemy.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązania
Brak informacji wyświetlanych na przednim panelu, nawet jeśli podłączone jest zasilanie sieciowe.	Wejście AC nie jest dobrze podłączone.	Sprawdź, czy wejściowy przewód zasilający jest solidnie podłączony do sieci.
	Wejście AC jest podłączone do wyjścia UPS.	Podłącz przewód zasilania wejściowego prądu przemiennego do wejścia AC prawidłowo.
Czas podtrzymania baterii jest krótszy niż wartość nominalna.	Baterie nie są w pełni naładowane.	Naładuj akumulatory przez co najmniej 6 godzin, a następnie ponownie sprawdź pojemność.
	Wada baterii.	Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby wymienić baterie.
Ikona błędu lub ostrzeżenia wyświetla się a alarm rozbrzmiewa ciąglem dźwiękiem.	Wentylator jest zablokowany lub nie działa.	Sprawdź wentylatory i powiadom sprzedawcę.
	UPS jest przeciążony.	Najpierw usuń trochę ładunków. Przed ponownym podłączeniem urządzeń sprawdź, czy całkowite obciążenia odpowiadają możliwościom UPS określonym w specyfikacji.
Na ekranie LCD pojawi się ikona niskiego poziomu baterii.	Niski poziom baterii.	Ładuj UPS co najmniej 4 godziny.

Uwaga

Niebezpieczeństwo w wyniku porażenia prądem. Także po odłączeniu urządzenia od sieci, nadal może występować niebezpieczne napięcie pochodzące z akumulatora. Dlatego też, gdy konieczne są prace konserwacyjne lub serwisowe wewnątrz UPS-a, należy odłączyć zasilanie akumulatora na biegunie dodatnim i ujemnym na szybkołączach akumulatora.

OSTROŻNOŚĆ!

Proszę transportować UPS wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, aby zabezpieczyć je przed wstrząsami i uderzeniami.

OSTROŻNOŚĆ!

Serwisowanie akumulatorów powinno być wykonywane lub nadzorowane przez personel znający akumulatory i wymagane środki ostrożności. Trzymaj nieupoważnione osoby z dala od akumulatorów.

OSTROŻNOŚĆ!

Podczas wymiany baterii należy używać tej samej liczby i typu baterii.

OSTROŻNOŚĆ!

Wewnętrzne napięcie akumulatora wynosi 12 V DC. Szczelny, kwasowo-ołowiowy akumulator 6-ogniowy.

OSTROŻNOŚĆ!

Nie wrzucaj baterii do ognia. Bateria może eksplodować. Nie otwieraj ani nie niszczyć baterii. Wylany elektrolit jest szkodliwy dla skóry i oczu.

OSTROŻNOŚĆ!

Odłącz UPS przed czyszczeniem i nie używaj detergentów w płynie ani w sprayu.

OSTROŻNOŚĆ!

Bateria może stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym i wysokiego prądu zwarcowego. Następujące środki ostrożności przed wymianą baterii należy przestrzegać:

- Zdejmij zegarki, pierścionki i inne metalowe przedmioty.
- Używaj narzędzi z izolowanymi uchwytami.
- Noś gumowe rękawice i buty.
- Nie kładź narzędzi ani części metalowych na akumulatorach.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem zacisku akumulatorów należy odłączyć źródło ładowania.

UWAGA: Przed użyciem UPS sprawdź jego kompatybilność z Twoim urządzeniem. Użycie niekompatybilnego urządzenia spowoduje nieprawidłowe działanie UPS-a, a w skrajnych przypadkach może spowodować uszkodzenie UPS-a i podłączonego do niego sprzętu. Aby sprawdzić kompatybilność swojego urządzenia z zasilaczem UPS, sprawdź jego dokumentację techniczną lub skontaktuj się z nami. CSG S.A. z siedzibą w Skawinie (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Polska) nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie UPS z niekompatybilnym sprzętem.

Aplikacja GC

Aplikacja komputerowa GC UPS umożliwia sprawdzanie i kontrolowanie zasilacza UPS z poziomu komputera. Aplikacja jest dostępna dla systemów operacyjnych Windows 10, 11 i Linux.

Ostrzeżenie: Przed instalacją oprogramowania upewnij się, że nie masz zainstalowanego innego programu UPS, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie aplikacji.

- Aby zainstalować oprogramowanie, pobierz pakiet instalacyjny i postępuj zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami;
- Po zainstalowaniu oprogramowania, program włączy się automatycznie. Podłącz UPS do komputera poprzez USB i poczekaj, aż program rozpozna Twoje urządzenie. Na pulpicie wyświetli się Twoje urządzenie i schemat połączeń UPS;
- Aby przetestować swój UPS, wybierz opcję „Test UPS” w prawym górnym rogu.

Uwaga: Po podłączeniu zasilacza UPS do komputera należy odczekać co najmniej 10 sekund przed przetestowaniem urządzenia. Nie można przetestować zasilacza UPS, jeśli jest on odłączony od zewnętrznego źródła zasilania. Jeżeli wystąpił błąd podczas testu, uruchom ponownie UPS i spróbuj jeszcze raz. Podczas testowania nie odłączaj UPS od komputera. Aby sprawdzić wyniki testu, stan baterii i inne informacje, przejdź do zakładki „Statystyki”.

Ustawienia systemu UPS

- Włącz dźwięk, klikając ikonę głośnika w prawym rogu. Po wyłączeniu UPS ustawienia zostaną zresetowane do domyślnych.

Konfigurowanie połączenia zdalnego

- Aby podłączyć UPS do sieci lokalnej, należy włączyć funkcję „udostępni serwer”. Ustaw hasło do połączenia i kliknij zielony link do serwera, aby przejść do przeglądarki. Wprowadź wcześniej ustawione hasło i informacje o gościu. Host jest taki sam jak adres serwera.
- Możesz połączyć UPS ze swoją skrzynką e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o krytycznych błędach aplikacji UPS. Aby połączyć UPS ze swoim kontem e-mail, przejdź do zakładki „powiadomienia e-mail” i wypełnij puste pola. Możesz także skonfigurować powiadomienia, które będą przychodzić z UPS do wybranej przez Ciebie lokalizacji.
- Planowanie pracy; W tej sekcji możesz skonfigurować UPS, ustawić Związane z UPS działania i planować przyszłą pracę UPS. Twoje ustawienia zostaną wyświetlone w tabeli po prawej stronie. Aby ustawić operację cykliczną należy wejść do widoku zaawansowanego, ustawić datę i godzinę zdarzenia, wybrać częstotliwość powtarzania oraz długość danej operacji i nacisnąć „ok”. Aby zamknąć aplikację, przejdź do paska zadań i wybierz ikonę aplikacji, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „zamknij program”.

Ogólne warunki gwarancji

Produkt ten jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) wraz ze zmianami.



Symbol WEEE oznacza, że zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami produkt i jego baterię należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Kiedy produkt dobiegnie końca, należy go przekazać do punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne w celu bezpiecznej utylizacji lub recyklingu. Oddzielna zbiórka i recykling produktu, jego akcesoriów elektrycznych i baterii pomoże chronić zasoby naturalne, chronić zdrowie ludzkie i pomóc środowisku.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. CSG S.A. z siedzibą w Skawinie (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina), zwana dalej Gwarantem, gwarantuje prawidłowe i bezawaryjne działanie produktu przez cały okres gwarancji.
2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia wydania produktu Nabywcy.
3. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikłych z rękojmi za wady produktu.
5. W celu skorzystania z gwarancji należy dostarczyć do serwisu Gwaranta: (1) niesprawny produkt, (2) w miarę możliwości – kopię dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury), oraz (3) w miarę możliwości – wypełniony formularz reklamacji dostępny pod adresem: greencell.global.

Adres serwisu:
Green Cell
ul. rtm. Witolda Pileckiego 8
32-050 Skawina

Zasady gwarancji w stosunku do Nabywcy nie będącym Konsumentem

1. Gwarant poinformuje Nabywcę o sposobie rozpatrzenia reklamacji z gwarancji (tj. o jej uznaniu lub odmowie uznania) w terminie 14 dni od otrzymania produktu. W przypadku uznania przez Gwaranta zasadności zgłoszonej reklamacji, wada produktu zostanie usunięta przez Gwaranta lub produkt wadliwy zostanie wymieniony na wolny od wad, w terminie do 14 dni od dnia poinformowania Nabywcy o uznaniu zasadności zgłoszonej reklamacji. Gwarant decyduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji, uwzględniając w miarę możliwości żądanie Nabywcy zgłoszone w formularzu reklamacji. Jeżeli usunięcie usterek z powodu stopnia trudności wymaga dużego nakładu pracy lub działań dodatkowych, powyższy termin może ulec wydłużeniu, przy czym Gwarant doloży wszelkich starań, aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym czasie.
2. W przypadku uznania zasadności zgłoszonej reklamacji, Gwarant pokrywa koszty dostarczenia niesprawnego produktu do serwisu Gwaranta oraz koszty dostarczenia naprawionego lub wymienionego produktu do Nabywcy.
3. Odpowiedzialność Gwaranta obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie.
4. Dotyczy: baterii, akumulatorów i produktów zawierających baterie/akumulatory: Baterie ulegają naturalnemu zużyciu. W przypadku zmniejszenia się pojemności baterii, podstawę do skorzystania z gwarancji może stanowić zmniejszenie się pojemności baterii poniżej 80% wartości nominalnej.
5. Gwarancja nie obejmuje produktu:
 - z naruszoną plombą gwarancyjną;
 - uszkodzonego przez czynniki zewnętrzne (uszkodzenia powstałe na skutek wyładowań atmosferycznych, przepięć powstałych w instalacji NN oraz sieci zasilającej, zalania, pożaru, umyślnych uszkodzeń mechanicznych i termicznych, itp.);
 - uszkodzonego wskutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania;
 - uszkodzonego wskutek niewłaściwego podłączenia innych urządzeń peryferyjnych;
 - ze śladami dokonania nieautoryzowanych napraw, samowolnych przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.

Zasady gwarancji w stosunku do Nabywcy będącego Konsumentem

1. Gwarant poinformuje Nabywcę o sposobie rozpatrzenia reklamacji z gwarancji (tj. o jej uznaniu lub odmowie uznania) w terminie 14 dni od otrzymania produktu. W przypadku uznania przez Gwaranta zasadności zgłoszonej reklamacji, wada produktu zostanie usunięta przez Gwaranta lub produkt wadliwy zostanie naprawiony, stosownie do żądania Konsumenta w terminie do 14 dni od dnia poinformowania Nabywcy o uznaniu zasadności zgłoszonej reklamacji. Gwarant uwzględni żądanie Konsumenta o sposobie rozpatrzenia reklamacji, z zastrzeżeniem, że Gwarant może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Gwarant może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
2. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Gwaranta uwzględni się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie wady towaru, wartość niewadliwego towaru oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
3. Gwarant dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Gwarant został poinformowany przez Konsumenta o wadzie towaru, przy czym Gwarant doloży wszelkich starań, aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym czasie.
4. Konsument udostępnia Gwarantowi towar podlegający gwarancji, który odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.
5. Odpowiedzialność Gwaranta obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie.
6. Dotyczy: baterii, akumulatorów i produktów zawierających baterie/akumulatory: Baterie ulegają naturalnemu zużyciu. W przypadku zmniejszenia się pojemności baterii, podstawę do skorzystania z gwarancji może stanowić zmniejszenie się pojemności baterii poniżej 80% wartości nominalnej.
7. Gwarancja nie obejmuje produktu:
 - z naruszoną plombą gwarancyjną;

- uszkodzonego przez czynniki zewnętrzne (uszkodzenia powstałe na skutek wyładowań atmosferycznych, przepięć powstałych w instalacji NN oraz sieci zasilającej, zalania, pożaru, umyślnych uszkodzeń mechanicznych i termicznych, itp.);
- uszkodzonego wskutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania;
- uszkodzonego wskutek niewłaściwego podłączenia innych urządzeń peryferyjnych;
- ze śladami dokonania nieautoryzowanych napraw, samowolnych przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.

Kontakt

Nasza profesjonalna obsługa klienta doloży wszelkich starań, aby pomóc Państwu w rozwiązaniu każdego problemu. Zapraszamy do kontaktu z nami:

✉ support@greencell.global

☎ +48 12 444 62 47

➤ www.greencell.global

FR // Preuve de puissance UPS 750 - 2000 VA

Description du produit / Manuel / Guide d'utilisation / Règles de sécurité / GC App / Conditions générales de garantie

Description du produit

L'onduleur interactif de la série PowerProof est conçu spécifiquement pour être utilisé avec un large gamme d'appareils. C'est poids léger et sa taille compacte en font une solution idéale au bureau ou à la maison, où l'espace de travail est très limité. L'onduleur utilise Line Interactive et AVR technologies pour protéger votre équipement et lui permettre de fonctionner sur une large plage de tensions d'entrée.

Principales caractéristiques des unités UPS PowerProof :


- Des commandes avancées garantissent une vitesse de commutation élevée et une sécurité de fonctionnement ;
- La technologie Boost & Buck AVR rend vos appareils résistants aux fluctuations de tension secteur ;
- Fonction de démarrage à froid ;
- Commutation automatique après rétablissement de l'alimentation électrique ;
- Taille compacte, poids léger ;
- Protection de surcharge;
- Protection contre les décharges ;
- Protection contre les surcharges ;
- Chargement hors mode ;
- Onde sinusoïdale pure;
- Affichage LCD.

Installation et démarrage initial

REMARQUE : Avant l'installation, veuillez inspecter l'unité. Assurez-vous que rien à l'intérieur du colis n'est endommagé.

Conditions de placement et de stockage

Installez l'onduleur dans une zone protégée, exempte de poussière excessive et dotée de flux d'air. Veuillez placer l'onduleur à au moins 20 cm des autres unités pour éviter les interférences. N'utilisez PAS l'onduleur dans un endroit où la température et l'humidité sont en dehors des limites spécifiques. (Veuillez vérifier les spécifications pour les limitations.)

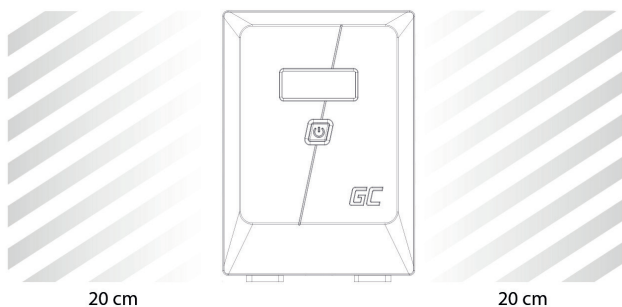

Connectez les charges

Branchez les charges sur les prises de sortie situées sur le panneau arrière de l'onduleur. Allumez simplement l'interrupteur d'alimentation de le Unité UPS, et les appareils connectés à l'onduleur seront alors protégés par le Unité UPS.

Connectez-vous à l'utilitaire et au chargement

Branchez le cordon d'entrée CA à la prise murale. Pour de meilleurs résultats, suggérez mise en charge la batterie au moins 4 à 6 heures avant la première utilisation. L'unité charge sa batterie lors de la connexion au secteur.

Connectez un modem/téléphone/réseau pour une protection contre les surtensions

Connectez une seule ligne modem/téléphone à une prise « IN » protégée contre les surtensions sur le panneau arrière de l'onduleur. Connectez-vous de la prise « OUT » à l'ordinateur avec un autre câble modem/ligne téléphonique.

Connecter le câble de communication

Pour permettre l'arrêt/le démarrage sans surveillance de l'onduleur et la surveillance de l'état, connectez le câble de communication à une extrémité de au port USB et l'autre au port de communication de votre PC. Une fois le logiciel de surveillance installé, vous pouvez planifier l'arrêt/le démarrage de l'onduleur et surveiller l'état de l'onduleur via le PC.

Allumer/éteindre l'appareil

Allumez l'unité UPS en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation. Éteignez l'unité UPS en appuyant à nouveau sur l'interrupteur d'alimentation.

Les règles de sécurité

REMARQUE : Veuillez respecter strictement tous les avertissements et instructions d'utilisation de ce manuel. Conservez correctement ce manuel et lisez attentivement les instructions suivantes avant d'installer l'appareil. N'utilisez pas cet appareil avant d'avoir lu attentivement toutes les informations de sécurité et les instructions d'utilisation.

- Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, installez-le dans une température et à humidité contrôlée espace intérieur exempt de contaminants conducteurs. (Voir les spécifications pour connaître la plage de température et d'humidité acceptable.)
- Pour réduire le risque de surchauffe de l'onduleur, ne couvrez pas les bouches de refroidissement de l'onduleur et évitez d'exposer l'unité à la lumière directe du soleil ou d'installer l'unité à proximité émettant de la chaleur appareils tels que des radiateurs ou des fournaies.
- Ne connectez pas d'éléments non liés à l'ordinateur, tels que du matériel médical, du matériel de survie, des fours à micro-ondes ou des aspirateurs, à l'UPS.
- Ne branchez pas l'entrée de l'onduleur sur sa propre sortie.

- Ne laissez aucun liquide ni aucun objet étranger pénétrer dans l'onduleur. Ne placez pas de boissons ou tout autre récipient contenant du liquide sur ou à proximité de l'appareil.
- En cas d'urgence, appuyez sur le bouton OFF et débranchez le cordon d'alimentation de l'alimentation secteur pour désactiver correctement l'onduleur.
- Ne fixez pas de multiprise ou de suppresseur de surtension à l'onduleur.
- Si l'onduleur est avec un châssis en métal, pour la sécurité fins, la mise à la terre est indispensable lors de l'installation de l'onduleur afin de réduire le courant de fuite en dessous de 3,5 mA.

Dépannage

Utilisez le tableau ci-dessous pour résoudre des problèmes mineurs.

Problème	Cause possible	Solutions
Pas de mots sont affichés sur le panneau avant même si l'alimentation secteur sont normale.	L'entrée CA n'est pas bien connectée.	Vérifiez si le cordon d'alimentation d'entrée est fermement connecté au secteur.
	L'entrée CA est connectée à la sortie de l'UPS.	Branchez le cordon d'alimentation d'entrée CA dans Entrée CA correctement.
L'autonomie de la batterie est inférieure à la valeur nominale.	Les batteries ne sont pas complètement chargées.	Charger les batteries pour au moins 6 heures, puis vérifiez à nouveau la capacité. Si le problème persiste, veuillez consulter votre revendeur.
	Piles défectueuses.	Contactez votre revendeur pour remplacer les piles.
Avertissement ou l'icône de panne s'affiche et le l'alarme retentit continuellement.	Ventilateur est verrouillé ou ne fonctionne pas.	Vérifiez les ventilateurs et informez votre revendeur.
	L'onduleur est surchargé.	Retirez d'abord quelques charges. Avant de reconnecter les appareils, veuillez vérifier que les charges totales correspondent à la capacité de l'onduleur spécifiée dans les spécifications.
L'icône de batterie faible s'affiche sur l'écran LCD.	Batterie faible.	Chargez l'onduleur pendant au moins 4 heures.

Attention

Dangereux par choc électrique. Aussi avec le déconnexion de cet appareil du secteur, une tension dangereuse peut encore être accessible via le alimentation par la batterie. L'alimentation de la batterie doit donc être déconnectée aux pôles plus et moins au niveau des connecteurs rapides de la batterie lorsque des travaux de maintenance ou de service à l'intérieur de l'onduleur sont nécessaires.

PRUDENCE!

Veuillez transporter l'UPS uniquement dans son emballage d'origine pour le protéger contre les chocs et les impacts.

PRUDENCE!

L'entretien des batteries doit être effectué ou supervisé par un personnel connaissant les batteries et les précautions requises. Tenir le personnel non autorisé à l'écart des batteries.

PRUDENCE!

Lors du remplacement des piles, utilisez le même nombre et le même type de piles.

PRUDENCE!

La tension de la batterie interne est de 12 V CC. Batterie scellée au plomb à 6 cellules.

PRUDENCE!

Ne jetez pas les piles dans le feu. La batterie pourrait exploser. N'ouvrez pas et ne modifiez pas la ou les piles. Libéré électrolytes sont nocif pour la peau et les yeux.

PRUDENCE!

Débranchez l'onduleur avant de le nettoyer et n'utilisez pas de détergent liquide ou en spray.

PRUDENCE!

Une batterie peut présenter un risque de choc électrique et de courant de court-circuit élevé. Ce qui suit précautions doivent être observés avant de remplacer les piles :

- Retirez les montres, bagues ou autres objets métalliques.
- Utilisez des outils avec des poignées isolées.
- Portez des gants et des bottes en caoutchouc.
- Ne posez pas d'outils ou de pièces métalliques sur les batteries.
- Débranchez la source de charge avant de connecter ou de déconnecter la borne des batteries.

REMARQUE : Avant d'utiliser un UPS, vérifiez sa compatibilité avec votre appareil. L'utilisation d'un appareil incompatible entraînera un dysfonctionnement de l'onduleur et, dans des cas extrêmes, pourra endommager l'onduleur et l'équipement qui y est connecté. Pour vérifier la compatibilité de votre appareil avec l'onduleur, consultez leur documentation technique ou contactez-nous. CSG S.A. située à Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Pologne) n'est pas responsable de l'utilisation de l'onduleur avec des équipements incompatibles.

Application GC

L'application de bureau GC UPS vous permet de vérifier et de contrôler votre UPS depuis votre ordinateur. L'application est disponible pour les systèmes d'exploitation Windows 10, 11 et Linux.

Avertissement : avant d'installer le logiciel, assurez-vous qu'aucun autre programme UPS n'est installé, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'application.

- Pour installer le logiciel, téléchargez le package d'installation et suivez les instructions qu'il contient ;
- Après avoir installé le logiciel, le programme s'allumera automatiquement. Connectez l'onduleur à l'ordinateur via USB et attendez que le programme reconnaisse votre appareil. Le tableau de bord affichera votre appareil et le schéma de connexion UPS ;
- Pour tester votre UPS, sélectionnez l'option « Test UPS » dans le coin droit.

Attention : Après avoir connecté votre UPS à l'ordinateur, attendez au moins 10 secondes avant de tester l'appareil. Vous ne pouvez pas tester votre UPS s'il est déconnecté d'une source d'alimentation externe. S'il y a une erreur de test, redémarrez votre UPS et réessayez. Ne débranchez pas l'onduleur de l'ordinateur lors des tests. Pour vérifier les résultats des tests, l'état de la batterie et d'autres informations, accédez à l'onglet « Statistiques ».

Paramètres du système UPS

- Coupez le son en cliquant sur l'icône du haut-parleur dans le coin droit. Les paramètres seront réinitialisés par défaut après avoir éteint l'onduleur.

Configuration d'une connexion à distance

- Pour connecter l'onduleur au réseau local, activez la fonction « serveur de partage ». Définissez un mot de passe pour vous connecter et cliquez sur le lien vert du serveur pour accéder au navigateur. Entrez le mot de passe et les informations sur l'hôte précédemment définis. L'hôte est le même que l'adresse du serveur.
- Vous pouvez lier UPS à votre boîte de réception e-mail pour recevoir des notifications d'erreurs critiques d'application UPS. Pour lier UPS à votre compte de messagerie, accédez à l'onglet « Notifications par e-mail » et remplissez les champs vides. Vous pouvez également configurer les notifications pour qu'elles arrivent d'UPS vers un site de votre choix.
- Cette section vous permet de configurer UPS, de définir Lié à UPS actions et planifier les futurs travaux UPS. Vos paramètres s'afficheront sur le tableau de droite. Pour définir une opération cyclique, accédez à la vue avancée, définissez la date et l'heure de l'événement, sélectionnez la fréquence de répétition et la durée d'une opération donnée, puis appuyez sur "ok". Pour quitter l'application, accédez à la barre des tâches et sélectionnez l'icône de l'application, puis cliquez avec le bouton droit et sélectionnez « fermer le programme ».

Conditions générales de garantie

Ce produit est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) et à ses amendements.



Le symbole DEEE signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, votre produit et sa ou ses batteries doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. Lorsque ce produit atteint sa fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales pour une élimination ou un recyclage en toute sécurité. La collecte séparée et le recyclage de votre produit, de ses accessoires électriques et de sa batterie contribueront à préserver les ressources naturelles, à protéger la santé humaine et à protéger l'environnement.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

1. CSG S.A., avec son siège à Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poland), ci-après dénommé le Garant, garantit le fonctionnement correct et sans défaillance du produit pendant toute la durée de la garantie.
2. La durée de la garantie est de 24 mois et est comptée à partir de la date de livraison du produit à l'acheteur.
3. La portée territoriale de la protection de la garantie couvre le territoire de l'Union européenne, les pays de l'Espace économique européen, le Royaume-Uni, la Russie, l'Ukraine, la Turquie et l'Albanie.
4. La garantie n'exclut, ne limite ni ne suspend les droits de l'Acheteur résultant de la garantie pour les défauts du produit.
5. Afin de bénéficier de la garantie, veuillez contacter le vendeur en utilisant l'adresse e-mail : support@greencell.global. Le traitement de la demande sera accéléré en remplissant le formulaire de plainte disponible à l'adresse suivante : greencell.global.
6. Le garant informera l'Acheteur de la manière dont il traitera la réclamation au titre de la garantie (c'est-à-dire l'acceptation ou le refus d'acceptation) dans les 14 jours suivant la réception du produit. Si le Garant reconnaît la légitimité de la réclamation, le Garant éliminera le défaut du produit ou remplacera le produit défectueux par un produit exempt de défauts dans un délai de 14 jours à compter de la date d'information de l'Acheteur sur la validité de la réclamation. Le Garant décide de la manière dont la réclamation sera traitée, en tenant compte de la demande de l'Acheteur dans le formulaire de réclamation, si possible. Si l'élimination des défauts, en raison du degré de difficulté, nécessite beaucoup de travail ou des mesures supplémentaires, ce délai peut être prolongé, mais le Garant s'efforcera de les réparer dans les meilleurs délais.
7. En cas de reconnaissance du bien-fondé de la réclamation, le Garant prend en charge les frais de livraison du produit défectueux au service du Garant et les frais de livraison du produit réparé ou remplacé à l'Acheteur.
8. La responsabilité du Garant ne couvre que les défauts résultant de causes inhérentes au produit.
9. S'applique aux : piles, accumulateurs et produits contenant des piles / accumulateurs : Les piles sont consommables naturellement. En cas de réduction de la capacité de la batterie, une réduction de la capacité de la batterie inférieure à 80 % de la valeur nominale peut constituer un motif de garantie.
10. La garantie ne couvre pas le produit :
 - avec un sceau de garantie endommagé ;
 - endommagé par des facteurs externes (dommages causés par la foudre, surtensions dans l'installation BT et le réseau d'alimentation électrique, inondation, incendie, dommages mécaniques et thermiques délibérés, etc.) ;
 - endommagé suite à une utilisation incorrecte ou incompatible avec le mode d'emploi ;
 - endommagé en raison d'une mauvaise connexion d'autres périphériques ;
 - avec des traces de réparations non autorisées, de modifications non autorisées ou de modifications de conception.

Contact

Notre service client professionnel fera tout son possible pour vous aider en cas de problème. N'hésitez pas à nous contacter:

✉ support@greencell.global

☎ +48 12 444 62 47

➤ www.greencell.global

ES // UPS a prueba de energía 750 - 2000 VA

Descripción del producto / Manual / Guía del usuario / Normas de seguridad / GC App / Términos y condiciones generales de garantía

Descripción del Producto

El UPS interactivo de la línea PowerProof está diseñado específicamente para ser usado con una amplia gama de dispositivos. Es ligero y su tamaño compacto lo convierten en una solución ideal para la oficina o el hogar, donde el espacio de trabajo es muy limitado. El UPS utiliza Line Interactive y AVR tecnologías para proteger su equipo y permitirle operar en una amplia gama de voltajes de entrada.

Características clave de las unidades UPS PowerProof:

- Los controles avanzados garantizan una alta velocidad de conmutación y seguridad operativa;
- La tecnología Boost & Buck AVR hace que sus dispositivos sean resistentes a las fluctuaciones del voltaje de la red eléctrica;
- Función de arranque en frío;
- Conmutación automática después del restablecimiento del suministro eléctrico;


- Tamaño compacto, peso ligero;
- Protección de sobrecarga;
- Protección contra descargas;
- Protección contra sobrecargas;
- Carga en modo apagado;
- Onda sinusoidal pura;
- Pantalla LCD.

Instalación y puesta en marcha inicial

NOTA: Antes de la instalación, inspeccione la unidad. Asegúrese de que nada dentro del paquete esté dañado.

Condiciones de colocación y almacenamiento

Instale el UPS en un área protegida, libre de polvo excesivo y con suficiente flujo de aire. Coloque el UPS alejado de otras unidades al menos a 20 cm para evitar interferencias. NO opere el UPS donde la temperatura y la humedad son fuera de los límites específicos. (Consulte las especificaciones para conocer las limitaciones).

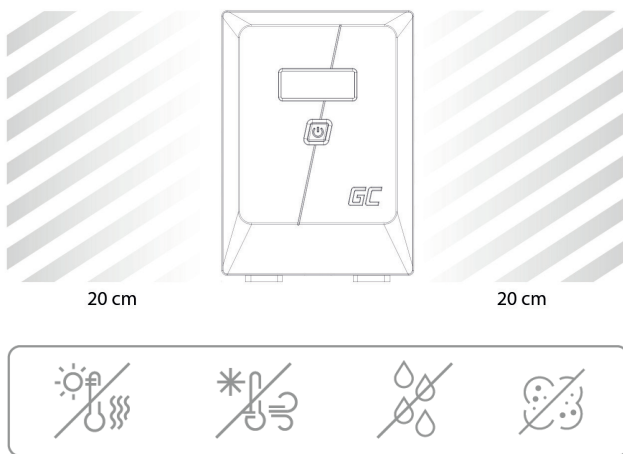

Conecte las cargas

Conecte las cargas a los receptáculos de salida en el panel posterior del UPS. Simplemente encienda el interruptor de encendido de la unidad UPS, y entonces los dispositivos conectados al UPS estarán protegidos por el Unidad SAI.

Conéctese a la utilidad y carga

Enchufe el cable de entrada de CA al tomacorriente de pared. Para obtener mejores resultados, sugiera cargando la batería al menos 4-6 horas antes del uso inicial. La unidad carga su batería mientras se conecta a la red pública.

Conecte el módem/teléfono/red para protección contra sobretensiones

Conecte una sola línea de módem/teléfono a un tomacorriente "IN" protegido contra sobretensiones en el panel posterior de la unidad UPS. Conéctese desde la salida "OUT" a la computadora con otro cable de línea telefónica/módem.

Conecte el cable de comunicación

Para permitir el apagado/arranque del UPS y el monitoreo de estado sin supervisión, conecte el cable de comunicación a un final de al puerto USB y el otro al puerto de comunicación de su PC. Con el software de monitoreo instalado, puede programar el apagado/arranque del UPS y monitorear el estado del UPS a través de el ORDENADOR PERSONAL.

Encender/apagar la unidad

Encienda la unidad UPS presionando el interruptor de encendido. Apague la unidad UPS presionando nuevamente el interruptor de encendido.

Reglas de seguridad

NOTA: Cumpla estrictamente con todas las advertencias e instrucciones de funcionamiento de este manual. Guarde este manual correctamente y lea atentamente las siguientes instrucciones antes de instalar la unidad. No opere esta unidad antes de leer atentamente toda la información de seguridad y las instrucciones de funcionamiento.

- Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, instálelo en un lugar a temperatura y controlado por humedad Área interior libre de contaminantes conductores. (Consulte las especificaciones para conocer el rango aceptable de temperatura y humedad).
- Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento del UPS, no cubra las rejillas de ventilación del UPS y evite exponer la unidad a la luz solar directa o instalar la unidad cerca emisor de calor electrodomésticos como calentadores u hornos.
- No conecte al UPS artículos que no estén relacionados con computadoras, como equipos médicos, equipos de soporte vital, hornos microondas o aspiradoras.
- No conecte la entrada del UPS a su propia salida.
- No permita que entren líquidos ni ningún objeto extraño en el UPS. No coloque bebidas ni ningún otro recipiente que contenga líquido sobre o cerca de la unidad.
- En caso de una emergencia, presione el botón APAGADO y desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación de CA para desactivar adecuadamente el UPS.
- No conecte una regleta ni un supresor de sobretensiones al UPS.
- Si el UPS está con a Chasis metálico, para mayor seguridad. propósitos, la conexión a tierra es imprescindible durante la instalación del UPS para reducir la corriente de fuga por debajo de 3,5 mA.

Solución de problemas

Utilice la siguiente tabla para resolver problemas menores.

Problema	Causa posible	Soluciones
Sin palabras son desplegado en el panel frontal aunque la red eléctrica son normal.	La entrada de CA no está bien conectada.	Compruebe si el cable de alimentación de entrada está firmemente conectado a la red eléctrica.
	La entrada de CA está conectada a la salida del UPS.	Enchufe el cable de alimentación de entrada de CA en Entrada de CA correctamente.
El tiempo de respaldo de la batería es más corto que el valor nominal.	Las baterías no están completamente cargadas.	Cargar las baterías para al menos 6 horas y luego verifique la capacidad nuevamente. Si el problema persiste, consulte a su distribuidor.
	Defecto de las baterías.	Póngase en contacto con su distribuidor para reemplazar las baterías.
Advertencia o se muestra el icono de fallo y el La alarma suena continuamente.	Admirador está bloqueado o no funciona.	Verifique los ventiladores y notifique a su distribuidor.
	El UPS es sobrecargado.	Retire algunas cargas primero. Antes de volver a conectar los dispositivos, verifique que las cargas totales coincidan con la capacidad del UPS especificada en las especificaciones.
El icono de batería baja se muestra en la pantalla LCD.	Batería baja.	Cargue el UPS al menos 4 horas.

Atención

Peligroso por descarga eléctrica. También con el AI desconectar esta unidad de la red eléctrica, es posible que aún se pueda acceder a voltaje peligroso a través de el suministro desde la batería. Por lo tanto, el suministro de la batería debe desconectarse en los polos positivo y negativo de los conectores rápidos de la batería cuando sea necesario realizar trabajos de mantenimiento o servicio dentro del UPS.

¡PRECAUCIÓN!

Transporte el UPS únicamente en el paquete original para protegerlo contra golpes e impactos.

¡PRECAUCIÓN!

El mantenimiento de las baterías debe ser realizado o supervisado por personal con conocimientos sobre las baterías y las precauciones requeridas. Mantenga al personal no autorizado alejado de las baterías.

¡PRECAUCIÓN!

Al reemplazar las baterías, utilice la misma cantidad y tipo de baterías.

¡PRECAUCIÓN!

El voltaje de la batería interna es de 12 VCC. Batería sellada de plomo-ácido de 6 celdas.

¡PRECAUCIÓN!

No tire las baterías al fuego. La batería podría explotar. No abra ni mutile la batería o las baterías. Liberado electrolitos son perjudicial para la piel y los ojos.

¡PRECAUCIÓN!

Desenchufe el UPS antes de limpiarlo y no use detergente líquido ni en aerosol.

¡PRECAUCIÓN!

Una batería puede presentar riesgo de descarga eléctrica y alta corriente de cortocircuito. La siguiente precauciones Se debe observar antes de reemplazar las baterías:

- Quítese relojes, anillos u otros objetos metálicos.
- Utilice herramientas con mangos aislados.
- Use guantes y botas de goma.
- No coloque herramientas ni piezas metálicas encima de las baterías.
- Desconecte la fuente de carga antes de conectar o desconectar el terminal de las baterías.

NOTA: Antes de utilizar un UPS, verifique su compatibilidad con su dispositivo. El uso de un dispositivo incompatible provocará un mal funcionamiento del UPS y, en casos extremos, puede dañar el UPS y el equipo conectado a él. Para verificar la compatibilidad de su dispositivo con el UPS, consulte su documentación técnica o contáctenos. CSG S.A. con sede en Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Polonia) no se hace responsable del uso del SAI con equipos incompatibles.

Aplicación GC

La aplicación de escritorio GC UPS le permite verificar y controlar su UPS desde su computadora. La aplicación está disponible para los sistemas operativos Windows 10, 11 y Linux.

Advertencia: antes de instalar el software, asegúrese de no tener instalado otro programa de UPS, ya que puede provocar un mal funcionamiento de la aplicación.

- Para instalar el software, descargue el paquete de instalación y siga las instrucciones que contiene;
- Después de instalar el software, el programa se encenderá automáticamente. Conecte el UPS a la computadora a través de USB y espere a que el programa reconozca su dispositivo. El tablero mostrará su dispositivo y el diagrama de conexión del UPS;
- Para probar su UPS, seleccione la opción "Probar UPS" en la esquina vertical.

Advertencia: Después de conectar su UPS a la computadora, espere al menos 10 segundos antes de probar el dispositivo. No puede probar su UPS si está desconectado de una fuente de alimentación externa. Si hay un error de prueba, reinicie su UPS e inténtelo nuevamente. No desconecte el UPS de la computadora durante la prueba. Para verificar los resultados de la prueba, el estado de la batería y otra información, vaya a la pestaña "Estadísticas".

Configuración del sistema UPS

- Apague el sonido haciendo clic en el icono del altavoz en la esquina vertical. La configuración se restablecerá a los valores predeterminados después de apagar el UPS.

Configurar una conexión remota

- Para conectar el UPS a la red local, habilite la función "compartir servidor". Establezca una contraseña para conectarse y haga clic en el enlace verde del servidor para ir al navegador. Ingrese la contraseña previamente establecida y la información del host. El host es el mismo que la dirección del servidor.
- Puede vincular UPS a su bandeja de entrada de correo electrónico para recibir notificaciones de errores críticos de aplicaciones de UPS. Para vincular UPS a su cuenta de correo electrónico, vaya a la pestaña "notificaciones por correo electrónico" y complete los espacios en blanco. También puede configurar notificaciones para que lleguen desde UPS al sitio de su elección.

- Esta sección le permite configurar el UPS, configurar Relacionado con UPS acciones y planificar el trabajo futuro de UPS. Su configuración se mostrará en la tabla del lado derecho. Para configurar una operación cíclica, ingrese a la vista avanzada, configure la fecha y hora del evento, seleccione la frecuencia de repetición y la duración de una operación determinada y presione "ok". Para salir de la aplicación, vaya a la barra de tareas y seleccione el icono de la aplicación, luego haga clic derecho y seleccione "cerrar programa".

Términos y condiciones generales de garantía

Este producto cumple con la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 8 de junio de 2011, sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS) y sus modificaciones.



El símbolo WEEE significa que, de acuerdo con las leyes y regulaciones locales, su producto y sus baterías deben desecharse por separado de los residuos domésticos. Cuando este producto llegue al final de su vida útil, llévelo a un punto de recogida designado por las autoridades locales para su eliminación o reciclaje seguro. La recogida selectiva y el reciclaje de su producto, sus accesorios eléctricos y su batería ayudarán a conservar los recursos naturales, proteger la salud humana y ayudar al medio ambiente.

CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

1. CSG S.A., con sede en Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poland), en lo sucesivo el Garante, garantiza el funcionamiento correcto y sin fallos del producto durante todo el período de garantía.
2. El período de garantía tendrá una duración de 24 meses y se cuenta a partir de la fecha de entrega del producto al Comprador.
3. El ámbito territorial de la protección de la garantía cubre el territorio de la Unión Europea, los países del Espacio Económico Europeo, el Reino Unido, Rusia, Ucrania, Turquía y Albania.
4. La garantía no excluye, no limita ni suspende los derechos del Comprador derivados de la garantía por defectos del producto.
5. Para recurrir a la garantía, comuníquese con el vendedor a través de la dirección de correo electrónico: support@greencell.global. El proceso de tramitación de su reclamación será más rápido si la remite completando el formulario disponible en: greencell.global.
6. El Garante le informará al Comprador sobre el resultado del análisis de la reclamación en base a la garantía (es decir, su aprobación o rechazo) dentro de los 14 días posteriores a la recepción del producto. Si el Garante reconoce la legitimidad de la reclamación, eliminará el defecto del producto o sustituirá el producto defectuoso por uno libre de defectos en un plazo de 14 días sucesivos a la fecha de notificación al Comprador sobre consideración positiva de su reclamación. Será el Garante el que decida sobre el método en que se tramitará la reclamación, teniendo en cuenta, si es posible, la solicitud del Comprador presentada en el formulario de reclamación. Si la eliminación de defectos debido al grado de dificultad requiere mucho trabajo o actividades adicionales, el plazo puede ser ampliado; sin embargo, el Garante hará todo lo posible para reparar el producto tan pronto como pueda.
7. Si la queja se considera justificada, el Garante cubrirá los costos de entrega del producto defectuoso al servicio del Garante y los costos de entrega del producto reparado o reemplazado al Comprador.
8. La responsabilidad del Garante cubre únicamente los defectos resultantes de causas inherentes al producto.
9. Se aplica a: pilas, baterías y productos con pilas / baterías; las pilas se gastan de forma natural. En caso de una disminución de la capacidad de la pila, la base de la garantía puede ser la reducción de la capacidad de la pila por debajo del 80% del valor nominal.
10. La garantía no cubrirá el producto:
 - con el precinto de garantía dañado;
 - con daños por factores externos (daños causados por rayos, sobretensiones en la instalación de BT y en la red de alimentación, inundaciones, incendios, daños mecánicos y térmicos deliberados, etc.);
 - dañado como resultado de un uso incorrecto o inconsistente con las instrucciones de funcionamiento;
 - dañado debido a una conexión incorrecta de otros dispositivos periféricos;
 - con huellas de reparaciones no autorizadas, modificaciones no autorizadas o cambios de estructura.

Contacto

Nuestro servicio de atención al cliente profesional hará todo lo posible para ayudarle con cualquier problema. Siéntete libre de contactarnos:

✉ support@greencell.global
 ☎ +48 12 444 62 47
 ➤ www.greencell.global

IT // UPS Power Proof 750 - 2000 VA

Descrizione del prodotto/Manuale/Guida per l'utente/Norme di sicurezza/App GC/Termini e condizioni generali di garanzia

Descrizione del prodotto

L'UPS line Interactive della serie PowerProof è progettato specificatamente per essere usato con UN vasta gamma di dispositivi. Suo leggero e le dimensioni compatte lo rendono una soluzione ideale in ufficio o a casa, dove lo spazio di lavoro è molto limitato. L'UPS utilizza Line Interactive e AVR tecnologie per proteggere le vostre apparecchiature e consentirne il funzionamento su un'ampia gamma di tensioni di ingresso.

Caratteristiche principali delle unità UPS PowerProof:


- I controlli avanzati garantiscono un'elevata velocità di commutazione e sicurezza operativa;
- La tecnologia Boost & Buck AVR rende i tuoi dispositivi resistenti alle fluttuazioni della tensione di rete;
- Funzione di avvio a freddo;
- Commutazione automatica dopo il ripristino dell'alimentazione elettrica;
- Dimensioni compatte, peso leggero;
- Protezione da sovraccarico;
- Protezione dallo scarico;
- Protezione da sovraccarico;
- Ricarica in modalità off;
- Onda sinusoidale pura;
- Display LCD.

Installazione e avvio iniziale

NOTA: prima dell'installazione, ispezionare l'unità. Assicurati che nulla all'interno del pacco sia danneggiato.

Condizioni di posizionamento e conservazione

Installare l'UPS in un'area protetta, priva di polvere eccessiva e con adeguato flusso d'aria. Posizionare l'UPS lontano da altre unità almeno 20 cm per evitare interferenze. NON utilizzare l'UPS in condizioni di temperatura e umidità Sono al di fuori dei limiti specifici. (Si prega di controllare le specifiche per le limitazioni.)

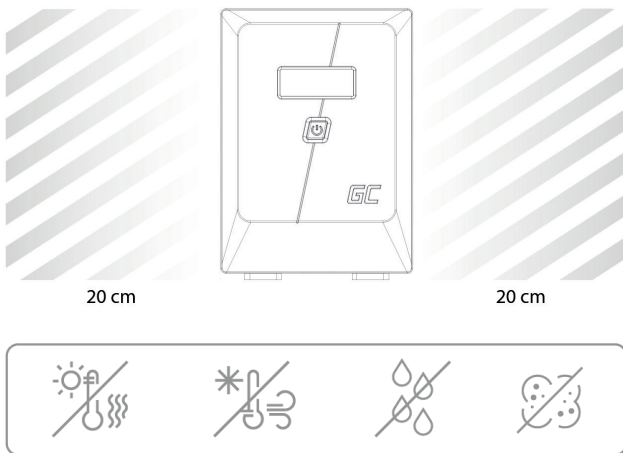

Collegare i carichi

Collegare i carichi alle prese di uscita sul pannello posteriore dell'UPS. Basta accendere l'interruttore di alimentazione IL Unità UPS, E quindi i dispositivi collegati all'UPS saranno protetti da IL Unità UPS.

Connettiti a Utilità e Ricarica

Collegare il cavo di ingresso CA alla presa a muro. Per i migliori risultati, suggerisci ricarica la batteria almeno 4-6 ore prima dell'uso iniziale. L'unità carica la batteria mentre si collega alla rete.

Collega modem/telefono/rete per la protezione da sovratensione

Collegare una singola linea modem/telefonica a una presa "IN" protetta da sovratensione sul pannello posteriore dell'unità UPS. Collegare dalla presa "OUT" al computer con un altro cavo modem/linea telefonica.

Collegare il cavo di comunicazione

Per consentire lo spegnimento/avvio automatico dell'UPS e il monitoraggio dello stato, collegare il cavo di comunicazione A una fine Di alla porta USB e l'altro alla porta di comunicazione del vostro PC. Con il software di monitoraggio installato, è possibile programmare lo spegnimento/l'avvio dell'UPS e monitorare lo stato dell'UPS IL computer.

Accendere/spengere l'unità

Accendere l'unità UPS premendo l'interruttore di alimentazione. Spegner l'unità UPS premendo nuovamente l'interruttore di alimentazione.

Regole di sicurezza

NOTA: rispettare rigorosamente tutte le avvertenze e le istruzioni operative contenute in questo manuale. Conservare adeguatamente questo manuale e leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di installare l'unità. Non utilizzare questa unità prima di aver letto attentamente tutte le informazioni sulla sicurezza e le istruzioni operative.

- Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, installare in un luogo a temperatura e umidità controllata area interna priva di contaminanti conduttivi. (Vedere le specifiche per l'intervallo di temperatura e umidità accettabile.)
- Per ridurre il rischio di surriscaldamento dell'UPS, non coprire le prese d'aria di raffreddamento dell'UPS ed evitare di esporre l'unità alla luce solare diretta o di installare l'unità vicino emettitore di calore elettrodomestici come stufe o forni.
- Non collegare all'UPS oggetti non legati al computer, come apparecchiature mediche, apparecchiature di supporto vitale, forni a microonde o aspirapolvere.
- Non collegare l'ingresso dell'UPS alla propria uscita.
- Non consentire l'ingresso di liquidi o oggetti estranei nell'UPS. Non posizionare bevande o altri recipienti contenenti liquidi sopra o vicino all'unità.
- In caso di emergenza, premere il pulsante OFF e scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentazione CA per disattivare correttamente l'UPS.
- Non collegare una presa multipla o un soppressore di sovratensione all'UPS.
- Se l'UPS è con UN telaio in metallo, per la sicurezza scopi, la messa a terra è obbligatoria durante l'installazione dell'UPS per ridurre la corrente di dispersione al di sotto di 3,5 mA.

Risoluzione dei problemi

Utilizzare la tabella seguente per risolvere problemi minori.

Problema	Causa possibile	Soluzioni
Senza parole Sono visualizzato sul pannello frontale anche se collegata alla rete elettrica Sono normale.	L'ingresso CA non è collegato bene.	Controllare se il cavo di alimentazione in ingresso è saldamente collegato alla rete.
	L'ingresso CA è collegato all'uscita dell'UPS.	Collegare il cavo di alimentazione in ingresso CA in Ingresso CA correttamente.
Il tempo di backup della batteria è inferiore a IL valore nominale.	Le batterie non sono completamente cariche.	Caricare le batterie per almeno 6 ore e poi controllare nuovamente la capacità. Se il problema persiste, consultare il rivenditore.
	Difetto delle batterie.	Rivolgersi al rivenditore per sostituire le batterie.
Avvertimento o viene visualizzata l'icona di guasto e IL allarme suona continuamente.	Fan è bloccato o non funziona.	Controlla i ventilatori e informa il tuo rivenditore.
	L'UPS lo è sovraccarico.	Rimuovere prima alcuni carichi. Prima di ricollegare i dispositivi, verificare che i carichi totali corrispondano alla capacità dell'UPS specificata nelle specifiche.
Sullo schermo LCD viene visualizzata l'icona di batteria scarica.	Batteria scarica.	Caricare l'UPS almeno 4 ore.

Attenzione

Pericoloso a causa di scosse elettriche. Anche con IL scollegando questa unità dalla rete elettrica, tensione pericolosa potrebbe essere ancora accessibile IL alimentazione dalla batteria. L'alimentazione della batteria deve quindi essere scollegata sui poli positivo e negativo sui connettori rapidi della batteria quando sono necessari interventi di manutenzione o assistenza all'interno dell'UPS.

ATTENZIONE!

Si prega di trasportare l'UPS solo nella confezione originale per proteggerlo da urti e colpi.

ATTENZIONE!

La manutenzione delle batterie deve essere eseguita o supervisionata da personale esperto delle batterie e delle precauzioni richieste. Tenere il personale non autorizzato lontano dalle batterie.

ATTENZIONE!

Quando si sostituiscono le batterie, utilizzare lo stesso numero e tipo di batterie.

ATTENZIONE!

La tensione della batteria interna è 12 V CC. Batteria sigillata al piombo-acido a 6 celle.

ATTENZIONE!

Non smaltire le batterie nel fuoco. La batteria potrebbe esplodere. Non aprire o danneggiare la batteria o le batterie. Rilasciato elettroliti Sono dannoso per la pelle e gli occhi.

ATTENZIONE!

Scollegare l'UPS prima della pulizia e non utilizzare detergenti liquidi o spray.

ATTENZIONE!

Una batteria può presentare il rischio di scosse elettriche e di elevata corrente di cortocircuito. Il seguente precauzioni da osservare prima di sostituire le batterie:

- Rimuovere orologi, anelli o altri oggetti metallici.
- Utilizzare strumenti con manici isolati.
- Indossare guanti e stivali di gomma.
- Non appoggiare utensili o parti metalliche sopra le batterie.
- Scollegare la fonte di ricarica prima di collegare o scollegare il terminale delle batterie.

NOTA: prima di utilizzare un UPS, verificane la compatibilità con il tuo dispositivo. L'utilizzo di un dispositivo incompatibile causerà il malfunzionamento dell'UPS e, in casi estremi, potrebbe danneggiare l'UPS e le apparecchiature ad esso collegate. Per verificare la compatibilità del tuo dispositivo con l'UPS, controlla la loro documentazione tecnica o contattaci. CSG S.A. con sede a Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Polonia) non è responsabile per l'uso dell'UPS con apparecchiature incompatibili.

Applicazione GC

L'app desktop GC UPS ti consente di controllare e controllare il tuo UPS dal tuo computer. L'app è disponibile per i sistemi operativi Windows 10, 11 e Linux.

Avvertenza: prima di installare il software, assicurati di non avere installato un altro programma UPS, poiché potrebbe causare il malfunzionamento dell'app.

- Per installare il software, scaricare il pacchetto di installazione e seguire le istruzioni in esso contenute;
- Dopo aver installato il software, il programma si accenderà automaticamente. Collega l'UPS al computer tramite USB e attendi che il programma riconosca il tuo dispositivo. La dashboard visualizzerà il tuo dispositivo e lo schema di collegamento dell'UPS;
- Per testare il tuo UPS, seleziona l'opzione "Test UPS" nell'angolo verticale.

Avvertenza: dopo aver collegato l'UPS al computer, attendere almeno 10 secondi prima di testare il dispositivo. Non è possibile testare l'UPS se è scollegato da una fonte di alimentazione esterna. Se si verifica un errore nel test, riavviare l'UPS e riprovare. Non scollegare l'UPS dal computer durante il test. Per controllare i risultati del test, lo stato della batteria e altre informazioni, vai alla scheda "Statistiche".

Impostazioni del sistema UPS

- Disattiva l'audio facendo clic sull'icona dell'altoparlante nell'angolo verticale. Le impostazioni verranno ripristinate ai valori predefiniti dopo lo spegnimento dell'UPS.

Configurazione di una connessione remota

- Per connettere l'UPS alla rete locale abilitare la funzione "share server". Imposta una password per connetterti e fai clic sul collegamento verde del server per accedere al browser. Inserisci la password precedentemente impostata e le informazioni sull'host. L'host è lo stesso dell'indirizzo del server.
- Puoi collegare UPS alla tua casella di posta elettronica per ricevere notifiche di errori critici dell'applicazione UPS. Per collegare UPS al tuo account e-mail, vai alla scheda "notifiche e-mail" e compila gli spazi vuoti. Puoi anche impostare le notifiche in modo che arrivino da UPS a un sito di tua scelta. Pianificazione del lavoro
- Questa sezione consente di configurare l'UPS, impostare Relativo all'UPS azioni e pianificare il futuro lavoro dell'UPS. Le tue impostazioni verranno visualizzate nella tabella laterale destra. Per impostare un'operazione ciclica, accedere alla visualizzazione avanzata, impostare la data e l'ora dell'evento, selezionare la frequenza di ripetizione e la durata di una determinata operazione, quindi premere "ok". Per uscire dall'applicazione, vai sulla barra delle applicazioni e seleziona l'icona dell'app, quindi fai clic con il pulsante destro del mouse e seleziona "chiudi programma".

Termini e condizioni generali di garanzia

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) e relativi emendamenti.



Il simbolo RAEE significa che, in base alle leggi e ai regolamenti locali, il prodotto e le relative batterie devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto raggiunge il termine della sua vita utile, portarlo in un punto di raccolta designato dalle autorità locali per lo smaltimento o il riciclaggio sicuro. La raccolta e il riciclaggio separati del prodotto, dei suoi accessori elettrici e della batteria contribuiranno a preservare le risorse naturali, a proteggere la salute umana e ad aiutare l'ambiente.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

- CSG S.A., con sede a Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poland), di seguito denominata Garante, garantisce il funzionamento corretto e impeccabile del prodotto per tutto il periodo di garanzia.
- Il periodo di garanzia ha una durata di 24 mesi e decorre dalla data di consegna del prodotto all'Acquirente.
- La garanzia comprende il territorio dell'Unione Europea, i paesi dell'Area Economica Europea, il Regno Unito, la Russia, l'Ucraina, la Turchia e l'Albania.
- La garanzia non esclude, limita o sospende i diritti dell'Acquirente derivanti dalla garanzia legale per vizi del prodotto.
- Per usufruire della garanzia, è necessario contattare il venditore utilizzando l'indirizzo e-mail: support@greencell.global. La compilazione di un modulo reperibile sul sito: greencell.global accelererà il processo di gestione del reclamo.
- Il Garante comunicherà all'Acquirente l'esito del suo reclamo in garanzia (ovvero il suo accoglimento o il rigetto) entro 14 giorni dal ricevimento del prodotto. Nel caso in cui il Garante riterrà fondato il reclamo, il difetto del prodotto sarà rimosso dal Garante o il prodotto difettoso sarà sostituito con uno privo di difetti entro 14 giorni dalla data di comunicazione all'Acquirente che il suo reclamo è stato ritenuto fondato. Il Garante decide come gestire il reclamo, tenendo conto, se possibile, della richiesta dell'Acquirente presentata nel modulo di reclamo. Se la rimozione dei difetti richiede molto impegno o attività aggiuntive a causa di elevato grado di difficoltà, questo periodo può essere prolungato e il Garante farà ogni sforzo per eseguire la riparazione nel più breve tempo possibile.
- Nel caso in cui il reclamo venga ritenuto fondato, il Garante sostiene le spese di consegna del prodotto difettoso presso il servizio del Garante e le spese di consegna del prodotto riparato o sostituito all'Acquirente.
- La responsabilità del Garante copre solo i vizi intrinseci del prodotto.
- Essa si applica a: batterie, accumulatori e prodotti contenenti batterie / accumulatori: le batterie sono soggette a usura naturale. In caso di diminuzione della capacità della batteria, la base per poter usufruire della garanzia costituisce la riduzione della capacità della batteria al di sotto dell'80% del valore nominale.
- La garanzia non copre il prodotto:
 - con sigillo di garanzia manomesso;
 - danneggiato a causa di fattori esterni (danni causati da scariche atmosferiche, sovratensioni nell'impianto BT e nella rete di alimentazione, allagamenti, incendi, danni meccanici e termici intenzionali, ecc.);
 - danneggiato a seguito dell'uso improprio o non conforme alle istruzioni per l'uso;
 - danneggiato a causa di collegamento improprio di altri dispositivi periferici;

- che presenta segni di riparazioni non autorizzate, modifiche non autorizzate o modifiche strutturali.

Contatto

Il nostro servizio clienti professionale farà ogni sforzo per aiutarvi con qualsiasi problema. Non esitate a contattarci:

✉ support@greencell.global

☎ +48 12 444 62 47

➤ www.greencell.global

CS // UPS Power Proof 750 - 2000 VA

Popis produktu / Manuál / Uživatelská příručka / Bezpečnostní pravidla / Aplikace GC / Všeobecné záruční podmínky

Popis výrobku

Interaktivní UPS řady PowerProof je navržena speciálně pro použití s širokou řadou zařízení. Jeho lehká a kompaktní velikost z něj činí ideální řešení v kanceláři nebo doma, kde je pracovní prostor velmi omezený. UPS používá Line Interactive a AVR technologii, které chrání vaše zařízení a umožňují mu pracovat v širokém rozsahu vstupních napětí.

Klíčové vlastnosti jednotek PowerProof UPS:

- Pokročilé ovládací prvky zaručují vysokou rychlost spínání a provozní bezpečnost;
- Technologie Boost & Buck AVR činí vaše zařízení odolnými vůči kolísání síťového napětí;
- Funkce studeného startu;
- Automatické přepínání po obnovení napájení;
- Kompaktní velikost, nízká hmotnost;
- Ochrana proti přetížení;
- Ochrana proti vybití;
- ochrana proti přebíjení;
- nabíjení ve vypnutém stavu;
- Čistá sinusovka;
- LCD displej.

Instalace a první spuštění

POZNÁMKA: Před instalací zkontrolujte jednotku. Ujistěte se, že uvnitř balení není nic poškozeno.

Podmínky umístění a skladování

Nainstalujte UPS do chráněného prostoru, který je bez nadměrného prachu a má dostatečné množství proud vzduchu. Umístěte UPS dále od ostatních jednotek alespoň 20 cm, abyste předešli rušení. NEPROVOZUJTE UPS tam, kde je teplota a vlhkost jsou mimo konkrétní limity. (Prosím zkontrolujte specifikace pro omezení.)





Připojte zátěže

Zapojte zátěže do výstupních zásuvek na zadním panelu UPS. Jednoduše zapněte hlavní vypínač a UPS jednotka, a pak budou zařízení připojená k UPS chráněna a UPS jednotka.

Připojte se k Utility a nabíjení

Zapojte vstupní kabel AC do zásuvky ve zdi. Pro dosažení nejlepších výsledků navrhnete nabíjení baterii alespoň 4-6 hodin před prvním použitím. Jednotka nabíjí baterii během připojení k síti.

Připojte modem/telefon/sít pro ochranu proti přepětí

Připojte jeden modem/telefonní linku do zásuvky „IN“ chráněné proti přepětí na zadním panelu jednotky UPS. Připojte se ze zásuvky „OUT“ k počítači pomocí jiného kabelu modemu/telefonní linky.

Připojte komunikační kabel

Chcete-li umožnit bezobslužné vypínání/spouštění UPS a monitorování stavu, připojte komunikační kabel na jeden konec z USB port a druhý do komunikačního portu vašeho PC. S nainstalovaným monitorovacím softwarem můžete naplánovat vypnutí/spuštění UPS a sledovat stav UPS a PC.

Zapněte/vypněte jednotku

Zapněte jednotku UPS stisknutím hlavního vypínače. Vypněte jednotku UPS opětovným stisknutím vypínače.

Bezpečnostní pravidla

POZNÁMKA: Dodržujte přísně všechna varování a provozní pokyny v tomto návodu. Před instalací jednotky si tento návod řádně uschovejte a pečlivě si přečtěte následující pokyny. Nepoužívejte toto zařízení, dokud si pozorně nepřečtete všechny bezpečnostní informace a provozní pokyny.

- Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, instalujte jej při teplotě a řízené vlhkosti vnitřní prostor bez vodivých nečistot. (Přípustný rozsah teploty a vlhkosti naleznete ve specifikacích.)
- Abyste snížili riziko přehřátí UPS, nezakrývejte chladicí otvory UPS a nevystavujte jednotku přímému slunečnímu záření nebo nainstalujte jednotku blízko vyzařujícího tepla spotřebiče, jako jsou topidla nebo pece.
- Nepřipojujte k UPS předměty, které nesouvisí s počítačem, jako jsou lékařské vybavení, vybavení na podporu života, mikrovlnné trouby nebo vysavače.
- Nezapojujte vstup UPS do vlastního výstupu.
- Zabraňte vniknutí kapalin nebo cizích předmětů do UPS. Na jednotku ani do její blízkosti nepokládejte nápoje ani jiné nádoby obsahující tekutiny.
- V případě nouze stiskněte tlačítko OFF a odpojte napájecí kabel od zdroje střídavého proudu, abyste UPS správně deaktivovali.
- Nepřipojujte k UPS prodlužovací kabel ani ochranu proti přepětí.
- Pokud je UPS s A kovové šasi, pro bezpečnost účely Při instalaci UPS je nutné uzemnění, aby se snížil svodový proud pod 3,5 mA.

Odstaňování problémů

K řešení menších problémů použijte níže uvedenou tabulku.

Problém	Možná příčina	Řešení
Žádná slova jsou zobrazeny na předním panelu, i když je síť jsou normální.	AC vstup není správně zapojen.	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně připojen k síti.
	AC vstup je připojen k výstupu UPS.	Zapojte napájecí kabel AC do AC vstup správně.
Doba zálohování baterie je kratší než a nominální hodnota.	Baterie nejsou plně nabitě.	Nabijte baterie pro alespoň 6 hodin a poté znovu zkontrolujte kapacitu. Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého prodejce.
	Vada baterií.	Požádejte svého prodejce o výměnu baterií.
Varování nebo se zobrazí ikona poruchy a a alarm nepřetržitě zní.	Fanoušek je uzamčen nebo nefunguje.	Zkontrolujte ventilátory a informujte svého prodejce.
	UPS je přetížené.	Nejprve odstraňte některé zátěže. Před opětovným připojením zařízení ověřte, že celkové zatížení odpovídá kapacitě UPS specifikované ve specifikaci.
Na LCD obrazovce se zobrazí ikona slabé baterie.	Slabá baterie.	Nabíjejte UPS alespoň 4 hodiny.

Pozornost

Nebezpečný zásahem elektrickým proudem. Také po odpojení této jednotky od sítě může být nebezpečné napětí stále dostupné prostřednictvím napájení z baterie. Napájení baterie by proto mělo být odpojeno v kladném a záporném pólu u rychlospojok baterie, pokud je nutná údržba nebo servisní práce uvnitř UPS.

POZOR!

Přepravujte UPS pouze v původním obalu, aby byla chráněna před otřesy a nárazy.

POZOR!

Servis baterií by měl provádět nebo na něj dohlížet personál znalý baterií a požadovaných opatření. Udržujte neoprávněný personál mimo dosah baterií.

POZOR!

Při výměně baterií použijte stejný počet a typ baterií.

POZOR!

Napětí vnitřní baterie je 12VDC. Uzavřená, olověná, 6čládková baterie.

POZOR!

Nevhazujte baterie do ohně. Baterie může explodovat. Neotevírejte ani nepoškozujte baterii nebo baterie. Uvolněné elektrolyty jsou škodlivé pro kůži a oči.

POZOR!

Před čištěním odpojte UPS a nepoužívejte tekuté nebo sprejové čisticí prostředky.

POZOR!

Baterie může představovat riziko úrazu elektrickým proudem a vysokého zkratového proudu. Před výměnou baterií je třeba dodržovat následující opatření:

- Odstraňte hodinky, prsteny nebo jiné kovové předměty.
- Používejte nástroje s izolovanými rukojetmi.
- Používejte gumové rukavice a boty.
- Na baterie nepokládejte nástroje ani kovové části.
- Před připojením nebo odpojením terminálu baterie odpojte nabíjecí zdroj.

POZNÁMKA: Před použitím UPS zkontrolujte její kompatibilitu s vaším zařízením. Použití nekompatibilního zařízení způsobí poruchu UPS a v extrémních případech může poškodit UPS a zařízení k ní připojené. Chcete-li ověřit kompatibilitu vašeho zařízení s UPS, zkontrolujte jejich technickou dokumentaci nebo nás kontaktujte. CSG S.A.

sídlící ve Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Polsko) nenese odpovědnost za použití UPS s nekompatibilním zařízením.

Aplikace GC

Desktopová aplikace GC UPS vám umožňuje kontrolovat a ovládat UPS z vašeho počítače. Aplikace je k dispozici pro operační systémy Windows 10, 11 a Linux.

Upozornění: Před instalací softwaru se ujistěte, že nemáte nainstalovaný jiný program UPS, protože může způsobit poruchu aplikace.

- Chcete-li nainstalovat software, stáhněte si instalační balíček a postupujte podle pokynů v něm;
- Po instalaci softwaru se program automaticky zapne. Připojte UPS k počítači přes USB a počkejte, až program rozpozná vaše zařízení. Na přístrojové desce se zobrazí vaše zařízení a schéma připojení UPS;
- Chcete-li otestovat UPS, vyberte možnost „Test UPS“ v pravém rohu.

Varování: Po připojení UPS k počítači počkejte před testováním zařízení alespoň 10 sekund. UPS nemůžete otestovat, pokud je odpojena od externího zdroje napájení. Pokud dojde k chybě testu, restartujte UPS a zkuste to znovu. Při testování neodpojujte UPS od počítače. Chcete-li zkontrolovat výsledky testu, stav baterie a další informace, přejděte na kartu „Statistika“.

Nastavení systému UPS

- Vypněte zvuk kliknutím na ikonu reproduktoru v pravém rohu. Po vypnutí UPS se nastavení obnoví na výchozí.

Nastavení vzdáleného připojení

- Chcete-li připojit UPS k místní síti, povolte funkci „sdílený server“. Nastavte heslo pro připojení a kliknutím na zelený odkaz na server přejděte do prohlížeče. Zadejte dříve nastavené heslo a informace o hostiteli. Hostitel je stejný jako adresa serveru.
- UPS můžete propojit se svou e-mailovou schránkou, abyste mohli dostávat upozornění na kritické chyby aplikací UPS. Chcete-li propojit UPS se svým e-mailovým účtem, přejděte na kartu „e-mailová upozornění“ a vyplňte prázdná pole. Můžete také nastavit, aby upozornění od UPS přicházela na vámi zvolené místo.
- Tato část vám umožňuje konfigurovat UPS, nastavovat akce související s UPS a plánovat budoucí práci UPS. Vaše nastavení se zobrazí na pravé straně tabulky. Pro nastavení cyklické operace vstupte do pokročilého zobrazení, nastavte datum a čas události, zvolte frekvenci opakování a délku dané operace a stiskněte „ok“. Chcete-li aplikaci ukončit, přejděte na hlavní panel a vyberte ikonu aplikace, poté klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte „zavřít program“.

Všeobecné záruční podmínky

Tento produkt je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a jejími dodatky.



Symbol WEEE znamená, že v souladu s místními zákony a předpisy by váš produkt a jeho baterie měly být likvidovány odděleně od domovního odpadu. Když tento produkt dosáhne konce své životnosti, odnesete jej na sběrné místo určené místními úřady k bezpečné likvidaci nebo recyklaci. Oddělený sběr a recyklace vašeho produktu, jeho elektrického příslušenství a baterie pomůže šetřit přírodní zdroje, chránit lidské zdraví a pomáhat životnímu prostředí.

VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. SPOLEČNOST CSG S.A., se sídlem v Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poland), dále jen Ručitel, zaručuje správný a bezporuchový provoz výrobku po celou záruční dobu.
2. Záruční doba trvá 24 měsíců a počítá se od data dodání produktu Kupujícímu.
3. Územní rozsah ochranné záruky se vztahuje na území Evropské unie, zemí Evropského hospodářského prostoru, Spojené království, Ruska, Ukrajiny, Turecka a Albánie.
4. Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva Kupujícího vyplývající z ustanovení záruce za vady prodaného zboží.
5. Chcete-li využít záruční právo, kontaktujte prodejce na e-mailové adrese: support@greencell.global. Proces vyřizování reklamace urychlí vyplněný reklamační formulář dostupný na: greencell.global.
6. Ručitel bude kupujícího informovat o způsobu vyřízení reklamace (tj. buď jejího uznání nebo odmítnutí) do 14 dnů od obdržení výrobku. Pokud Ručitel uzná reklamace za opodstatněnou, bude vada výrobku Garantem odstraněna nebo bude vadný výrobek vyměněn za výrobek bez vad do 14 dnů ode dne, kdy bude Kupující informován o oprávněnosti reklamace. O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje Ručitel, s přihlédnutím k žádosti Kupujícího podané ve formuláři reklamace. Pokud odstranění závad/y z důvodu obtížnosti odstranění vyžaduje

velké úsilí nebo další činnost, může být tato lhůta prodloužena a Ručitel vynaloží veškeré úsilí, aby ji co nejdříve odstranil.

7. Pokud je reklamační žádost opodstatněná, Ručitel pokryje náklady spojené s doručením vadného výrobku do služby Ručitele a náklady spojené s doručením opraveného nebo vyměněného výrobku Kupujícímu.
8. Odpovědnost Ručitele se vztahuje pouze na vady vztahující se na výrobek.
9. Týká se to především: baterie, akumulátorů a výrobků obsahujících baterie: Baterie podléhají přirozenému opotřebení. Reklamacie může být uplatněna, pokud dojde ke snížení kapacity baterie pod 80 % nominální hodnoty.
10. Záruka se na nevztahuje na výrobek:
 - u kterého došlo k manipulaci se záruční pečeti;
 - u kterého došlo k poškození, způsobeném vnějšími faktory (poškození způsobené bleskem, přepětí v síti NN a napájecí síti, při zaplavení, požáru, úmyslném mechanickém a tepelném poškození atd.);
 - u kterého došlo k poškození při nesprávném nebo nekonzistentním použití;
 - u kterého došlo k poškození nesprávným připojením jiných periferních zařízení;
 - který nese stopy neoprávněných oprav a vlastních změn konstrukčních úprav

Kontakt

Náš profesionální zákaznický servis vynaloží veškeré úsilí, aby vám pomohl s jakýmkoli problémem. Neváhejte nás kontaktovat:

✉ support@greencell.global
☎ +48 12 444 62 47
➤ www.greencell.global

SK // UPS Power Proof 750 - 2000 VA

Popis produktu / Manuál / Používateľská príručka / Bezpečnostné pravidlá / Aplikácia GC / Všeobecné záručné podmienky

Popis produktu

Interaktívny UPS radu PowerProof je navrhnutý špeciálne na použitie so širokou škálou zariadení. Jeho ľahká a kompaktná veľkosť z neho robí ideálne riešenie v kancelárii alebo doma, kde je pracovný priestor veľmi obmedzený. UPS používa Line Interactive a AVR technológie na ochranu vášho zariadenia a umožňujúce mu pracovať v širokom rozsahu vstupných napätí.

Kľúčové vlastnosti jednotiek PowerProof UPS:


- Pokročilé ovládacie prvky zaručujú vysokú rýchlosť spínania a prevádzkovú bezpečnosť;
- Technológia Boost & Buck AVR robí vaše zariadenia odolnými voči kolísaniu sieťového napätia;
- funkcia studeného štartu;
- Automatické prepínanie po obnovení napájania;
- Kompaktná veľkosť, nízka hmotnosť;
- Ochrana proti preťaženiu;
- Ochrana proti vybitiu;
- Ochrana proti prebitiu;
- Nabíjanie vo vypnutom režime;
- Čistá sínusová vlna;
- Displej LCD.

Inštalácia a prvé spustenie

POZNÁMKA: Pred inštaláciou skontrolujte jednotku. Uistite sa, že vo vnútri balenia nie je nič poškodené.

Podmienky umiestnenia a skladovania

Nainštalujte UPS na chránenom mieste, ktoré je zbavené nadmernej prašnosti a má dostatočné množstvo prúd vzduchu. Umiestnite UPS ďalej od ostatných jednotiek aspoň 20 cm, aby ste predišli rušeniu. NEPOUŽÍVAJTE UPS tam, kde je teplota a vlhkosť sú mimo špecifických limitov. (Obmedzenia nájdete v špecifikáciách.)

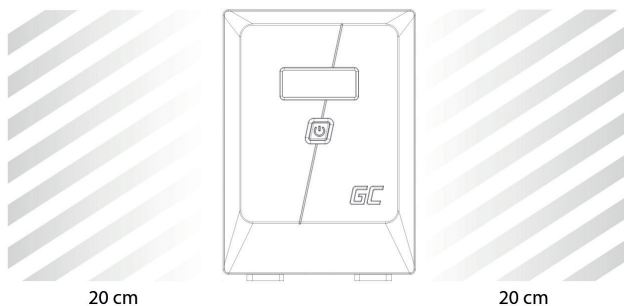

Pripojte záťaže

Zapojte záťaže do výstupných zásuviek na zadnom paneli UPS. Jednoducho zapnite hlavný vypínač a UPS jednotka, a potom budú zariadenia pripojené k UPS chránené a UPS jednotka.

Pripojte sa k utilite a nabíjaniu

Zapojte vstupný kábel striedavého prúdu do elektrickej zásuvky. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, navrhnete nabíjanie batérie aspoň 4-6 hodín pred prvým použitím. Jednotka nabíja batériu počas pripojenia k sieti.

Pripojte modem/telefón/sieť pre ochranu proti prepätiu

Pripojte jeden modem/telefónnu linku do zásuvky „IN“ chránenej proti prepätiu na zadnom paneli jednotky UPS. Pripojte sa zo zásuvky „OUT“ k počítaču pomocou iného kábla modemu/telefónnej linky.

Pripojte komunikačný kábel

Aby ste umožnili bezobslužné vypnutie/spustenie UPS a monitorovanie stavu, pripojte komunikačný kábel do jeden koniec z USB port a druhý ku komunikačnému portu vášho PC. S nainštalovaným monitorovacím softvérom môžete napláňovať vypnutie/spustenie UPS a monitorovať stav UPS a PC.

Zapnite/Vypnite jednotku

Zapnite jednotku UPS stlačením vypínača. Vypnite jednotku UPS opätovným stlačením vypínača.

Bezpečnostné pravidlá

POZNÁMKA: Dôsledne dodržiavajte všetky varovania a prevádzkové pokyny v tomto návode. Pred inštaláciou jednotky si tento návod riadne uschovajte a pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny. Nepoužívajte toto zariadenie, kým si pozorne neprečítate všetky bezpečnostné informácie a prevádzkové pokyny.

- Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, inštalujte pri teplote a riadená vlhkosťou vnútorný priestor bez vodivých nečistôt. (Priateľný rozsah teploty a vlhkosti nájdete v špecifikáciách.)
- Aby ste znížili riziko prehriatia UPS, nezakrývajte chladiace otvory UPS a nevystavujte jednotku priamemu slnečnému žiareniu alebo neinštalujte jednotku v blízkosti vyžarujúceho tepla spotrebiča, ako sú ohrievače priestoru alebo pece.
- K UPS nepripájajte predmety, ktoré nesúvisia s počítačom, ako napríklad lekárske vybavenie, vybavenie na podporu života, mikrovlnné rúry alebo vysávače.
- Nezapájajte vstup UPS do vlastného výstupu.
- Nedovoľte, aby sa do UPS dostali tekutiny alebo cudzie predmety. Na jednotku ani do jej blízkosti neumiestňujte nápoje ani žiadne iné nádoby obsahujúce tekutiny.
- V prípade núdze stlačte tlačidlo OFF a odpojte napájací kábel od zdroja striedavého prúdu, aby ste UPS správne deaktivovali.
- Nepripájajte k UPS predlžovací kábel ani prepäťovú ochranu.

- Ak je UPS s kovový podvozok pre bezpečnosť účely, uzemnenie je nevyhnutné počas inštalácie UPS, aby sa znížil zvodový prúd pod 3,5 mA.

Riešenie problémov

Na vyriešenie menších problémov použite nižšie uvedenú tabuľku.

Problém	Možná príčina	Riešenia
Žiadne slová sú zobrazené na prednom paneli aj keď je sieť sú normálne.	AC vstup nie je dobre zapojený.	Skontrolujte, či je vstupný napájací kábel pevne pripojený k elektrickej sieti.
	AC vstup je pripojený k výstupu UPS.	Zapojte vstupný napájací kábel striedavého prúdu do AC vstup správne.
Čas zálohovania batérie je kratší ako a nominálna hodnota.	Batérie nie sú úplne nabité.	Nabíjajte batérie pre aspoň 6 hodín a potom znova skontrolujte kapacitu. Ak problém stále pretrváva, obráťte sa na svojho predajcu.
	Porucha batérií.	Ak chcete batérie vymeniť, kontaktujte svojho predajcu.
POZOR alebo sa zobrazí ikona poruchy a a alarm nepretržite znie.	Ventilátor je uzamknutý alebo nefunguje.	Skontrolujte ventilátory a informujte svojho predajcu.
	UPS je preťažený.	Najskôr odstráňte niektoré záťaže. Pred opätovným pripojením zariadení skontrolujte, či celkové zaťaženie zodpovedá kapacite UPS špecifikovanej v špecifikácii.
Na LCD obrazovke sa zobrazí ikona slabej batérie.	Slabá batéria.	Nabíjajte UPS aspoň 4 hodiny.

Pozornosť

Nebezpečný v dôsledku zásahu elektrickým prúdom. Aj po odpojení tejto jednotky od siete môže byť nebezpečné napätie stále dostupné cez napájanie z batérie. Napájanie batérie by preto malo byť odpojené v plusovom a mínusovom póle na rýchlospojkách batérie, keď je potrebná údržba alebo servisné práce vo vnútri UPS.

POZOR!

UPS prepravujte iba v originálnom balení, aby ste boli chránení pred otrasmi a nárazmi.

POZOR!

Servis batérií by mal vykonávať alebo naň dohliadať personál oboznámený s batériami a požadovanými preventívnymi opatreniami. Držte nepovolane osoby mimo dosahu batérií.

POZOR!

Pri výmene batérií použite rovnaký počet a typ batérií.

POZOR!

Napätie vnútornej batérie je 12 V DC. Utesnená olovená 6-článková batéria.

POZOR!

Nevhadzujte batérie do ohňa. Batéria môže explodovať. Batériu alebo batérie neotvárajte ani nepoškodzujte. Uvoľnené elektrolyty sú škodlivé pre pokožku a oči.

POZOR!

Pred čistením odpojte UPS a nepoužívajte tekuté alebo sprejové čistiace prostriedky.

POZOR!

Batéria môže predstavovať riziko úrazu elektrickým prúdom a vysokého skratového prúdu. Pred výmenou batérií je potrebné dodržiavať nasledujúce opatrenia:

- Odstráňte hodinky, prstene alebo iné kovové predmety.
- Používajte nástroje s izolovanými rukoväťami.
- Noste gumené rukavice a čížmy.
- Na batérie nepokladajte nástroje ani kovové časti.
- Pred pripojením alebo odpojením terminálu batérie odpojte zdroj nabíjania.

POZNÁMKA: Pred použitím UPS skontrolujte jeho kompatibilitu s vašim zariadením. Používanie nekompatibilného zariadenia spôsobí poruchu UPS a v extrémnych prípadoch môže poškodiť UPS a k nemu pripojené zariadenia. Ak chcete overiť kompatibilitu vášho zariadenia s UPS, skontrolujte ich technickú dokumentáciu alebo nás kontaktujte. CSG S.A. so sídlom v Skawine (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poľsko) nezodpovedá za používanie UPS s nekompatibilným zariadením.

Aplikácia GC

Desktopová aplikácia GC UPS vám umožňuje kontrolovať a ovládať váš UPS z počítača. Aplikácia je dostupná pre operačné systémy Windows 10, 11 a Linux.

Upozornenie: Pred inštaláciou softvéru sa uistite, že nemáte nainštalovaný iný program UPS, pretože môže spôsobiť poruchu aplikácie.

- o Ak chcete nainštalovať softvér, stiahnite si inštalačný balík a postupujte podľa pokynov v ňom;
- o Po nainštalovaní softvéru sa program automaticky zapne. Pripojte UPS k počítaču cez USB a počkajte, kým program rozpozná vaše zariadenie. Na prístrojovej doske sa zobrazí vaše zariadenie a schéma pripojenia UPS;
- o Ak chcete otestovať UPS, vyberte možnosť „Test UPS“ v pravom rohu.

Upozornenie: Po pripojení UPS k počítaču počkajte aspoň 10 sekúnd, kým zariadenie otestujete. Váš UPS nemôžete otestovať, ak je odpojený od externého zdroja napájania. Ak sa vyskytne chyba testu, reštartujte UPS a skúste to znova. Počas testovania neodpájajte UPS od počítača. Ak chcete skontrolovať výsledky testov, stav batérie a ďalšie informácie, prejdite na kartu „Štatistika“.

Nastavenia systému UPS

- o Vypnite zvuk kliknutím na ikonu reproduktora v pravom rohu. Po vypnutí UPS sa nastavenia obnovia na predvolené hodnoty.

Nastavenie vzdialeného pripojenia

- o Ak chcete pripojiť UPS k lokálnej sieti, povoľte funkciu „zdieľaný server“. Nastavte heslo na pripojenie a kliknutím na zelený odkaz na server prejdite do prehliadača. Zadať predtým nastavené heslo a informácie o hostiteľovi. Hostiteľ je rovnaký ako adresa servera.
- o Môžete prepojiť UPS so svojou e-mailovou schránkou a dostávať upozornenia na kritické chyby aplikácií UPS. Ak chcete prepojiť UPS s vašim e-mailovým účtom, prejdite na kartu „e-mailové upozornenia“ a vyplňte medzery. Môžete tiež nastaviť, aby upozornenia prichádzali od UPS na lokalitu podľa vášho výberu.
- o Táto časť vám umožňuje konfigurovať UPS, nastaviť akcie súvisiace s UPS a plánovať budúcu prácu UPS. Vaše nastavenia sa zobrazia na pravej strane tabuľky. Pre nastavenie cyklickej operácie vstúpte do rozšíreného zobrazenia, nastavte dátum a čas udalosti, zvolte frekvenciu opakovania a dĺžku danej operácie a stlačte „ok“. Ak chcete aplikáciu ukončiť, prejdite na panel úloh a vyberte ikonu aplikácie, potom kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť „zatvoriť program“.

Všeobecné záručné podmienky

Tento produkt je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS) a jej dodatkov.



Symbol WEEE znamená, že v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi by mal byť váš produkt a jeho batérie likvidované oddelene od domáceho odpadu. Keď tento produkt dosiahne koniec životnosti, odnesť ho na zberné miesto určené miestnymi úradmi na bezpečnú likvidáciu alebo recykláciu. Separovaný zber a recyklácia vášho produktu, jeho elektrického príslušenstva a batérie pomôže zachovať prírodné zdroje, chrániť ľudské zdravie a pomôcť životnému prostrediu.

VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. CSG S.A., so sídlom v Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poland), ďalej len Ručiteľ, ručí za správnu a spoľahlivú prevádzku výrobku počas celej záručnej doby.
2. Záručná doba trvá 24 mesiacov a počíta sa odo dňa prevzatia produktu Kupujúcim.
3. Územný rozsah záručnej ochrany zahŕňa územie Európskej únie, krajín Európskeho hospodárskeho priestoru, Spojené kráľovstvo, Ruska, Ukrajiny, Turecka a Albánska.
4. Záruka nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva Kupujúceho vyplývajúce zo záruky za chyby produktu.
5. Ak chcete využiť záruku, kontaktujte predajcu prostredníctvom e-mailovej adresy: support@greencell.global. Proces vybavovania reklamácie urýchli vyplnenie reklamačného formulára, ktorý je k dispozícii na adrese: greencell.global.
6. Ručiteľ bude informovať Kupujúceho o spôsobe posúdenia reklamácie (t. j. o jej uznaní alebo zamietnutí) do 14 dní od prevzatia produktu. Pokiaľ Ručiteľ uzná oprávnenosť reklamácie, bude chyba produktu Ručiteľom

odstránená do 14 dní odo dňa informovania Kupujúceho o odôvodnenosti predloženej reklamácie. O spôsobe odstránenia chyby produktu rozhoduje Ručiteľ s prihladením na požiadavky Kupujúceho uvedené v reklamačnom formulári, pokiaľ je to možné. Ak si odstránenie chyby z dôvodu stupňa náročnosti vyžaduje veľa práce alebo vykonanie ďalších činností, môže sa táto lehota predĺžiť, pričom Ručiteľ vynaloží všemožné úsilie, aby nápravu čím skôr vykonal.

7. Ak je reklamácia posúdená ako odôvodnená, uhrádza Ručiteľ náklady na dodanie chybného produktu do servisu Ručiteľa a náklady na dodanie opraveného alebo vymeneného produktu Kupujúcemu.
8. Zodpovednosť Ručiteľa sa vzťahuje iba na chyby vyplývajúce z príčin súvisiacich s produktom.
9. Týka sa: batérií, akumulátorov a výrobkov obsahujúcich batérie/akumulátory: Batérie podliehajú prirodzenému opotrebeniu. V prípade zníženia kapacity batérie môže byť základom pre uznanie záruky zníženie kapacity batérie pod 80% jej nominálnej hodnoty.
10. Záruka sa nevzťahuje na produkt:
 - so zlomenou záručnou plombou;
 - poškodený vonkajšími faktormi (škody spôsobené bleskom, prepätím v elektrickej sieti, zaplavením, požiarom, úmyselným mechanickým a tepelným poškodením atď.);
 - poškodený v dôsledku nesprávneho použitia alebo použitia v rozpore s návodom na obsluhu;
 - poškodený v dôsledku nesprávneho pripojenia iných periférnych zariadení;
 - so stopami po neoprávnených opravách, úprav alebo konštrukčných zmien vykonaných vo vlastnej réžii.

Kontakt

Náš profesionálny zákaznícky servis vynaloží maximálne úsilie, aby vám pomohol s akýmkoľvek problémom. Neváhajte nás kontaktovať:

✉ support@greencell.global

☎ +48 12 444 62 47

➤ www.greencell.global

HU // UPS Power Proof 750 - 2000 VA

Termékleírás / Kézikönyv / Használati útmutató / Biztonsági szabályok / GC App / Általános garanciális feltételek

Termékleírás

A PowerProof sorozatú interaktív UPS-t kifejezetten arra tervezték, hogy számos eszközzel használható legyen. Könnyű súlyának és kompakt méretének köszönhetően ideális megoldás az irodában vagy otthon, ahol nagyon korlátozott a munkaterület. Az UPS Line Interactive és AVR technológiát használhó gépek, amelyek megvédik berendezését, és lehetővé teszik, hogy a bemeneti feszültségek széles tartományán működjenek.

A PowerProof UPS egységek főbb jellemzői:


- A fejlett vezérlések nagy kapcsolási sebességet és üzembiztonságot garantálnak;
- A Boost & Buck AVR technológia ellenállóvá teszi eszközeit a hálózati feszültség ingadozásával szemben;
- Hidegindítás funkció;
- Automatikus kapcsolás az áramellátás helyreállítása után;
- Kompakt méret, könnyű súly;
- Töltés elleni védelem;
- Kisülés elleni védelem;
- Töltés elleni védelem;
- töltés kikapcsolt üzemmódban;
- Tiszta szinuszhullám;
- LCD kijelző.

Telepítés és kezdeti indítás

MEGJEGYZÉS: Telepítés előtt ellenőrizze az egységet. Győződjön meg arról, hogy a csomagoláson belül semmi sem sérült.

Elhelyezési és tárolási feltételek

Telepítse az UPS-t védett területen, amely mentes a túlzott portól és megfelelő légáramlat. Az interferencia elkerülése érdekében helyezze az UPS-t legalább 20 cm-re a többi egységtől. NE üzemeltesse az UPS-t olyan helyen, ahol magas a hőmérséklet és a páratartalom vannak meghatározott határokon kívül. (Kérjük, ellenőrizze a specifikációkat a korlátozásokért.)

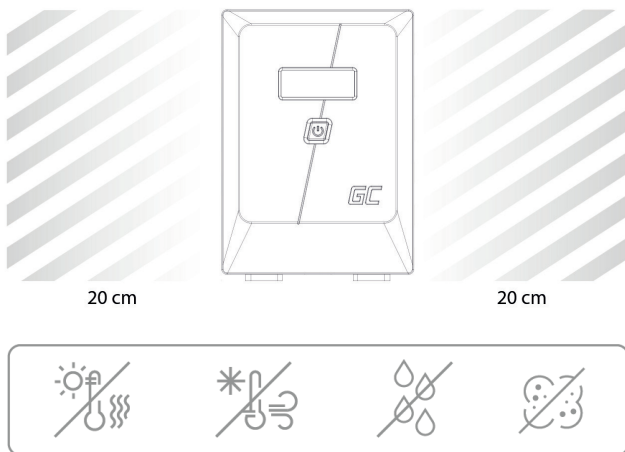

Csatlakoztassa a terheléseket

Csatlakoztassa a terheléseket az UPS hátlapján található kimeneti aljzatokhoz. Egyszerűen kapcsolja be a főkapcsolót a UPS egység, és akkor az UPS-hez csatlakoztatott eszközöket a a UPS egység.

Csatlakozzon a segédprogramhoz és a töltéshez

Dugja be az AC bemeneti kábelt a fali aljzatba. A legjobb eredmény érdekében javasolja töltés az akkumulátort legalább 4-6 órával az első használat előtt. Az egység tölti az akkumulátort, miközben csatlakozik a hálózathoz.

Csatlakoztassa a modemet/telefon/hálózatot a túlfeszültség-védelemhez

Csatlakoztasson egyetlen modemet/telefonvonalat a szünetmentes tápegység hátlapján található túlfeszültség-védett „IN” aljzathoz. Csatlakoztassa az „OUT” aljzathoz a számítógéphez egy másik modem-/telefonvonalkábel.

Csatlakoztassa a kommunikációs kábelt

Az UPS felügyelet nélküli leállításának/indításának és állapotfigyelésének lehetővé tételéhez csatlakoztassa a páratartalom szabályozott vezetőképes szennyeződésektől mentes beltéri terület. (Lásd az elfogadható hőmérsékleti és páratartalom-tartományra vonatkozó előírásokat.)

Az UPS túlmelegedésének kockázatának csökkentése érdekében ne takarja le az UPS hűtőnyílásait, és ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, illetve ne telepítse a közelébe. hőt kibocsátó készülékek, például fűtőberendezések vagy kemencék.

Ne csatlakoztasson a szünetmentes tápegységhez nem számítógéppel kapcsolatos tárgyakat, például orvosi berendezéseket, életmentő berendezéseket, mikrohullámú sütőket vagy porszívókat.

Ne csatlakoztassa az UPS bemenetét a saját kimenetéhez.

Kapcsolja be/ki a készüléket

Kapcsolja be az UPS egységet a főkapcsoló megnyomásával. Kapcsolja ki az UPS egységet a főkapcsoló ismételt megnyomásával.

Biztonsági szabályok

MEGJEGYZÉS: Kérjük, szigorúan tartsa be a jelen kézikönyvben található összes figyelmeztetést és használati utasítást. Őrizze meg megfelelően ezt a kézikönyvet, és figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, mielőtt telepíti a készüléket. Ne működtesse ezt a készüléket, mielőtt figyelmesen elolvasta az összes biztonsági információt és használati utasítást.

- A tűz és az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a készüléket olyan hőmérsékletű és helyen szerelje fel páratartalom szabályozott vezetőképes szennyeződésektől mentes beltéri terület. (Lásd az elfogadható hőmérsékleti és páratartalom-tartományra vonatkozó előírásokat.)
- Az UPS túlmelegedésének kockázatának csökkentése érdekében ne takarja le az UPS hűtőnyílásait, és ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, illetve ne telepítse a közelébe. hőt kibocsátó készülékek, például fűtőberendezések vagy kemencék.
- Ne csatlakoztasson a szünetmentes tápegységhez nem számítógéppel kapcsolatos tárgyakat, például orvosi berendezéseket, életmentő berendezéseket, mikrohullámú sütőket vagy porszívókat.
- Ne csatlakoztassa az UPS bemenetét a saját kimenetéhez.

- Ne engedje, hogy folyadék vagy idegen tárgy kerüljön az UPS-be. Ne helyezzen italokat vagy más folyadékot tartalmazó edényeket a készülékre vagy annak közelébe.
- Vészhelyzet esetén nyomja meg az OFF gombot, és húzza ki a tápkábelt a váltakozó áramú tápegységből az UPS megfelelő letiltásához.
- Ne csatlakoztasson elosztót vagy túlfeszültség-csillapítót az UPS-hez.
- Ha az UPS a a fém alváz, a biztonság kedvéért célokra, a földelés kötelező az UPS telepítése során, hogy a szivárgási áram 3,5 mA alá csökkenjen.

Hibaelhárítás

Kiseb problémák megoldásához használja az alábbi táblázatot.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldások
Nincsenek szavak megjelennek az előlapon annak ellenére, hogy a hálózatról van szó vannak Normál.	Az AC bemenet nincs megfelelően csatlakoztatva.	Ellenőrizze, hogy a bemeneti tápkábel megfelelően csatlakozik-e a hálózathoz.
	Az AC bemenet az UPS kimenetéhez csatlakozik.	Dugja be az AC bemeneti tápkábelt -ba AC bemenet helyesen.
Az akkumulátor üzemideje rövidebb, mint a névleges érték.	Az akkumulátorok nincsenek teljesen feltöltve.	Töltse fel az akkumulátorokat számára legalább 6 órát, majd ismét ellenőrizze a kapacitást. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a forgalmazóhoz.
	Elemek hibás.	Az elemek cseréjével kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz.
Figyelem vagy hiba ikon jelenik meg és a a riasztó folyamatosan szól.	Ventilátor le van zárva vagy nem működik.	Ellenőrizze a ventilátorokat, és értesítse kereskedőjét.
	Az UPS az túlterhelt.	Először távolítson el néhány terhelést. Az eszközök újracsatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a teljes terhelés megegyezik a specifikációban megadott UPS-képességgel.
Az LCD képernyőn az alacsony akkumulátor töltöttségi szintje látható.	Alacsony akkumulátor.	Töltse fel az UPS-t legalább 4 órán keresztül.

Figyelem

Áramütés miatt veszélyes. Ha a készüléket leválasztja a hálózatról, akkor is veszélyes feszültséghez juthat az akkumulátorról való tápláláson keresztül. Ezért az akkumulátor tápellátását az akkumulátor gyorscsatlakozóinál lévő plusz és mínusz póluson le kell választani, ha az UPS-en belüli karbantartási vagy szervízmunkára van szükség.

VIGYÁZAT!

Kérjük, az UPS-t csak az eredeti csomagolásban szállítsa az ütések és ütések elleni védelem érdekében.

VIGYÁZAT!

Az akkumulátorok szervizelését az akkumulátorokkal és a szükséges óvintézkedésekkel jártas személyzet végezheti vagy felügyelheti. Tartsa távol az illetéktelen személyeket az akkumulátoroktól.

VIGYÁZAT!

Az elemek cseréjekor azonos számú és típusú elemet használjon.

VIGYÁZAT!

A belső akkumulátor feszültsége 12VDC. Zárt, ólom-savas, 6 cellás akkumulátor.

VIGYÁZAT!

Ne dobja tűzbe az elemeket. Az akkumulátor felrobbanhat. Ne nyissa fel vagy csonkítsa meg az akkumulátort vagy az elemeket. A felszabaduló elektrolitok károsak a bőrre és a szemre.

VIGYÁZAT!

Tisztítás előtt húzza ki az UPS-t, és ne használjon folyékony vagy permetező tisztítószer.

VIGYÁZAT!

Az akkumulátor áramütést és magas rövidzárlati áramot jelenthet. Az elemek cseréje előtt a következő óvintézkedéseket kell betartani:

- Távolítsa el az órákat, gyűrűket és egyéb fémtárgyakat.
- Használjon szigetelt fogantyús szerszámokat.
- Viseljen gumikesztyűt és csizmát.
- Ne helyezzen szerszámokat vagy fém alkatrészeket az akkumulátorok tetejére.
- Válassza le a töltőforrást, mielőtt csatlakoztatja vagy leválasztja az akkumulátor csatlakozóját.

MEGJEGYZÉS: Az UPS használata előtt ellenőrizze, hogy kompatibilis-e az eszközzel. Nem kompatibilis eszköz használata az UPS meghibásodását okozhatja, és szélsőséges esetekben károsíthatja az UPS-t és a hozzá csatlakoztatott berendezéseket. Ha meg szeretné győződni arról, hogy készüléke kompatibilis-e az UPS-sel, tekintse meg annak műszaki dokumentációját, vagy lépjen kapcsolatba velünk. A Skawina városában található CSG S.A. (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Lengyelország) nem vállal felelősséget az UPS nem kompatibilis berendezéssel történő használatáért.

GC App

A GC UPS asztali alkalmazás lehetővé teszi az UPS ellenőrzését és vezérlését a számítógépről. Az alkalmazás Windows 10, 11 és Linux operációs rendszerekhez érhető el.

Figyelmeztetés: A szoftver telepítése előtt győződjön meg arról, hogy nincs más UPS-program telepítve, mert az az alkalmazás hibás működését okozhatja.

- A szoftver telepítéséhez tölts le a telepítőcsomagot, és kövesse az abban található utasításokat;
- A szoftver telepítése után a program automatikusan bekapcsol. Csatlakoztassa az UPS-t a számítógéphez USB-n keresztül, és várja meg, amíg a program felismeri az eszközt. A műszerfalon megjelenik az Ön készüléke és az UPS csatlakozási diagramja;
- Az UPS teszteléséhez válassza ki a „Test UPS” opciót a jobb sarokban.

Figyelmeztetés: Miután csatlakoztatta az UPS-t a számítógéphez, várjon legalább 10 másodpercet, mielőtt tesztelné az eszközt. Nem tesztelheti az UPS-t, ha le van választva egy külső áramforrásról. Ha teszthiba lép fel, indítsa újra az UPS-t, és próbálja újra. Tesztelés közben ne húzza ki az UPS-t a számítógépből. A teszteredmények, az akkumulátor állapota és egyéb információk megtekintéséhez lépjen a „Statistika” fülre.

UPS rendszerbeállítások

- Kapszolja ki a hangot a hangszóró ikonra kattintva a jobb sarokban. Az UPS kikapcsolása után a beállítások visszaállnak az alapértelmezettre.

Távolsi kapcsolat beállítása

- Az UPS helyi hálózathoz való csatlakoztatásához engedélyezze a "Share server" funkciót. Állítson be jelszót a csatlakozáshoz, és kattintson a zöld szerver hivatkozásra a böngésző megnyitásához. Adja meg a korábban beállított jelszót és a gazdagép adatait. A gazdagép megegyezik a szerver címével.
- A UPS-t összekapcsolhatja e-mail postaládájával, hogy értesítéseket kapjon a kritikus UPS-alkalmazási hibákról. A UPS és az e-mail fiók összekapcsolásához lépjen az "e-mail értesítések" fülre, és töltsd ki az üres helyeket. Azt is beállíthatja, hogy az értesítések a UPS-től az Ön által választott webhelyre érkezzenek. Tervezési munka
- Ez a szakasz lehetővé teszi az UPS konfigurálását, az UPS-sel kapcsolatos műveletek beállítását és a jövőbeni UPS-munkák tervezését. A beállítások a jobb oldali táblázatban jelennek meg. Ciklikus művelet beállításához lépjen be a speciális nézetbe, állítsa be az esemény dátumát és idejét, válassza ki az ismétlődés gyakoriságát és az adott művelet hosszát, majd nyomja meg az "ok" gombot. Az alkalmazásból való kilépéshez lépjen a tálcára, és válassza ki az alkalmazás ikonját, majd kattintson a jobb gombbal, és válassza a „program bezárása” lehetőséget.

Általános garanciális feltételek

Ez a termék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i 2011/65/EU irányelvének, amely az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozásáról (RoHS) és annak módosításairól szól.



A WEEE szimbólum azt jelenti, hogy a helyi törvények és előírások értelmében a terméket és annak akkumulátorát/elemeit a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Amikor ez a termék eléri élettartama végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyre biztonságos ártalmatlanítás vagy újrahasznosítás céljából. A termék, az elektromos tartozékok és az akkumulátor elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása segít megővni a természeti erőforrásokat, megővni az emberi egészséget és védeni a környezetet.

ÁLTALÁNOS GARANCIA FELTÉTELEK

1. A skawina székhelyű CSG S.A., (ul. rtm. Witolda Piłcockiego 8, 32-050 Skawina, Poland), a továbbiakban: Garanciavállaló, garantálja a termék megfelel és hibamentes működését a garanciális időszak alatt.
2. A jótállási időszak 24 hónapig tart, és azt a termék Vevőnek történő átadásának napjától kell számítani.
3. A garanciális védelem területi hatálya az Európai Unió területére, az Európai Gazdasági Térség országaira, az Egyesült Királyságra, Oroszországra, Ukrajnára, Törökországra és Albániára terjed ki.
4. A garancia nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a Vevőnek a termék hibáira vonatkozó jótállásból eredő jogait.
5. A garancia igénybeviteléhez az eladóval a következő e-mail címen kell felvenni a kapcsolatot: support@greencell.global. A kérelem elbírálását a következő címen elérhető panaszbejelentő űrlap kitöltésével gyorsítjuk fel: greencell.global.
6. A Garanciavállaló a termék átvételétől számított 14 napon belül tájékoztatja a Vevőt a szavatossági panasz kezelésének módjáról (azaz az elfogadás vagy az elfogadás megtagadása). Ha a Garanciavállaló elismeri a panasz jogosságát, a termék hibáját a Garanciavállaló eltávolítja, vagy a hibás terméket a Vevőnek a reklamáció jogosságáról való tájékoztatásától számított 14 napon belül hibátlanra cseréli. A Garanciavállaló dönt a reklamáció kezelésének módjáról, lehetőség szerint figyelembe véve a Vevő panaszbejelentő űrlapon megfogalmazott kérését. Ha a hibák elhárítása a nehézségi fok miatt nagy mennyiségű munkát vagy további intézkedéseket igényel, ez az időtartam meghosszabbodhat, de a Garanciavállaló mindent megtesz a mielőbbi javítás érdekében.
7. Amennyiben a panaszt indokoltnak tekintik, a Garanciavállaló fedezi a hibás termék Garanciavállalóhoz történő eljuttatásának költségeit, valamint a javított vagy kicserélt termék Vevő részére történő szállításának költségeit.
8. A Garanciavállaló felelőssége kizárólag a termékben rejlő okokból eredő hibákra terjed ki.
9. Az alábbiakra vonatkozik: elemek, akkumulátorok és elemeket/akkumulátorokat tartalmazó termékek: Az elemek természetes elhasználódásnak vannak kitéve. Az akkumulátor kapacitásának csökkenése esetén az akkumulátor kapacitásának a névleges érték 80%-a alá csökkenése garanciális ok lehet.
10. A garancia nem vonatkozik a termékre:
 - törött garanciális pecséttel;
 - külső tényezők (villám okozta károk, túlfeszültségek a kifesztésű áramellátásban és az áramellátó hálózatban, áradás, tűz, szándékos mechanikai és termikus károsodások stb.);
 - megsérült az üzemeltetés utasítás helytelen vagy ellentmondásos eredményeként;
 - sérült más perifériák nem megfelelő csatlakoztatása miatt;
 - engedély nélküli javítások, jogosulatlan módosítások vagy termékmódosítások nyomával.

Kapcsolatba lépni

Professzionális ügyfélszolgálatunk mindent megtesz, hogy segítsen Önnek bármilyen problémában. Forduljon hozzánk bizalommal:

✉ support@greencell.global
☎ +48 12 444 62 47
➤ www.greencell.global

LT // UPS Power Proof 750 - 2000 VA

Prekės aprašymas / Instrukcija / Vartotojo vadovas / Saugos taisyklės / GC App / Bendrosios garantijos sąlygos ir sąlygos

Prekės aprašymas

„PowerProof“ serijos linijos interaktyvus UPS yra specialiai sukurtas naudoti su įvairiais įrenginiais. Dėl lengvo ir kompaktiško dydžio jis yra idealus sprendimas biure ar namuose, kur darbo erdvė yra labai ribota. UPS naudoja Line Interactive ir AVR technologijas, kurios apsaugo jūsų įrangą ir leidžia jai veikti esant įvairiai įvesties įtampai.

Pagrindinės PowerProof UPS įrenginių savybės:

- Pažangūs valdikliai garantuoja didelį perjungimo greitį ir veikimo saugumą;
- Boost & Buck AVR technologija padaro jūsų įrenginius atsparius tinklo įtampos svyravimams;
- Šalto paleidimo funkcija;
- Automatinis perjungimas atkūrus maitinimą;
- Kompaktiškas dydis, lengvas svoris;
- Apsauga nuo perkrovos;
- Apsauga nuo iškrovimo;
- Apsauga nuo perkrovimo;


- Įkrovimas išjungtu režimu;
- Gryna sinusinė banga;
- LCD ekranas.

Diegimas ir pradinis paleidimas

PASTABA: Prieš montuodami, patikrinkite įrenginį. Įsitikinkite, kad pakuotės viduje niekas nepažeista.

Įdėjimo ir laikymo sąlygos

Sumontuokite UPS apsaugotoje vietoje, kurioje nėra per daug dulkių ir kurioje yra pakankamai oro srautas. Padėkite UPS nuo kitų įrenginių bent 20 cm atstumu, kad išvengtumėte trikdžių. NENAUDOKITE UPS ten, kur temperatūra ir drėgmė yra už konkrečių ribų. (Norėdami sužinoti apribojimus, patikrinkite specifikacijas.)

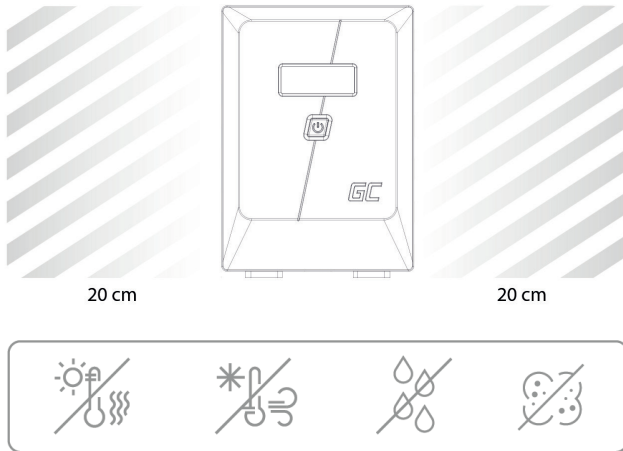

Prijunkite apkrovas

Prijunkite apkrovas prie išvesties lizdų UPS galiniame skydelyje. Tiesiog įjunkite maitinimo jungiklį į UPS blokas, ir tada prie UPS prijungti įrenginiai bus apsaugoti į UPS blokas.

Prisijunkite prie paslaugų ir įkrovimo

Įkiškite kintamosios srovės įvesties laidą į sieninį lizdą. Norėdami gauti geriausius rezultatus, siūlykite įkrovimas bateriją likus bent 4-6 valandoms iki pirmojo naudojimo. Įrenginys įkrauna savo bateriją, kai jungiasi prie tinklo.

Prijunkite modemą / telefoną / tinklą, kad apsaugotumėte nuo viršįtampių

Vieną modemą / telefono liniją prijunkite prie nuo viršįtampių apsaugoto „IN“ lizdo UPS įrenginio galiniame skydelyje. Prijunkite iš „OUT“ lizdo prie kompiuterio kitu modemo / telefono linijos kabeliu.

Prijunkite ryšio kabelį

Kad UPS būtų išjungtas/paleidžiamas be priežiūros ir stebėti būseną, prijunkite ryšio kabelį į vienas galas apie USB prievadą, o kitą – prie kompiuterio ryšio prievado. Įdiegę stebėjimo programinę įrangą, galite suplanuoti UPS išjungimą / paleidimą ir stebėti UPS būseną į PC.

Įjunkite / išjunkite įrenginį

Įjunkite UPS įrenginį paspausdami maitinimo jungiklį. Išjunkite UPS įrenginį dar kartą paspausdami maitinimo jungiklį.

Saugumo taisyklės

PASTABA: Griežtai laikykitės visų šiame vadove pateiktų įspėjimų ir naudojimo instrukcijų. Tinkamai išsaugokite šį vadovą ir atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš montuodami įrenginį. Nenaudokite šio įrenginio prieš atidžiai perskaitę visą saugos informaciją ir naudojimo instrukcijas.

- Kad išvengtumėte gaisro ar elektros smūgio pavojaus, įrenkite temperatūros ir kontroliuojama drėgmė patalpose, kuriose nėra laidžių teršalų. (Žr. specifikacijos dėl priimtinos temperatūros ir drėgmės diapazono.)
- Kad sumažintumėte UPS perkaitimo riziką, neuždenkite UPS aušinimo angų ir nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose arba nemontuokite įrenginio šalia skleidžiantys šilumą prietaisai, tokie kaip patalpų šildytuvai ar krosnys.
- Prie UPS netvirtinkite su kompiuteriu nesusijusių daiktų, pvz., medicininių įrangos, gyvybės palaikymo įrangos, mikrobangų krosnelių ar dulkių siurblių.
- Neįjunkite UPS įvesties prie jo paties išvesties.
- Neleiskite skysčiams ar pašaliniais objektams patekti į UPS. Nedėkite gėrimų ar kitų skysčių turinčių indų ant įrenginio ar šalia jo.
- Nelaimės atveju paspauskite OFF mygtuką ir atjunkite maitinimo laidą nuo kintamosios srovės maitinimo šaltinio, kad tinkamai išjungtumėte UPS.
- Prie UPS neprijunkite maitinimo juostos arba viršįtampio slopintuvo.
- Jei UPS yra su a metalinė važiuoklė, skirta saugumui tikslai, montuojant UPS būtina įžeminti, kad nuotėkio srovė būtų mažesnė nei 3,5 mA.

Problemų sprendimas

Norėdami išspręsti nedideles problemas, naudokite toliau pateiktą lentelę.

Problema	Galima priežastis	Sprendimai
Be žodžių rodomi priekiniame skydelyje, net jei yra maitinimo šaltinis yra normalus.	Kintamosios srovės įvestis netinkamai prijungta.	Patikrinkite, ar įvesties maitinimo laidas tvirtai prijungtas prie elektros tinklo.
	Kintamosios srovės įvestis prijungta prie UPS išvesties.	Prijunkite kintamosios srovės įvesties maitinimo laidą į AC įvestis teisingai.
Akumuliatoriaus atsarginio veikimo laikas yra trumpesnis nei į nominali vertė.	Baterijos nėra visiškai įkrautos.	Įkraukite baterijas dėl mažiausiai 6 valandas ir tada dar kartą patikrinkite talpą. Jei problema išlieka, kreipkitės į pardavėją.
	Baterijų defektas.	Norėdami pakeisti baterijas, kreipkitės į pardavėją.
Įspėjimas arba rodoma gedimo piktograma ir į nuolat skamba žadintuvas.	Ventiliatorius yra užrakintas arba neveikia.	Patikrinkite ventiliatorius ir praneškite pardavėjui.
	UPS yra perkrautas.	Pirmiausia pašalinkite kai kuriuos krovinius. Prieš vėl prijungdami įrenginius, patikrinkite, ar bendra apkrova atitinka UPS galimybes, nurodytas specifikacijoje.
Skystųjų kristalų ekrane rodoma išsikrovusio akumuliatoriaus piktograma.	Senka baterija.	Įkraukite UPS mažiausiai 4 valandas.

Dėmesio

Pavojingas dėl elektros smūgio. Be to, atjungus šį įrenginį nuo elektros tinklo, pavojinga įtampa vis tiek gali būti pasiekama per maitinimo šaltinį iš akumuliatoriaus. Todėl, kai reikia atlikti techninės priežiūros ar aptarnavimo darbus UPS viduje, akumuliatoriaus maitinimas turi būti atjungtas iš pliuso ir minuso polių prie greitųjų akumuliatoriaus jungčių.

ATSARGIAI!

Transportuokite UPS tik originalioje pakuotėje, kad apsaugotumėte nuo smūgių ir smūgių.

ATSARGIAI!

Akumuliatorių techninę priežiūrą turėtų atlikti arba prižiūrėti darbuotojai, išmanantys baterijas ir reikiamas atsargumo priemones. Laikykite pašalinius darbuotojus toliau nuo baterijų.

ATSARGIAI!

Keisdami baterijas naudokite to paties skaičiaus ir tipo baterijas.

ATSARGIAI!

Vidinės baterijos įtampa yra 12 VDC. Sandarus, švino rūgšties, 6 elementų akumuliatorius.

ATSARGIAI!

Nemeskite baterijų į ugnį. Baterija gali sprogti. Neatidarykite ir nesugadinkite baterijos ar baterijų. Išsiskiriantys elektrolitai kenkia odai ir akims.

ATSARGIAI!

Prieš valydami UPS atjunkite nuo maitinimo tinklo ir nenaudokite skystų ar puršiamų ploviklių.

ATSARGIAI!

Akumuliatorius gali kelti elektros smūgio ir didelės trumpojo jungimo srovės pavojų. Prieš keičiant baterijas reikia laikytis šių atsargumo priemonių:

- Nuimkite laikrodžius, žiedus ar kitus metalinius daiktus.
- Naudokite įrankius su izoliuotomis rankenomis.
- Dėvėkite gumines pirštines ir batus.
- Nedėkite įrankių ar metalinių dalių ant baterijų.
- Prieš prijungdami arba atjungdami akumuliatoriaus gnybtą, atjunkite įkrovimo šaltinį.

PASTABA: Prieš naudodami UPS, patikrinkite jo suderinamumą su jūsų įrenginiu. Naudojant nesuderinamą įrenginį UPS gali sugesti ir, kraštutiniais atvejais, gali sugadinti UPS ir prie jo prijungtą įrangą. Norėdami patikrinti savo įrenginio suderinamumą su UPS, peržiūrėkite jų techninę dokumentaciją arba susisiekite su mumis. CSG S.A., esantis Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Lenkija), nėra atsakinga už UPS naudojimą su nesuderinama įranga.

GC programa

GC UPS darbalaukio programa leidžia patikrinti ir valdyti UPS iš kompiuterio. Programą galima naudoti „Windows 10“, „11“ ir „Linux“ operacinėms sistemoms.

Įspėjimas: prieš diegdami programinę įrangą įsitinkinkite, kad neįdiegta kita UPS programa, nes dėl to programa gali sutrikti.

- Norėdami įdiegti programinę įrangą, atsisiųskite diegimo programos paketą ir vykdykite jame pateiktas instrukcijas;
- Įdiegus programinę įrangą, programa automatiškai įsijungs. Prijunkite UPS prie kompiuterio per USB ir palaukite, kol programa atpažins jūsų įrenginį. Prietaisų skydelyje bus rodomas jūsų įrenginys ir UPS prijungimo schema;
- Norėdami išbandyti savo UPS, pasirinkite parinktį „Išbandyti UPS“ vertikaliame kampe.

Įspėjimas: Prijungę UPS prie kompiuterio, prieš išbandydami įrenginį palaukite bent 10 sekundžių. Negalite išbandyti savo UPS, jei jis atjungtas nuo išorinio maitinimo šaltinio. Jei įvyko bandymo klaida, iš naujo paleiskite UPS ir bandykite dar kartą. Bandydami neatjunkite UPS nuo kompiuterio. Norėdami patikrinti testo rezultatus, akumuliatoriaus būseną ir kitą informaciją, eikite į skirtuką „Statistika“.

UPS sistemos nustatymai

- Išjunkite garsą spustelėdami garsiakalbio piktogramą dešiniajame kampe. Išjungus UPS, nustatymai bus atkurti į numatytuosius nustatymus.

Nuotolinio ryšio nustatymai

- Norėdami prijungti UPS prie vietinio tinklo, įjunkite „bendrinimo serverio“ funkciją. Norėdami prisijungti, nustatykite slaptažodį ir spustelėkite žalią serverio nuorodą, kad patektumėte į naršyklę. Įveskite anksčiau nustatytą slaptažodį ir pagrindinio kompiuterio informaciją. Priegloba yra tokia pati kaip serverio adresas.
- Galite susieti UPS su savo el. pašto dėžute, kad gautumėte pranešimus apie svarbias UPS programos klaidas. Norėdami susieti UPS su savo el. pašto paskyra, eikite į skirtuką „Pranešimai el. paštu“ ir užpildykite tuščius laukus. Taip pat galite nustatyti, kad pranešimai būtų iš UPS į jūsų pasirinktą svetainę. Planavimo darbai
- Šiame skyriuje galite sukonfigūruoti UPS, nustatyti su UPS susijusius veiksmus ir planuoti būsimą UPS darbą. Jūsų nustatymai bus rodomi dešinėje šoninėje lentelėje. Norėdami nustatyti ciklinį veiksmą, įeikite į išplėstinį rodinį, nustatykite įvykio datą ir laiką, pasirinkite kartojimo dažnumą ir nurodytos operacijos trukmę ir paspauskite „ok“. Norėdami uždaryti programą, eikite į užduočių juostą ir pasirinkite programos piktogramą, tada dešiniu juo pelės mygtuku spustelėkite ir pasirinkite „uždaryti programą“.

Bendrosios garantijos sąlygos

Šis gaminys atitinka 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (RoHS) ir jos pakeitimus.



WEEE simbolis reiškia, kad pagal vietinius įstatymus ir reglamentus jūsų gaminys ir jo baterija (-os) turi būti išmesti atskirai nuo buitinių atliekų. Pasibaigus šio gaminio eksploataavimo laikui, nuneškite jį į vietos valdžios institucijų nurodytą surinkimo punktą, kad būtų galima saugiai išmesti arba perdirbti. Atskiras jūsų gaminio, jo elektrinių priedų ir akumuliatoriaus surinkimas ir perdirbimas padės tausoti gamtos išteklius, apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką.

BENDROSIOS GARANTIJOS SĄLYGOS

1. CSG S.A., kurios registruota buveinė yra Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poland) (toliau – Garantantas), garantuoja, kad produktas veiks teisingai ir be gedimų per visą garantinį laikotarpį.
2. Garantijos laikotarpis trunka 24 mėnesius ir skaičiuojamas nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos.
3. Teritorinė garantinės apsaugos aprėptis apima Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalių, Jungtinę Karalystę, Rusijos, Ukrainos, Turkijos ir Albanijos teritoriją.
4. Garantija neatmeta, neapriboja ir nesustabdo Pirkėjo teisių, atsirandančių dėl gaminio defektų garantijos.
5. Norėdami pasinaudoti garantija, susisiekit su pardavėju el. pašto adresu: support@greencell.global. Skundų nagrinėjimo procesą paspartins užpildyta skundo forma, kurią rasite adresu: greencell.global.
6. Garantantas informuos Pirkėją apie skundo pagal garantiją nagrinėjimo būdą (t.y. jo pripažinimą ar atmetimą) per 14 dienų nuo prekės gavimo. Garantui pripažinus skundo teisėtumą, Garantantas pašalina gaminio defektą arba pakeičia nekokybišką gaminį kitu be defektų per 14 dienų nuo Pirkėjo informavimo apie pretenzijos pagrįstumą dienos. Garantantas sprendžia, kaip bus nagrinėjamas skundas, atsižvelgdamas, jei įmanoma, į Pirkėjo prašymą, pateiktą skundo formoje. Jei defektų pašalinimas dėl sunkumo laipsnio reikalauja daug darbo ar papildomos veiklos, šis laikotarpis gali būti pratęstas, tačiau Garantantas dės visas pastangas, kad remontas būtų kuo greičiau atliktas.
7. Jei skundas laikomas pagrįstu, Garantantas padengia nekokybiškos prekės pristatymo į Garanto techninio aptarnavimo centrą ir suremontuotos ar pakeistos prekės pristatymo Pirkėjui išlaidas.
8. Garanto atsakomybė apima tik defektus, atsirandančius dėl gaminiui būdingų priežasčių.
9. Taikoma: baterijoms, akumuliatoriams ir gaminiams, kuriuose yra baterijų/akumuliatorių: Baterijos susidėvi natūraliai. Sumažėjus akumuliatoriaus talpai, pagrindu pasinaudoti garantija gali būti akumuliatoriaus talpos sumažėjimas žemiau 80% nominalios vertės.
10. Garantija netaikoma produktui:
 - su nulaužta garantine plomba;
 - pažeistam dėl išorinių veiksnių (žaibo padaryta žala, viršįtampiai žemos įtampos įrenginyje ir elektros tiekimo tinkle, potvyniai, gaisras, tyčiniai mechaniniai ir terminiai pažeidimai ir kt.);
 - sugadintam dėl netinkamo ar neatitinkančio instrukcijos naudojimo;
 - sugadintam dėl netinkamo kitų periferinių įrenginių prijungimo;
 - su neįgalio remonto atlikimo, savavališkų modifikacijų ar konstrukcijos pakeitimų pėdsakais.

Kontaktas

Mūsų profesionalus klientų aptarnavimas dės visas pastangas, kad padėtų jums iškilus bet kokiai problemai. Nedvejodami susisiekite su mumis:

✉ support@greencell.global

☎ +48 12 444 62 47

➤ www.greencell.global

LV // UPS Power Proof 750 - 2000 VA

Produkta apraksts / Rokasgrāmata / Lietotāja rokasgrāmata / Drošības noteikumi / GC App / Vispārīgie garantijas noteikumi un nosacījumi

Produkta apraksts

PowerProof sērijas līnijas interaktīvais UPS ir īpaši izstrādāts lietošanai ar plašu ierīču klāstu. Tā vieglais un kompaktais izmērs padara to par ideālu risinājumu birojā vai mājās, kur darba vieta ir ļoti ierobežota. UPS izmanto Line Interactive un AVR tehnoloģijas, lai aizsargātu jūsu aprīkojumu un ļautu tai darboties plašā ieejas spriegumu diapazonā.

PowerProof UPS ierīču galvenās iezīmes:


- Uzlabotas vadības ierīces garantē lielu pārslēgšanas ātrumu un darbības drošību;
- Boost & Buck AVR tehnoloģija padara jūsu ierīces izturīgas pret tīkla sprieguma svārstībām;
- Aukstās palaišanas funkcija;
- Automātiska pārslēgšana pēc strāvas padeves atjaunošanas;
- Kompakts izmērs, mazs svars;
- Pārslodzes aizsardzība;
- Izlādes aizsardzība;
- Pārslodzes aizsardzība;
- Uzlāde izslēgtā režīmā;
- Tīrs sinusoidāls vilnis;
- LCD displejs.

Instalēšana un sākotnējā palaišana

PIEZĪME: Pirms uzstādīšanas, lūdzu, pārbaudiet ierīci. Pārliecinieties, ka nekas iepakojuma iekšpusē nav bojāts.

Izvietošanas un uzglabāšanas nosacījumi

Uzstādiet UPS aizsargātā vietā, kas ir brīva no pārmērīgiem putekļiem un ir piemērota gaisa plūsma. Lūdzu, novietojiet UPS vismaz 20 cm attālumā no citām ierīcēm, lai izvairītos no traucējumiem. **NEIZMANTOJIET** UPS vietās, kur ir temperatūra un mitrums ārpus konkrētajām robežām. (Lūdzu, pārbaudiet specifikācijas, lai uzzinātu par ierobežojumiem.)

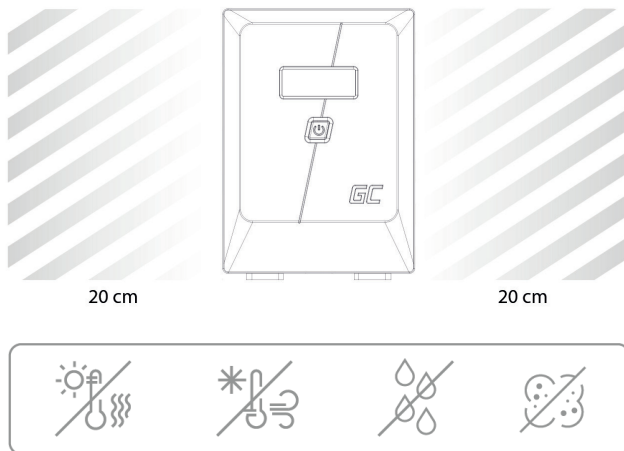

Savienojiet slodzes

Pievienojiet slodzes izvades ligzdām UPS aizmugurējā panelī. Vienkārši ieslēdziet strāvas slēdzi uz UPS vienību, un tad ierīces, kas pievienotas UPS, tiks aizsargātas ar uz UPS vienību.

Pievienojieties utilītai un uzlādei

Pievienojiet maiņstrāvas ievades vadu sienas kontaktligzdai. Lai iegūtu labākos rezultātus, iesakiet uzlāde akumulatoru vismaz 4-6 stundas pirms pirmās lietošanas. Ierīce uzlādē akumulatoru, kamēr tiek izveidots savienojums ar utilītu.

Savienojiet modemu/tālruni/tīklu, lai nodrošinātu aizsardzību pret pārsprieguma

Pievienojiet vienu modema/tālruņa līniju pret pārsprieguma aizsargātai "IN" kontaktligzdai UPS ierīces aizmugurējā panelī. Savienojiet no kontaktligzdas "OUT" ar datoru, izmantojot citu modema/tālruņa līnijas kabeli.

Pievienojiet sakaru kabeli

Lai nodrošinātu UPS izslēgšanu/palaišanu un statusa uzraudzību bez uzraudzības, pievienojiet sakaru kabeli uz vienu gals no USB portu un otru – datora sakaru portam. Ja ir instalēta uzraudzības programmatūra, varat ielānēt UPS izslēgšanu/palaišanu un uzraudzīt UPS statusu uz PC.

Ieslēdziet/izslēdziet ierīci

Ieslēdziet UPS ierīci, nospiežot barošanas slēdzi. Izslēdziet UPS ierīci, vēlreiz nospiežot barošanas slēdzi.

Drošības noteikumi

PIEZĪME: Lūdzu, stingri ievērojiet visus šajā rokasgrāmatā sniegtos brīdinājumus un lietošanas instrukcijas. Pirms iekārtas uzstādīšanas pareizi saglabājiet šo rokasgrāmatu un rūpīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus. Nedarbiniet šo ierīci, pirms rūpīgi nav izlasīta visa drošības informācija un lietošanas instrukcijas.

- Lai novērstu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, uzstādiet temperatūrā un kontrolēts mitrums iekšējai zona bez vadošiem piesārņotājiem. (Skatiet specifikācijas par pieņemamo temperatūras un mitruma diapazonu.)
- Lai samazinātu UPS pārkaršanas risku, neaizsedziet UPS dzesēšanas atveres un nepakļaujiet ierīci tiešai saules gaismai vai uzstādiet iekārtu tuvu siltumu izstarojošs ierīces, piemēram, telpu sildītāji vai krāsnis.
- Nepievienojiet UPS ar datoru nesaistītus priekšmetus, piemēram, medicīnisko aprīkojumu, dzīvības uzturēšanas aprīkojumu, mikroviļņu krāsnis vai putekļsūcējus.
- Nepievienojiet UPS ieeju savai izejai.
- Nepieļaujiet šķidrumu vai svešķermeņu iekļūšanu UPS. Nenovietojiet uz ierīces vai tās tuvumā dzērienus vai citus šķidrumus saturošus traukus.
- Avārijas gadījumā nospiediet pogu OFF un atvienojiet strāvas vadu no maiņstrāvas avota, lai pareizi atspējotu UPS.
- Nepievienojiet UPS strāvas vadu vai pārsprieguma slāpētāju.
- Ja UPS ir ar a metāla šasijs, drošībai mērķiem, UPS uzstādīšanas laikā ir nepieciešams zemējums, lai samazinātu noplūdes strāvu zem 3,5 mA.

Problēmu novēršana

Izmantojiet zemāk esošo tabulu, lai atrisinātu nelielas problēmas.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājumi
Nav vārdu tiek parādīti uz priekšējā paneļa, lai gan ir elektrotīkls ir normāli.	Maiņstrāvas ieeja nav pareizi pievienota.	Pārbaudiet, vai ievades strāvas vads ir stingri pievienots elektrotīklam.
	Maiņstrāvas ieeja ir savienota ar UPS izeju.	Pievienojiet maiņstrāvas ievades strāvas vadu iekšā Pareiza maiņstrāvas ievade.
Akumulatora darbības laiks ir īsāks par uz nominālvērtību.	Baterijas nav pilnībā uzlādētas.	Uzlādējiet akumulatorus priekš vismaz 6 stundas un pēc tam vēlreiz pārbaudiet jaudu. Ja problēma joprojām pastāv, lūdzu, sazinieties ar savu izplatītāju.
	Bateriju defekts.	Sazinieties ar izplatītāju, lai nomainītu baterijas.
Brīdinājums tiek parādīts vai kļūdas ikona un uz trauksmes signāls skan nepārtraukti.	Ventilators ir bloķēta vai nedarbojas.	Pārbaudiet ventilatorus un informējiet savu izplatītāju.
	UPS ir pārslogots.	Vispirms noņemiet dažas slodzes. Pirms ierīču atkārtotas pievienošanas pārbaudiet, vai kopējās slodzes atbilst specifikācijā norādītajām UPS iespējām.
LCD ekrānā tiek parādīta zema akumulatora uzlādes līmeņa ikona.	Zems akumulatora līmenis.	Uzlādējiet UPS vismaz 4 stundas.

Uzmanību

Bīstams elektriskās strāvas trieciena dēļ. Arī tad, ja šī iekārta ir atvienota no elektrotīkla, caur barošanu no akumulatora joprojām var būt pieejams bīstams spriegums. Tāpēc, ja ir nepieciešami apkopes vai apkopes darbi UPS iekšienē, akumulatora padeve ir jāatvieno no plus un mīnusa pola pie akumulatora ātrajiem savienotājiem.

UZMANĪBU!

Līdzu, transportējiet UPS tikai oriģinālajā iepakojumā, lai aizsargātu pret triecieniem un triecieniem.

UZMANĪBU!

Akumulatoru apkope jāveic vai jāuzrauga personālam, kas ir zinošs par akumulatoriem un nepieciešamajiem piesardzības pasākumiem. Turiet neatļautu personālu tālāk no akumulatoriem.

UZMANĪBU!

Mainot baterijas, izmantojiet tāda paša veida un skaita baterijas.

UZMANĪBU!

Iekšējā akumulatora spriegums ir 12 VDC. Slēgts, svina-skābes, 6 šūnu akumulators.

UZMANĪBU!

Nemetiet baterijas ugunī. Akumulators var eksplodēt. Neatveriet un nesabojājiet akumulatoru vai baterijas. Izdalītie elektrolīti ir kaitīgi ādai un acīm.

UZMANĪBU!

Pirms tīrīšanas atvienojiet UPS un neizmantojiet šķidru vai izsmidzināmu mazgāšanas līdzekli.

UZMANĪBU!

Akumulators var radīt elektriskās strāvas trieciena un lielas īssavienojuma strāvas risku. Pirms bateriju nomaiņas jāievēro šādi piesardzības pasākumi:

- Noņemiet pulksteņus, gredzenus vai citus metāla priekšmetus.
- Izmantojiet instrumentus ar izolētiem rokturiem.
- Valkājiet gumijas cimdus un zābakus.
- Nenovietojiet instrumentus vai metāla daļas uz akumulatoriem.
- Pirms akumulatora spailes pievienošanas vai atvienošanas atvienojiet uzlādes avotu.

PIEZĪME. Pirms UPS lietošanas pārbaudiet tā saderību ar ierīci. Nesaderīgas ierīces izmantošana izraisīs UPS darbības traucējumus un ārkārtējos gadījumos var sabojāt UPS un tai pievienoto aprīkojumu. Lai pārbaudītu savas ierīces saderību ar UPS, pārbaudiet to tehnisko dokumentāciju vai sazinieties ar mums. CSG S.A., kas atrodas Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Polija), nav atbildīgs par UPS lietošanu ar nesaderīgu aprīkojumu.

GC lietotne

GC UPS darbvirsmas lietotne ļauj pārbaudīt un vadīt UPS no datora. Lietotne ir pieejama operētājsistēmām Windows 10, 11 un Linux.

Brīdinājums: pirms programmatūras instalēšanas pārliecinieties, vai nav instalēta cita UPS programma, jo tas var izraisīt lietotnes darbības traucējumus.

- Lai instalētu programmatūru, lejupielādējiet instalēšanas pakotni un izpildiet tajā sniegtos norādījumus;
- Pēc programmatūras instalēšanas programma automātiski ieslēgsies. Savienojiet UPS ar datoru, izmantojot USB, un gaidiet, līdz programma atpazīst jūsu ierīci. Informācijas panelī tiks parādīta jūsu ierīce un UPS savienojuma shēma;
- Lai pārbaudītu savu UPS, augšējā stūrī atlasiet opciju "Pārbaudīt UPS".

Brīdinājums: pēc UPS pievienošanas datoram uzgaidiet vismaz 10 s pirms ierīces pārbaudes. Jūs nevarat pārbaudīt savu UPS, ja tas ir atvienots no ārēja barošanas avota. Ja rodas pārbaudes kļūda, restartējiet UPS un mēģiniet vēlreiz. Testēšanas laikā neatvienojiet UPS no datora. Lai pārbaudītu testa rezultātus, akumulatora stāvokli un citu informāciju, dodieties uz cilni „Statistika”.

UPS sistēmas iestatījumi

- Izslēdziet skaņu, noklikšķinot uz skaļruņa ikonas labajā stūrī. Pēc UPS izslēgšanas iestatījumi tiks atiestatīti uz noklusējuma iestatījumiem.

Attālā savienojuma iestatīšana

- Lai savienotu UPS ar lokālo tīklu, iespējotiet "share server" funkciju. Iestatiet paroli, lai izveidotu savienojumu, un noklikšķiniet uz zaļās servera saites, lai pārietu uz pārlūkprogrammu. Ievadiet iepriekš iestatīto paroli un saimniekdatora informāciju. Uzņēmējs ir tāds pats kā servera adrese.

- Varat saistīt UPS ar savu e-pasta iesūtņi, lai saņemtu paziņojumus par kritiskām UPS lietojumprogrammu kļūdām. Lai saistītu UPS ar savu e-pasta kontu, dodieties uz cilni "E-pasta paziņojumi" un aizpildiet tukšās vietas. Varat arī iestatīt paziņojumus, lai tie saņemtu no UPS uz jūsu izvēlētu vietni. Plānošanas darbs
- Šī sadaļa ļauj konfigurēt UPS, iestatīt ar UPS saistītas darbības un plānot turpmāko UPS darbu. Jūsu iestatījumi tiks parādīti labajā sānu tabulā. Lai iestatītu ciklisku darbību, atveriet papildu skatu, iestatiet notikuma datumu un laiku, atlasiet atkārtošanas biežumu un dotās darbības ilgumu un nospiediet "ok". Lai aizvērtu lietojumprogrammu, dodieties uz uzdevumjoslu un atlasiet lietotnes ikonu, pēc tam ar peles labo pogu noklikšķiniet un atlasiet "aizvērt programmu".

Vispārīgie garantijas noteikumi un nosacījumi

Šis produkts atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvai 2011/65/ES par noteiktu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS) un tās grozījumiem.



WEEE simbols nozīmē, ka saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem jūsu produkts un tā akumulators(-i) ir jāatbrīvojas atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Kad šis izstrādājums beidzas, nogādājiet to savākšanas punktā, ko norādījušas vietējās varas iestādes drošai utilizācijai vai otrreizējai pārstrādei. Jūsu izstrādājuma, tā elektrisko piederumu un akumulatora atsevišķa savākšana un pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus, aizsargāt cilvēku veselību un aizsargāt vidi.

VISPĀRĒJIE GARANTIJAS NOSACĪJUMI

1. CSG S.A., ar mītni Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poland), turpmāk tekstā – Garantētājs, garantē produkta pareizu darbību un bez traucējumiem visā garantijas laikā.
2. Garantijas termiņš ir 24 mēneši, un tiek aprēķināts no preces piegādes Pircējam dienas.
3. Garantijas aizsardzības teritoriālā darbības joma attiecas uz Eiropas Savienības teritoriju, Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, Apvienoto Karalisti, Krieviju, Ukrainu, Turciju un Albāniju.
4. Garantija neizslēdz, neierobežo un neapstur Pircēja tiesības, kas izriet no garantijas par produkta defektiem.
5. Lai izmantotu garantiju, lūdzu, sazinieties ar pārdevēju, izmantojot e-pasta adresi: support@greencell.global. Sūdzību izskatīšanas procesu paātrinās aizpildīta sūdzības veidlapa, kas pieejama vietnē: greencell.global.
6. Garantētājs 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas informēs Pircēju par garantijas pretenzijas izskatīšanas metodi (t.i. tās atzīšanu vai neatzīšanu). Ja Garantētājs atzīst sūdzības likumību, Garantētājs novērsīs preces defektu vai nomainīs bojāto preci pret precī bez defektiem 14 dienu laikā no dienas, kad Pircējs ir informēts par pretenzijas pamatotību. Garantijas devējs lemj, kā tiks izskatīta sūdzība, pēc iespējas ņemot vērā Pircēja sūdzības veidlapā iesniegto pieprasījumu. Ja defektu novēršana grūtības pakāpes dēļ prasa daudz darba vai papildu darbības, šo periodu var pagarināt, un Garantētājs darīs visu iespējamo, lai pabeigtu remontu pēc iespējas ātrāk.
7. Ja sūdzība tiek uzskatīta par pamatotu, Garantētājs sedz izmaksas par bojātās preces piegādi Garantētāja dienestam un salabotās vai nomainītās preces piegādi Pircējam.
8. Garantētāja atbildība attiecas tikai uz defektiem, kas radušies produktam raksturīgu iemeslu dēļ.
9. Attiecas uz: baterijām, akumulatoriem un izstrādājumiem, kas satur baterijas/akumulatorus: baterijas ir dabiski izmantojamas. Baterijas ietilpības samazināšanās gadījumā garantijas pamatā var būt akumulatora jaudas samazināšanās zem 80% no nominālās vērtības.
10. Garantija neattiecas uz produktu:
 - ar salauztu garantijas plombu;
 - bojātu no ārējiem faktoriem (zibens nodarīts kaitējums, pārspriegumi zemsprieguma instalācijā un barošanas tīklā, plūdi, ugunsgrēks, apzināti mehāniski un termiski bojājumi utt.);
 - bojātu nepareizas vai neatbilstošas instrukcijai lietošanas dēļ;
 - bojātu citu perifēro ierīču nepareiza savienojuma dēļ;
 - ar neatļautu remonta, neatļautu pārveidojumu vai konstrukcijas izmaiņu pēdām.

Sazināties

Mūsu profesionālais klientu serviss darīs visu iespējamo, lai palīdzētu jums atrisināt jebkuru problēmu. Droši sazinieties ar mums:

✉ support@greencell.global
 ☎ +48 12 444 62 47
 ➤ www.greencell.global

ET // UPS Power Proof 750 - 2000 VA

Tootekirjeldus / Käsiraamat / Kasutusjuhend / Ohutusreeglid / GC App / Üldised garantiitingimused

Tootekirjeldus

PowerProof seeria interaktiivne UPS on loodud spetsiaalselt kasutamiseks paljude erinevate seadmetega. Selle kerge ja kompaktna suurus muudab selle ideaalseks lahenduseks kontoris või kodus, kus tööruum on väga piiratud. UPS kasutab Line Interactive ja AVR tehnoloogiaid, mis kaitsevad teie seadmeid ja võimaldavad neil töötada laias sisendpingevahemikus.

PowerProof UPS-i põhiomadused:


- Täiustatud juhtnupud tagavad suure lülituskiiruse ja tööohutuse;
- Boost & Buck AVR tehnoloogia muudab teie seadmed võrgupinge kõikumiste suhtes vastupidavaks;
- Külmkäivituse funktsioon;
- Automaatne ümberlülitus pärast toiteallika taastamist;
- Kompaktne suurus, kerge kaal;
- Ülekoormuskaitse;
- Tühjenemise kaitse;
- Ülelaadimise kaitse;
- Laadimine väljalülitatud režiimis;
- Puhas siinuslaine;
- LCD ekraan.

Paigaldamine ja esmane käivitamine

MÄRKUS: Enne paigaldamist kontrollige seadet. Veenduge, et miski pakendi sees ei oleks kahjustatud.

Paigutamise ja ladustamise tingimused

Paigaldage UPS kaitstud alale, mis on vaba liigsest tolmust ja kus on piisavalt õhuvool. Häirete vältimiseks asetage UPS teistest seadmetest vähemalt 20 cm kaugusele. ÄRGE kasutage UPS-i kohas, kus on temperatuur ja niiskus on väljaspool konkreetseid piire. (Piirangute jaoks kontrollige tehnilisi andmeid.)

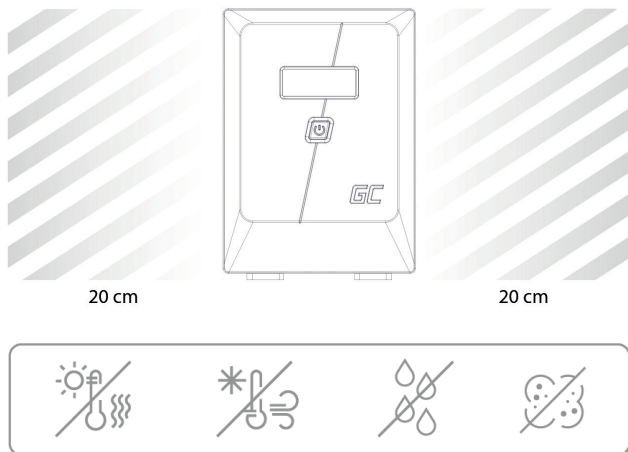

Ühendage koormused

Ühendage koormused UPS-i tagapaneelil asuvatesse väljundpesadesse. Lihtsalt lülitage toitelüliti sisse a UPS-i seade, ja siis UPS-iga ühendatud seadmeid kaitsevad a UPS-i seade.

Ühendage utiliidi ja laadimisega

Ühendage vahelduvvoolu sisendu juhe seinakontakti. Parimate tulemuste saamiseks soovitage laadimine akut vähemalt 4-6 tundi enne esmakordset kasutamist. Seade laeb akut utiliidiiga ühendamise ajal.

Ühendage modem/telefon/võrk ülepingekaitseks

Ühendage üks modemi-/telefoniliin UPS-i tagapaneelil asuvasse liigpinge eest kaitstud sisendpesasse. Ühendage väljundist OUT arvutiga teise modemi/telefoniliini kaabli abil.

Ühendage sidekaabel

Järelevalveta UPS-i väljalülitamiseks/käivitamiseks ja oleku jälgimiseks ühendage sidekaabel juurde üks ots kohta USB-porti ja teine arvuti sideporti. Kui seiretarkvara on installitud, saate ajastada UPS-i seiskamist/käivitamist ja jälgida UPS-i olekut a PC.

Lülitage seade sisse/välja

Lülitage UPS-seade sisse, vajutades toitelüliti. Lülitage UPS-seade välja, vajutades uuesti toitelüliti.

Ohutusreeglid

MÄRKUS: Järgige rangelt kõiki selles juhendis toodud hoiatusi ja kasutusjuhiseid. Enne seadme paigaldamist hoidke käesolev kasutusjuhend korralikult alles ja lugege hoolikalt läbi järgmised juhised. Ärge kasutage seda seadet enne, kui olete kogu ohutusteabe ja kasutusjuhendi hoolikalt läbi lugenud.

- Tulekahju või elektrilöögi ohu vältimiseks paigaldage temperatuurile ja kontrollitud niiskusega juhtivatest saasteainetest vaba siseruum. (Vt vastuvõetava temperatuuri ja niiskuse vahemiku spetsifikatsioone.)
- UPS-i ülekuumenemise ohu vähendamiseks ärge katke UPS-i jahutusavasid ja vältige seadme jätmist otsese päikesevalguse kätte või seadme paigaldamist lähedale. soojust kiirgav seadmed, nagu ruumisoojendid või ahjud.
- Ärge kinnitage UPS-ile arvutiga mitteseotud esemeid, näiteks meditsiiniseadmeid, päästeseadmeid, mikrolaineahjusid või tolmuimejaid.
- Ärge ühendage UPS-i sisendit selle enda väljundiga.
- Ärge lubage vedelikel ega vöörkehadel UPS-i siseneda. Ärge asetage jooke ega muid vedelikku sisaldavaid anumaid seadme peale ega selle lähedusse.
- Hädaolukorras vajutage UPS-i nõuetekohaseks keelamiseks nuppu OFF ja ühendage toitejuhe vahelduvvoolu toiteallikast lahti.
- Ärge kinnitage UPS-ile toitekaablit ega liigpinge summutit.
- Kui UPS on koos a metallist šassii, ohutuse tagamiseks eesmärkidel, on UPS-i paigaldamisel maandamine kohustuslik, et vähendada lekkevoolu alla 3,5 mA.

Veaotsing

Väikeste probleemide lahendamiseks kasutage allolevat tabelit.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendused
Pole sõnu kuvatakse esipaneelil, kuigi vooluvõrgust on normaalne.	Vahelduvvoolu sisend pole hästi ühendatud.	Kontrollige, kas sisendtoitejuhe on kindlalt vooluvõrku ühendatud.
	Vahelduvvoolu sisend on ühendatud UPS-i väljundiga.	Ühendage vahelduvvoolu sisend toitejuhe sisse Vahelduvvoolu sisend õigesti.
Aku varuaeg on lühem kui a nominaalväärtus.	Akud ei ole täielikult laetud.	Laadige akud jaoks vähemalt 6 tundi ja seejärel kontrollige võimsust uuesti. Kui probleem püsib, pöörduge oma edasimüüja poole.
	Patareide defekt.	Patareide vahetamiseks võtke ühendust edasimüüjaga.
Hoiatus kuvatakse või veaikoon ja a alarm kõlab pidevalt.	Fänn on lukus või ei tööta.	Kontrollige ventilaatoreid ja teavitage oma edasimüüjat.
	UPS on ülekoormatud.	Esmalt eemaldage mõned koormused. Enne seadmete uuesti ühendamist veenduge, et kogukoormused vastavad spetsifikatsioonis täpsustatud UPS-i võimekusele.
Aku tühjenemise ikoon kuvatakse LCD-ekraanil.	Madal akutase.	Laadige UPS-i vähemalt 4 tundi.

Tähelepanu

Ohtlik elektrilöögi tõttu. Ka selle seadme vooluvõrgust lahtiühendamisel võib aku toiteallika kaudu pääseda ligi ohtlikule pingele. Seetõttu tuleks aku toide katkestada aku kiirühenduste pluss- ja miinuspoolustest, kui on vaja UPS-i sees hooldus- või hooldustöid.

ETTEVAATUST!

Põrutuste ja löökide eest kaitsmiseks transportige UPS-i ainult originaalpakendis.

ETTEVAATUST!

Akude hooldamist või järelvalvet peaks teostama personal, kes on teadlik akudest ja nõutavatest ettevaatusabinõudest. Hoidke volitamata isikud akudest eemal.

ETTEVAATUST!

Patareide vahetamisel kasutage sama arvu ja tüüpi patareisid.

ETTEVAATUST!

Sisemine aku pingeline on 12 VDC. Suletud pliiaku, 6-elementiline aku.

ETTEVAATUST!

Ärge visake patareisid tulle. Aku võib plahvatada. Ärge avage ega kahjustage akut või patareisid. Vabanenud elektrolüüdid on nahale ja silmadele kahjulikud.

ETTEVAATUST!

Enne puhastamist ühendage UPS vooluvõrgust lahti ja ärge kasutage vedelat ega pihustatavat pesuainet.

ETTEVAATUST!

Aku võib põhjustada elektrilöögi ja suure lühisevoolu. Enne patareide vahetamist tuleb järgida järgmisi ettevaatusabinõusid:

- Eemaldage kellad, sõrmused või muud metallesemad.
- Kasutage isoleeritud käepidemetega tööriistu.
- Kandke kummikindaid ja saapaid.
- Ärge asetage tööriistu ega metallosi akude peale.
- Ühendage laadimisallikas lahti enne akuklemmide ühendamist või lahtiühendamist.

MÄRKUS. Enne UPSi kasutamist kontrollige selle ühilduvust oma seadmega. Ühildumatu seadme kasutamine põhjustab UPS-i talitlushäireid ja võib äärmuslikel juhtudel kahjustada UPS-i ja sellega ühendatud seadmeid. Seadme ja UPS-i ühilduvuse kontrollimiseks vaadake nende tehnilist dokumentatsiooni või võtke meiega ühendust. Skawinas asuv CSG S.A. (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poola) ei vastuta UPS-i kasutamise eest mitteühilduvate seadmetega.

GC rakendus

GC UPSi töölaarakendus võimaldab teil UPS-i arvutist kontrollida ja juhtida. Rakendus on saadaval opsüsteemidele Windows 10, 11 ja Linux.

Hoiatus. Enne tarkvara installimist veenduge, et teil pole installitud teist UPS-i programmi, kuna see võib põhjustada rakenduse talitlushäireid.

- Tarkvara installimiseks laadige alla installipakett ja järgige selles olevaid juhiseid;
- Pärast tarkvara installimist lülitub programm automaatselt sisse. Ühendage UPS arvutiga USB kaudu ja oodake, kuni programm teie seadme ära tunneb. Armatuurlaul kuvatakse teie seade ja UPS-i ühendusskeem;
- UPS-i testimiseks valige ülemisest nurgast "Testi UPSi".

Hoiatus. Pärast UPS-i ühendamist arvutiga oodake vähemalt 10 sekundit, enne kui hakkate seadet testima. UPS-i ei saa testida, kui see on välisest toiteallikast lahti ühendatud. Kui testimisel ilmnes viga, taaskäivitage UPS ja proovige uuesti. Ärge ühendage UPS-i testimise ajal arvuti küljest lahti. Testitulemuste, aku oleku ja muu teabe kontrollimiseks minge vahekaardile „Statistika“.

UPS-i süsteemi sätted

- Lülitage heli välja, klõpsates püstinurgas kõlariikoonil. Pärast UPSi väljalülitamist lähtestatakse seaded vaikeseadetele.

Kaugühenduse seadistamine

- UPS-i ühendamiseks kohalikku võrku lubage funktsioon "Share server". Seadistage ühenduse loomiseks parool ja klõpsake brauseri avamiseks rohelist serveri linki. Sisestage eelnevalt määratud parool ja hostiteave. Host on sama mis serveri aadress.

- Saate UPS-i linkida oma e-posti postkastiga, et saada teateid kriitiliste UPS-i rakenduse vigade kohta. UPS-i linkimiseks oma meilikontoga minge vahekaardile "e-posti teavitused" ja täitke lüngad. Samuti saate seadistada teavitused, mis tulevad UPS-ist teie valitud saidile. Tööde planeerimine
- See jaotis võimaldab teil konfigureerida UPS-i, seadistada UPS-iga seotud toiminguid ja planeerida tulevast UPS-i tööd. Teie seaded kuvatakse parempoolses tabelis. Tsükilise toimingu määramiseks sisenege täpsemasse vaatesse, määrake sündmuse kuupäev ja kellaaeg, valige korduse sagedus ja antud toimingu pikkus ning vajutage "ok". Rakenduse sulgemiseks minge tegumiribale ja valige rakenduse ikoon, seejärel paremklopsake ja valige "sulge programm".

Üldised garantiitingimused

See toode on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiviga 2011/65/EL teatud ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (RoHS) ja selle muudatustega.



WEEE-sümbol tähendab, et vastavalt kohalikele seadustele ja määrustele tuleb teie toode ja selle aku(d) hävitada olmejäätmetest eraldi. Kui selle toote kasutamisega jõuab lõpule, viige see kohalike võimude poolt määratud kogumispunkti ohutuks utiliseerimiseks või ringlussevõtuks. Teie toote, selle elektritarvikute ja aku eraldi kogumine ja ringlussevõtt aitab säästa loodusressursse, kaitsta inimeste tervist ja keskkonda.

GARANTII ÜLDISED TINGIMUSED

1. CSG S.A., asukohaga Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poland), edaspidi nimetud "Käendaja", garanteerib toote õige ja tõrgeteta töö kogu garantiiaja jooksul.
2. Garantiiaeg kestab 24 kuud ja seda arvestatakse toote Ostjale väljalaskmise kuupäevast.
3. Garantiikaitse territoriaalne ulatus hõlmab Euroopa Liidu territooriumi, Euroopa Majanduspiirkonna riike, Ühendkuningriiki, Venemaad, Ukrainat, Türgit ja Albaaniat.
4. Garantii ei välista, piira ega peata Ostja õigusi, mis tulenevad toote defektide garantiist.
5. Garantii kasutamiseks pöörduge müüja poole, kasutades selleks e-posti aadressi: support@greencell.global. Kaebuste teeninduse protsessi kiirendab täidetud kaebuse vorm, mis on saadaval aadressil: greencell.global.
6. Käendaja teatab Ostjat läbivaatamise kaebuse meetodi vastavalt sellele garantiile (s.o selle tunnustamisest või keeldumisest) 14 päeva jooksul pärast toote kättesaamist. Kui Käendaja tunnistab kaebuse seaduslikkuse, kõrvaldab Käendaja toote defekti või asendab defektse toote defektita tootega 14 päeva jooksul alates ostja teavitamisest kaebuse põhjendatusest. Käendaja otsustab, kuidas kaebust käsitletakse, võttes võimalusel arvesse kaebuse vormis esitatud Ostja taotlust. Kui raskuste astmest tingitud rikete kõrvaldamine nõuab palju tööd või täiendavaid tegevusi, võidakse seda perioodi pikendada ja Käendaja teeb kõik endast oleneva, et võimalikult kiiresti seda parandada.
7. Kui kaebust peetakse põhjendatuks, Käendaja katab defektse toote garantiiteenindusse toimetamise kulud ning parandatud või asendatud toote Ostjale toimetamise kulud.
8. Käendaja vastutus katab ainult puudused, mis tulenevad tootele omastest põhjustest.
9. Kehtib: patareide, akude ja patareisid / akusid sisaldavate toodete kohta: Patareid on looduslikult tarbitavad. Aku mahtuvuse vähenemise korral võib garantii aluseks olla aku mahtuvuse vähendamine alla 80% nimiväärtusest.
10. Garantii ei hõlma toodet:
 - katkise garantiipitseriga;
 - kahjustatud välistest teguritest (välgust põhjustatud kahjustused, ülepinge LV-seadmestikus ja toiteallikas, üleujutused, tulekahju, tahtlikud mehaanilised ja termilised kahjustused jne);
 - kahjustatud ebaõige või vastuolus kasutusjuhendiga;
 - kahjustatud muude välisseadmete vale ühendamise tõttu;
 - loata remondi, loata muudatuste või projekti muudatuste jälgedega.

Võtke ühendust

Meie professionaalne klienditeenindus teeb kõik endast oleneva, et aidata teid kõigi probleemide korral. Võtke meiega julgelt ühendust:

✉ support@greencell.global
 ☎ +48 12 444 62 47
 ➤ www.greencell.global

NL // UPS-stroombestendig 750 - 2000 VA

Productbeschrijving / Handleiding / Gebruikershandleiding / Veiligheidsregels / GC App / Algemene garantievoorwaarden

Product beschrijving

De interactieve UPS uit de PowerProof-serie is speciaal ontworpen voor gebruik met een breed scala aan apparaten. Het lichtgewicht en compacte formaat maakt het een ideale oplossing op kantoor of thuis, waar de werkruimte zeer beperkt is. De UPS maakt gebruik van Line Interactive en AVR technologieën om uw apparatuur te beschermen en ervoor te zorgen dat deze over een breed scala aaningangsspanningen kan werken.

Belangrijkste kenmerken van PowerProof UPS-eenheden:


- o Geavanceerde besturingen garanderen een hoge schakelsnelheid en operationele veiligheid;
- o Boost & Buck AVR-technologie maakt uw apparaten bestand tegen netspanningsschommelingen;
- o Koude startfunctie;
- o Automatisch schakelen na herstel van de stroomvoorziening;
- o Compact formaat, licht van gewicht;
- o Bescherming tegen overbelasting;
- o Ontladingsbescherming;
- o Bescherming tegen overbelasting;
- o Opladen in uitgeschakelde modus;
- o Zuivere sinusgolf;
- o LCD scherm.

Installatie en eerste inbedrijfstelling

OPMERKING: Inspecteer het apparaat vóór installatie. Zorg ervoor dat niets in de verpakking beschadigd is.

Plaatsing en opslagomstandigheden

Installeer de UPS in een beschermde ruimte die vrij is van overmatig stof en voldoende bescherming heeft luchtstroom. Plaats de UPS minimaal 20 cm uit de buurt van andere apparaten om interferentie te voorkomen. Gebruik de UPS NIET op plaatsen waar de temperatuur en vochtigheid hoog zijn. Zijn buiten de specifieke grenzen. (Controleer de specificaties voor de beperkingen.)

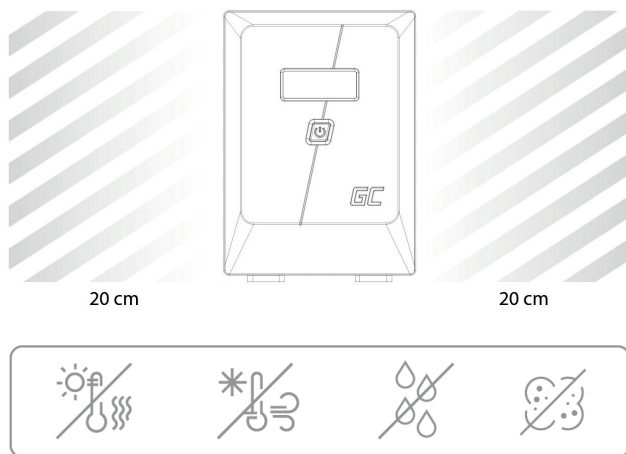

Sluit de belastingen aan

Sluit de belastingen aan op uitgangsaansluitingen op het achterpaneel van de UPS. Zet gewoon de aan/uit-schakelaar aan de UPS-eenheid, En dan worden apparaten die op de UPS zijn aangesloten, beschermd door de UPS-eenheid.

Verbinding maken met nutsvoorzieningen en opladen

Sluit het AC-ingangssnoer aan op het stopcontact. Voor de beste resultaten, stel voor opladen de batterij minstens 4-6 uur vóór het eerste gebruik. Het apparaat laadt de batterij op terwijl het is aangesloten op het elektriciteitsnet.

Sluit modem/telefoon/netwerk aan voor overspanningsbeveiliging

Sluit één modem/telefoonlijn aan op een tegen piekspanning beveiligde "IN"-uitgang op het achterpaneel van de UPS-eenheid. Sluit de "OUT"-uitgang aan op de computer met een andere modem/telefoonkabel.

Sluit de communicatiekabel aan

Sluit de communicatiekabel aan om onbeheerd afsluiten/opstarten van de UPS en statusbewaking mogelijk te maken naar een einde van de USB-poort en de andere op de communicatiepoort van uw pc. Als de bewakingssoftware is geïnstalleerd, kunt u het afsluiten/opstarten van de UPS plannen en de UPS-status controleren de PC.

Schakel het apparaat in/uit

Schakel de UPS-eenheid in door op de aan/uit-schakelaar te drukken. Schakel de UPS-eenheid uit door nogmaals op de aan/uit-schakelaar te drukken.

Veiligheidsregels

OPMERKING: Houd u strikt aan alle waarschuwingen en bedieningsinstructies in deze handleiding. Bewaar deze handleiding goed en lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat installeert. Bedien dit apparaat niet voordat u alle veiligheidsinformatie en bedieningsinstructies zorgvuldig hebt gelezen.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te voorkomen, dient u de installatie te doen bij een temperatuur en vochtigheid gecontroleerd binnenruimte vrij van geleidende verontreinigingen. (Zie de specificaties voor het acceptabele temperatuur- en vochtigheidsbereik.)
- Om het risico op oververhitting van de UPS te verminderen, dient u de koelopeningen van de UPS niet af te dekken en te voorkomen dat u de unit blootstelt aan direct zonlicht en de unit niet in de buurt van warmte afgevend apparaten zoals ruimteverwarmers of ovens.
- Sluit geen niet-computergerelateerde items, zoals medische apparatuur, levensondersteunende apparatuur, magnetrons of stofzuigers, aan op de UPS.
- Sluit de UPS-ingang niet aan op een eigen uitgang.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen of vreemde voorwerpen in de UPS terechtkomen. Plaats geen dranken of andere vloeistofhoudende voorwerpen op of in de buurt van het apparaat.
- In geval van een noodgeval drukt u op de UIT-knop en koppelt u het netsnoer los van de wisselstroomvoeding om de UPS op de juiste manier uit te schakelen.
- Sluit geen stekkerdoos of overspanningsbeveiliging aan op de UPS.
- Als de UPS aanwezig is A metalen chassis, voor de veiligheid doeleinden, is aarding een must tijdens de installatie van de UPS om de lekstroom onder de 3,5 mA te verminderen.

Probleemoplossen

Gebruik de onderstaande tabel om kleine problemen op te lossen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossingen
Geen woorden worden tentoongesteld op het voorpaneel, ook al is er netvoeding aanwezig. Zijn normaal.	AC-ingang is niet goed aangesloten.	Controleer of het ingangssnoer goed op het elektriciteitsnet is aangesloten.
	De AC-ingang is aangesloten op de UPS-uitgang.	Sluit het netsnoer aan naar binnen AC-ingang correct.
De back-uptijd van de batterij is korter dan de nominale waarde.	Batterijen zijn niet volledig opgeladen.	Laad de batterijen op voor minimaal 6 uur en controleer dan opnieuw de capaciteit. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw dealer.
	Batterijen defect.	Neem contact op met uw dealer om de batterijen te vervangen.
Waarschuwing of foutpictogram wordt weergegeven en de alarm klinkt voortdurend.	Fan is vergrendeld of werkt niet.	Controleer de ventilatoren en breng uw dealer op de hoogte.
	De UPS is overbelast.	Verwijder eerst enkele ladingen. Controleer voordat u apparaten opnieuw aansluit of de totale belasting overeenkomt met de UPS-capaciteit die in de specificatie is gespecificeerd.
Het pictogram voor een lege batterij wordt weergegeven op het LCD-scherm.	Lage batterij.	Laad de UPS minimaal 4 uur op.

Aandacht

Gevaarlijk door elektrische schok. Ook als dit apparaat wordt losgekoppeld van het elektriciteitsnet, kan er nog steeds gevaarlijke spanning aanwezig zijn via de voeding van de accu. De batterijvoeding moet daarom worden losgekoppeld in de plus- en minpool bij de snelconnectoren van de batterij wanneer onderhouds- of servicewerkzaamheden binnen de UPS noodzakelijk zijn.

VOORZICHTIGHEID!

Vervoer de UPS uitsluitend in de originele verpakking, ter bescherming tegen schokken en stoten.

VOORZICHTIGHEID!

Onderhoud aan batterijen moet worden uitgevoerd of onder toezicht staan van personeel met kennis van batterijen en de vereiste voorzorgsmaatregelen. Houd onbevoegd personeel uit de buurt van batterijen.

VOORZICHTIGHEID!

Gebruik bij het vervangen van de batterijen hetzelfde aantal en type batterijen.

VOORZICHTIGHEID!

De interne batterijspanning bedraagt 12 VDC. Verzegelde loodzuuraccu met 6 cellen.

VOORZICHTIGHEID!

Gooi batterijen niet in vuur. De batterij kan ontploffen. Open of beschadig de batterij(en) niet. Vrijkomende elektrolyten zijn schadelijk voor de huid en ogen.

VOORZICHTIGHEID!

Koppel de UPS los voordat u deze gaat reinigen en gebruik geen vloeibaar reinigingsmiddel of spuitbus.

VOORZICHTIGHEID!

Een batterij kan een risico op een elektrische schok en een hoge kortsluitstroom met zich meebrengen. Voordat u de batterijen vervangt, moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen:

- o Verwijder horloges, ringen en andere metalen voorwerpen.
- o Gebruik gereedschap met geïsoleerde handgrepen.
- o Draag rubberen handschoenen en laarzen.
- o Leg geen gereedschap of metalen onderdelen op de accu's.
- o Koppel de oplaadbron los voordat u de accupool aansluit of loskoppelt.

OPMERKING: Controleer voordat u een UPS gebruikt de compatibiliteit ervan met uw apparaat. Als u een incompatibel apparaat gebruikt, kan de UPS defect raken en in extreme gevallen kan de UPS en de daarop aangesloten apparatuur beschadigd raken. Om de compatibiliteit van uw apparaat met de UPS te verifiëren, raadpleegt u hun technische documentatie of neemt u contact met ons op. CSG S.A. gevestigd in Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Polen) is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de UPS met incompatibele apparatuur.

GC-app

Met de GC UPS-desktopapp kunt u uw UPS vanaf uw computer controleren en besturen. De app is beschikbaar voor Windows 10-, 11- en Linux-besturingssystemen.

Waarschuwing: Voordat u de software installeert, moet u ervoor zorgen dat er geen ander UPS-programma is geïnstalleerd, omdat dit ervoor kan zorgen dat de app niet goed functioneert.

- Om de software te installeren, downloadt u het installatiepakket en volgt u de instructies daarin;
- Na het installeren van de software wordt het programma automatisch ingeschakeld. Sluit de UPS via USB aan op de computer en wacht tot het programma uw apparaat herkent. Op het dashboard worden uw apparaat en het UPS-aansluitschema weergegeven;
- Om uw UPS te testen, selecteert u de optie "Test UPS" in de rechtopstaande hoek.

Waarschuwing: Nadat u uw UPS op de computer hebt aangesloten, wacht u minimaal 10 seconden voordat u het apparaat test. U kunt uw UPS niet testen als deze is losgekoppeld van een externe voedingsbron. Als er een testfout optreedt, start u uw UPS opnieuw op en probeert u het opnieuw. Koppel de UPS tijdens het testen niet los van de computer. Om de testresultaten, batterijstatus en andere informatie te controleren, gaat u naar het tabblad "Statistieken".

UPS-systeeminstellingen

- Schakel het geluid uit door op het luidsprekerpictogram in de rechtopstaande hoek te klikken. De instellingen worden teruggezet naar de standaardwaarden nadat de UPS is uitgeschakeld.

Een externe verbinding opzetten

- Om de UPS met het lokale netwerk te verbinden, schakelt u de functie "server delen" in. Stel een wachtwoord in om verbinding te maken en klik op de groene serverlink om naar de browser te gaan. Voer het eerder ingestelde wachtwoord en de hostinformatie in. De host is hetzelfde als het serveradres.
- U kunt UPS aan uw e-mailinbox koppelen om meldingen over kritieke UPS-toepassingsfouten te ontvangen. Om UPS aan uw e-mailaccount te koppelen, gaat u naar het tabblad 'e-mailmeldingen' en vult u de lege velden in. U kunt ook instellen dat meldingen van UPS naar een locatie van uw keuze komen.
- In dit gedeelte kunt u UPS configureren, UPS-gerelateerde acties instellen en toekomstige UPS-werkzaamheden plannen. Uw instellingen worden weergegeven in de rechterzijtabel. Om een cyclische werking in te stellen, gaat u naar de geavanceerde weergave, stelt u de datum en tijd van de gebeurtenis in, selecteert u de herhalingsfrequentie en de duur van een bepaalde handeling en drukt u op "ok". Om de applicatie af te sluiten, gaat u naar de taakbalk en selecteert u het app-pictogram, klikt u vervolgens met de rechtermuisknop en selecteert u "Programma sluiten".

Algemene garantievoorwaarden

Dit product voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011, betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS) en de amendementen daarop.



Het AEEA-symbool betekent dat uw product en de bijbehorende batterij(en) volgens de lokale wet- en regelgeving gescheiden van huishoudelijk afval moeten worden weggegooid. Wanneer dit product het einde van zijn levensduur bereikt, brengt u het naar een door de plaatselijke autoriteiten aangewezen inzamelpunt voor veilige verwijdering of recycling. De gescheiden inzameling en recycling van uw product, de elektrische accessoires en de batterij dragen bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen, de bescherming van de menselijke gezondheid en het helpen van het milieu.

ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN

1. CSG S.A., gevestigd in Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poland), hierna te noemen de Garant, garandeert de goede en storingsvrije werking van het product gedurende de garantieperiode.
2. De garantieperiode duurt 24 maanden en wordt berekend vanaf de datum van afgifte van het product aan de koper.

3. Het territoriale toepassingsgebied van de garantiebescherming omvat het grondgebied van de Europese Unie, de landen van de Europese Economische Ruimte, Verenigd Koninkrijk, Rusland, Oekraïne, Turkije en Albanië.
4. De garantie sluit de rechten van de Koper die voortvloeien uit wettelijke garantie voor gebreken van het product niet uit, beperkt deze niet en schorst deze niet.
5. Om van de garantie te genieten, dient men met de verkoper via e-mail: support@greencell.global contact op te nemen. De behandeling van de klacht zal worden versneld door een ingevuld klachtenformulier dat beschikbaar is op: greencell.global.
6. De Garant zal de Koper binnen 14 dagen na ontvangst van het product informeren over de wijze van behandeling van de garantie klacht (d.w.z. acceptatie of weigering van acceptatie). In geval van erkenning door de Garant van de gegrondheid van de gemelde klacht, zal het gebrek aan het product door de Garant worden weggenomen of zal het gebrekkige product worden vervangen door een vrij van gebreken binnen de 14 dagen vanaf de datum van verwittiging van de Koper over de erkenning van de gegrondheid van de klacht. De Garant beslist hoe de klacht zal behandeld worden, rekening houdend met het verzoek van de Koper in het klachtenformulier, indien mogelijk. Indien het wegnemen van gebreken door de moeilijkheidsgraad veel werk of aanvullende maatregelen vereist, kan deze termijn verlengd worden, maar de Garant zal alles in het werk stellen om zo spoedig mogelijk tot herstel over te gaan.
7. In geval van erkenning van de gegrondheid van de klacht, dekt de garantiegever de kosten van levering van het defecte product aan de dienst van de garantiegever en de kosten van levering van het herstelde of vervangen product aan de Koper.
8. De aansprakelijkheid van de Garant geldt alleen voor gebreken die het gevolg zijn van oorzaken die inherent zijn aan het product.
9. Geldt voor: batterijen, accu's en producten die batterijen/accu's bevatten: Batterijen zijn onderhevig aan natuurlijke slijtage. Een vermindering van de capaciteit van de batterij tot minder dan 80% van de nominale waarde kan de basis vormen van de garantie.
10. Het product valt niet onder de garantie:
 - met gebroken garantiezegel;
 - beschadigd door externe factoren (schade veroorzaakt door blikseminslag, overspanningen in het LV-systeem en het elektriciteitsnet, overstroming, brand, opzettelijke mechanische en thermische schade, enz.);
 - beschadigd als gevolg van oneigenlijk gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de handleiding;
 - beschadigd als gevolg van een onjuiste aansluiting van andere randapparatuur;
 - met sporen van ongeoorloofde reparaties, ongeoorloofde wijzigingen of constructieveranderingen.

Contact

Onze professionele klantenservice zal er alles aan doen om u bij elk probleem te helpen. Voel je vrij om contact met ons op te nemen:

✉ support@greencell.global

☎ +48 12 444 62 47

➤ www.greencell.global

DA // UPS Strømsikker 750 - 2000 VA

Produktbeskrivelse / Manual / Brugervejledning / Sikkerhedsregler / GC App / Generelle garantibetingelser

Produkt beskrivelse

PowerProof-seriens interaktive UPS er designet specifikt til at blive brugt med en bred vifte af enheder. Dens lette og kompakte størrelse gør den til en ideel løsning på kontoret eller derhjemme, hvor arbejdspladsen er meget begrænset. UPS'en bruger Line Interactive og AVR teknologier til at beskytte dit udstyr og tillade det at fungere over en bred vifte af indgangsspændinger.

Nøglefunktioner ved PowerProof UPS-enheder:

- Avancerede kontroller garanterer høj koblingshastighed og driftssikkerhed;
- Boost & Buck AVR-teknologi gør dine enheder modstandsdygtige over for netspændingsudsving;
- Koldstart funktion;
- Automatisk skift efter genoprettelse af strømforsyningen;
- Kompakt størrelse, let vægt;
- Overbelastningsbeskyttelse;
- Udledning beskyttelse;
- Overopladningsbeskyttelse;


- Off-mode opladning;
- Ren sinusbølge;
- LCD Display.

Installation og første opstart

BEMÆRK: Inden installationen skal du inspicere enheden. Vær sikker på, at intet inde i pakken er beskadiget.

Placering og opbevaringsbetingelser

Installer UPS'en i et beskyttet område, der er fri for meget støv og har tilstrækkeligt luftstrøm. Placer venligst UPS'en væk fra andre enheder mindst 20 cm for at undgå interferens. Betjen IKKE UPS'en, hvor temperaturen og fugtigheden er uden for de specifikke grænser. (Se venligst specifikationerne for begrænsningerne.)

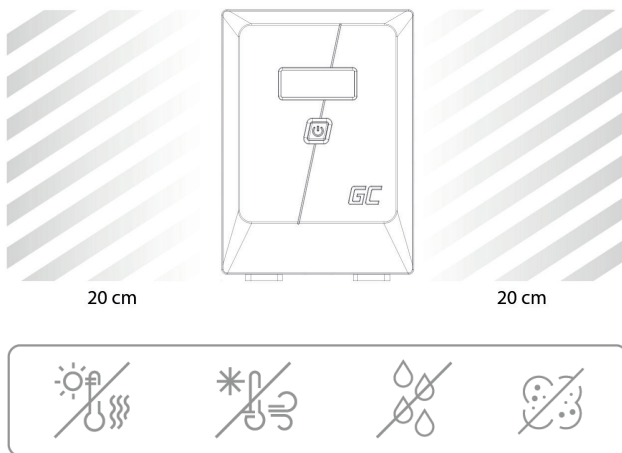

Tilslut belastningerne

Tilslut belastningerne til udgangsstik på bagpanelet af UPS'en. Du skal blot tænde for afbryderen det UPS enhed, og derefter vil enheder, der er tilsluttet UPS'en, blive beskyttet af det UPS enhed.

Tilslut til Utility and Charging

Sæt AC-indgangsledningen i stikkontakten. For de bedste resultater, foreslå opladning batteriet mindst 4-6 timer før første brug. Enheden oplader sit batteri, mens den tilsluttes til værktøjet.

Tilslut modem/telefon/netværk for overspændingsbeskyttelse

Tilslut et enkelt modem/telefonlinje til en overspændingsbeskyttet "IN"-udgang på bagpanelet af UPS-enheden. Tilslut fra "OUT"-stikkontakten til computeren med et andet modem/telefonkabel.

Tilslut kommunikationskabel

For at tillade uovervåget nedlukning/opstart af UPS og statusovervågning skal du tilslutte kommunikationskablet til den ene ende af USB-porten og den anden til kommunikationsporten på din pc. Med overvågningssoftwaren installeret kan du planlægge UPS-nedlukning/-opstart og overvåge UPS-status igennem det PC.

Tænd/sluk for enheden

Tænd for UPS-enheden ved at trykke på afbryderen. Sluk for UPS-enheden ved at trykke på afbryderen igen.

Sikkerhedsregler

BEMÆRK: Overhold venligst alle advarsler og betjeningsinstruktioner i denne manual. Gem denne vejledning korrekt, og læs omhyggeligt de følgende instruktioner, før du installerer enheden. Betjen ikke denne enhed, før du har læst alle sikkerhedsoplysninger og betjeningsvejledninger omhyggeligt.

- For at forhindre risikoen for brand eller elektrisk stød skal du installere i en temperatur og fugtighedsstyret indendørs område fri for ledende forurenende stoffer. (Se specifikationerne for det acceptable temperatur- og fugtighedsområde.)
- For at reducere risikoen for overophedning af UPS'en må du ikke dække UPS'ens køleventiler og undgå at udsætte enheden for direkte sollys eller installere enheden i nærheden af varmeafgivende apparater såsom rumvarmere eller ovne.
- Fastgør ikke ikke-computerrelaterede genstande, såsom medicinsk udstyr, livsnødvendig udstyr, mikrobølgeovne eller støvsugere til UPS.
- Tilslut ikke UPS-indgangen til dens egen udgang.
- Lad ikke væsker eller fremmedlegemer trænge ind i UPS'en. Anbring ikke drikkevarer eller andre væskeholdige beholdere på eller i nærheden af enheden.
- I tilfælde af en nødsituation skal du trykke på OFF-knappen og tage netledningen ud af AC-strømforsyningen for at deaktivere UPS'en korrekt.
- Tilslut ikke en strømskinne eller overspændingsdæmper til UPS'en.
- Hvis UPS'en er med -en metal chassis, for sikkerheden formål, jording er et must under UPS-installation for at reducere lækstrøm under 3,5mA.

Fejlfinding

Brug nedenstående tabel til at løse mindre problemer.

Problem	Mulig årsag	Løsninger
Ingen ord vises på frontpanelet, selvom lysnettet er normal.	AC-indgangen er ikke tilsluttet godt.	Kontroller, om indgangsstrømledningen er ordentligt tilsluttet til lysnettet.
	AC-indgangen er forbundet til UPS-udgangen.	Tilslut AC-indgangsstrømledningen ind i AC-indgang korrekt.
Batteri backup tid er kortere end det nominel værdi.	Batterierne er ikke fuldt opladede.	Oplad batterierne til mindst 6 timer, og kontroller derefter kapaciteten igen. Kontakt din forhandler, hvis problemet stadig fortsætter.
	Batterier defekte.	Kontakt din forhandler for at udskifte batterierne.
Advarsel eller fejlikonet vises og det alarmer lyder konstant.	Ventilator er låst eller virker ikke.	Tjek ventilatorerne og underret din forhandler.
	UPS er overbelastet.	Fjern nogle belastninger først. Før du tilslutter enheder igen, skal du kontrollere, at de samlede belastninger stemmer overens med UPS-kapaciteten angivet i specifikationen.
Ikonet for lavt batteri vises på LCD-skærmen.	Lavt batteri.	Oplad UPS'en i mindst 4 timer.

Opmærksomhed

Farlig ved elektrisk stød. Også med afbrydelse af denne enhed fra lysnettet, kan farlig spænding stadig være tilgængelig gennem forsyningen fra batteriet. Batteriforsyningen bør derfor afbrydes i plus- og minuspolen ved batteriets lynkoblinger, når der er behov for vedligeholdelse eller servicearbejde inde i UPS'en.

ADVARSEL!

Transporter venligst kun UPS'en i den originale emballage for at beskytte mod stød og støb.

ADVARSEL!

Service af batterier bør udføres eller overvåges af personale, der har kendskab til batterier og de nødvendige forholdsregler. Hold uautoriseret personale væk fra batterier.

ADVARSEL!

Når du udskifter batterierne, skal du bruge samme antal og type batterier.

ADVARSEL!

Intern batterispænding er 12VDC. Forseglet, blysyre, 6-cellet batteri.

ADVARSEL!

Bortskaf ikke batterier i åben ild. Batteriet kan eksplodere. Undlad at åbne eller ødelægge batteriet eller batterierne. Frigivne elektrolytter er skadelige for hud og øjne.

ADVARSEL!

Tag stikket ud af UPS'en før rengøring, og brug ikke flydende rengøringsmiddel eller sprøjtemiddel.

ADVARSEL!

Et batteri kan udgøre en risiko for elektrisk stød og høj kortslutningsstrøm. Følgende forholdsregler skal overholdes, før batterier udskiftes:

- Fjern ure, ringe eller andre metalgenstande.
- Brug værktøj med isolerede håndtag.
- Bær gummihandsker og støvler.
- Læg ikke værktøj eller metaldele oven på batterier.
- Afbryd opladningskilden før tilslutning eller frakobling af batteriterminalen.

BEMÆRK: Før du bruger en UPS, skal du kontrollere dens kompatibilitet med din enhed. Brug af en inkompatibel enhed vil medføre, at UPS'en ikke fungerer, og i ekstreme tilfælde kan den beskadige UPS'en og det tilsluttede udstyr. For at kontrollere kompatibiliteten af din enhed med UPS'en, tjek deres tekniske dokumentation eller kontakt os. CSG S.A. beliggende i Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Polen) er ikke ansvarlig for brugen af UPS'en med inkompatibelt udstyr.

GC App

GC UPS desktop-appen giver dig mulighed for at kontrollere og kontrollere din UPS fra din computer. Appen er tilgængelig til Windows 10, 11 og Linux-operativsystemer.

Advarsel: Før du installerer softwaren, skal du sørge for, at du ikke har et andet UPS-program installeret, da det kan få appen til at fungere forkert.

- For at installere softwaren skal du downloade installationspakken og følge instruktionerne i den;
- Efter installation af softwaren, vil programmet automatisk tænde. Tilslut UPS'en til computeren via USB, og vent på, at programmet genkender din enhed. Dashboardet viser din enhed og UPS-forbindelsesdiagrammet;
- For at teste din UPS skal du vælge "Test UPS" i det lodrette hjørne.

Advarsel: Når du har tilsluttet din UPS til computeren, skal du vente mindst 10 sekunder, før du tester enheden. Du kan ikke teste din UPS, hvis den er afbrudt fra en ekstern strømkilde. Hvis der er en testfejl, genstart din UPS og prøv igen. Tag ikke UPS'en ud af computeren, når du tester. For at kontrollere testresultaterne, batteritilstanden og andre oplysninger skal du gå til fanen "Statistik".

UPS-systemindstillinger

- Sluk for lyden ved at klikke på højttalerikonet i højre hjørne. Indstillingerne nulstilles til standard, når UPS'en er slukket.

Opsætning af en fjernforbindelse

- For at forbinde UPS'en til det lokale netværk skal du aktivere funktionen "dele server". Indstil en adgangskode for at oprette forbindelse, og klik på det grønne serverlink for at gå til browseren. Indtast den tidligere indstillede adgangskode og værtsoplysninger. Værten er den samme som serveradressen.
- Du kan linke UPS til din e-mail-indbakke for at modtage meddelelser om kritiske UPS-applikationsfejl. For at linke UPS til din e-mail-konto skal du gå til fanen "e-mail-meddelelser" og udfylde de tomme felter. Du kan også konfigurere meddelelser, så de kommer fra UPS til et websted efter eget valg. Planlægningsarbejde
- Dette afsnit giver dig mulighed for at konfigurere UPS, indstille UPS-relaterede handlinger og planlægge fremtidigt UPS-arbejde. Dine indstillinger vises i højre sidetabel. For at indstille en cyklisk handling skal du gå ind i den avancerede visning, indstille dato og klokkeslæt for begivenheden, vælge gentagelsesfrekvensen og længden af en given handling og trykke på "ok". For at afslutte programmet skal du gå til proceslinjen og vælge appikonet, derefter højreklikke og vælge "luk program".

Generelle garantibetingelser

Dette produkt er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS) og dets ændringer.



WEEE-symbolet betyder, at i henhold til lokale love og regler skal dit produkt og dets batteri(er) bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Når dette produkt er udtjent, skal det afleveres til et indsamlingssted, der er udepeget af lokale myndigheder, for sikker bortskaffelse eller genbrug. Den separate indsamling og genbrug af dit produkt, dets elektriske tilbehør og dets batteri vil hjælpe med at bevare naturressourcer, beskytte menneskers sundhed og hjælpe miljøet.

GENERELLE GARANTIBETINGELSER

1. CSG S.A., med hovedkvarter i Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poland), i det følgende kaldet garanten, garanterer den korrekte og fejlfri drift af produktet i hele garantiperioden.
2. Garantiperioden er på 24 måneder, og regnes fra datoen for produktets levering til køberen.
3. Garantibeskyttelsens territoriale anvendelsesområde omfatter Den Europæiske Union, lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Det Forenede Kongerige, Rusland, Ukraine, Tyrkiet og Albanien.
4. Garantien udelukker-, begrænser- eller suspenderer ikke køberens rettigheder som følge af garantien for produktfejlf.
5. For at benytte dig af garantien beder vi dig kontakte sælgeren på e-mail-adressen: support@greencell.global. Behandlingsprocessen vil blive fremskyndet af en udfyldt klageformular, der kan findes på: greencell.global.
6. Garantien informerer køberen om udfaldet af garantikravets behandling (dvs. dettes godkendelse eller afvisning) inden for 14 dage efter modtagelsen af produktet. Hvis Garantien anerkender klagens rigtighed, vil Garantien fjerne produktets defekt eller erstatte det defekte produkt med et produkt uden defekter inden for 14 dage fra datoen for køberens underretning om klagens berettigelse. Garantien beslutter, hvordan reklamationen skal behandles, hvis muligt under hensyntagen til køberens ønsker, som angivet i reklamationsformularen. Hvis afhjælpningen af manglerne kræver meget indsats på grund af sværhedsgraden, eller kræver yderligere aktiviteter, kan reparationsperioden forlænges. Garantien vil gøre alt for at udføre reparationen så hurtigt som muligt.
7. Hvis klagen anses for berettiget, dækker garantien omkostningerne til leveringen det defekte produkt til garantens servicefacilitet, samt omkostningerne til at returnere det reparerede eller udskiftede produkt til køberen.
8. Garantens ansvar dækker kun mangler på grund af fejl i produktet.
9. Gælder for: batterier, akkumulatorer samt produkter, der indeholder batterier/akkumulatorer: Batterier udsættes for naturlig slitage. I tilfælde af et fald i batterikapaciteten, kan grundlaget for en reklamation være en reduktion af batterikapaciteten til under 80% af den nominelle værdi.
10. Garantien dækker ikke et produkt:
 - med brudt garantisegl
 - beskadiget af eksterne faktorer (skader forårsaget af lynudladninger, overspændinger i lavspændingsinstallationen og elforsyningsnettet, spild på apparatet, brand, bevidst mekanisk eller termisk beskadigelse, etc.)
 - beskadiget som følge af forkert brug af produktet eller brug af dette i manglende overensstemmelse med brugsanvisningen;
 - beskadiget på grund af forkert tilslutning af andre perifere enheder;
 - med spor af uautoriserede reparationer, egne modifikationer eller konstruktionsændringer.

Kontakt

Vores professionelle kundeservice vil gøre alt for at hjælpe dig med ethvert problem. Du er velkommen til at kontakte os:

✉ support@greencell.global
☎ +48 12 444 62 47
➤ www.greencell.global

SV // UPS Strömsäker 750 - 2000 VA

Produktbeskrivning / Manual / Användarguide / Säkerhetsregler / GC App / Allmänna garantivillkor

Produktbeskrivning

PowerProof-seriens interaktiva UPS är designad speciellt för att användas med ett brett utbud av enheter. Dess lätta och kompakta storlek gör den till en idealisk lösning på kontoret eller hemma, där arbetsytan är mycket begränsad. UPS:en använder Line Interactive och AVR teknologier för att skydda din utrustning och låta den fungera över ett brett spektrum av inspänningar.

Nyckelfunktioner hos PowerProof UPS-enheter:

- Avancerade kontroller garanterar hög växlingshastighet och driftsäkerhet;


- Boost & Buck AVR-teknik gör dina enheter resistent mot nätspänningsfluktuationer;
- Kallstartsfunktion;
- Automatisk omkoppling efter återställning av strömförsörjningen;
- Kompakt storlek, lätt vikt;
- Överbelastningsskydd;
- Urladdningsskydd;
- Överladdningsskydd;
- Avstängd laddning;
- Ren sinusvåg;
- LCD skärm.

Installation och första uppstart

OBS: Inspektera enheten innan installation. Se till att inget inuti förpackningen är skadat.

Placering och förvaringsvillkor

Installera UPS-enheten i ett skyddat område som är fritt från alltför mycket damm och som har tillräckligt luftflöde. Placera UPS-enheten minst 20 cm från andra enheter för att undvika störningar. Använd INTE UPS-en där temperaturen och luftfuktigheten är utanför de specifika gränserna. (Kontrollera specifikationerna för begränsningar.)

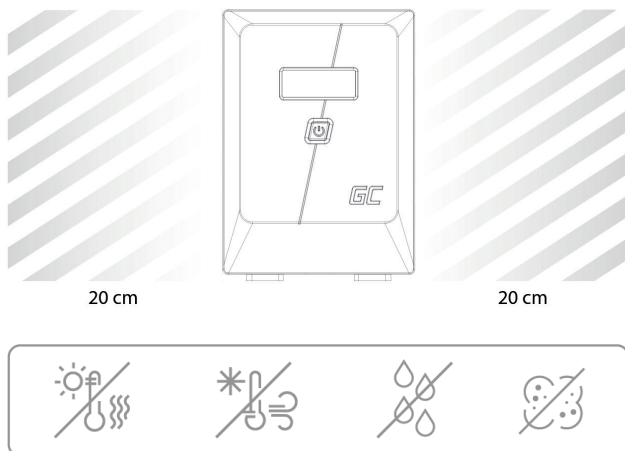

Anslut lasterna

Anslut lasterna till utgångsuttagen på UPS-enhetens bakpanel. Slå bara på strömbrytaren på de UPS-enhet, och då kommer enheter som är anslutna till UPS:en att skyddas av de UPS-enhet.

Anslut till Utility and Charging

Anslut nätkabeln till vägguttaget. För bästa resultat, föreslå laddning batteriet minst 4-6 timmar före första användningen. Enheten laddar sitt batteri medan den ansluts till verktyget.

Anslut modem/telefon/nätverk för överspänningsskydd

Anslut ett enda modem/telefonlinje till ett överspänningsskyddat "IN"-uttag på baksidan av UPS-enheten. Anslut från "OUT"-uttaget till datorn med en annan modem/telefonkabel.

Anslut kommunikationskabel

För att möjliggöra oönskad avstängning/start av UPS och statusövervakning, anslut kommunikationskabeln till ena änden av USB-porten och den andra till kommunikationsporten på din PC. Med övervakningsprogramvaran installerad kan du schemalägga UPS-avstängning/start och övervaka UPS-status de PC.

Slå på/stänga av enheten

Slå på UPS-enheten genom att trycka på strömbrytaren. Stäng av UPS-enheten genom att trycka på strömbrytaren igen.

Säkerhetsregler

OBS: Vänligen följ alla varningar och bruksanvisningar i denna manual strikt. Spara denna bruksanvisning ordentligt och läs noggrant följande instruktioner innan du installerar enheten. Använd inte denna enhet innan du har läst igenom all säkerhetsinformation och bruksanvisningar noggrant.

- För att förhindra risken för brand eller elektriska stötar, installera i en temperatur och fuktkontrollerad inomhusområde fritt från ledande föroreningar. (Se specifikationerna för acceptabla temperatur- och luftfuktighetsintervall.)
- För att minska risken för överhettning av UPS-enheten, täck inte över UPS-enhetens kylventiler och undvik att utsätta enheten för direkt solljus eller installera enheten nära värmeavgivande apparater som värmare eller ugnar.
- Fäst inte icke-datorrelaterade föremål, såsom medicinsk utrustning, livsuppehållande utrustning, mikrovågsugnar eller dammsugare till UPS.
- Anslut inte UPS-ingången till sin egen utgång.
- Låt inte vätskor eller främmande föremål komma in i UPS:en. Placera inte drycker eller andra kärl som innehåller vätska på eller nära enheten.
- I händelse av en nödsituation, tryck på OFF-knappen och koppla ur nätsladden från nätaggreatet för att inaktivera UPS-enheten korrekt.
- Fäst inte en grenuttag eller överspänningsdämpare till UPS:en.
- Om UPS är med a metallchassi, för säkerhet syften, jordning är ett måste under UPS-installation för att minska läckströmmen under 3,5mA.

Felsökning

Använd tabellen nedan för att lösa mindre problem.

Problem	Möjlig orsak	Lösningar
Inga ord visas på frontpanelen även om elnätet är vanligt.	AC-ingången är inte bra ansluten.	Kontrollera om ingångskabeln är ordentligt ansluten till elnätet.
	AC-ingången är ansluten till UPS-utgången.	Anslut AC-ingångskabeln in i AC-ingången är korrekt.
Batteribackuptiden är kortare än de nominellt värde.	Batterierna är inte fulladdade.	Ladda batterierna för minst 6 timmar och kontrollera sedan kapaciteten igen. Kontakta din återförsäljare om problemet kvarstår.
	Batterier defekta.	Kontakta din återförsäljare för att byta batterierna.
Varning eller felikonen visas och de larmer ljuder kontinuerligt.	Fläkt är låst eller fungerar inte.	Kontrollera fläktarna och meddela din återförsäljare.
	UPS är överbelastad.	Ta bort några laster först. Innan du återansluter enheter, vänligen kontrollera att den totala belastningen matchar UPS-kapaciteten som anges i specifikationen.
Ikonen för lågt batteri visas på LCD-skärmen.	Låg batterinivå.	Ladda UPS:en i minst 4 timmar.

Uppmärksamhet

Farligt genom elektriska stötar. Också när denna enhet kopplas bort från elnätet, kan farlig spänning fortfarande vara tillgänglig genom strömförsörjningen från batteriet. Batteriförsörjningen bör därför kopplas bort i plus- och minuspolen vid batteriets snabbkopplingar när underhåll eller servicearbete inuti UPS:en är nödvändigt.

WARNING!

Transportera endast UPS:en i originalförpackningen för att skydda mot stötar och stötar.

WARNING!

Service av batterier bör utföras eller övervakas av personal med kunskap om batterier och nödvändiga försiktighetsåtgärder. Håll obehörig personal borta från batterier.

WARNING!

Använd samma antal och typ av batterier när du byter batterier.

WARNING!

Intern batterispänning är 12VDC. Förseglad, blysyra, 6-cells batteri.

WARNING!

Kasta inte batterier i öppen eld. Batteriet kan explodera. Öppna eller förstör inte batteriet eller batterierna. Frigjorda elektrolyter är skadliga för hud och ögon.

WARNING!

Koppla ur UPS-enheten före rengöring och använd inte flytande eller spraydiskmedel.

WARNING!

Ett batteri kan medföra risk för elektriska stötar och hög kortslutningsström. Följande försiktighetsåtgärder bör iakttas innan du byter batterier:

- Ta bort klockor, ringar eller andra metallföremål.
- Använd verktyg med isolerade handtag.
- Bär gummihandskar och stövlar.
- Lägg inte verktyg eller metalldelar ovanpå batterier.
- Koppla bort laddningskällan innan du ansluter eller kopplar bort batteripolen.

OBS: Innan du använder en UPS, kontrollera dess kompatibilitet med din enhet. Användning av en inkompatibel enhet kommer att leda till att UPS-enheten inte fungerar och i extrema fall kan den skada UPS-enheten och den utrustning som är ansluten till den. För att verifiera din enhets kompatibilitet med UPS, kontrollera deras tekniska dokumentation eller kontakta oss. CSG S.A. i Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Polen) ansvarar inte för användningen av UPS:en med inkompatibel utrustning.

GC App

GC UPS skrivbordsapp låter dig kontrollera och styra din UPS från din dator. Appen är tillgänglig för operativsystemen Windows 10, 11 och Linux.

Varning: Innan du installerar programvaran, se till att du inte har ett annat UPS-program installerat, eftersom det kan göra att appen inte fungerar.

- För att installera programvaran, ladda ner installationspaketet och följ instruktionerna i det;
- Efter installation av programvaran kommer programmet att startas automatiskt. Anslut UPS:en till datorn via USB och vänta tills programmet känner igen din enhet. Instrumentpanelen visar din enhet och UPS-anslutningsdiagrammet;
- För att testa din UPS, välj alternativet "Testa UPS" i det övre hörnet.

Varning: När du har anslutit din UPS till datorn, vänta minst 10 sekunder innan du testar enheten. Du kan inte testa din UPS om den är fränkopplad från en extern strömkälla. Om det finns ett testfel, starta om din UPS och försök igen.

Koppla inte ur UPS-enheten från datorn när du testar. För att kontrollera testresultat, batteristatus och annan information, gå till fliken "Statistik".

UPS-systeminställningar

- Stäng av ljudet genom att klicka på högtalarikonen i det övre hörnet. Inställningarna återställs till standard när UPS-enheten stängs av.

Konfigurera en fjärranslutning

- För att ansluta UPS:en till det lokala nätverket, aktivera funktionen "dela server". Ange ett lösenord för att ansluta och klicka på den gröna serverlänken för att gå till webbläsaren. Ange det tidigare inställda lösenordet och värdinformationen. Värden är densamma som serveradressen.
- Du kan länka UPS till din e-postinkorg för att få meddelanden om kritiska UPS-applikationsfel. För att länka UPS till ditt e-postkonto, gå till fliken "e-postmeddelanden" och fyll i de tomma fälten. Du kan också ställa in meddelanden så att de kommer från UPS till en plats som du väljer. Planeringsarbete
- Det här avsnittet låter dig konfigurera UPS, ställa in UPS-relaterade åtgärder och planera framtida UPS-arbete. Dina inställningar kommer att visas på den högra sidotabellen. För att ställa in en cyklisk operation, gå in i den avancerade vyn, ställ in datum och tid för händelsen, välj frekvensen för upprepning och längden på en given operation och tryck på "ok". För att avsluta programmet, gå till aktivitetsfältet och välj appikonen, högerklicka sedan och välj "stäng program".

Allmänna garantivillkor

Denna produkt överensstämmer med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011, om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS) och dess tillägg.



WEEE-symbolen betyder att enligt lokala lagar och förordningar ska din produkt och dess batteri(er) kasseras separat från hushållsavfallet. När denna produkt har nått sin livslängd ska den lämnas till en samlingsplats som utsetts av lokala myndigheter för säker kassering eller återvinning. Den separata insamlingen och återvinningen av din produkt, dess elektriska tillbehör och dess batteri hjälper till att bevara naturresurser, skydda människors hälsa och hjälpa miljön.

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR

1. CSG S.A., med säte i Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poland), nedan kallad garanten, garanterar korrekt och felfri användning av produkten under hela garantiperioden.
2. Garantiperioden ska vara 24 månader och räknas från och med produkts leveransdatum till köparen.
3. Garantin gäller i hela Europeiska unionen, länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien, Ryssland, Ukraina, Turkiet och Albanien.
4. Garantin utesluter, begränsar eller upphäver inte köparens rättigheter till följd av produktfel inom garantin.
5. För att anmäla ett garantiärende kontakta vänligen säljaren på e-postadressen: support@greencell.global. Hanteringen av din reklamation kommer att påskyndas om du fyller i reklameringsformuläret som finns tillgängligt på: greencell.global.
6. Garantin kommer att informera köparen om hur garantiärendet behandlas (dvs. om hur det godkänns eller nekas) inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Om Garantin erkänner reklamationens giltighet ska Garantin avhjälpa felet i produkten eller ersätta den defekta produkten med en defekt produkt utan fel inom 14 dagar från den dagen, när köparen informerades om garantiärendets beslut. Garantin bestämmer hur reklamationen ska behandlas, om möjligt, köparens begäran som lämnats in i reklameringsformuläret. Om avlägsnandet av defekten är av hög svårighetsgrad och kräver mycket arbete eller ytterligare handlingar, kan denna period komma att förlängas och garantin kommer att se till att utföra reparationen så snart som möjligt.
7. Om reklameringsanmälan godkänns, täcker garantin kostnaderna för leverans av den defekta produkten till garantens service och kostnaderna för leverans av den reparerade eller utbytta produkten till köparen.
8. Garantins ansvar täcker endast defekter som härrör från orsakerna till själva produkten.
9. Det gäller för: batterier, ackumulatorer och produkter som innehåller batterier / ackumulatorer: Batterier förbrukas naturligt. I händelse av en minskning av batterikapaciteten, gäller garantin för en minskning på under 80% av dess ursprungsvärde.
10. Garantin gäller inte för en produkt som:
 - har en skadad garantiplombering
 - skadats av externa orsaker (skador orsakade av åskväder, överspänningar i LV-installationen och elnätet, översvämning, brand, avsiktlig mekanisk eller termisk skada m.m.);
 - skadats på grund av felaktig användning eller ej förutsedd i bruksanvisningen;
 - skadats på grund av felaktig anslutning av kringutrustning;
 - har spår av obehöriga reparationer, obehöriga ändringar eller konstruktionsmodifikationer.

Kontakt

Vår professionella kundtjänst kommer att göra allt för att hjälpa dig med alla problem. Kontakta oss gärna:

✉ support@greencell.global
☎ +48 12 444 62 47
➤ www.greencell.global

NO // UPS Strømsikker 750 - 2000 VA

Produktbeskrivelse / Manual / Brukerveiledning / Sikkerhetsregler / GC App / Generelle garantivilkår

Produktbeskrivelse

PowerProof-seriens interaktive UPS er designet spesielt for å brukes med et bredt spekter av enheter. Dens lette og kompakte størrelse gjør den til en ideell løsning på kontoret eller hjemme, der arbeidsplassen er svært begrenset. UPSen bruker Line Interactive og AVR teknologier for å beskytte utstyret ditt og la det operere over et bredt spekter av inngangsspenninger.

Nøkkelfunksjoner til PowerProof UPS-enheter:


- Avanserte kontroller garanterer høy byttehastighet og driftssikkerhet;
- Boost & Buck AVR-teknologi gjør enhetene dine motstandsdyktige mot nettspenningssvingninger;
- Kaldstartfunksjon;
- Automatisk bytting etter gjenoppbygging av strømforsyningen;
- Kompakt størrelse, lett vekt;
- Overbelastningsbeskyttelse;
- Utladningsbeskyttelse;
- Overladningsbeskyttelse;
- Av-modus lading;
- Ren sinusbølge;
- LCD-skjerm.

Installasjon og første oppstart

MERK: Inspiser enheten før installasjon. Pass på at ingenting inne i pakken er skadet.

Plassering og lagringsbetingelser

Installer UPS-en i et beskyttet område som er fritt for mye støv og har tilstrekkelig luftstrøm. Plasser UPS-en minst 20 cm unna andre enheter for å unngå forstyrrelser. IKKE bruk UPS-en der temperaturen og fuktigheten er utenfor de spesifikke grensene. (Vennligst sjekk spesifikasjonene for begrensningene.)

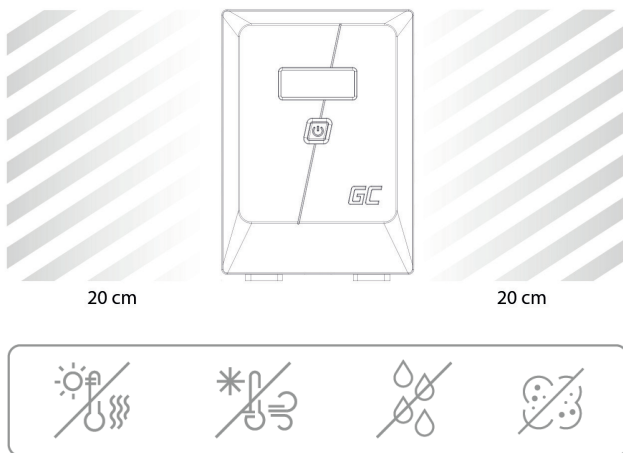

Koble til lastene

Plugg inn lastene til utgangskontaktene på bakpanelet på UPS-en. Bare slå på strømbryteren til de UPS-enhet, og da vil enheter koblet til UPS-en være beskyttet av de UPS-enhet.

Koble til Utility and Charging

Plugg inn strømkabelen i stikkontakten. For det beste resultatet, foreslå lader batteriet minst 4-6 timer før første gangs bruk. Enheten lader batteriet mens den kobles til verktøyet.

Koble til modem/telefon/nettverk for overspenningsbeskyttelse

Koble et enkelt modem/telefonlinje til et overspenningsbeskyttet "IN"-uttak på bakpanelet til UPS-enheten. Koble fra "OUT"-uttaket til datamaskinen med en annen modem/telefonlinjekabel.

Koble til kommunikasjonskabel

For å tillate uovervåket avstenging/oppstart av UPS og statusovervåking, koble til kommunikasjonskabelen til en ende av USB-porten og den andre til kommunikasjonsporten på PC-en. Med overvåkingsprogramvaren installert kan du planlegge UPS-avstenging/oppstart og overvåke UPS-status gjennom de PC.

Slå på/av enheten

Slå på UPS-enheten ved å trykke på strømbryteren. Slå av UPS-enheten ved å trykke på strømbryteren igjen.

Sikkerhetsregler

MERK: Vennligst overhold alle advarsler og bruksanvisninger i denne håndboken. Ta vare på denne håndboken på riktig måte og les nøye instruksjonene nedenfor før du installerer enheten. Ikke bruk denne enheten før du har lest gjennom all sikkerhetsinformasjon og bruksanvisninger nøye.

- For å unngå fare for brann eller elektrisk støt, installer i en temperatur og fuktighetskontrollert innendørs område fritt for ledende forurensninger. (Se spesifikasjonene for akseptable temperatur- og fuktighetsområder.)
- For å redusere risikoen for overoppheting av UPS-en, må du ikke dekke til UPS-ens kjøleventiler og unngå å utsette enheten for direkte sollys eller installere enheten i nærheten av varmeavgivende apparater som varmeovner eller ovner.
- Ikke fest gjenstander som ikke er datamaskinrelaterte, for eksempel medisinsk utstyr, livsnødvendig utstyr, mikrobølgeovner eller støvsugere til UPS.
- Ikke koble UPS-inngangen til sin egen utgang.
- Ikke la væsker eller fremmedlegemer komme inn i UPS-en. Ikke plasser drikkevarer eller andre væskeholdige beholdere på eller i nærheten av enheten.
- I nødstilfelle trykker du på AV-knappen og kobler strømledningen fra strømforsyningen for å deaktivere UPS-en på riktig måte.
- Ikke fest en strømskinne eller overspenningsdemper til UPS-en.
- Hvis UPS er med en metallchassis, for sikkerhet formål, jording er et must under UPS-installasjon for å redusere lekkasjestrøm under 3,5mA.

Feilsøking

Bruk tabellen nedenfor for å løse mindre problemer.

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Ingen ord vises på frontpanelet selv om strømmettet er normal.	AC-inngangen er ikke godt tilkoblet.	Sjekk om inngangsstrømledningen er ordentlig koblet til strømmettet.
	AC-inngang er koblet til UPS-utgangen.	Plugg AC-inngangsstrømledningen inn i AC-inngang riktig.
Batteribackupetid er kortere enn de Nominell verdi.	Batteriene er ikke fulladet.	Lad batteriene til minst 6 timer og sjekk deretter kapasiteten på nytt. Hvis problemet vedvarer, vennligst kontakt din forhandler.
	Batterier defekt.	Kontakt din forhandler for å skifte batteriene.
Advarsel eller feilikonet vises og de alarmen går kontinuerlig.	Fan er låst eller fungerer ikke.	Sjekk viftene og gi beskjed til forhandleren.
	UPS er overbelastet.	Fjern noen laster først. Før du kobler til enheter igjen, må du kontrollere at den totale belastningen samsvarer med UPS-kapasiteten spesifisert i spesifikasjonen.
Ikonet for lavt batteri vises på LCD-skjermen.	Lite batteri.	Lad UPS-en i minst 4 timer.

Merk følgende

Farlig ved elektrisk støt. Også med frakobling av denne enheten fra strømmettet, kan farlig spenning fortsatt være tilgjengelig gjennom forsyningen fra batteriet. Batteritilførselen bør derfor kobles fra i pluss- og minuspolen ved hurtigkoblingene til batteriet når vedlikehold eller servicearbeid inne i UPSen er nødvendig.

FORSIKTIGHET!

Vennligst transporter UPS-en kun i originalpakningen for å beskytte mot støt og slag.

FORSIKTIGHET!

Service av batterier bør utføres eller overvåkes av personell som har kunnskap om batterier og nødvendige forholdsregler. Hold uautorisert personell unna batterier.

FORSIKTIGHET!

Når du bytter batterier, bruk samme antall og type batterier.

FORSIKTIGHET!

Intern batterispenning er 12VDC. Forseglet, blysyre, 6-cellers batteri.

FORSIKTIGHET!

Ikke kast batterier i åpen ild. Batteriet kan eksplodere. Ikke åpne eller ødelegge batteriet eller batteriene. Frigitte elektrolytter er skadelige for hud og øyne.

FORSIKTIGHET!

Koble fra UPS-en før rengjøring og ikke bruk flytende eller sprayvaskemiddel.

FORSIKTIGHET!

Et batteri kan utgjøre en risiko for elektrisk støt og høy kortslutningsstrøm. Følgende forholdsregler bør tas før du skifter batterier:

- Fjern klokker, ringer eller andre metallgjenstander.
- Bruk verktøy med isolerte håndtak.
- Bruk gummihandsker og støvler.
- Ikke legg verktøy eller metalleder oppå batterier.
- Koble fra ladekilden før du kobler til eller fra batteriterminalen.

MERK: Før du bruker en UPS, sjekk dens kompatibilitet med enheten din. Bruk av en inkompatibel enhet vil føre til at UPS-en ikke fungerer, og i ekstreme tilfeller kan den skade UPS-en og utstyret som er koblet til den. For å bekrefte kompatibiliteten til enheten din med UPS, sjekk den tekniske dokumentasjonen eller kontakt oss. CSG S.A. lokalisert i Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Polen) er ikke ansvarlig for bruken av UPS-en med inkompatibelt utstyr.

GC-appen

GC UPS-skrivebordsappen lar deg sjekke og kontrollere UPS-en fra datamaskinen. Appen er tilgjengelig for Windows 10, 11 og Linux operativsystemer.

Advarsel: Før du installerer programvaren, sørg for at du ikke har et annet UPS-program installert, da det kan føre til at appen ikke fungerer.

- For å installere programvaren, last ned installasjonspakken og følg instruksjonene i den;
- Etter installering av programvaren vil programmet automatisk slå seg på. Koble UPS-en til datamaskinen via USB og vent til programmet gjenkjenner enheten din. Dashbordet vil vise enheten din og UPS-tilkoblingsdiagrammet;
- For å teste UPS-en din, velg "Test UPS"-alternativet i det stående hjørnet.

Advarsel: Etter at du har koblet UPS-en til datamaskinen, vent minst 10 sekunder før du tester enheten. Du kan ikke teste UPS-en hvis den er koblet fra en ekstern strømkilde. Hvis det er en testfeil, start UPS-en på nytt og prøv igjen. Ikke koble UPS-en fra datamaskinen under testing. For å sjekke testresultatene, batteristatus og annen informasjon, gå til "Statistikk"-fanen.

UPS-systeminnstillinger

- Slå av lyden ved å klikke på høyttalerikonet i høyre hjørne. Innstillingene vil tilbakestilles til standard etter at UPS-en er slått av.

Sette opp en ekstern tilkobling

- For å koble UPS-en til det lokale nettverket, aktiver "share server"-funksjonen. Angi et passord for å koble til og klikk på den grønne serverlenken for å gå til nettleseren. Skriv inn det tidligere angitte passordet og vertsinformasjonen. Verten er den samme som serveradressen.
- Du kan koble UPS til e-postinnboksen for å motta varsler om kritiske UPS-applikasjonsfeil. For å koble UPS til e-postkontoen din, gå til "e-postvarslinger"-fanen og fyll ut de tomme feltene. Du kan også sette opp varsler som kommer fra UPS til et nettsted du velger. Planleggingsarbeid
- Denne delen lar deg konfigurere UPS, angi UPS-relaterte handlinger og planlegge fremtidig UPS-arbeid. Innstillingene dine vises i tabellen til høyre. For å angi en syklisk operasjon, gå inn i den avanserte visningen, angi dato og klokkeslett for hendelsen, velg frekvensen for gjentakelse og lengden på en gitt operasjon, og trykk "ok". For å avslutte programmet, gå til oppgavelinjen og velg appikonet, høyreklikk og velg "lukk program".

Generelle garantivilkår

Dette produktet er i samsvar med direktiv 2011/65/EU fra Europaparlamentet og Rådet av 8. juni 2011, om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS) og dets endringer.



WEEE-symbolet betyr at i henhold til lokale lover og forskrifter, skal produktet og dets batteri(er) kasseres separat fra husholdningsavfall. Når dette produktet når slutten av levetiden, ta det med til et innsamlingspunkt utpekt av lokale myndigheter for sikker avhending eller resirkulering. Separat innsamling og resirkulering av produktet, dets elektriske tilbehør og batteriet vil bidra til å bevare naturressurser, beskytte menneskers helse og hjelpe miljøet.

GENERELLE GARANTIBETINGELSER

1. CSG S.A., med hovedkontoret i Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poland), heretter omtalt som Garant, garanterer korrekt og feilfri fungering av produktet gjennom hele garantiperiode.
2. Garantiperioden skal vare i 24 måneder og regnes fra og med dagen produktet utleveres til kjøperen.
3. Garantien gjelder på området til EU, landene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, Storbritannia, Russland, Ukraina, Tyrkia og Albania.
4. Garantien ekskluderer ikke, begrenser ikke og suspenderer ikke kjøperens rettigheter i forbindelse med garanti for produktfeil.
5. For å bruke garanti, vennligst kontakt selgeren via følgende e-postadresse: support@greencell.global. Håndtering av reklamasjon vil fremskyndes hvis du fyller ut et reklamasjonsskjema som er tilgjengelig på: greencell.global.
6. Garantien vil informere kjøperen om hvordan reklamasjon skal behandles under garanti (dvs. om reklamasjon godkjennes eller forkastes) innen 14 dager etter mottak av produktet. I tilfelle Garantien erkjenner gyldigheten av reklamasjonen, vil defekten til produktet fjernes av garantisten, eller det defekte produktet vil bli erstattet med et som er fri for defekter innen 14 dager fra dagen kjøperen ble informert om at reklamasjon er gyldig. Garantien bestemmer hvordan klagen skal behandles. Hvis det blir mulig, skal garantien ta hensyn til kjøperens krav oppgitt i et reklamasjonsskjema. Hvis fjerning av mangler på grunn av høy grad av kompleksitet krever mye arbeid eller ekstra aktiviteter, kan terminen forlenges. Garantien vil sørge for å fjerne mangler snarest mulig.
7. Hvis en reklamasjon godkjennes, er det garantien som skal dekke kostnader for levering av et mangelfullt produkt til garantens service og kostnader for levering av et reparert eller byttet produkt til kjøperen.
8. Garantien har ansvar kun for mangler som oppstår av årsaker som ligger i et produkt.
9. Gjelder: batterier, akkumulatorer og produkter som inneholder batterier / akkumulatorer: Batterier er utsatt for naturlig slitasje. Ved en redusert batterikapasitet, kan grunnlaget for å bruke garanti være reduksjon av batterikapasiteten under 80% av den nominelle verdien.
10. Garantien dekker ikke:
 - hvis garantisegl er ødelagt;
 - et produkt som er skadet av eksterne faktorer (skade forårsaket av lyn, overspenning i lavspenningsinstallasjon og strømforsyningsnett, flom, brann, tilsiktede mekaniske og termiske skader osv.);
 - et produkt som er skadet som følge av feil bruk eller bruk som ikke stemmer overens med en bruksanvisning;
 - et produkt som er skadet på grunn av feil tilkobling av andre eksterne enheter;
 - et produkt med spor etter uautoriserte reparasjoner, uautoriserte modifikasjoner eller konstruksjonsendringer.

Kontakt

Vår profesjonelle kundeservice vil gjøre alt for å hjelpe deg med ethvert problem. Ta gjerne kontakt med oss:

✉ support@greencell.global

☎ +48 12 444 62 47

➤ www.greencell.global

FI // UPS Power Proof 750 - 2000 VA

Tuotteen kuvaus / Manuaali / Käyttöopas / Turvallisuussäännöt / GC App / Yleiset takuuehdot

Tuotteen Kuvaus

PowerProof-sarjan linjan interaktiivinen UPS on suunniteltu erityisesti käytettäväksi useiden eri laitteiden kanssa. Sen kevyt ja kompakti koko tekevät siitä ihanteellisen ratkaisun toimistoon tai kotiin, missä työtilaa on hyvin vähän. UPS käyttää Line Interactivea ja AVR tec:iähtologioita, jotka suojaavat laitteitasi ja mahdollistavat sen toiminnan laajalla tulojännitteellä.

PowerProof UPS -yksiköiden tärkeimmät ominaisuudet:


- Kehittyneet ohjaimet takaavat suuren kytkentänopeuden ja käyttöturvallisuuden;
- Boost & Buck AVR -teknologia tekee laitteistasi kestäviä verkkojännitteen vaihteluille;
- Kylmäkäynnistystoiminto;
- Automaattinen kytkentä virransyötön palauttamisen jälkeen;
- Kompakti koko, kevyt;
- ylikuormitusuoja;
- Purkaussuoja;
- Ylilataussuoja;
- lataus pois päältä;
- Puhdas siniaalto;
- LCD-näyttö.

Asennus ja ensimmäinen käynnistys

HUOMAA: Tarkista laite ennen asennusta. Varmista, että mikään pakkauksen sisällä ei ole vaurioitunut.

Sijoitus- ja säilytysolosuhteet

Asenna UPS suojattuun paikkaan, jossa ei ole liikaa pölyä ja jossa on riittävästi tilaa ilmavirta. Sijoita UPS vähintään 20 cm:n etäisyydelle muista laitteista häiriöiden välttämiseksi. ÄLÄ käytä UPS-laitetta paikoissa, joissa lämpötila ja kosteus ovat korkeat ovat erityisten rajojen ulkopuolella. (Tarkista rajoitukset teknisistä tiedoista.)

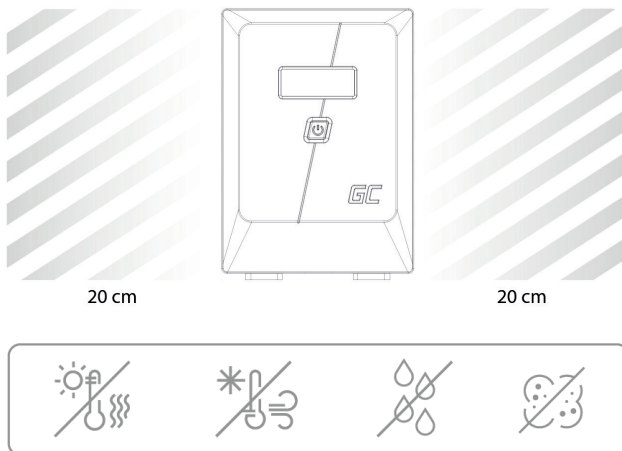

Yhdistä kuormat

Kytke kuormat UPS:n takapaneelin lähtöliitäntöihin. Kytke vain virtakytkin päälle the UPS-yksikkö, ja silloin UPS-laitteeseen liitetyt laitteet suojataan the UPS-yksikkö.

Yhdistä Utility and Charging -palveluun

Liitä AC-tulojohto pistorasiaan. Parhaan tuloksen saamiseksi suosittelee lataaminen akku vähintään 4-6 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä. Yksikkö lataa akkuaan, kun se kytketään verkkoon.

Yhdistä modeemi/puhelin/verkko ylijännitesuojausta varten

Liitä yksi modeemi-/puhelinlinja UPS-yksikön takapaneelissa olevaan ylijännitesuojattuun IN-liitäntään. Yhdistä OUT-liitännästä tietokoneeseen toisella modeemi-/puhelinlinjakaapelilla.

Yhdistä viestintäkaapeli

Liitä tietoliikennekaapeli, jotta UPS:n sammuttaminen/käynnistys ja tilan valvonta on mahdollista ilman valvontaa kohtaan yksi loppu / USB-porttiin ja toinen tietokoneesi tietoliikenneporttiin. Kun valvontaohjelmisto on asennettu, voit ajoittaa UPS:n sammutuksen/käynnistykseen ja seurata UPS:n tilaa the PC.

Kytke laite päälle/pois päältä

Kytke UPS-yksikkö päälle painamalla virtakytkintä. Sammuta UPS-yksikkö painamalla virtakytkintä uudelleen.

Turvallisuussäännöt

HUOMAA: Noudata tarkasti kaikkia tämän käsikirjan varoituksia ja käyttöohjeita. Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti ja lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen laitteen asentamista. Älä käytä tätä laitetta ennen kuin olet lukenut kaikki turvallisuustiedot ja käyttöohjeet huolellisesti.

- Tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi asenna lämpötiloihin ja kosteusohjattu sisätila, jossa ei ole johtavia epäpuhtauksia. (Katso hyväksytyn lämpötila- ja kosteusalueen tekniset tiedot.)
- Vähentääksesi UPS:n ylikuumenemisriskiä, älä peitä UPS:n jäähdytysaukkoja äläkä altista yksikköä suoralle auringonvalolle tai asenna yksikköä lähelle lämpöä säteileviä laitteita, kuten tilanlämmittimet tai uunit.
- Älä kiinnitä UPS:ään muita kuin tietokoneeseen liittyviä esineitä, kuten lääketieteellisiä laitteita, hengenpelaaajia, mikroaaltouunia tai pölynimureita.
- Älä kytke UPS-tuloa sen omaan lähtöön.
- Älä päästä nesteitä tai vieraita esineitä UPS:n sisään. Älä aseta juomia tai muita nestettä sisältäviä astioita laitteen päälle tai lähelle.
- Hätätilanteessa paina OFF-painiketta ja irrota virtajohto vaihtovirtalähteestä UPS:n poistamiseksi käytöstä.
- Älä kiinnitä UPS-laitteeseen jatkojohtoa tai ylijännitesuojaa.
- Jos UPS on mukana a metallirunko turvallisuuden vuoksi tarkoituksiin, maadoitus on pakollinen UPS-asennuksen aikana vuotovirran pienentämiseksi alle 3,5 mA:n.

Ongelmien kartoittaminen

Käytä alla olevaa taulukkoa pienten ongelmien ratkaisemiseen.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisut
Ei sanoja näytetään etupaneelissa verkkovirrasta huolimatta ovat normaali.	AC-tuloa ei ole kytketty kunnolla.	Tarkista, että tulovirtajohto on kytketty kunnolla verkkovirtaan.
	AC-tulo on kytketty UPS-lähtöön.	Liitä AC-tulovirtajohto sisään AC-tulo oikein.
Akun varautumisaika on lyhyempi kuin the nimellisarvo.	Akkuja ei ole ladattu täyteen.	Lataa akut varten vähintään 6 tuntia ja tarkista sitten kapasiteetti uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
	Paristoissa vika.	Ota yhteyttä myyjään paristojen vaihtamiseksi.
Varoitus tai vikakuvake näytetään ja the hälytys soi jatkuvasti.	Tuuletin on lukittu tai ei toimi.	Tarkista tuulettimet ja ilmoita asiasta jälleenmyyjällesi.
	UPS on ylikuormitettu.	Poista ensin muutama kuorma. Ennen kuin liität laitteet uudelleen, varmista, että kokonaiskuormitukset vastaavat teknisissä tiedoissa määritettyjä UPS-ominaisuuksia.
Alhaisen akun kuvake näkyy LCD-näytössä.	Akku vähissä.	Lataa UPS:ää vähintään 4 tuntia.

Huomio

Vaarallinen sähköiskun vuoksi. Myös silloin, kun tämä laite on irrotettu verkkovirrasta, vaarallinen jännite voi silti päästä käsiksi akkuvirran kautta. Akun syöttö tulee siksi irrottaa plus- ja miinusnapasta akun pikaliittimistä, kun UPS:n sisällä tarvitaan huolto- tai huoltotöitä.

VAROITUS!

Kuljeta UPS-laitetta vain alkuperäispakkauksessa suojataksesi iskuja ja iskuja.

VAROITUS!

Akkujen huollon tulee suorittaa tai valvoa henkilökunnan, joka tuntee akut ja tarvittavat varotoimenpiteet. Pidä asiattomat henkilöt loitolla akuista.

VAROITUS!

Kun vaihdat paristot, käytä samaa lukumäärää ja samantyyppisiä paristoja.

VAROITUS!

Sisäinen akun jännite on 12VDC. Suljettu, lyijyhappo, 6-kennoinen akku.

VAROITUS!

Älä heitä paristoja tuleen. Akku voi räjähtää. Älä avaa tai vahingoita akkua tai akkuja. Vapautuvat elektrolyytit ovat haitallisia iholle ja silmille.

VAROITUS!

Irrota UPS ennen puhdistamista äläkä käytä nestemäistä tai suihkutettavaa pesuainetta.

VAROITUS!

Akku voi aiheuttaa sähköiskun ja suuren oikosulkuvirran vaaran. Seuraavia varotoimia tulee noudattaa ennen paristojen vaihtamista:

- Poista kellot, sormukset tai muut metalliesineet.
- Käytä työkaluja, joissa on eristetty kahva.
- Käytä kumihanskoja ja -saappaat.
- Älä aseta työkaluja tai metalliosia akkujen päälle.
- Irrota latauslähde ennen akkuliittimen liittämistä tai irrottamista.

HUOMAA: Ennen kuin käytät UPS:ää, tarkista sen yhteensopivuus laitteesi kanssa. Yhteensopimattoman laitteen käyttö aiheuttaa UPS:n toimintahäiriön ja voi ääritapauksissa vahingoittaa UPS:ää ja siihen kytkettyjä laitteita. Varmistaaksesi laitteesi yhteensopivuuden UPS:n kanssa, tarkista niiden tekninen dokumentaatio tai ota meihin yhteyttä. CSG S.A., joka sijaitsee Skawinassa (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Puola), ei ole vastuussa UPS:n käytöstä yhteensopimattomien laitteiden kanssa.

GC App

GC UPS -työpöytäsovelluksen avulla voit tarkistaa ja ohjata UPS-laitettasi tietokoneeltasi. Sovellus on saatavilla Windows 10-, 11- ja Linux-käyttöjärjestelmille.

Varoitus: Varmista ennen ohjelmiston asentamista, ettei sinulla ole toista UPS-ohjelmaa asennettuna, sillä se voi aiheuttaa sovelluksen toimintahäiriön.

- Asenna ohjelmisto lataamalla asennuspaketti ja noudattamalla siinä olevia ohjeita.
- Ohjelmiston asennuksen jälkeen ohjelma käynnistyy automaattisesti. Liitä UPS tietokoneeseen USB:n kautta ja odota, että ohjelma tunnistaa laitteesi. Kojelauta näyttää laitteesi ja UPS-liitäntäkaavion;
- Testaaksesi UPS:si, valitse oikeasta kulmasta "Testaa UPS".

Varoitus: Kun olet liittänyt UPS:n tietokoneeseen, odota vähintään 10 sekuntia ennen laitteen testaamista. Et voi testata UPS-laitettasi, jos se on irrotettu ulkoisesta virtalähteestä. Jos testivirhe ilmenee, käynnistä UPS uudelleen ja yritä uudelleen. Älä irrota UPS-laitetta tietokoneesta testauksen aikana. Voit tarkistaa testitulokset, akun tilan ja muut tiedot siirtymällä "Tilastot" -välilehdelle.

UPS-järjestelmän asetukset

- Sammuta ääni napsauttamalla kaiutinkuvaketta oikeassa kulmassa. Asetukset palautetaan oletusasetuksiin UPS:n sammuttamisen jälkeen.

Etäyhteyden määrittäminen

- Kytke UPS paikallisverkkoon ottamalla käyttöön "jakopalvelin" -toiminto. Aseta salasana yhteyden muodostamiseksi ja napsauta vihreää palvelinlinkkiä siirtyäksesi selaimeen. Anna aiemmin asetettu salasana ja isäntätiedot. Isäntä on sama kuin palvelimen osoite.

- Voit linkittää UPS:n sähköpostiisi saadaksesi ilmoituksia kriittisistä UPS-sovellusvirheistä. Voit liittää UPS:n sähköpostitiliisi siirtymällä "sähköposti-ilmoitukset"-välilehdelle ja täyttämällä tyhjät kohdat. Voit myös määrittää ilmoitukset saapumaan UPS:ltä valitsemaasi sivustoon. Työn suunnittelu
- Tässä osiossa voit määrittää UPS:n, määrittää UPS:iin liittyviä toimia ja suunnitella tulevaa UPS-työtä. Asetuksesi näkyvät oikeanpuoleisessa taulukossa. Jos haluat asettaa syklisen toiminnon, siirry lisänäkymään, aseta tapahtuman päivämäärä ja kellon aika, valitse toistotiheys ja tietyn toiminnon pituus ja paina "ok". Sulje sovellus siirtymällä tehtäväpalkkiin ja valitsemalla sovelluskuvake, napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla "sulje ohjelma".

Yleiset takuuehdot

Tämä tuote on Euroopan parlamentin ja neuvoston 8. kesäkuuta 2011 annetun direktiivin 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS) ja sen muutosten mukainen.



WEEE-symboli tarkoittaa, että paikallisten lakien ja määräysten mukaan tuotteesi ja sen paristot tulee hävittää erillään kotitalousjätteestä. Kun tämä tuote saavuttaa käyttöikänsä lopussa, vie se paikallisten viranomaisten osoittamaan keräyspisteeseen turvallista hävittämistä tai kierrätystä varten. Tuotteesi, sen sähkötarvikkeiden ja akun erillinen keräys ja kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja, suojelemaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

YLEISET TAKUUEHDOT

1. CSG S.A., jonka kotipaikka on Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poland), jäljempänä "takaaja", takaa tuotteen oikean ja häiriöttömän toiminnan koko takuuaikana.
2. Takuu kestää 24 kuukautta, ja se lasketaan tuotteen toimituspäivästä ostajalle.
3. Takuusuojan alueellinen soveltamisala kattaa Euroopan unionin alueen, Euroopan talousalueen maat, Yhdistyneen kuningaskunnan, Venäjä, Ukraina, Turkki ja Albania.
4. Takuu ei sulje pois, rajoita tai keskeytä ostajan oikeuksia, jotka johtuvat tuotevirheiden takuusta.
5. Jotta voit hyödyntää takuuta, ota yhteyttä myyjään käyttämällä sähköpostiosoitetta: support@greencell.global. Valituksen käsittelyprosessia nopeutetaan täyttämällä valituslomake, joka on saatavana osoitteesta greencell.global.
6. Takaaja ilmoittaa ostajalle takuuvaatimuksen käsittelymenetelmästä (ts. sen tunnustamisesta tai epäämisestä) 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Jos takaaja tunnustaa valituksen oikeutuksen, takaaja poistaa tuotteen virheen tai korvaa viallisen tuotteen virheettömällä 14 päivän kuluessa siitä, kun ostajalle on ilmoitettu reklamaation oikeellisuudesta. Takaaja päättää, miten reklamaatio käsitellään, ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan valituslomakkeessa esitetyn ostajan pyynnön. Jos vaikeusasteesta johtuvien vikojen poistaminen vaatii paljon työtä tai lisätoimia, tätä aikaa voidaan pidentää, ja takaaja pyrkii kaikin tavoin korjaamaan korjauksen mahdollisimman pian.
7. Jos valitus katsotaan perustelluksi, takaaja kattaa viallisen tuotteen toimittamisen kustannukset takaajan palveluun ja korjatun tai vaihdetun tuotteen toimittamisen ostajalle.
8. Takaajan vastuu kattaa vain viat, jotka johtuvat tuotteeseen liittyvistä syistä.
9. Koskee: paristoja, akkuja ja paristoja/akkuja sisältäviä tuotteita: Paristot kuluvat luonnollisesti. Jos akun kapasiteetti pienenee, takuun perusteena voi olla akun kapasiteetin pieneneminen alle 80% nimellisarvosta.
10. Takuu ei kata tuotetta:
 - rikkoutuneella takuutiivisteellä;
 - joka on vahingoittunut ulkoisilla tekijöillä (salamen aiheuttamat vauriot, ylijännitteet, tasasähköasennuksessa ja virtalähteessä, tulvat, tulipalo, tahalliset mekaaniset ja lämpövahingot jne.);
 - joka on vahingoittunut väärän tai käyttöohjeen vastaisen käytön seurauksena;
 - joka on vahingoittunut muiden oheislaitteiden väärän kytkennän vuoksi;
 - jossa on jälkiä luvattomista korjauksista, luvattomista muutoksista tai suunnittelumuutoksista.

Ota yhteyttä

Ammattitaitoinen asiakaspalvelumme tekee kaikkensa auttaakseen sinua kaikissa ongelmissa. Ota rohkeasti yhteyttä:

✉ support@greencell.global

☎ +48 12 444 62 47

➤ www.greencell.global

BG // UPS Power Proof 750 - 2000 VA

Описание на продукта / Ръководство / Ръководство за потребителя / Правила за безопасност / Приложение GC / Общи гаранционни условия

Описание на продукта

Линейният интерактивен UPS от серията PowerProof е проектиран специално за използване с широк набор от устройства. Неговият лек и компактен размер го прави идеално решение в офиса или у дома, където работното пространство е много ограничено. UPS използва Line Interactive и AVR тестехнологии за защита на вашето оборудване и позволяване на работата му в широк диапазон от входни напрежения.

Основни характеристики на UPS устройствата PowerProof:


- Усъвършенстваните контроли гарантират висока скорост на превключване и безопасност при работа;
- Технологията Boost & Buck AVR прави вашите устройства устойчиви на колебания в мрежовото напрежение;
- Функция студен старт;
- Автоматично превключване след възстановяване на захранването;
- Компактен размер, леко тегло;
- Защита от претоварване;
- Защита от разряд;
- Защита от презареждане;
- Зареждане в изключен режим;
- Чиста синусоида;
- ЛСД дисплей.

Инсталиране и първоначално стартиране

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди инсталиране, моля, проверете устройството. Уверете се, че нищо вътре в опаковката не е повредено.

Условия за поставяне и съхранение

Инсталирайте UPS в защитена зона без излишен прах и подходяща въздушно течение. Моля, поставете UPS далеч от други устройства на поне 20 cm, за да избегнете смущения. НЕ работете с UPS при температура и влажност са извън специфичните граници. (Моля, проверете спецификациите за ограниченията.)

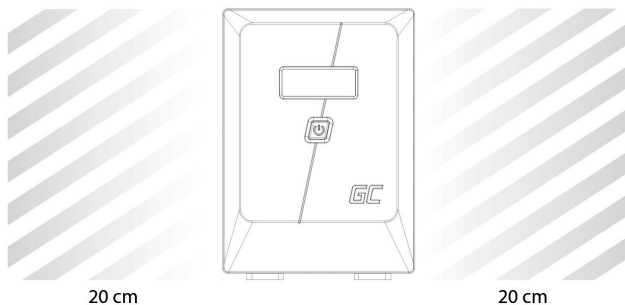

Свържете товарите

Включете товарите към изходните гнезда на задния панел на UPS. Просто включете превключвателя на захранването на UPS модул, и тогава устройствата, свързани към UPS, ще бъдат защитени от на UPS модул.

Свързване към помощна програма и зареждане

Включете АС входния кабел в контакта. За най-добри резултати, предложете зареждане батерията поне 4-6 часа преди първоначална употреба. Устройството зарежда батерията си, докато се свързва към помощната програма.

Свържете модем/телефон/мрежа за защита от пренапрежение

Свържете единичен модем/телефонна линия към защитен от пренапрежение "IN" изход на задния панел на UPS устройството. Свържете от изхода „OUT“ към компютъра с друг кабел за модем/телефонна линия.

Свързване на комуникационен кабел

За да позволите изключване/стартиране на UPS без надзор и наблюдение на състоянието, свържете комуникационния кабел да се единия край на USB порта, а другият към комуникационния порт на вашия компютър. С инсталирания софтуер за наблюдение можете да планирате изключване/стартиране на UPS и да наблюдавате състоянието на UPS на НАСТОЛЕН КОМПЮТЪР.

Включете/изключете уреда

Включете UPS устройството, като натиснете превключвателя на захранването. Изключете UPS устройството, като натиснете отново превключвателя на захранването.

Правила за безопасност

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, спазвайте стриктно всички предупреждения и инструкции за работа в това ръководство. Запазете правилно това ръководство и прочетете внимателно следните инструкции, преди да инсталирате уреда. Не работете с този уред, преди да прочетете внимателно цялата информация за безопасност и инструкциите за експлоатация.

- За да предотвратите риска от пожар или токов удар, инсталирайте при температура и контролирана влажност вътрешна зона без проводящи замърсители. (Вижте спецификациите за диапазона на приемлива температура и влажност.)
- За да намалите риска от прегряване на UPS, не покривайте вентилационните отвори на UPS и избягвайте излагането на устройството на пряка слънчева светлина или инсталирането му в близост до топлоотделящ уреди като нагреватели или пещи.
- Не свързвайте елементи, които не са свързани с компютър, като медицинско оборудване, животоподдържащо оборудване, микровълнови пещки или прахосмукачки към UPS.
- Не включвайте входа на UPS към собствения му изход.
- Не позволявайте течности или каквито и да било чужди тела да навлизат в UPS. Не поставяйте напитки или други съдове, съдържащи течност, върху или близо до уреда.
- В случай на авария, натиснете бутона ИЗКЛЮЧВАНЕ и изключете захранващия кабел от променливотоковото захранване, за да деактивирате правилно UPS.
- Не свързвайте разклонител или ограничител на пренапрежение към UPS.
- Ако UPS е с а метално шаси, за безопасност цели, заземяването е задължително по време на инсталирането на UPS, за да се намали токът на утечка под 3,5 mA.

Отстраняване на неизправности

Използвайте таблицата по-долу, за да разрешите дребни проблеми.

проблем	Възможна причина	Решения
Без думи се показват на предния панел, въпреки че електрическата мрежа са нормално.	АС входът не е свързан добре.	Проверете дали входящият захранващ кабел е здраво свързан към електрическата мрежа.
	АС входът е свързан към изхода на UPS.	Включете АС захранващия кабел в АС вход правилно.
Времето за работа на батерията е по-кратко от на номинална стойност.	Батериите не са напълно заредени.	Заредете батериите за най-малко 6 часа и след това проверете отново капацитета. Ако проблемът продължава, моля, консултирайте се с вашия дилър.
	Дефект на батериите.	Свържете се с вашия дилър, за да смените батериите.
Внимание или се показва икона за грешка и на алармата звучи непрекъснато.	Вентилатор е заключен или не работи.	Проверете вентилаторите и уведомете вашия дилър.
	UPS е претоварени.	Първо премахнете някои товари. Преди да свържете отново устройствата, моля, проверете дали общите натоварвания съответстват на капацитета на UPS, посочен в спецификацията.
Иконата за изтощена батерия се показва на LCD екрана.	Изтощена батерия.	Зареждайте UPS поне 4 часа.

ВНИМАНИЕ

Опасен чрез токов удар. Освен това, след изключване на този уред от електрическата мрежа, все още може да има опасно напрежение чрез захранване от батерията. Поради това захранването на батерията трябва да бъде изключено в плюсовия и минусовия полюс на бързите съединители на батерията, когато е необходима поддръжка или сервизно обслужване вътре в UPS.

ВНИМАНИЕ!

Моля, транспортирайте UPS само в оригиналната опаковка, за да го предпазите от удар и удар.

ВНИМАНИЕ!

Обслужването на батериите трябва да се извършва или контролира от персонал, който има познания за батериите и необходимите предпазни мерки. Дръжте неупълномощен персонал далеч от батериите.

ВНИМАНИЕ!

Когато сменят батериите, използвайте същия брой и тип батерии.

ВНИМАНИЕ!

Напрежението на вътрешната батерия е 12VDC. Запечатана, оловно-киселинна, 6-клетъчна батерия.

ВНИМАНИЕ!

Не изхвърляйте батериите в огън. Батерията може да експлодира. Не отваряйте и не повреждайте батерията или батериите. Освободените електролити са вредни за кожата и очите.

ВНИМАНИЕ!

Изключете UPS от контакта преди почистване и не използвайте течен препарат или спрей.

ВНИМАНИЕ!

Батерията може да представлява риск от токов удар и висок ток на късо съединение. Трябва да се спазват следните предпазни мерки, преди да смените батериите:

- Свалете часовници, пръстени или други метални предмети.
- Използвайте инструменти с изолирани дръжки.
- Носете гумени ръкавици и ботуши.
- Не поставяйте инструменти или метални части върху батериите.
- Изключете източника на зареждане, преди да свържете или разкачите терминала на батериите.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да използвате UPS, проверете съвместимостта му с вашето устройство. Използването на несъвместимо устройство ще доведе до неизправност на UPS и в екстремни случаи може да повреди UPS и свързаното към него оборудване. За да проверите съвместимостта на вашето устройство с UPS, проверете тяхната техническа документация или се свържете с нас. CSG S.A., разположена в Скавина (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Скавина, Полша), не носи отговорност за използването на UPS с несъвместимо оборудване.

Приложение GC

Настолното приложение GC UPS ви позволява да проверявате и контролирате UPS от вашия компютър. Приложението е достъпно за операционни системи Windows 10, 11 и Linux.

Предупреждение: Преди да инсталирате софтуера, уверете се, че нямате инсталирана друга UPS програма, тъй като това може да причини неизправност на приложението.

- За да инсталирате софтуера, изгледете инсталационния пакет и следвайте инструкциите в него;
- След като инсталирате софтуера, програмата ще се включи автоматично. Свържете UPS към компютъра чрез USB и изчакайте програмата да разпознае вашето устройство. Таблото ще покаже вашето устройство и схемата на свързване на UPS;
- За да тествате вашия UPS, изберете опцията „Test UPS” в горния ъгъл.

Предупреждение: След като свържете вашия UPS към компютъра, изчакайте поне 10 секунди, преди да тествате устройството. Не можете да тествате вашия UPS, ако е изключен от външен източник на захранване. Ако има грешка при тестване, рестартирайте UPS и опитайте отново. Не изключвайте UPS от компютъра, когато тествате. За да проверите резултатите от теста, състоянието на батерията и друга информация, отидете в раздела „Статистика”.

Настройки на UPS системата

- Изключете звука, като щракнете върху иконата на високоговорител в горния ъгъл. Настройките ще се върнат към фабричните стойности след изключване на UPS.

Настройка на отдалечена връзка

- За да свържете UPS към локалната мрежа, активирайте функцията "споделяне на сървър". Задайте парола за свързване и щракнете върху зелената връзка към сървъра, за да отидете в браузъра. Въведете предварително зададената парола и информация за хоста. Хостът е същият като адреса на сървъра.
- Можете да свържете UPS към вашата електронна поща, за да получавате известия за критични грешки в приложението на UPS. За да свържете UPS с имейл акаунта си, отидете в раздела „известия по имейл” и попълнете празните полета. Можете също така да настроите известията да идват от UPS до сайт по ваш избор. Работа по планиране
- Този раздел ви позволява да конфигурирате UPS, да задавате действия, свързани с UPS, и да планирате бъдеща работа на UPS. Вашите настройки ще се покажат в таблицата от дясната страна. За да зададете циклична операция, влезте в разширения изглед, задайте датата и часа на събитието, изберете честотата на повторение и продължителността на дадена операция и натиснете "ок". За да излезете от приложението, отидете в лентата на задачите и изберете иконата на приложението, след което щракнете с десния бутон и изберете „затваряне на програмата”.

Общи гаранционни условия

Този продукт е в съответствие с Директива 2011/65/EC на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничаването на употребата на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване (RoHS) и нейните изменения.



Символът WEEE означава, че според местните закони и разпоредби, вашият продукт и неговите батерии(и) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци. Когато този продукт достигне края на живота си, занесете го в събирателен пункт, определен от местните власти за безопасно изхвърляне или рециклиране. Разделното събиране и рециклирането на вашия продукт, неговите електрически аксесоари и неговата батерия ще помогне за опазването на природните ресурси, ще защити човешкото здраве и ще помогне на околната среда.

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. CSG S.A. със седалище в Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poland), наричано по-долу Гарант, гарантира правилното и безаварийно действие на продукта в рамките на целия гаранционен срок.

2. Гаранционният период е с продължителност 24 месеца и започва да тече от датата на издаване на продукта на Купувача.
3. Териториалният обхват на действие на гаранционната защита включва територията на Европейския съюз, страните-членки на Европейското икономическо пространство, Великобритания, Русия, Украйна, Турция и Албания.
4. Гаранцията не изключва, не ограничава и не прекратява правата на Купувача, произтичащи от гаранцията на продукта за дефекти.
5. За да се възползвате от гаранцията, трябва да се свържете с продавача посредством електронния адрес: support@greencell.global. Вашето заявление ще бъде обслужено по-бързо, ако попълните формуляра за reclamaция, достъпен на адрес: greencell.global.
6. Гарантът ще информира Купувача за начина на разглеждане на reclamaцията по гаранцията (т.е. за признаването ѝ или отказ от признаването ѝ) в срок от 14 дни от получаване на продукта. При признаване на основателността на подадената reclamaция, Гарантът поема разходите по продукта ще бъде отстранен от Гаранта или дефектният продукт ще бъде заменен с такъв без дефекти в рамките на 14 дни от датата на информиране на Купувача за основателността на reclamaцията. Гарантът решава как ще бъде разгледана reclamaцията, като по възможност взема предвид искането на Купувача, заявено във формуляра за reclamaция. Ако отстраняването на дефектите изисква големи трудови разходи или допълнителни действия поради степента на сложност, този срок може да бъде удължен, като Гарантът ще положи всички усилия да извърши ремонта във възможно най-кратък срок.
7. При признаване на основателността на подадената reclamaция, Гарантът поема разходите по доставката на неизправния продукт в сервиз на Гаранта и разходите за връщане на ремонтирания или заменен продукт на Купувача.
8. Отговорността на Гаранта включва само дефектите, възникнали по причини, съществуващи в продукта.
9. Отнася се за: батерии, акумулатори и продукти, съдържащи батерии/акумулатори. Батериите подлежат на естествено износване. При намаляване на капацитета на батерията основание за упражняване на правата по гаранцията може да бъде намаляването на капацитета на батерията под 80% от номиналната ѝ стойност.
10. Гаранцията не включва продукт:
 - с нарушена гаранционна пломба;
 - повреден от външни фактори (повреди, възникнали в резултат на атмосферни електростатични заряди, пренапрежения, възникнали в инсталацията за ниско напрежение и в захранващата мрежа, наводнение, пожар, умишлени механични и термични повреди и др.);
 - повреден в резултат на неправилна или несъответстваща на инструкцията за експлоатация употреба;
 - повреден в резултат от неправилно включване на други периферни устройства;
 - със следи от извършен неоторизиран ремонт, самоволни преработки или конструктивни изменения.

Контакт

Нашето професионално обслужване на клиенти ще положи всички усилия, за да ви помогне с всеки проблем. Чувствайте се свободни да се свържете с нас:

✉ support@greencell.global

☎ +48 12 444 62 47

➤ www.greencell.global

RO // UPS Power Proof 750 - 2000 VA

Descrierea produsului / Manual / Ghid de utilizare / Reguli de siguranță / Aplicația GC / Termeni și condiții generale de гаранție

Descriere produs

UPS-ul интерактив din seria PowerProof este proiectat special pentru a fi utilizat cu o gamă largă de dispozitive. Dimensiunea sa ușoară și compactă îl fac o soluție ideală la birou sau acasă, unde spațiul de lucru este foarte limitat. UPS-ul folosește Line Interactive și AVR tehnologii pentru a vă proteja echipamentul și a-i permite să funcționeze pe o gamă largă de tensiuni de intrare.

Caracteristicile cheie ale unităților UPS PowerProof:

- Comenzile avansate garantează viteză mare de comutare și siguranță operațională;


- Tehnologia Boost & Buck AVR face ca dispozitivele dumneavoastră să fie rezistente la fluctuațiile tensiunii de la rețea;
- Funcție de pornire la rece;
- Comutare automată după restabilirea alimentării;
- Dimensiune compactă, greutate redusă;
- Protecție la suprasarcină;
- Protecție la descărcare;
- Protecție la supraîncărcare;
- Încărcare în modul oprit;
- Undă sinusoidală pură;
- Ecran LCD.

Instalare și pornire inițială

NOTĂ: Înainte de instalare, vă rugăm să inspecțiați unitatea. Asigurați-vă că nimic din interiorul pachetului nu este deteriorat.

Condiții de plasare și depozitare

Instalați UPS-ul într-o zonă protejată, fără praf excesiv și cu o cantitate adecvată flux de aer. Vă rugăm să plasați UPS-ul departe de alte unități la cel puțin 20 cm pentru a evita interferențele. NU utilizați UPS-ul unde temperatura și umiditatea sunt în afara limitelor specifice. (Vă rugăm să verificați specificațiile pentru limitări.)

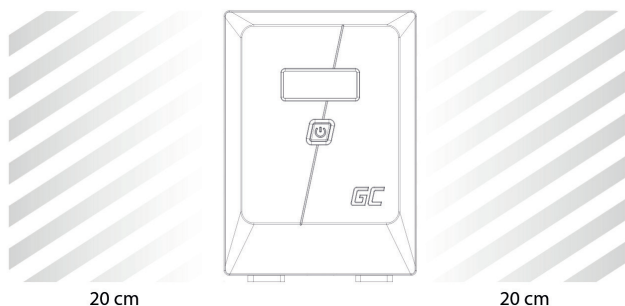

Conectați încărcăturile

Conectați sarcinile la prizele de ieșire de pe panoul din spate al UPS-ului. Pur și simplu porniți comutatorul de alimentare al celei unitate UPS, și atunci dispozitivele conectate la UPS vor fi protejate de către Unitate UPS.

Conectați-vă la utilitate și încărcare

Conectați cablul de intrare AC la priza de perete. Pentru cele mai bune rezultate, sugerați încărcarea bateriei cu cel puțin 4-6 ore înainte de prima utilizare. Unitatea își încarcă bateria în timp ce se conectează la rețea.

Conectați modem/telefon/rețea pentru protecție la supratensiune

Conectați un singur modem/linie telefonică la o priză „IN” protejată la supratensiune de pe panoul din spate al unității UPS. Conectați-vă de la priza „OUT” la computer cu un alt cablu de linie de modem/telefon.

Conectați cablul de comunicație

Pentru a permite oprirea/pornirea UPS nesupravegheată și monitorizarea stării, conectați cablul de comunicație la un capăt de portul USB și celălalt către portul de comunicație al computerului dvs. Cu software-ul de monitorizare instalat, puteți programa oprirea/pornirea UPS și puteți monitoriza starea UPS cel PC.

Porniți/Opriți unitatea

Porniți unitatea UPS apăsând întrerupătorul de alimentare. Opriți unitatea UPS apăsând din nou comutatorul de alimentare.

Reguli de siguranță

NOTĂ: Vă rugăm să respectați cu strictețe toate avertismentele și instrucțiunile de utilizare din acest manual. Păstrați acest manual în mod corespunzător și citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de a instala unitatea. Nu utilizați această unitate înainte de a citi cu atenție toate informațiile de siguranță și instrucțiunile de utilizare.

- Pentru a preveni riscul de incendiu sau de electrocutare, instalați într-o temperatură și controlat de umiditate zonă interioară fără contaminanți conductivi. (Consultați specificațiile pentru intervalul acceptabil de temperatură și umiditate.)
- Pentru a reduce riscul de supraîncălzire a UPS-ului, nu acoperiți orificiile de răcire ale UPS-ului și evitați expunerea unității la lumina directă a soarelui sau instalarea unității lângă emițătoare de căldură aparate precum radiatoarele sau cuptoarele.
- Nu atașați articole care nu sunt legate de computere, cum ar fi echipamente medicale, echipamente de susținere a vieții, cuptoare cu microunde sau aspiratoare la UPS.
- Nu conectați intrarea UPS-ului la propria sa ieșire.
- Nu permiteți lichidelor sau obiectelor străine să pătrundă în UPS. Nu așezați băuturi sau orice alte vase care conțin lichide pe sau în apropierea unității.
- În caz de urgență, apăsați butonul OFF și deconectați cablul de alimentare de la sursa de curent alternativ pentru a dezactiva corect UPS-ul.
- Nu atașați o priză de alimentare sau un supresor de supratensiune la UPS.
- Dacă UPS-ul este cu A sasiu metalic, pentru siguranța scopuri, împământarea este o necesitate în timpul instalării UPS-ului pentru a reduce curentul de scurgere sub 3,5 mA.

Depanare

Utilizați tabelul de mai jos pentru a rezolva probleme minore.

Problemă	Cauza posibilă	Soluții
Fara cuvinte sunt afișate pe panoul frontal chiar dacă rețeaua sunt normal.	Intrarea AC nu este bine conectată.	Verificați dacă cablul de alimentare de intrare este bine conectat la rețea.
	Intrarea AC este conectată la ieșirea UPS.	Conectați cablul de alimentare de intrare AC în Intrare AC corect.
Durata de rezervă a bateriei este mai scurtă decât cel valoare nominală.	Bateriile nu sunt complet încărcate.	Încărcați bateriile pentru cel puțin 6 ore și apoi verificați din nou capacitatea. Dacă problema persistă, vă rugăm să consultați distribuitorul.
	Bateriile defecte.	Contactați distribuitorul pentru a înlocui bateriile.
Avertizare sau pictograma de eroare este afișată și cel alarma sună continuu.	Ventilator este blocat sau nu funcționează.	Verificați ventilatoarele și anunțați-vă dealerul.
	UPS-ul este supraîncărcat.	Îndepărtați mai întâi unele încărcături. Înainte de a reconecta dispozitivele, vă rugăm să verificați că sarcina totală corespunde capacității UPS specificate în specificații.
Pictograma bateriei descărcate este afișată pe ecranul LCD.	Baterie descărcată.	Încărcați UPS-ul cel puțin 4 ore.

Atenție

Periculoasă prin șoc electric. De asemenea, odată cu deconectarea acestei unități de la rețea, tensiunea periculoasă poate fi încă accesibilă prin alimentarea de la baterie. Prin urmare, alimentarea cu baterie trebuie deconectată în polul plus și minus de la conectorii rapizi ai bateriei atunci când sunt necesare lucrări de întreținere sau service în interiorul UPS-ului.

PRUDENȚĂ!

Vă rugăm să transportați UPS-ul numai în ambalajul original pentru a vă proteja împotriva șocurilor și impactului.

PRUDENTĂ!

Întreținerea bateriilor trebuie efectuată sau supravegheată de personal care cunoaște bateriile și măsurile de precauție necesare. Țineți personalul neautorizat departe de baterii.

PRUDENTĂ!

Când înlocuiți bateriile, utilizați același număr și același tip de baterii.

PRUDENTĂ!

Tensiunea internă a bateriei este de 12VDC. Baterie etanșă, plumb-acid, cu 6 celule.

PRUDENTĂ!

Nu aruncați bateriile în foc. Bateria poate exploda. Nu deschideți și nu deteriorați bateria sau bateriile. Electroliții eliberați sunt nocivi pentru piele și ochi.

PRUDENTĂ!

Deconectați UPS-ul înainte de curățare și nu utilizați detergent lichid sau pulverizat.

PRUDENTĂ!

O baterie poate prezenta un risc de șoc electric și curent mare de scurtcircuit. Următoarele măsuri de precauție trebuie respectate înainte de a înlocui bateriile:

- Scoateți ceasurile, inelele sau alte obiecte metalice.
- Utilizați unelte cu mânere izolate.
- Purtați mănuși și cizme de cauciuc.
- Nu așezați unelte sau piese metalice deasupra bateriilor.
- Deconectați sursa de încărcare înainte de a conecta sau deconecta borna bateriei.

NOTĂ: Înainte de a utiliza un UPS, verificați compatibilitatea acestuia cu dispozitivul dvs. Utilizarea unui dispozitiv incompatibil va cauza funcționarea defectuoasă a UPS-ului și, în cazuri extreme, poate deteriora UPS-ul și echipamentul conectat la acesta. Pentru a verifica compatibilitatea dispozitivului dumneavoastră cu UPS-ul, verificați documentația tehnică a acestora sau contactați-ne. CSG S.A. cu sediul în Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Polonia) nu este responsabilă pentru utilizarea UPS-ului cu echipamente incompatibile.

Aplicația GC

Aplicația desktop GC UPS vă permite să verificați și să controlați UPS-ul de pe computer. Aplicația este disponibilă pentru sistemele de operare Windows 10, 11 și Linux.

Avertisment: Înainte de a instala software-ul, asigurați-vă că nu aveți instalat un alt program UPS, deoarece poate cauza funcționarea defectuoasă a aplicației.

- Pentru a instala software-ul, descărcați pachetul de instalare și urmați instrucțiunile din acesta;
- După instalarea software-ului, programul se va porni automat. Conectați UPS-ul la computer prin USB și așteptați ca programul să vă recunoască dispozitivul. Tabloul de bord va afișa dispozitivul dvs. și diagrama de conectare a UPS;
- Pentru a testa UPS-ul, selectați opțiunea „Test UPS” din colțul din dreapta.

Avertisment: După conectarea UPS-ului la computer, așteptați cel puțin 10 secunde înainte de a testa dispozitivul. Nu vă puteți testa UPS-ul dacă este deconectat de la o sursă de alimentare externă. Dacă există o eroare de testare, reporniți UPS-ul și încercați din nou. Nu deconectați UPS-ul de la computer în timpul testării. Pentru a verifica rezultatele testului, starea bateriei și alte informații, accesați fila „Statistici”.

Setările sistemului UPS

- Opriți sunetul făcând clic pe pictograma difuzorului din colțul din dreapta. Setările vor reveni la valorile implicite după oprirea UPS-ului.

Configurarea unei conexiuni la distanță

- Pentru a conecta UPS-ul la rețeaua locală, activați funcția „share server”. Setati o parolă pentru a vă conecta și faceți clic pe linkul de server verde pentru a merge la browser. Introduceți parola și informațiile despre gazdă setate anterior. Gazda este aceeași cu adresa serverului.
- Puteți conecta UPS la căsuța dvs. de e-mail pentru a primi notificări privind erorile critice ale aplicației UPS. Pentru a conecta UPS la contul dvs. de e-mail, accesați fila „Notificări prin e-mail” și completați spațiile libere. De asemenea, puteți configura notificările pentru a veni de la UPS către un site la alegere.

- Această secțiune vă permite să configurați UPS, să setați acțiuni legate de UPS și să planificați lucrările viitoare ale UPS. Setările dvs. vor apărea în tabelul din dreapta. Pentru a seta o operație ciclică, intrați în vizualizarea avansată, setați data și ora evenimentului, selectați frecvența de repetare și durata unei operații date și apăsați „ok”. Pentru a ieși din aplicație, accesați bara de activități și selectați pictograma aplicației, apoi faceți clic dreapta și selectați „închideți programul”.

Termenii și condițiile generale ale garanției

Acest produs este în conformitate cu Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011, privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (RoHS) și amendamentele acesteia.



Simbolul DEEE înseamnă că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dumneavoastră și bateriile sale trebuie aruncate separat de deșeurile menajere. Când acest produs ajunge la sfârșitul duratei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale pentru eliminare în siguranță sau reciclare. Colectarea separată și reciclarea produsului dvs., a accesoriilor sale electrice și a bateriei acestuia va contribui la conservarea resurselor naturale, la protejerea sănătății umane și la protejerea mediului.

CONDIȚII GENERALE DE GARANȚIE

1. CSG S.A., cu sediul la Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poland), denumită în continuare Garant, garantează funcționarea corectă și fără avarii a produsului pe toată durata garanției.
2. Perioada de garanție are o durată de 24 de luni și se calculează de la data livrării produsului la Cumpărător.
3. Domeniul teritorial de aplicare a protecției de garanție acoperă teritoriul Uniunii Europene, țările din Spațiul Economic European, Regatul Unit, Rusia, Ucraina, Turcia și Albania.
4. Garanția nu exclude, nu limitează, nici nu suspendă drepturile Cumpărătorului care rezultă din garanția pentru defectele produsului.
5. Pentru a beneficia de garanție, vă rugăm să contactați vânzătorul la adresa de e-mail: support@greencell.global. Deservirea reclamației va fi accelerată prin completarea formularului de reclamație disponibil la adresa: greencell.global.
6. Garantul va informa Cumpărătorul cu privire la metoda de servire a garanției (adică recunoașterea sau refuzul acesteia) în termen de 14 zile de la primirea produsului. În cazul în care Garantul recunoaște că reclamația este justă, defectul produsului va fi înlăturat de către Garantul sau produsul defect va fi înlocuit cu unul fără defecte în termen de 14 zile de la data informării Cumpărătorului cu privire la valabilitatea reclamației. Garantul decide modul în care va fi tratată reclamația, produsului luând în considerare, dacă este posibil, cererea cumpărătorului notificată în formularul de reclamație. Dacă îndepărtarea defectelor necesită un volum mare de muncă sau activități suplimentare datorate gradului de dificultate perioadă poate fi prelungită, dar Garantul va depune toate eforturile pentru a efectua reparația în cel mai scurt timp posibil.
7. În cazul în care reclamația este considerată justificată, Garantul acoperă costurile livrării produsului defect la service-ul Garantului și costurile returnării la Cumpărător a produsului reparat sau înlocuit.
8. Răspunderea Garantului acoperă numai defectele care rezultă din cauze care constau în produs.
9. Se aplică: bateriilor, acumulatorilor și produselor care conțin baterii/acumulatori: Bateriile se uzează în mod natural. În cazul unei scăderi a capacității bateriei, temeiul pentru garanție poate fi reducerea capacității bateriei sub 80% din valoarea nominală.
10. Garanția nu acoperă produsul:
 - cu un sigiliu de garanție rupt;
 - deteriorat de factori externi (avarii cauzate de descărcări atmosferice, supratensiuni în instalația de joasă tensiune și rețeaua de alimentare cu energie electrică, inundații, incendiu, avarii deliberate mecanice și termice etc.);
 - deteriorat ca urmare a utilizării incorecte sau neconforme cu instrucțiunile de utilizare;
 - deteriorat din cauza conexiunii necorespunzătoare a altor dispozitive periferice;
 - cu urme de reparații, modificări neautorizate sau modificări de construcție.

a lua legatura

Serviciul nostru profesional pentru clienți va depune toate eforturile pentru a vă ajuta cu orice problemă. Simte-te liber să ne contactezi:

✉ support@greencell.global
 ☎ +48 12 444 62 47
 ➤ www.greencell.global

RU // ИБП Power Proof 750–2000 ВА

Описание продукта/Руководство пользователя/Руководство пользователя/Правила безопасности/Приложение GC/Общие условия гарантии

Описание продукта

Линейный интерактивный ИБП серии PowerProof разработан специально для использования с широким спектром устройств. Его легкий и компактный размер делает его идеальным решением для офиса или дома, где рабочее пространство очень ограничено. В ИБП используются технологии Line Interactive и AVR tec. технологии, которые защитят ваше оборудование и позволят ему работать в широком диапазоне входных напряжений.

Основные характеристики ИБП PowerProof:

- Расширенное управление гарантирует высокую скорость переключения и безопасность эксплуатации;
- Технология Boost & Buck AVR делает ваши устройства устойчивыми к колебаниям сетевого напряжения;
- Функция холодного старта;
- Автоматическое переключение после восстановления электропитания;
- Компактный размер, легкий вес;
- Защита от перегрузки;
- Защита от разряда;
- Защита от перезаряда;
- Зарядка в выключенном режиме;
- Чистая синусоида;
- ЖК дисплей.

Установка и первоначальный запуск

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед установкой осмотрите устройство. Убедитесь, что внутри упаковки ничего не повреждено.

Условия размещения и хранения

Устанавливайте ИБП в защищенном месте, свободном от пыли и имеющем достаточные условия. расход воздуха. Пожалуйста, размещайте ИБП на расстоянии не менее 20 см от других устройств, чтобы избежать помех. НЕ используйте ИБП там, где температура и влажность являются выхода за определенные рамки. (Пожалуйста, проверьте спецификации на наличие ограничений.)



Подключите нагрузки

Подключите нагрузку к выходным розеткам на задней панели ИБП. Просто включите выключатель питания тот блок ИБП, и тогда устройства, подключенные к ИБП, будут защищены тот Блок ИБП.

Подключение к утилите и зарядка

Подключите входной шнур переменного тока к сетевой розетке. Для достижения наилучших результатов предложите зарядка батарее не менее чем за 4–6 часов до первого использования. Устройство заряжает аккумулятор при подключении к сети.

Подключите модем/телефон/сеть для защиты от перенапряжения

Подключите одну модемную/телефонную линию к розетке IN с защитой от перенапряжения на задней панели ИБП. Подключите розетку «OUT» к компьютеру с помощью другого модемного/телефонного кабеля.

Подключите коммуникационный кабель

Чтобы обеспечить автоматическое выключение/запуск ИБП и мониторинг состояния, подключите коммуникационный кабель к один конец из к USB-порту, а другой к коммуникационному порту вашего ПК. Установив программное обеспечение для мониторинга, вы можете запланировать выключение/запуск ИБП и отслеживать состояние ИБП с помощью тот ПК.

Включение/выключение устройства

Включите ИБП, нажав выключатель питания. Выключите ИБП, снова нажав выключатель питания.

Правила безопасности

ПРИМЕЧАНИЕ. Строго соблюдайте все предупреждения и инструкции по эксплуатации, содержащиеся в данном руководстве. Сохраните данное руководство и внимательно прочитайте следующие инструкции перед установкой устройства. Не эксплуатируйте данное устройство, не прочитав внимательно всю информацию по технике безопасности и инструкции по эксплуатации.

- Во избежание риска возгорания или поражения электрическим током устанавливайте при температуре и с контролем влажности помещение в помещении без проводящих загрязнений. (Приемлемый диапазон температуры и влажности см. в технических характеристиках.)
- Чтобы снизить риск перегрева ИБП, не закрывайте вентиляционные отверстия ИБП, не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и не устанавливайте его вблизи тепловыделяющий бытовые приборы, такие как обогреватели или печи.
- Не подключайте к ИБП предметы, не связанные с компьютером, такие как медицинское оборудование, оборудование жизнеобеспечения, микроволновые печи или пылесосы.
- Не подключайте вход ИБП к его собственному выходу.
- Не допускайте попадания жидкостей или посторонних предметов в ИБП. Не ставьте напитки или другие сосуды, содержащие жидкость, на устройство или рядом с ним.
- В случае возникновения чрезвычайной ситуации нажмите кнопку ВЫКЛ и отсоедините шнур питания от источника переменного тока, чтобы правильно отключить ИБП.
- Не подключайте к ИБП удлинитель или ограничитель перенапряжения.
- Если ИБП с а металлический корпус, для безопасности цели, заземление является обязательным при установке ИБП, чтобы уменьшить ток утечки ниже 3,5 мА.

Поиск неисправностей

Используйте таблицу ниже для решения мелких проблем.

Проблема	Возможная причина	Решения
Нет слов отображаются на передней панели, хотя сеть являются нормальный.	Вход переменного тока подключен плохо.	Проверьте, надежно ли подключен шнур питания к сети.
	Вход переменного тока подключен к выходу ИБП.	Подключите шнур питания переменного тока в Вход переменного тока правильно.
Время резервного питания от батареи короче, чем тот Номинальная стоимость.	Батареи заряжены не полностью.	Зарядите аккумуляторы для не менее 6 часов, а затем еще раз проверьте емкость. Если проблема не устранена, обратитесь к своему дилеру.
	Дефект аккумуляторов.	Свяжитесь с вашим дилером для замены батарей.
Предупреждение или значок неисправности отображается и тот сигнализация звучит постоянно.	Вентилятор заблокирован или не работает.	Проверьте вентиляторы и сообщите об этом своему дилеру.
	ИБП перегружен.	Сначала снимите некоторые нагрузки. Прежде чем повторно подключать устройства, убедитесь, что общая нагрузка соответствует возможностям ИБП, указанным в спецификации.
На ЖК-экране отображается значок низкого заряда батареи.	Низкий заряд батареи.	Заряжайте ИБП не менее 4 часов.

Внимание

Опасно из-за поражения электрическим током. Даже при отключении данного устройства от сети опасное напряжение все еще может оставаться доступным через питание от аккумулятора. Поэтому питание батареи должно быть отключено на плюсовом и минусовом полюсах быстроразъемных разъемов батареи, когда необходимо провести техническое обслуживание или ремонт внутри ИБП.

ОСТОРОЖНОСТЬ!

Пожалуйста, транспортируйте ИБП только в оригинальной упаковке во избежание ударов и ударов.

ОСТОРОЖНОСТЬ!

Обслуживание аккумуляторов должно выполняться или контролироваться персоналом, знакомым с аккумуляторами и необходимыми мерами предосторожности. Держите посторонний персонал вдали от батарей.

ОСТОРОЖНОСТЬ!

При замене батарей используйте батарейки того же количества и типа.

ОСТОРОЖНОСТЬ!

Напряжение внутренней батареи составляет 12 В постоянного тока. Герметичный свинцово-кислотный 6-элементный аккумулятор.

ОСТОРОЖНОСТЬ!

Не бросайте аккумуляторы в огонь. Аккумулятор может взорваться. Не открывайте и не повреждайте батарею или батареи. Высвобождающиеся электролиты вредны для кожи и глаз.

ОСТОРОЖНОСТЬ!

Отключите ИБП от сети перед чисткой и не используйте жидкие или аэрозольные моющие средства.

ОСТОРОЖНОСТЬ!

Батарея может представлять опасность поражения электрическим током и высокого тока короткого замыкания. Перед заменой батарей необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Снимите часы, кольца и другие металлические предметы.

- Используйте инструменты с изолированными ручками.
- Наденьте резиновые перчатки и ботинки.
- Не кладите инструменты или металлические детали на аккумуляторы.
- Отключите источник зарядки перед подключением или отключением клемм аккумуляторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед использованием ИБП проверьте его совместимость с вашим устройством. Использование несовместимого устройства приведет к неисправности ИБП и, в крайних случаях, может привести к повреждению ИБП и подключенного к нему оборудования. Чтобы убедиться в совместимости вашего устройства с ИБП, ознакомьтесь с их технической документацией или свяжитесь с нами. Компания CSG S.A., расположенная в Скавине (ул. Витолда Пилецкого 8, 32-050 Скавина, Польша), не несет ответственности за использование ИБП с несовместимым оборудованием.

Приложение ГХ

Настольное приложение GC UPS позволяет проверять и контролировать ИБП с компьютера. Приложение доступно для операционных систем Windows 10, 11 и Linux.

Предупреждение. Перед установкой программного обеспечения убедитесь, что у вас не установлена другая программа ИБП, поскольку это может привести к сбоям в работе приложения.

- Для установки программного обеспечения скачайте установочный пакет и следуйте инструкциям в нем;
- После установки программного обеспечения программа автоматически включится. Подключите ИБП к компьютеру через USB и подождите, пока программа распознает ваше устройство. На приборной панели отобразится ваше устройство и схема подключения ИБП;
- Чтобы протестировать ИБП, выберите опцию «Проверить ИБП» в вертикальном углу.

Предупреждение. После подключения ИБП к компьютеру подождите не менее 10 секунд, прежде чем тестировать устройство. Вы не сможете протестировать ИБП, если он отключен от внешнего источника питания. Если возникла ошибка теста, перезапустите ИБП и повторите попытку. Не отключайте ИБП от компьютера во время тестирования. Чтобы проверить результаты теста, состояние батареи и другую информацию, перейдите на вкладку «Статистика».

Настройки системы ИБП

- Выключите звук, нажав на значок динамика в правом углу. Настройки вернутся к значениям по умолчанию после выключения ИБП.

Настройка удаленного подключения

- Для подключения ИБП к локальной сети включите функцию «расшарить сервер». Установите пароль для подключения и нажмите на зеленую ссылку сервера, чтобы перейти в браузер. Введите ранее установленный пароль и информацию о хосте. Хост совпадает с адресом сервера.
- Вы можете связать UPS со своим почтовым ящиком, чтобы получать уведомления о критических ошибках приложений UPS. Чтобы связать UPS с вашей учетной записью электронной почты, перейдите на вкладку «Уведомления по электронной почте» и заполните поля. Вы также можете настроить отправку уведомлений от UPS на выбранный вами сайт. Планирование работы
- Этот раздел позволяет настроить ИБП, задать действия, связанные с ИБП, и спланировать будущую работу ИБП. Ваши настройки отобразятся в правой таблице. Чтобы задать циклическую операцию, войдите в расширенный вид, установите дату и время события, выберите частоту повторения и продолжительность данной операции и нажмите «ок». Чтобы выйти из приложения, перейдите на панель задач и выберите значок приложения, затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Закреть программу».

Общие условия гарантии

Этот продукт соответствует Директиве 2011/65/EU Европейского парламента и Совета от 8 июня 2011 г. об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS) и ее поправкам.



Символ WEEE означает, что в соответствии с местными законами и правилами ваш продукт и его аккумулятор(ы) следует утилизировать отдельно от бытовых отходов. Когда срок службы этого продукта закончится, отнесите его в пункт сбора, назначенный местными властями для безопасной утилизации или переработки. Раздельный сбор и переработка вашего продукта, его электрических аксессуаров и аккумулятора поможет сохранить природные ресурсы, защитить здоровье человека и помочь окружающей среде.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. CSG S.A., с местонахождением в Скавина (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poland), именуемая в дальнейшем Гарантом, гарантирует правильную и безотказную работу изделия в течение всего гарантийного срока.
2. Гарантийный срок составляет 24 месяца и отсчитывается с даты доставки товара Покупателю.
3. Территориальный объем гарантийной защиты распространяется на территорию Европейского союза, стран Европейской экономической зоны, Великобританию, России, Украины, Турции и Албании.
4. Гарантия не исключает, не ограничивает и не приостанавливает права Покупателя, вытекающие из гарантии относительно дефектов изделия.
5. Чтобы воспользоваться гарантией, следует связаться с продавцом по адресу электронной почты: support@greencell.global. Процесс рассмотрения претензии по гарантии будет ускорен при заполнении формы претензии, доступной по адресу: greencell.global.
6. Гарант проинформирует Покупателя о способе рассмотрения претензии по гарантии (т.е. о ее признании или отказе) в течение 14 дней с момента получения товара. Если Гарант признает правомерность претензии, дефект товара будет устранен Гарантом или дефектный товар будет заменен на товар без дефектов в течение 14 дней с даты информирования Покупателя об обоснованности претензии. Гарант решает, как будет рассматриваться рекламация, учитывая, по возможности, просьбу Покупателя в формуляре рекламации. Если устранение дефектов из-за степени сложности требует большого объема работы или дополнительных действий, этот срок может быть продлен, причем Гарант приложит все усилия, чтобы осуществить ремонт в кратчайшие сроки.
7. Если претензия признана правомерной, Гарант покрывает расходы по доставке бракованного товара в сервисную службу Гаранта, а также расходы по доставке отремонтированного или замененного товара Покупателю.
8. Ответственность Гаранта распространяется только на дефекты, возникшие по причинам, относящимся к изделию.
9. Применимо к: батареям, аккумуляторам и изделиям, содержащим батареи / аккумуляторы: Батареи подвергаются естественному износу. В случае уменьшения емкости батареи основанием для гарантии может быть уменьшение емкости батареи ниже 80% от номинала.
10. Гарантия не распространяется на изделие:
 - с поврежденной гарантийной пломбой;
 - поврежденное от внешних факторов (повреждения от удара молнии, перенапряжения в системе и электросети, затопление, пожар, умышленные механические и термические повреждения и т. д.);
 - поврежденное в результате неправильной или несоответствующей инструкции эксплуатации;
 - поврежденное из-за неправильного подключения других периферийных устройств;
 - со следами несанкционированного ремонта, самовольных модификаций или конструктивных изменений.

Контакт

Наша профессиональная служба поддержки клиентов приложит все усилия, чтобы помочь вам с любой проблемой. Не стесняйтесь связаться с нами:

✉ support@greencell.global

☎ +48 12 444 62 47

➤ www.greencell.global

UA // ДБЖ Power Proof 750 - 2000 VA

Опис продукту / Інструкція / Посібник користувача / Правила безпеки / GC App / Загальні умови гарантії

Опис продукту

Лінійний інтерактивний ДБЖ серії PowerProof розроблений спеціально для використання з широким спектром пристроїв. Його легкий і компактний розмір робить його ідеальним рішенням в офісі або вдома, де робочий простір дуже обмежений. ДБЖ використовує Line Interactive і AVR технології, щоб захистити ваше обладнання та дозволити йому працювати в широкому діапазоні вхідної напруги.

Основні характеристики ДБЖ PowerProof:

- Розширені засоби керування гарантують високу швидкість перемикання та безпеку експлуатації;
- Технологія Boost & Buck AVR робить ваші пристрої стійкими до перепадів напруги в мережі;
- Функція холодного старту;
- Автоматичне перемикання після відновлення електроживлення;
- Компактний розмір, невелика вага;


- Захист від перевантаження;
- Захист від розряду;
- Захист від перезаряду;
- Зарядка в автономному режимі;
- Чиста синусоїда;
- РК-дисплей.

Встановлення та початковий запуск

ПРИМІТКА: перед встановленням огляньте пристрій. Переконайтеся, що нічого всередині упаковки не пошкоджено.

Умови розміщення та зберігання

Встановлюйте ДБЖ у захищеному місці, де немає надмірної кількості пилу та має достатню кількість повітряний потік. Розмістіть ДБЖ на відстані принаймні 20 см від інших пристроїв, щоб уникнути перешкод. НЕ використовуйте ДБЖ у місцях з низькою температурою та вологістю є поза конкретними межами. (Будь ласка, перевірте специфікації щодо обмежень.)

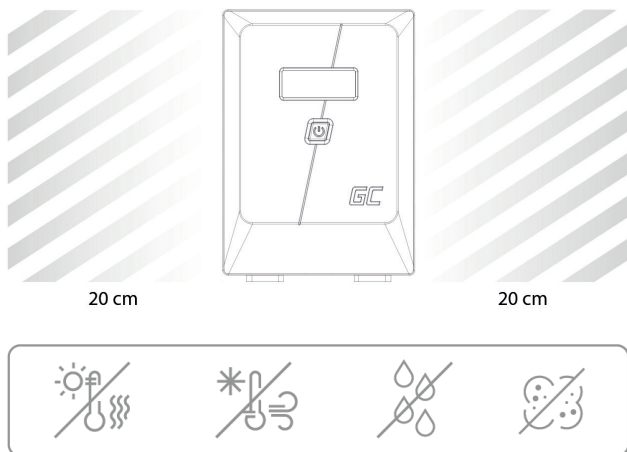

Підключіть навантаження

Підключіть навантаження до вихідних розеток на задній панелі ДБЖ. Просто увімкніть вимикач живлення в блок ДБЖ, і тоді пристрої, підключені до ДБЖ, будуть захищені в блок ДБЖ.

Підключення до електромережі та заряджання

Підключіть вхідний шнур змінного струму до настінної розетки. Для найкращих результатів запропонуйте зарядка акумулятор принаймні за 4-6 годин до першого використання. Під час підключення до мережі пристрій заряджає акумулятор.

Підключіть модем/телефон/мережу для захисту від перенапруг

Підключіть один модем/телефонну лінію до розетки «IN» із захистом від перепадів напруги на задній панелі ДБЖ. Підключіть розетку «OUT» до комп'ютера за допомогою іншого кабелю модему/телефонної лінії.

Підключіть кабель зв'язку

Щоб забезпечити автоматичне вимикання/запуск ДБЖ і моніторинг стану, під'єднайте кабель зв'язку до один кінець з USB-порт, а інший – до комунікаційного порту комп'ютера. Установивши програмне забезпечення моніторингу, ви можете запланувати вимикання/запуск ДБЖ і контролювати стан ДБЖ в ПК.

Увімкніть/вимкніть пристрій

Увімкніть ДБЖ, натиснувши вимикач живлення. Вимкніть ДБЖ, повторно натиснувши вимикач живлення.

Правила безпеки

ПРИМІТКА: Будь ласка, суворо дотримуйтесь усіх попереджень та інструкцій з експлуатації в цьому посібнику. Збережіть цей посібник належним чином і уважно прочитайте наступні інструкції перед встановленням пристрою. Не використовуйте цей пристрій, перш ніж уважно прочитати всю інформацію про техніку безпеки та інструкції з експлуатації.

- Щоб запобігти ризику пожежі або ураження електричним струмом, встановлюйте його при температурі та з контрольованою вологістю внутрішня зона, вільна від струмопровідних забруднень. (Див. специфікації щодо допустимого діапазону температури та вологості.)
- Щоб зменшити ризик перегріву ДБЖ, не закривайте вентиляційні отвори ДБЖ і не піддавайте пристрій дії прямих сонячних променів і не встановлюйте пристрій поблизу тепловиділяючих приладів, таких як обігрівачі або печі.
- Не підключайте до ДБЖ предмети, не пов'язані з комп'ютером, наприклад медичне обладнання, апарати життєзабезпечення, мікрохвильові печі чи пилососи.
- Не підключайте вхід ДБЖ до його власного виходу.
- Не допускайте потрапляння в ДБЖ рідин або сторонніх предметів. Не ставте напої чи інші посудини з рідиною на пристрій або поблизу нього.
- У разі надзвичайної ситуації натисніть кнопку ВИМКНЕННЯ та від'єднайте кабель живлення від джерела живлення змінного струму, щоб правильно вимкнути ДБЖ.
- Не приєднуйте до ДБЖ подовжувач живлення або обмежувач перенапруг.
- Якщо ДБЖ з а металеве шасі, для безпеки цілей, заземлення є обов'язковим під час встановлення ДБЖ, щоб зменшити струм витоку нижче 3,5 мА.

Вирішення проблем

Для вирішення незначних проблем використовуйте таблицю нижче.

проблема	Можлива причина	Рішення
Немає слів відображаються на передній панелі, незважаючи на мережу є нормально.	Вхід змінного струму під'єднано погано.	Перевірте, чи вхідний кабель живлення надійно підключений до мережі.
	Вхід змінного струму підключається до виходу ДБЖ.	Підключіть вхідний шнур живлення змінного струму в Правильний вхід змінного струму.
Час роботи від батареї менший, ніж в номінальна вартість.	Акумулятори не повністю заряджені.	Зарядіть акумулятори для щонайменше 6 годин, а потім знову перевірте ємність. Якщо проблема не зникає, зверніться до свого дилера.
	Дефект батарей.	Щоб замінити батареї, зверніться до свого дилера.
УВАГА або відображається значок несправності та в тривога лунає безперервно.	вентилятор заблоковано або не працює.	Перевірте вентилятори та повідомте свого дилера.
	ДБЖ є перевантажений.	Спочатку зніміть деякі навантаження. Перед повторним підключенням пристроїв переконайтеся, що загальне навантаження відповідає потужності ДБЖ, указаний у специфікації.
На РК-екрані відображається значок низького заряду батареї.	Низький заряд батареї.	Заряджайте ДБЖ щонайменше 4 години.

Увага

Небезпечно через ураження електричним струмом. Крім того, після відключення цього пристрою від мережі небезпечна напруга все ще може бути доступна через живлення від батареї. Тому джерело живлення батареї слід від'єднати від плюсового та мінусового полюсів на швидкісних роз'ємах батареї, коли необхідне технічне обслуговування або обслуговування всередині ДБЖ.

УВАГА!

Будь ласка, транспортуйте ДБЖ лише в оригінальній упаковці для захисту від ударів і ударів.

УВАГА!

Обслуговування акумуляторів має виконуватися або контролюватися персоналом, який має знання про акумулятори та необхідні запобіжні заходи. Тримайте неавторизований персонал подалі від батарей.

УВАГА!

Замінюючи батареї, використовуйте ту саму кількість і тип батарей.

УВАГА!

Напруга внутрішньої батареї становить 12 В постійного струму. Герметична свинцево-кислотна 6-елементна батарея.

УВАГА!

Не кидайте батареї у вогонь. Акумулятор може вибухнути. Не відкривайте та не псуйте батарею чи батареї. Електроліти, що виділяються, шкідливі для шкіри та очей.

УВАГА!

Перед чищенням від'єднайте ДБЖ від мережі та не використовуйте рідкий мийний засіб чи спрей.

УВАГА!

Акумулятор може становити ризик ураження електричним струмом і високого струму короткого замикання. Перш ніж замінити батареї, слід дотримуватися таких запобіжних заходів:

- Зніміть годинники, каблучки та інші металеві предмети.
- Використовуйте інструменти з ізольованими ручками.
- Одягніть гумові рукавички та черевики.
- Не кладіть інструменти або металеві частини на батареї.
- Від'єднайте джерело заряджання перед під'єднанням або від'єднанням терміналів акумуляторів.

ПРИМІТКА: перед використанням ДБЖ перевірте його сумісність із вашим пристроєм. Використання несумісного пристрою призведе до несправності ДБЖ і, в крайніх випадках, до пошкодження ДБЖ та підключеного до нього обладнання. Щоб перевірити сумісність вашого пристрою з ДБЖ, перегляньте технічну документацію або зв'яжіться з нами. Компанія CSG S.A., розташована в Скавіні (вул. rtm. Witolda Piłuckiego 8, 32-050 Скавіна, Польща), не несе відповідальності за використання ДБЖ із несумісним обладнанням.

Додаток GC

Програма GC UPS для настільних комп'ютерів дозволяє перевіряти та контролювати ДБЖ із комп'ютера. Додаток доступний для операційних систем Windows 10, 11 і Linux.

Попередження: перед встановленням програмного забезпечення переконайтеся, що у вас не встановлено іншу програму UPS, оскільки це може спричинити збій у роботі програми.

- Щоб інстальовати програмне забезпечення, завантажте інсталяційний пакет і дотримуйтеся вказівок у ньому;
- Після встановлення програмного забезпечення програма автоматично увімкнеться. Підключіть ДБЖ до комп'ютера через USB і дочекайтеся, поки програма розпізнає ваш пристрій. На інформаційній панелі відобразиться ваш пристрій і схема підключення ДБЖ;
- Щоб перевірити свій ДБЖ, виберіть опцію «Тестувати ДБЖ» у верхньому куті.

Попередження: після підключення ДБЖ до комп'ютера зачекайте принаймні 10 секунд, перш ніж тестувати пристрій. Ви не можете перевірити ДБЖ, якщо він відключений від зовнішнього джерела живлення. Якщо сталася помилка тесту, перезавантажте ДБЖ і повторіть спробу. Не від'єднуйте ДБЖ від комп'ютера під час перевірки. Щоб перевірити результати тесту, стан батареї та іншу інформацію, перейдіть на вкладку «Статистика».

Налаштування системи ДБЖ

- Вимкніть звук, натиснувши значок динаміка у верхньому куті. Після вимкнення ДБЖ налаштування буде скинуто до значень за замовчуванням.

Налаштування віддаленого підключення

- Для підключення ДБЖ до локальної мережі увімкніть функцію «загальний сервер». Встановіть пароль для підключення та натисніть зелене посилання на сервер, щоб перейти до браузера. Введіть раніше встановлений пароль і інформацію про хост. Хост збігається з адресою сервера.

- Ви можете прив'язати UPS до своєї електронної скриньки, щоб отримувати повідомлення про критичні помилки програми UPS. Щоб прив'язати UPS до свого облікового запису електронної пошти, перейдіть на вкладку «сповіщення електронною поштою» та заповніть порожнє поле. Ви також можете налаштувати надходження сповіщень від UPS на сайт за вашим вибором. Планування роботи
- У цьому розділі можна налаштувати ДБЖ, встановити пов'язані з ДБЖ дії та спланувати майбутню роботу ДБЖ. Ваші налаштування відображатимуться в правій бічній таблиці. Для встановлення циклічної операції увійдіть у розширений режим, встановіть дату та час події, виберіть частоту повторення та тривалість даної операції та натисніть «ок». Щоб вийти з програми, перейдіть на панель завдань і виберіть піктограму програми, потім клацніть правою кнопкою миші та виберіть «закрити програму».

Загальні умови гарантії

Цей виріб відповідає Директиві 2011/65/ЄС Європейського парламенту та Ради від 8 червня 2011 року щодо обмеження використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (RoHS) та поправкам до неї.



Символ WEEE означає, що згідно з місцевими законами та правилами, ваш виріб та його батарею(и) слід утилізувати окремо від побутових відходів. Коли цей виріб закінчиться, віднесіть його до пункту збору, призначеного місцевими органами влади, для безпечної утилізації або переробки. Окремий збір і переробка вашого виробу, його електричних аксесуарів і акумулятора допоможе зберегти природні ресурси, захистить здоров'я людей і допоможе навколишньому середовищу.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ГАРАНТІЇ

1. ТОВ "CSG" із головним офісом у Скавіна (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poland), іменована надалі Виробником, гарантує правильну та безвідмовну роботу продукту протягом гарантійного терміну.
2. Гарантійний термін триває 24 місяці і обчислюється з дати доставки товару Покупцю.
3. Територіальний діапазон гарантійного захисту охоплює територію Європейського Союзу, Європейського Економічного Простору, Великобританію, Росії, України, Туреччини та Албанії.
4. Гарантія не виключає, не обмежує і не призиупняє права Клієнта на дефекти продукту, що впливають з гарантії.
5. Для того, щоб скористатися гарантією, зв'яжіться з продавцем електронною поштою на адресу: support@greencell.global. Заповнена форма скарги, доступна за адресою: greencell.global, прискорить розгляд справи.
6. Виробник повідомить Клієнта про спосіб розгляду скарги по гарантії (тобто її прийняття або відмову) протягом 14 днів з моменту отримання продукту. Якщо Виробник приймає скаргу, дефект товару буде усунений Гарантом або замінений на товар без дефектів протягом 14 днів з дати інформування Покупця про обґрунтованість рекламції. Гарант вирішує, як буде розглядатися скарга, беручи до уваги, якщо це можливо, подані у формі скарги вимогання Клієнта. Якщо, через ступінь складності, потрібно виконати великий обсяг роботи або додаткові заходи для усунення дефектів, цей строк може бути продовжений, і Виробник докладе всіх зусиль, щоб виконати ремонт якнайшвидше.
7. Якщо скарга є виправданою, Виробник покриває витрати на доставку дефектного продукту до сервісного центру Виробника та витрати на доставку відремонтованого або заміненого продукту Клієнтові.
8. Відповідальність Виробника поширюється лише на дефекти, що виникли внаслідок причин, властивих продукту.
9. Стосується: батарей, акумуляторів та продуктів, що містять батареї/акумулятори: Знос батарей відбувається природним шляхом. У разі зменшення ємності батареї, підставою для гарантії може бути зменшення ємності батареї нижче 80% від номінального значення.
10. Гарантія не поширюється на продукт:
 - з uszkodженою гарантією пломбою;
 - uszkodжений зовнішніми факторами (ушкодження викликані блискавкою, перенапруга в мережі низької напруги та електромережі, затоплення, пожежа, навмисне механічне та термічне ушкодження тощо);
 - uszkodжений внаслідок неправильної або невідповідної до інструкції експлуатації;
 - uszkodжений внаслідок неправильного підключення інших периферійних пристроїв;
 - зі слідами несанкціонованого ремонту, несанкціонованих модифікацій або змін конструкції.

КОНТАКТ

Наша професійна служба підтримки клієнтів докладе всіх зусиль, щоб допомогти вам вирішити будь-яку проблему. Звертайтеся до нас:

✉ support@greencell.global

☎ +48 12 444 62 47

➤ www.greencell.global

PT // Prova de energia UPS 750 - 2000 VA

Descrição do produto / Manual / Guia do usuário / Regras de segurança / Aplicativo GC / Termos e condições gerais de garantia

Descrição do produto

O UPS interativo da linha da série PowerProof foi projetado especificamente para ser usado com uma ampla variedade de dispositivos. O seu tamanho leve e compacto tornam-no numa solução ideal no escritório ou em casa, onde o espaço de trabalho é muito limitado. O UPS usa Line Interactive e AVR tecnologias para proteger seu equipamento e permitir que ele opere em uma ampla faixa de tensões de entrada.

Principais recursos das unidades PowerProof UPS:


- Controles avançados garantem alta velocidade de comutação e segurança operacional;
- A tecnologia Boost & Buck AVR torna seus dispositivos resistentes às flutuações de tensão da rede elétrica;
- Função de partida a frio;
- Comutação automática após restauração da fonte de alimentação;
- Tamanho compacto, peso leve;
- Proteção de sobrecarga;
- Proteção contra descarga;
- Proteção contra sobrecarga;
- Carregamento fora do modo;
- Onda senoidal pura;
- Tela de LCD.

Instalação e inicialização inicial

NOTA: Antes da instalação, inspecione a unidade. Certifique-se de que nada dentro da embalagem esteja danificado.

Condições de colocação e armazenamento

Instale o UPS em uma área protegida, livre de poeira excessiva e com capacidade adequada fluxo de ar. Coloque o UPS afastado de outras unidades pelo menos 20 cm para evitar interferências. NÃO opere o UPS onde a temperatura e a umidade são fora dos limites específicos. (Por favor, verifique as especificações para saber as limitações.)

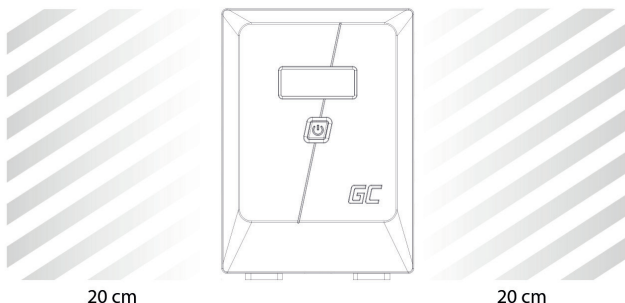



Conecte as cargas

Conecte as cargas aos receptáculos de saída no painel traseiro do no-break. Basta ligar o interruptor de alimentação do o Unidade UPS, e então os dispositivos conectados ao UPS serão protegidos por o Unidade UPS.

Conecte-se ao utilitário e carregue

Conecte o cabo de entrada CA à tomada da parede. Para obter os melhores resultados, sugira carregando a bateria pelo menos 4-6 horas antes do uso inicial. A unidade carrega a bateria enquanto se conecta à rede elétrica.

Conecte modem/telefone/rede para proteção contra surtos

Conecte um único modem/linha telefônica a uma tomada "IN" protegida contra surtos no painel traseiro da unidade UPS. Conecte a tomada "OUT" ao computador com outro cabo de modem/linha telefônica.

Conecte o cabo de comunicação

Para permitir o desligamento/inicialização autônomo do UPS e o monitoramento de status, conecte o cabo de comunicação para um fim de à porta USB e outro à porta de comunicação do seu PC. Com o software de monitoramento instalado, você pode agendar o desligamento/inicialização do UPS e monitorar o status do UPS por meio de o PC.

Ligar/Desligar a Unidade

Ligue a unidade UPS pressionando o botão liga/desliga. Desligue a unidade UPS pressionando novamente o botão liga/desliga.

Regras de segurança

NOTA: Cumpra rigorosamente todos os avisos e instruções de operação deste manual. Guarde este manual adequadamente e leia atentamente as seguintes instruções antes de instalar a unidade. Não opere esta unidade antes de ler cuidadosamente todas as informações de segurança e instruções de operação.

- Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, instale num local com temperatura e com umidade controlada área interna livre de contaminantes condutores. (Consulte as especificações para a faixa aceitável de temperatura e umidade.)
- Para reduzir o risco de superaquecimento do UPS, não cubra as aberturas de ventilação do UPS e evite expor a unidade à luz solar direta ou instalar a unidade perto de emissor de calor aparelhos como aquecedores ou fornos.
- Não conecte itens não relacionados a computadores, como equipamentos médicos, equipamentos de suporte vital, fornos de micro-ondas ou aspiradores de pó ao no-break.
- Não conecte a entrada do UPS em sua própria saída.
- Não permita a entrada de líquidos ou qualquer objeto estranho no UPS. Não coloque bebidas ou quaisquer outros recipientes que contenham líquidos sobre ou perto da unidade.
- Em caso de emergência, pressione o botão OFF e desconecte o cabo de alimentação da fonte de alimentação CA para desativar o no-break adequadamente.
- Não conecte um filtro de linha ou um supressor de surtos ao no-break.
- Se o UPS estiver com a chassi de metal, para segurança propósitos, o aterramento é obrigatório durante a instalação do UPS para reduzir a corrente de fuga abaixo de 3,5 mA.

Solução de problemas

Use a tabela abaixo para resolver problemas menores.

Problema	Possível causa	Soluções
Sem palavras Estão exibidas no painel frontal, mesmo que a rede elétrica são normal.	A entrada CA não está bem conectada.	Verifique se o cabo de alimentação de entrada está firmemente conectado à rede elétrica.
	A entrada CA está conectada à saída do UPS.	Conecte o cabo de alimentação de entrada CA em Entrada CA corretamente.
O tempo de backup da bateria é menor que o valor nominal.	As baterias não estão totalmente carregadas.	Carregue as baterias para pelo menos 6 horas e depois verifique novamente a capacidade. Se o problema persistir, consulte o seu revendedor.
	Defeito nas baterias.	Contate seu revendedor para substituir as baterias.
Aviso ou ícone de falha é mostrado e o o alarme está soando continuamente.	Fã está bloqueado ou não está funcionando.	Verifique os ventiladores e notifique seu revendedor.
	O no-break é sobrecarregado.	Remova algumas cargas primeiro. Antes de reconectar os dispositivos, verifique se as cargas totais correspondem à capacidade do UPS especificada nas especificações.
O ícone de bateria fraca é mostrado na tela LCD.	Bateria Fraca.	Carregue o UPS por pelo menos 4 horas.

Atenção

Perigoso devido a choque elétrico. Além disso, com a desconexão desta unidade da rede elétrica, tensões perigosas ainda podem estar acessíveis através da alimentação da bateria. A alimentação da bateria deve, portanto, ser desconectada nos pólos positivo e negativo nos conectores rápidos da bateria quando for necessário realizar trabalhos de manutenção ou serviço dentro do UPS.

CAUIDADO!

Transporte o UPS apenas na embalagem original para protegê-lo contra choques e impactos.

CAUIDADO!

A manutenção das baterias deve ser realizada ou supervisionada por pessoal com conhecimento das baterias e das precauções necessárias. Mantenha pessoal não autorizado longe das baterias.

CAUIDADO!

Ao substituir as baterias, use o mesmo número e tipo de baterias.

CAUIDADO!

A tensão da bateria interna é de 12 VCC. Bateria selada de chumbo-ácido de 6 células.

CAUIDADO!

Não descarte as baterias no fogo. A bateria pode explodir. Não abra ou mutile a bateria ou baterias. Os eletrólitos liberados são prejudiciais à pele e aos olhos.

CAUIDADO!

Desconecte o no-break antes de limpá-lo e não use detergente líquido ou em spray.

CAUIDADO!

Uma bateria pode apresentar risco de choque elétrico e alta corrente de curto-circuito. As seguintes precauções devem ser observadas antes de substituir as baterias:

- Remova relógios, anéis ou outros objetos metálicos.
- Use ferramentas com cabos isolados.
- Use luvas e botas de borracha.
- Não coloque ferramentas ou peças metálicas sobre as baterias.
- Desconecte a fonte de carregamento antes de conectar ou desconectar o terminal das baterias.

NOTA: Antes de usar um UPS, verifique sua compatibilidade com o seu dispositivo. A utilização de um dispositivo incompatível causará mau funcionamento do UPS e, em casos extremos, poderá danificar o UPS e o equipamento

conectado a ele. Para verificar a compatibilidade do seu dispositivo com o UPS, consulte a documentação técnica ou entre em contato conosco. CSG S.A. localizada em Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Polónia) não é responsável pelo uso do UPS com equipamentos incompatíveis.

Aplicativo GC

O aplicativo de desktop GC UPS permite verificar e controlar seu UPS a partir do seu computador. O aplicativo está disponível para sistemas operacionais Windows 10, 11 e Linux.

Aviso: Antes de instalar o software, certifique-se de não ter outro programa UPS instalado, pois isso pode causar mau funcionamento do aplicativo.

- Para instalar o software, baixe o pacote de instalação e siga as instruções nele contidas;
- Depois de instalar o software, o programa será ativado automaticamente. Conecte o UPS ao computador via USB e espere que o programa reconheça o seu dispositivo. O painel exibirá seu dispositivo e o diagrama de conexão do UPS;
- Para testar seu UPS, selecione a opção "Test UPS" no canto superior.

Atenção: Depois de conectar seu UPS ao computador, espere pelo menos 10s antes de testar o dispositivo. Você não poderá testar seu no-break se ele estiver desconectado de uma fonte de alimentação externa. Se houver um erro de teste, reinicie o no-break e tente novamente. Não desconecte o no-break do computador durante o teste. Para verificar os resultados dos testes, o estado da bateria e outras informações, vá até a aba "Estatísticas".

Configurações do sistema UPS

- Desligue o som clicando no ícone do alto-falante no canto superior. As configurações serão redefinidas para o padrão após desligar o no-break.

Configurando uma conexão remota

- Para conectar o UPS à rede local, habilite a função "share server". Defina uma senha para se conectar e clique no link verde do servidor para acessar o navegador. Insira a senha definida anteriormente e as informações do host. O host é igual ao endereço do servidor.
- Você pode vincular o UPS à sua caixa de entrada de e-mail para receber notificações de erros críticos de aplicativos do UPS. Para vincular a UPS à sua conta de e-mail, vá para a guia "notificações por e-mail" e preencha os espaços em branco. Você também pode configurar notificações para serem enviadas da UPS para um site de sua escolha. Planejando o trabalho
- Esta seção permite configurar o UPS, definir ações relacionadas ao UPS e planejar o trabalho futuro do UPS. Suas configurações serão exibidas na tabela lateral direita. Para definir uma operação cíclica, entre na visualização avançada, defina a data e hora do evento, selecione a frequência de repetição e a duração de uma determinada operação e pressione "ok". Para sair do aplicativo, vá até a barra de tarefas e selecione o ícone do aplicativo, a seguir clique com o botão direito e selecione "fechar programa".

Termos e condições gerais da garantia

Este produto está em conformidade com a Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de junho de 2011, sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS) e suas alterações.



O símbolo WEEE significa que, de acordo com as leis e regulamentos locais, o seu produto e a(s) bateria(s) devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Quando este produto chegar ao fim da vida útil, leve-o a um ponto de coleta designado pelas autoridades locais para descarte ou reciclagem segura. A recolha separada e a reciclagem do seu produto, dos seus acessórios eléctricos e da sua bateria ajudarão a conservar os recursos naturais, proteger a saúde humana e ajudar o ambiente.

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. CSG S.A., com sede em Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poland), doravante denominado Garantidor, garante o funcionamento correto e livre de falhas do produto durante todo o período de garantia.
2. O período de garantia tem a duração de 24 meses e é contado a partir da data de entrega do produto ao Comprador.
3. O escopo territorial da proteção da garantia cobre o território da União Europeia, países do Espaço Econômico Europeu, Reino Unido, Rússia, Ucrânia, Turquia e Albânia.
4. A garantia não exclui, limita ou suspende os direitos do Comprador decorrentes da garantia para defeitos do produto.
5. Para usufruir da garantia, contate o vendedor por e-mail: support@greencell.global. O processo de tratamento de reclamações será acelerado pelo formulário de reclamação preenchido disponível em: greencell.global.

6. O Garantidor informará o Comprador sobre o método de consideração da reclamação de garantia (isto é, o seu reconhecimento ou recusa de reconhecimento) no prazo de 14 dias após a receção do produto. Se o Garantidor considerar os méritos da reclamação, o defeito do produto será removido pelo Garantidor ou o produto defeituoso será substituído por um sem defeitos no prazo de 14 dias a partir da data de informar o Comprador sobre a validade da reclamação. O Garantidor decide como a reclamação será tratada, tendo em conta, na medida do possível, o pedido do Comprador apresentado no formulário de reclamação. Se a remoção de defeitos devido ao grau de dificuldade exigir muito trabalho ou ações adicionais, este período pode ser prolongado, o Garantidor esforçar-se-á por efetuar a reparação no mais curto espaço de tempo possível.
7. Se forem considerados os méritos da reclamação, o Garantidor pagará as despesas de entrega do produto defeituoso ao serviço do Garantidor e os custos de entrega do produto reparado ou substituído ao Comprador.
8. A responsabilidade do Garantidor cobre apenas defeitos decorrentes das razões inerentes ao produto.
9. Aplica-se a: pilhas, baterias e produtos que contenham pilhas/baterias: As pilhas estão sujeitas a desgaste natural. Se a capacidade da pilha diminuir, a garantia pode basear-se numa redução da capacidade da pilha inferior a 80% do valor nominal.
10. A garantia não cobre o produto:
 - com selo de garantia quebrado;
 - danificado por fatores externos (danos causados por relâmpagos, picos no sistema LV e na rede, inundações, incêndios, danos mecânicos e térmicos intencionais, etc.);
 - danificado por uso impróprios ou inconsistentes em relação às instruções;
 - danificado por ligação imprópria de outros periféricos;
 - com vestígios de reparações não autorizadas, alterações por conta própria ou transformações estruturais.

Contato

Nosso atendimento profissional ao cliente fará todos os esforços para ajudá-lo com qualquer problema. Sinta-se livre para nos contatar:

✉ support@greencell.global

☎ +48 12 444 62 47

➤ www.greencell.global

EL // UPS Power Proof 750 - 2000 VA

Περιγραφή προϊόντος / Εγχειρίδιο / Οδηγός χρήστη / Κανόνες ασφαλείας / Εφαρμογή GC / Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εγγύησης

Περιγραφή προϊόντος

Το διαδραστικό UPS της σειράς PowerProof έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με ένα ευρύ φάσμα συσκευών. Το ελαφρύ και συμπαγές του μέγεθος το καθιστούν ιδανική λύση στο γραφείο ή στο σπίτι, όπου ο χώρος εργασίας είναι πολύ περιορισμένος. Το UPS χρησιμοποιεί Line Interactive και AVR technologies για την προστασία του εξοπλισμού σας και του επιτρέπουν να λειτουργεί σε ένα ευρύ φάσμα τάσεων εισόδου.

Βασικά χαρακτηριστικά των μονάδων PowerProof UPS:


- Τα προηγμένα χειριστήρια εγγυώνται υψηλή ταχύτητα μεταγωγής και λειτουργική ασφάλεια.
- Η τεχνολογία Boost & Buck AVR κάνει τις συσκευές σας ανθεκτικές στις διακυμάνσεις της τάσης του δικτύου.
- Λειτουργία ψυχρής εκκίνησης.
- Αυτόματη εναλλαγή μετά την αποκατάσταση της τροφοδοσίας.
- Συμπαγές μέγεθος, μικρό βάρος.
- Προστασία υπερφόρτωσης.
- Προστασία εκκένωσης;
- Προστασία υπερφόρτισης;
- Φόρτιση εκτός λειτουργίας.
- Καθαρό ημιτοννοειδές κύμα.
- Οθόνη LCD.

Εγκατάσταση και αρχική εκκίνηση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν την εγκατάσταση, επιθεωρήστε τη μονάδα. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει καταστραφεί τίποτα μέσα στη συσκευασία.

Συνθήκες Τοποθέτησης & Αποθήκευσης

Εγκαταστήστε το UPS σε προστατευμένο χώρο χωρίς υπερβολική σκόνη και επαρκή ροή αέρα. Τοποθετήστε το UPS μακριά από άλλες μονάδες τουλάχιστον 20 cm για να αποφύγετε παρεμβολές. ΜΗΝ λειτουργείτε το UPS όπου υπάρχει θερμοκρασία και υγρασία είναι εκτός των συγκεκριμένων ορίων. (Παρακαλούμε ελέγξτε τις προδιαγραφές για τους περιορισμούς.)

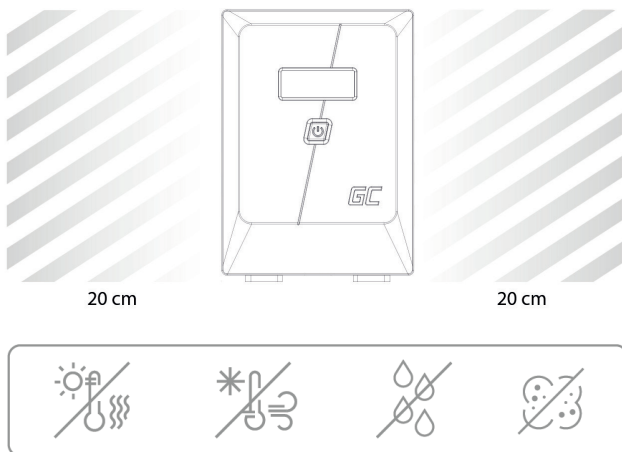

Συνδέστε τα φορτία

Συνδέστε τα φορτία στις υποδοχές εξόδου στο πίσω πλαίσιο του UPS. Απλώς ενεργοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας του ο Μονάδα UPS, και τότε οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο UPS θα προστατεύονται από ο Μονάδα UPS.

Σύνδεση στο Utility and Charging

Συνδέστε το καλώδιο εισόδου AC στην πρίζα. Για καλύτερα αποτελέσματα, προτείνετε φόρτιση την μπαταρία τουλάχιστον 4-6 ώρες πριν την αρχική χρήση. Η μονάδα φορτίζει την μπαταρία της ενώ συνδέεται στο βοηθητικό πρόγραμμα.

Συνδέστε μόντεμ/τηλέφωνο/δίκτυο για προστασία από υπερτάσεις

Συνδέστε μια μεμονωμένη γραμμή μόντεμ/τηλεφώνου σε μια πρίζα "IN" που προστατεύεται από υπερτάσεις στο πίσω μέρος της μονάδας UPS. Συνδέστε από την πρίζα "OUT" στον υπολογιστή με άλλο καλώδιο μόντεμ/τηλεφωνικής γραμμής.

Συνδέστε το καλώδιο επικοινωνίας

Για να επιτρέψετε τον τερματισμό/εκκίνηση του UPS χωρίς επίβλεψη και την παρακολούθηση της κατάστασης, συνδέστε το καλώδιο επικοινωνίας προς την ένα άκρο του τη θύρα USB και την άλλη στη θύρα επικοινωνίας του υπολογιστή σας. Με το λογισμικό παρακολούθησης εγκατεστημένο, μπορείτε να προγραμματίσετε τον τερματισμό/εκκίνηση του UPS και να παρακολουθείτε την κατάσταση του UPS μέσω ο Η/Υ.

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη μονάδα

Ενεργοποιήστε τη μονάδα UPS πατώντας το διακόπτη λειτουργίας. Απενεργοποιήστε τη μονάδα UPS πατώντας ξανά το διακόπτη λειτουργίας.

Κανόνες ασφαλείας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συμμορφωθείτε αυστηρά με όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες λειτουργίας σε αυτό το εγχειρίδιο. Φυλάξτε σωστά αυτό το εγχειρίδιο και διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν εγκαταστήσετε τη μονάδα. Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη μονάδα πριν διαβάσετε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας.

- ο Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, τοποθετήστε σε θερμοκρασία και ελεγχόμενη από την υγρασία εσωτερικός χώρος χωρίς αγωγίμους ρύπους. (Δείτε τις προδιαγραφές για το αποδεκτό εύρος θερμοκρασίας και υγρασίας.)
- ο Για να μειώσετε τον κίνδυνο υπερθέρμανσης του UPS, μην καλύπτετε τους αεραγωγούς ψύξης του UPS και αποφύγετε την έκθεση της μονάδας στο άμεσο ηλιακό φως ή την εγκατάσταση της μονάδας κοντά που εκπέμπει θερμότητα συσκευές όπως θερμαντήρες χώρου ή φούρνοι.
- ο Μην συνδέετε αντικείμενα που δεν σχετίζονται με υπολογιστή, όπως ιατρικό εξοπλισμό, εξοπλισμό υποστήριξης ζωής, φούρνους μικροκυμάτων ή ηλεκτρικές σκούπες στο UPS.
- ο Μην συνδέετε την είσοδο UPS στη δική της έξοδο.
- ο Μην επιτρέπετε την είσοδο υγρών ή ξένων αντικειμένων στο UPS. Μην τοποθετείτε ποτά ή άλλα δοχεία που περιέχουν υγρά πάνω ή κοντά στη μονάδα.
- ο Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πατήστε το κουμπί OFF και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το τροφοδοτικό AC για να απενεργοποιήσετε σωστά το UPS.
- ο Μην συνδέετε πολύπριζο ή καταστολέα υπερτάσεων στο UPS.
- ο Εάν το UPS είναι με ένα μεταλλικό σασί, για ασφάλεια σκοποί, η γείωση είναι απαραίτητη κατά την εγκατάσταση του UPS προκειμένου να μειωθεί το ρεύμα διαρροής κάτω από 3,5 mA.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να λύσετε μικρά προβλήματα.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύσεις
Χωρίς λόγια εμφανίζονται στον μπροστινό πίνακα παρόλο που το δίκτυο είναι κανονικός.	Η είσοδος AC δεν είναι καλά συνδεδεμένη.	Ελέγξτε εάν το καλώδιο τροφοδοσίας εισόδου είναι σταθερά συνδεδεμένο στο ρεύμα.
	Η είσοδος AC είναι συνδεδεμένη στην έξοδο UPS.	Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εισόδου AC σε Σωστή είσοδος AC.
Ο χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας της μπαταρίας είναι μικρότερος από ο ονομαστική αξία.	Οι μπαταρίες δεν είναι πλήρως φορτισμένες.	Φορτίστε τις μπαταρίες Για τουλάχιστον 6 ώρες και μετά ελέγξτε ξανά τη χωρητικότητα. Εάν το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.
	Ελάττωμα μπαταριών.	Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.
Προειδοποίηση ή εμφανίζεται το εικονίδιο σφάλματος και ο ο συναγερμός ηχεί συνεχώς.	Ανεμιστήρας είναι κλειδωμένο ή δεν λειτουργεί.	Ελέγξτε τους ανεμιστήρες και ενημερώστε τον αντιπρόσωπό σας.
	Το UPS είναι υπερφορτωμένο.	Αφαιρέστε πρώτα μερικά φορτία. Πριν επανασυνδέσετε συσκευές, βεβαιωθείτε ότι τα συνολικά φορτία ταιριάζουν με την ικανότητα UPS που καθορίζεται στην προδιαγραφή.
Το εικονίδιο χαμηλής μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη LCD.	Χαμηλή μπαταρία.	Φορτίστε το UPS τουλάχιστον 4 ώρες.

Προσοχή

Επικίνδυνο από ηλεκτροπληξία. Επίσης, με την αποσύνδεση αυτής της μονάδας από το δίκτυο, ενδέχεται να υπάρχει πρόσβαση σε επικίνδυνη τάση μέσω της τροφοδοσίας από την μπαταρία. Επομένως, η τροφοδοσία της μπαταρίας θα πρέπει να αποσυνδέεται στον θετικό και μείον πόλο στους ταχείς συνδέσμους της μπαταρίας όταν είναι απαραίτητες εργασίες συντήρησης ή σέρβις μέσα στο UPS.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μεταφέρετε το UPS μόνο στην αρχική συσκευασία για προστασία από κραδασμούς και κρούσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το σέρβις των μπαταριών θα πρέπει να εκτελείται ή να επιβλέπεται από προσωπικό που γνωρίζει τις μπαταρίες και τις απαιτούμενες προφυλάξεις. Κρατήστε το μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό μακριά από μπαταρίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, χρησιμοποιήστε τον ίδιο αριθμό και τον ίδιο τύπο μπαταριών.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η τάση της εσωτερικής μπαταρίας είναι 12 VDC. Σφραγισμένη μπαταρία μολύβδου-οξέος, 6 κυψελών.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Μην ανοίγετε ή ακρωτηριάζετε την μπαταρία ή τις μπαταρίες. Οι ηλεκτρολύτες που απελευθερώνονται είναι επιβλαβείς για το δέρμα και τα μάτια.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αποσυνδέστε το UPS από την πρίζα πριν τον καθαρισμό και μην χρησιμοποιείτε υγρό ή ψεκαστικό απορρυπαντικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μια μπαταρία μπορεί να παρουσιάζει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και υψηλό ρεύμα βραχυκυκλώματος. Πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προφυλάξεις πριν από την αντικατάσταση των μπαταριών:

- ο Αφαιρέστε ρολόγια, δαχτυλίδια ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
- ο Χρησιμοποιήστε εργαλεία με μονωμένες λαβές.
- ο Φοράτε λαστιχένια γάντια και μπότες.
- ο Μην τοποθετείτε εργαλεία ή μεταλλικά μέρη πάνω από μπαταρίες.
- ο Αποσυνδέστε την πηγή φόρτισης πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τον ακροδέκτη των μπαταριών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν χρησιμοποιήσετε ένα UPS, ελέγξτε τη συμβατότητά του με τη συσκευή σας. Η χρήση μη συμβατής συσκευής θα προκαλέσει δυσλειτουργία του UPS και, σε ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο UPS και στον εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος σε αυτό. Για να επαληθεύσετε τη συμβατότητα της συσκευής σας με το UPS, ελέγξτε την τεχνική τους τεκμηρίωση ή επικοινωνήστε μαζί μας. Η CSG S.A. που βρίσκεται στη Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poland) δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση του UPS με μη συμβατό εξοπλισμό.

Εφαρμογή GC

Η εφαρμογή επιφάνειας εργασίας GC UPS σας επιτρέπει να ελέγχετε και να ελέγχετε το UPS σας από τον υπολογιστή σας. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για λειτουργικά συστήματα Windows 10, 11 και Linux.

Προειδοποίηση: Πριν εγκαταστήσετε το λογισμικό, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε εγκαταστήσει άλλο πρόγραμμα UPS, καθώς μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της εφαρμογής.

- ο Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό, πραγματοποιήστε λήψη του πακέτου προγράμματος εγκατάστασης και ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτό.
- ο Μετά την εγκατάσταση του λογισμικού, το πρόγραμμα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Συνδέστε το UPS στον υπολογιστή μέσω USB και περιμένετε να αναγνωρίσει το πρόγραμμα τη συσκευή σας. Το ταμπλό θα εμφανίσει τη συσκευή σας και το διάγραμμα σύνδεσης του UPS.
- ο Για να ελέγξετε το UPS σας, επιλέξτε την επιλογή «Test UPS» στην όρθια γωνία.

Προειδοποίηση: Αφού συνδέσετε το UPS σας στον υπολογιστή, περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα πριν δοκιμάσετε τη συσκευή. Δεν μπορείτε να ελέγξετε το UPS σας εάν είναι αποσυνδεδεμένο από εξωτερική πηγή ρεύματος. Εάν υπάρχει σφάλμα δοκιμής, επανεκκινήστε το UPS και δοκιμάστε ξανά. Μην αποσυνδέετε το UPS από τον υπολογιστή κατά τη δοκιμή. Για να ελέγξετε τα αποτελέσματα των δοκιμών, την κατάσταση της μπαταρίας και άλλες πληροφορίες, μεταβείτε στην καρτέλα «Στατιστικά στοιχεία».

Ρυθμίσεις συστήματος UPS

- ο Απενεργοποιήστε τον ήχο κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του ηχείου στην όρθια γωνία. Οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στις προεπιλογές μετά την απενεργοποίηση του UPS.

Ρύθμιση απομακρυσμένης σύνδεσης

- ο Για να συνδέσετε το UPS στο τοπικό δίκτυο, ενεργοποιήστε τη λειτουργία "κοινή χρήση διακομιστή". Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε και κάντε κλικ στον πράσινο σύνδεσμο διακομιστή για να μεταβείτε στο πρόγραμμα περιήγησης. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και τις πληροφορίες κεντρικού υπολογιστή που έχετε ορίσει προηγουμένως. Ο κεντρικός υπολογιστής είναι ο ίδιος με τη διεύθυνση διακομιστή.
- ο Μπορείτε να συνδέσετε το UPS στα εισερχόμενά σας e-mail για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για σημαντικά σφάλματα εφαρμογής UPS. Για να συνδέσετε το UPS με τον λογαριασμό email σας, μεταβείτε στην καρτέλα "ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" και συμπληρώστε τα κενά. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις ειδοποιήσεις ώστε να έρχονται από την UPS σε έναν ιστότοπο της επιλογής σας. Σχεδιασμός εργασίας

- Αυτή η ενότητα σας επιτρέπει να διαμορφώσετε το UPS, να ορίσετε ενέργειες που σχετίζονται με το UPS και να σχεδιάσετε μελλοντικές εργασίες UPS. Οι ρυθμίσεις σας θα εμφανιστούν στο δεξί πλαίσιο τραπέζι. Για να ορίσετε μια κυκλική λειτουργία, εισαγάγετε τη σύνθετη προβολή, ορίστε την ημερομηνία και την ώρα του συμβάντος, επιλέξτε τη συχνότητα επανάλωσης και τη διάρκεια μιας δεδομένης λειτουργίας και πατήστε "ok". Για να κλείσετε την εφαρμογή, μεταβείτε στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε το εικονίδιο της εφαρμογής, στη συνέχεια κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε «κλείσιμο προγράμματος».

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εγγύησης

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικινδύνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS) και τις τροποποιήσεις της.



Το σύμβολο WEEE σημαίνει ότι σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς, το προϊόν σας και οι μπαταρίες του πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της ζωής του, μεταφέρετέ το σε σημείο συλλογής που έχει οριστεί από τις τοπικές αρχές για ασφαλή απόρριψη ή ανακύκλωση. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του προϊόντος σας, των ηλεκτρικών αξεσουάρ και της μπαταρίας του θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων, στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και στο περιβάλλον.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Η εταιρεία CSG S.A., με έδρα την Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poland), εφεξής «Εγγυητής», εγγυάται τη σωστή και χωρίς σφάλματα λειτουργία του προϊόντος καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.
2. Η περίοδος εγγύησης διαρκεί 24 μήνες και υπολογίζεται από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος στον Αγοραστή.
3. Το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της εγγύησης καλύπτει την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρωσίας, Ουκρανίας, Τουρκίας και Αλβανίας.
4. Η εγγύηση δεν αποκλείει, περιορίζει ή αναστέλλει τα δικαιώματα του Αγοραστή που προκύπτουν από ευθύνη εξ εγγύησης λόγω ελαττωμάτων του προϊόντος.
5. Για να επωφεληθείτε από την εγγύηση, επικοινωνήστε με τον πωλητή χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση: support@greencell.global. Η διαδικασία διεκπεραίωσης των αξιώσεων θα επιταχυνθεί με μια συμπληρωμένη φόρμα καταγγελίας που διατίθεται στη διεύθυνση: greencell.global.
6. Ο Εγγυητής θα ενημερώσει τον Αγοραστή σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης των αξιώσεων που προκύπτουν από την εγγύηση (δηλ. Την αναγνώριση ή την απόρριψη) εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Εάν ο Εγγυητής αναγνωρίσει τη νομιμότητα της καταγγελίας, το ελάττωμα του προϊόντος θα αφαιρεθεί από τον Εγγυητή ή το ελαττωματικό προϊόν θα αντικατασταθεί με ένα προϊόν χωρίς ελαττώματα εντός 14 ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης του Αγοραστή για την εγκυρότητα της καταγγελίας. Ο Εγγυητής αποφασίζει πώς θα χειριστεί την καταγγελία, λαμβάνοντας υπόψη, εάν είναι δυνατόν, το αίτημα του Αγοραστή που υποβλήθηκε στη φόρμα καταγγελίας. Εάν η αφαίρεση ελαττωμάτων λόγω του βαθμού δυσκολίας απαιτεί πολλή εργασία ή πρόσθετες δραστηριότητες, αυτή η περίοδος μπορεί να παραταθεί και ο Εγγυητής θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια η επισκευή να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.
7. Εάν οι αξιώσεις θεωρούνται δικαιολογημένες, ο Εγγυητής καλύπτει τα έξοδα παράδοσης του ελαττωματικού προϊόντος στην τεχνική υπηρεσία του Εγγυητή και τα έξοδα παράδοσης του επισκευασμένου ή αντικατασταθέντος προϊόντος στον Αγοραστή.
8. Η ευθύνη του Εγγυητή καλύπτει μόνο ελαττώματα που οφείλονται σε αιτίες που είναι εγγενείς στο προϊόν.
9. Ισχύει για: μπαταρίες, συσσωρευτές και προϊόντα που περιέχουν μπαταρίες/συσσωρευτές: Οι μπαταρίες έχουν φυσιολογική φθορά. Σε περίπτωση μείωσης της χωρητικότητας της μπαταρίας, η βάση για την εγγύηση μπορεί να είναι η μείωση της χωρητικότητας της μπαταρίας κάτω από το 80% της ονομαστικής τιμής.
10. Η εγγύηση δεν καλύπτει το προϊόν:
 - με κατεστραμμένη σφραγίδα εγγύησης.
 - έχει υποστεί ζημιά από εξωτερικούς παράγοντες (ζημιές που προκλήθηκαν από κεραυνό, υπερτάσεις στην εγκατάσταση LV και στο δίκτυο τροφοδοσίας, πλημμύρες, πυρκαγιά, σκόπιμη μηχανική και θερμική ζημιά κ.λπ.) ·
 - έχει υποστεί ζημιά λόγω ακατάλληλης ή ασυμφωνίας με τις οδηγίες λειτουργίας ·
 - έχει υποστεί ζημιά λόγω ακατάλληλης σύνδεσης άλλων περιφερειακών συσκευών ·
 - με ίχνη μη εξουσιοδοτημένων επισκευών, μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων ή αλλαγών στη δομή.

Επικοινωνία

Η επαγγελματική εξυπηρέτηση πελατών μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας βοηθήσει σε οποιοδήποτε πρόβλημα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

✉ support@greencell.global

☎ +48 12 444 62 47

➤ www.greencell.global

SL // UPS Power Proof 750 - 2000 VA

Opis izdelka / Priročnik / Uporabniški priročnik / Varnostna pravila / Aplikacija GC / Splošni pogoji in določila garancije

Opis izdelka

Interaktivni linijski UPS serije PowerProof je zasnovan posebej za uporabo s širokim naborom naprav. Zaradi svoje lahke in kompaktne velikosti je idealna rešitev v pisarni ali doma, kjer je delovni prostor zelo omejen. UPS uporablja Line Interactive in AVR tectehnologije za zaščito vaše opreme in omogočanje delovanja v širokem razponu vhodnih napetosti.

Ključne značilnosti PowerProof UPS enot:


- Napredne kontrole zagotavljajo visoko hitrost preklopa in varnost delovanja;
- Tehnologija Boost & Buck AVR naredi vaše naprave odporne na nihanje omrežne napetosti;
- Funkcija hladnega zagona;
- Samodejni preklop po ponovni vzpostavitvi napajanja;
- Kompaktna velikost, majhna teža;
- Zaščita pred preobremenitvijo;
- Zaščita pred izpustom;
- Zaščita pred preobremenitvijo;
- Polnjenje v načinu izklopa;
- Čisti sinusni val;
- LCD zaslon.

Namestitev in prvi zagon

OPOMBA: Pred namestitvijo preglejte enoto. Prepričajte se, da ni nič v paketu poškodovano.

Namestitev in pogoji shranjevanja

Napravo UPS namestite v zaščiteno območje, kjer ni odvečnega prahu in ima ustrezno zračni tok. UPS postavite vsaj 20 cm stran od drugih enot, da se izognete motnjam. UPS-a NE uporabljajte pri nizki temperaturi in vlažnosti so zunaj posebnih meja. (Omejitev preverite v specifikacijah.)

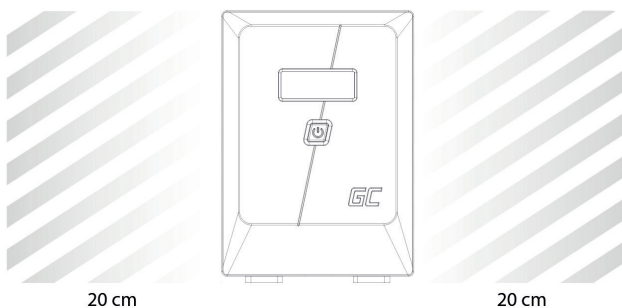



Povežite obremenitve

Priključite porabnike v izhodne vtičnice na zadnji plošči UPS-a. Preprosto vklopite stikalo za vklop the UPS enota, in potem bodo naprave, priključene na UPS, zaščitene z the enota UPS.

Povežite se z utility in polnjenjem

Priključite AC vhodni kabel v stensko vtičnico. Za najboljše rezultate predlagajte polnjenje baterijo vsaj 4-6 ur pred prvo uporabo. Enota polni baterijo med priklopom na električno omrežje.

Povežite modem/telefon/omrežje za zaščito pred prenapetostjo

Priključite en sam modem/telefonsko linijo v prenapetostno zaščiteno vtičnico »IN« na hrbtani plošči enote UPS. Priključite vtičnico »OUT« na računalnik z drugim kablom modema/telefonske linije.

Priključite komunikacijski kabel

Če želite omogočiti nenadzorovano zaustavitev/zagon in spremljanje stanja UPS, priključite komunikacijski kabel do en konec od vrata USB, drugega pa na komunikacijska vrata vašega računalnika. Z nameščeno programsko opremo za spremljanje lahko načrtujete zaustavitev/zagon UPS-a in spremljate stanje UPS-a the PC.

Vklopite/izklopite enoto

Vklopite UPS enoto s pritiskom na stikalo za vklop. Izklopite enoto UPS tako, da ponovno pritisnete stikalo za vklop.

Varnostna pravila

OPOMBA: Prosimo, da dosledno upoštevate vsa opozorila in navodila za uporabo v tem priročniku. Ta priročnik pravilno shranite in pred namestitvijo enote natančno preberite naslednja navodila. Ne uporabljajte te enote, dokler natančno ne preberete vseh varnostnih informacij in navodil za uporabo.

- o Da preprečite nevarnost požara ali električnega udara, namestite pri temperaturi in nadzorovana vlažnost notranji prostor brez prevodnih onesnaževal. (Glejte specifikacije za sprejemljivo območje temperature in vlažnosti.)
- o Da zmanjšate tveganje pregrevanja UPS-a, ne prekrivajte hladilnih odprtin UPS-a in se izogibajte izpostavljanju enote neposredni sončni svetlobi ali nameščanju enote blizu oddajanje toplote naprave, kot so grelniki prostorov ali peči.
- o Na UPS ne priklopljajte predmetov, ki niso povezani z računalnikom, kot so medicinska oprema, oprema za vzdrževanje življenja, mikrovalovne pečice ali sesalniki.
- o Ne priključite vhoda UPS na njegov lastni izhod.
- o Ne dovolite, da bi v UPS vstopile tekočine ali tujki. Na ali v bližino enote ne postavljajte pijač ali drugih posod, ki vsebujejo tekočino.
- o V nujnem primeru pritisnite gumb za IZKLOP in izključite napajalni kabel iz napajalnika, da pravilno onemogočite UPS.
- o Na UPS ne priključujte razdelilnika ali dušilnika prenapetosti.
- o Če je UPS z a kovinsko ohišje, za varnost namene, je ozemljitev med namestitvijo UPS nujna, da zmanjšate tok uhajanja pod 3,5 mA.

Odpravljanje težav

Za reševanje manjših težav uporabite spodnjo tabelo.

Težava	Možen vzrok	Rešitve
Brez besed so prikazani na sprednji plošči, čeprav je električno omrežje so normalno.	AC vhod ni dobro priključen.	Preverite, ali je vhodni napajalni kabel trdno priključen na električno omrežje.
	AC vhod je priključen na izhod UPS.	Priključite AC vhodni napajalni kabel v AC vhod pravilno.
Čas delovanja baterije je krajši od the nominalna vrednost.	Baterije niso popolnoma napolnjene.	Napolnite baterije za vsaj 6 ur in nato ponovno preverite kapaciteto. Če se težava še vedno pojavlja, se posvetujte s svojim prodajalcem.
	Okvara baterij.	Za zamenjavo baterij se obrnite na svojega prodajalca.
Opozorilo ali se prikaže ikona napake in the alarm neprestano zvoni.	ventilator je zaklenjen ali ne deluje.	Preverite ventilatorje in obvestite vašega prodajalca.
	UPS je preobremenjeni.	Najprej odstranite nekaj bremen. Pred ponovnim priklopom naprav preverite, ali se skupne obremenitve ujemajo z zmogljivostjo UPS, navedeno v specifikaciji.
Na LCD zaslonu je prikazana ikona prazne baterije.	Nizka baterija.	UPS polnite vsaj 4 ure.

Pozor

Nevarno zaradi električnega udara. Tudi po odklopu te enote iz električnega omrežja je lahko nevarna napetost še vedno dostopna prek napajanja iz baterije. Napajanje akumulatorja mora biti zato odklopljeno na plus in minus polu na hitrih konektorjih akumulatorja, ko so potrebna vzdrževalna ali servisna dela znotraj UPS-a.

POZOR!

UPS prevažajte samo v originalni embalaži, da zaščitite pred udarci.

POZOR!

Servisiranje baterij mora izvajati ali nadzorovati osebe, ki je seznanjeno z baterijami in zahtevanimi varnostnimi ukrepi. Nepooblaščen osebe naj se ne približa baterijam.

POZOR!

Pri zamenjavi baterij uporabite isto število in vrsto baterij.

POZOR!

Napetost notranje baterije je 12 VDC. Zaprta, svinčeno-kislinska, 6-celična baterija.

POZOR!

Baterij ne mečite v ogenj. Baterija lahko eksplodira. Ne odpirajte ali poškodujte baterije ali baterij. Izpušeni elektroliti so škodljivi za kožo in oči.

POZOR!

Pred čiščenjem odklopite UPS in ne uporabljajte tekočega detergenta ali pršila.

POZOR!

Baterija lahko predstavlja nevarnost električnega udara in visokega toka kratkega stika. Pred zamenjavo baterij je treba upoštevati naslednje varnostne ukrepe:

- Odstranite ure, prstane ali druge kovinske predmete.
- Uporabljajte orodja z izoliranimi ročaji.
- Nosite gumijaste rokavice in škornje.
- Ne polagajte orodja ali kovinskih delov na baterije.
- Pred priklopom ali odklopom akumulatorskega terminala odklopite vir polnjenja.

OPOMBA: Pred uporabo UPS-a preverite njegovo združljivost z vašo napravo. Uporaba nezdržljive naprave povzroči okvaro UPS-a in v skrajnih primerih lahko poškoduje UPS in nanj povezano opremo. Če želite preveriti združljivost

vaše naprave z UPS-om, preverite njihovo tehnično dokumentacijo ali nas kontaktirajte. CSG S.A. s sedežem v Skawini (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poljska) ni odgovoren za uporabo UPS z nezdružljivo opremo.

Aplikacija GC

Namizna aplikacija GC UPS vam omogoča, da preverite in nadzirate svoj UPS iz računalnika. Aplikacija je na voljo za operacijske sisteme Windows 10, 11 in Linux.

Opozorilo: Pred namestitvijo programske opreme se prepričajte, da nimate nameščenega drugega programa UPS, saj lahko povzroči okvaro aplikacije.

- o Za namestitev programske opreme prenesite namestitveni paket in sledite navodilom v njem;
- o Po namestitvi programske opreme se bo program samodejno vklopil. Povežite UPS z računalnikom preko USB in počakajte, da program prepozna vašo napravo. Na nadzorni plošči bosta prikazana vaša naprava in diagram povezave UPS;
- o Če želite preizkusiti vaš UPS, izberite možnost »Test UPS« v pokončnem kotu.

Opozorilo: Po priključitvi UPS-a na računalnik počakajte vsaj 10 s, preden preizkusite napravo. UPS-a ne morete preizkusiti, če je izključen iz zunanega vira napajanja. Če pride do napake pri testiranju, znova zaženite UPS in poskusite znova. Med testiranjem UPS-a ne odklopite iz računalnika. Če želite preveriti rezultate testa, stanje baterije in druge informacije, pojdite na zavihek »Statistika«.

sistemske nastavitve UPS

- o Zvok izklopite s klikom na ikono zvočnika v pokončnem kotu. Po izklopu UPS-a se nastavitve ponastavijo na privzete.

Nastavitev oddaljene povezave

- o Za povezavo UPS-a z lokalnim omrežjem omogočite funkcijo "share server". Nastavite geslo za povezavo in kliknite zeleno povezavo strežnika, da odprete brskalnik. Vnesite predhodno nastavljeno geslo in podatke o gostitelju. Gostitelj je enak naslovu strežnika.
- o UPS lahko povežete s svojim e-poštnim predalom in prejimate obvestila o kritičnih napakah aplikacije UPS. Če želite povezati UPS z vašim e-poštnim računom, pojdite na zavihek »e-poštna obvestila« in izpolnite prazna polja. Nastavitve lahko tudi, da obvestila iz UPS prihajajo na spletno mesto po vaši izbiri.
- o Ta razdelek vam omogoča, da konfigurirate UPS, nastavite dejanja, povezana z UPS, in načrtujete prihodnje delo UPS. Vaše nastavitve bodo prikazane na desni strani tabele. Za nastavitev cikličnega delovanja odprite napredni pogled, nastavite datum in uro dogodka, izberite pogostost ponavljanja in dolžino posameznega delovanja ter pritisnite "ok". Če želite zapreti aplikacijo, pojdite v opravilno vrstico in izberite ikono aplikacije, nato z desno miškinsko tipko kliknite in izberite »zapri program«.

Splošni pogoji garancije

Ta izdelek je v skladu z Direktivo 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS) in njenimi dopolnitvami.



Simbol OEEO pomeni, da je treba v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi vaš izdelek in njegove baterije odvreči ločeno od gospodinskih odpadkov. Ko se temu izdelku izteče življenjska doba, ga odnesite na zbirno mesto, ki ga določijo lokalne oblasti za varno odlaganje ali recikliranje. Ločeno zbiranje in recikliranje vašega izdelka, njegovih električnih dodatkov in baterije bo pomagalo ohraniti naravne vire, zaščititi zdravje ljudi in pomagati okolju.

SPLOŠNI GARANCIJSKI POGOJI

1. CSG S.A., s sedežem v Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poland), v nadaljevanju Garant, zagotavlja pravilno in brezhibno delovanje izdelka tekom celotnega garancijskega obdobja.
2. Garancijski rok traja 24 mesecev in se šteje od datuma dostave izdelka Kupcu.
3. Ozemeljsko področje garancijske zaščite zajema ozemlje Evropske unije, držav Evropskega gospodarskega prostora, Združeno kraljestvo, Rusije, Ukrajine, Turčije in Albanije.
4. Garancija ne izključuje, omejuje ali začasno ukinja pravic Kupca, ki izhajajo iz garancije za napake izdelka.
5. Če želite koristiti garancijo, se obrnite na prodajalca preko elektronskega naslova: support@greencell.global. Postopek obravnave pritožb bo pospešil izpolnjen obrazec za pritožbo, ki je na voljo na: greencell.global.
6. Garant bo Kupcu obvestil o načinu obravnave garancijskega zahtevka (tj. njegovega priznanja ali zavrnitve) v 14 dneh po prejemu izdelka. Če Garant prepozna upravičenost reklamacije, bo Garant odpravil napako na izdelku ali pa bo izdelek z napako zamenjal z izdelkom brez napak v 14 dneh od datuma, ko je Kupca obvestil o upravičenosti reklamacije. Garant se odloči, kako bo reklamacijo obravnaval, pri čemer po svojih možnostih upošteva Kupčevo zahtevo, predloženo v reklamacijskem obrazcu. Če odstranjevanje napak zaradi stopnje

težavnosti zahteva veliko dela ali dodatnih dejavnosti, se to obdobje lahko podaljša in Garant si bo po najboljših močeh prizadeval, da popravilo opravi čim prej.

7. Če se pritožba šteje za upravičeno, Garant krije stroške dostave izdelka z napako servisni službi Garanta in stroške dostave popravljenega ali zamenjanega izdelka Kupcu.
8. Odgovornost garanta zajema le napake, ki so posledica vzrokov, ki so značilni za izdelek.
9. Velja za: baterije, akumulatorje in izdelke, ki vsebujejo baterije/akumulatorje: baterije so izpostavljene naravni obrabi. V primeru zmanjšanja kapacitete akumulatorja je lahko osnova za garancijo zmanjšanje kapacitete akumulatorja pod 80% nominalne vrednosti.
10. Garancija ne velja za izdelek:
 - z zlomljenim garancijskim pečatom;
 - ki je poškodovan zaradi zunanjih dejavnikov (škoda zaradi strele, prenapetosti v NN in napajalnem omrežju, poplave, požar, namerne mehanske in toplotne poškodbe itd.);
 - poškodovana zaradi nepravilne uporabe ali uporabe, ki je neskladna z navodili za uporabo;
 - ki je poškodovan zaradi nepravilne povezave drugih zunanjih naprav;
 - s sledovi nepooblaščenih popravil, nepooblaščenih sprememb ali sprememb konstrukcije.

Kontakt

Naša profesionalna služba za stranke se bo potrudila, da vam pomaga pri kakršni koli težavi. Kontaktirajte nas:

✉ support@greencell.global

☎ +48 12 444 62 47

➤ www.greencell.global

HR // UPS Power Proof 750 - 2000 VA

Opis proizvoda / Priručnik / Korisnički priručnik / Sigurnosna pravila / GC aplikacija / Opći uvjeti i odredbe jamstva

Opis proizvoda

Interaktivni linearni UPS iz serije PowerProof dizajniran je posebno za korištenje sa širokim rasponom uređaja. Njegova lagana i kompaktna veličina čine ga idealnim rješenjem u uredu ili kod kuće, gdje je radni prostor vrlo ograničen. UPS koristi Line Interactive i AVR tehnologije za zaštitu vaše opreme i omogućavanje rada u širokom rasponu ulaznih napona.

Ključne karakteristike PowerProof UPS jedinica:

- Napredne kontrole jamče veliku brzinu prebacivanja i radnu sigurnost;
- Boost & Buck AVR tehnologija čini vaše uređaje otpornima na fluktuacije mrežnog napona;
- Funkcija hladnog starta;
- Automatsko prebacivanje nakon ponovnog uspostavljanja napajanja;
- Kompaktna veličina, mala težina;
- Zaštita od preopterećenja;
- Zaštita od pražnjenja;
- Zaštita od preopterećenja;
- Punjenje izvan načina rada;
- Čisti sinusni val;
- LCD zaslon.

Instalacija i početno pokretanje

NAPOMENA: Prije instalacije provjerite jedinicu. Pazite da ništa unutar paketa nije oštećeno.

Uvjeti postavljanja i skladištenja

Instalirajte UPS u zaštićenom prostoru u kojem nema prekomjerne prašine i ima odgovarajuće protok zraka. Postavite UPS najmanje 20 cm od drugih jedinica kako biste izbjegli smetnje. NEMOJTE koristiti UPS na mjestima gdje je temperatura i vlaga su izvan određenih granica. (Molimo provjerite specifikacije za ograničenja.)



20 cm

20 cm



Spojite opterećenja

Priključite potrošače u izlazne utičnice na stražnjoj ploči UPS-a. Jednostavno uključite prekidač napajanja the UPS jedinica, i tada će uređaji spojeni na UPS biti zaštićeni the UPS jedinica.

Spojite se na uslužni program i punjenje

Uključite AC ulazni kabel u zidnu utičnicu. Za najbolje rezultate, predložite punjenje bateriju najmanje 4-6 sati prije prve uporabe. Jedinica puni svoju bateriju tijekom spajanja na utičnicu.

Povežite modem/telefon/mrežu za zaštitu od prenapona

Spojite jednu modemsku/telefonsku liniju u "IN" utičnicu zaštićenu od prenapona na stražnjoj ploči UPS jedinice. Spojite iz "OUT" utičnice na računalo s drugim kabelom za modem/telefonsku liniju.

Spojite komunikacijski kabel

Kako biste omogućili isključivanje/pokretanje UPS-a bez nadzora i praćenje statusa, spojite komunikacijski kabel do jedan kraj od USB priključak, a drugi na komunikacijski priključak vašeg računala. S instaliranim softverom za nadzor, možete planirati gašenje/pokretanje UPS-a i pratiti status UPS-a the PC.

Uključivanje/isključivanje jedinice

Uključite UPS jedinicu pritiskom na prekidač napajanja. Isključite UPS jedinicu ponovnim pritiskom na prekidač napajanja.

Sigurnosna pravila

NAPOMENA: Strogo se pridržavajte svih upozorenja i uputa za rad u ovom priručniku. Pravilno spremite ovaj priručnik i pažljivo pročitate sljedeće upute prije instaliranja jedinice. Nemojte koristiti ovu jedinicu prije nego pažljivo pročitate sve sigurnosne informacije i upute za uporabu.

- Kako biste spriječili rizik od požara ili strujnog udara, instalirajte ga na temperaturu i kontrolirana vlažnost unutarnje područje bez vodljivih kontaminanata. (Pogledajte specifikacije za prihvatljiv raspon temperature i vlažnosti.)
- Kako biste smanjili rizik od pregrijavanja UPS-a, nemojte prekrivati otvore za hlađenje UPS-a i izbjegavajte izlaganje jedinice izravnoj sunčevoj svjetlosti ili postavljanje jedinice blizu emitiranje topline uređaji kao što su grijalice ili peći.
- Ne priključujte predmete koji nisu povezani s računalom, poput medicinske opreme, opreme za održavanje života, mikrovalne pećnice ili usisavača na UPS.

- Ne spajajte UPS ulaz u vlastiti izlaz.
- Ne dopustite da tekućine ili bilo koji strani predmeti uđu u UPS. Ne stavljajte pića ili bilo koje druge posude s tekućinom na ili blizu jedinice.
- U slučaju nužde pritisnite tipku OFF i odspojite kabel za napajanje iz AC napajanja kako biste pravilno onemogućili UPS.
- Ne spajajte produžni kabel ili prigušivač prenapona na UPS.
- Ako je UPS sa metalna šasija, radi sigurnosti svrhe, uzemljenje je obavezno tijekom instalacije UPS-a kako bi se struja curenja smanjila ispod 3,5 mA.

Rješavanje problema

Koristite donju tablicu za rješavanje manjih problema.

Problem	Mogući uzrok	Rješenja
Bez riječi prikazuju se na prednjoj ploči iako je struja su normalan.	AC ulaz nije dobro spojen.	Provjerite je li ulazni kabel za napajanje čvrsto spojen na električnu mrežu.
	AC ulaz spojen je na izlaz UPS-a.	Priključite AC ulazni kabel za napajanje u ispravan AC ulaz.
Vrijeme autonomije baterije je kraće od the nominalna vrijednost.	Baterije nisu potpuno napunjene.	Napunite baterije za najmanje 6 sati i zatim ponovno provjerite kapacitet. Ako problem i dalje postoji, obratite se svom prodavaču.
	Kvar baterije.	Obratite se svom prodavaču radi zamjene baterija.
Upozorenje ili se prikazuje ikona greške i the alarm se neprekidno oglašava.	Ventilator je zaključan ili ne radi.	Provjerite ventilatore i obavijestite svog trgovca.
	UPS je preopterećen.	Prvo uklonite neke terete. Prije ponovnog spajanja uređaja provjerite da ukupna opterećenja odgovaraju mogućnostima UPS-a navedenim u specifikaciji.
Ikona niske baterije prikazana je na LCD zaslonu.	Slaba baterija.	Punite UPS najmanje 4 sata.

Pažnja

Opasno zbog strujnog udara. Također, uz odspajanje ove jedinice s mreže, opasni napon i dalje može biti dostupan kroz napajanje iz baterije. Napajanje baterije stoga treba biti isključeno na plus i minus polu na brzim spojnicama baterije kada je potrebno održavanje ili servis unutar UPS-a.

OPREZ!

Transportirajte UPS samo u originalnom pakiranju kako biste ga zaštitili od udara.

OPREZ!

Servisiranje baterija treba obavljati ili nadzirati osoblje koje je upoznato s baterijama i potrebnim mjerama opreza. Držite neovlašteno osoblje podalje od baterija.

OPREZ!

Prilikom zamjene baterija koristite isti broj i vrstu baterija.

OPREZ!

Napon interne baterije je 12VDC. Zatvorena olovno-kiselinska baterija sa 6 ćelija.

OPREZ!

Ne bacajte baterije u vatru. Baterija može eksplodirati. Nemojte otvarati niti kvariti bateriju ili baterije. Oslobođeni elektroliti su štetni za kožu i oči.

OPREZ!

Isključite UPS iz struje prije čišćenja i nemojte koristiti tekući deterdžent ili deterdžent u spreju.

OPREZ!

Baterija može predstavljati opasnost od strujnog udara i velike struje kratkog spoja. Prije zamjene baterija treba se pridržavati sljedećih mjera opreza:

- Uklonite satove, prstenje ili druge metalne predmete.
- Koristite alate s izoliranim drškama.
- Nosite gumene rukavice i čizme.
- Ne stavljajte alate ili metalne dijelove na baterije.
- Odspojite izvor punjenja prije spajanja ili odspajanja terminala baterija.

NAPOMENA: Prije korištenja UPS-a provjerite njegovu kompatibilnost s vašim uređajem. Korištenje nekompatibilnog uređaja uzrokovat će kvar UPS-a i, u ekstremnim slučajevima, može oštetiti UPS i opremu spojenu na njega. Kako biste provjerili kompatibilnost vašeg uređaja s UPS-om, provjerite njihovu tehničku dokumentaciju ili nas kontaktirajte. CSG S.A. sa sjedištem u Skawini (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poljska) nije odgovoran za korištenje UPS-a s nekompatibilnom opremom.

GC App

Aplikacija GC UPS za stolna računala omogućuje vam provjeru i kontrolu vašeg UPS-a s vašeg računala. Aplikacija je dostupna za Windows 10, 11 i Linux operativne sustave.

Upozorenje: Prije instaliranja softvera, provjerite nemate li instaliran drugi UPS program jer može uzrokovati kvar aplikacije.

- Za instalaciju softvera preuzmite instalacijski paket i slijedite upute u njemu;
- Nakon instalacije softvera, program će se automatski uključiti. Spojite UPS na računalo putem USB-a i pričekajte da program prepozna vaš uređaj. Nadzorna ploča prikazat će vaš uređaj i dijagram povezivanja UPS-a;
- Za testiranje vašeg UPS-a odaberite opciju „Test UPS” u uspravnom kutu.

Upozorenje: Nakon spajanja UPS-a na računalo, pričekajte najmanje 10 sekundi prije testiranja uređaja. Ne možete testirati svoj UPS ako je isključen iz vanjskog izvora napajanja. Ako postoji pogreška pri testiranju, ponovno pokrenite UPS i pokušajte ponovno. Nemojte odspajati UPS iz računala tijekom testiranja. Kako biste provjerili rezultate testa, stanje baterije i druge informacije, idite na karticu „Statistika”.

Postavke UPS sustava

- Isključite zvuk klikom na ikonu zvučnika u uspravnom kutu. Postavke će se vratiti na zadane nakon isključivanja UPS-a.

Postavljanje daljinske veze

- Za spajanje UPS-a na lokalnu mrežu omogućite funkciju "share server". Postavite lozinku za povezivanje i kliknite na zelenu poveznicu poslužitelja za odlazak na preglednik. Unesite prethodno postavljenu lozinku i podatke o hostu. Domaćin je isti kao i adresa poslužitelja.
- Možete povezati UPS sa svojim sandučićem e-pošte kako biste primali obavijesti o kritičnim pogreškama UPS aplikacije. Kako biste povezali UPS sa svojim računom e-pošte, idite na karticu "obavijesti putem e-pošte" i ispunite prazna polja. Također možete postaviti obavijesti da stižu s UPS-a na web mjesto po vašem izboru. Planiranje rada
- Ovaj vam odjeljak omogućuje konfiguriranje UPS-a, postavljanje radnji povezanih s UPS-om i planiranje budućeg rada UPS-a. Vaše postavke prikazat će se na tablici s desne strane. Za postavljanje cikličke operacije uđite u napredni prikaz, postavite datum i vrijeme događaja, odaberite učestalost ponavljanja i duljinu pojedine operacije te pritisnite "ok". Da biste zatvorili aplikaciju, idite na programsku traku i odaberite ikonu aplikacije, zatim kliknite desnom tipkom miša i odaberite "zatvori program".

Opći uvjeti i odredbe jamstva

Ovaj proizvod je u skladu s Direktivom 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju

uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS) i njezinim izmjenama i dopunama.



WEEE simbol znači da se prema lokalnim zakonima i propisima vaš proizvod i njegove baterije trebaju odlagati odvojeno od kućnog otpada. Kada ovaj proizvod dođe do kraja životnog vijeka, odnesite ga na sabirno mjesto koje su odredile lokalne vlasti radi sigurnog odlaganja ili recikliranja. Odvojeno prikupljanje i recikliranje vašeg proizvoda, njegovih električnih dodataka i baterije pomoći će u očuvanju prirodnih resursa, zaštititi ljudsko zdravlje i pomoći okolišu.

OPĆI UVJETI JAMSTVA

1. CSG S.A., sa sjedištem u Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poland), u daljnjem tekstu Jamac, jamči ispravan i besprijekoran rad proizvoda tijekom čitavog jamstvenog razdoblja.
2. Jamstveno razdoblje traje 24 mjeseca i računa se od datuma isporuke proizvoda Kupcu.
3. Teritorijalni opseg jamstvene zaštite obuhvata područje Europske unije, zemalja Europskog gospodarskog prostora, Ujedinjeno Kraljevstvo, Rusije, Ukrajine, Turske i Albanije.
4. Jamstvo ne isključuje, ne ograničava, niti ne obustavlja prava Kupca koja proizlaze iz jamstva za nedostatak proizvoda.
5. Da biste iskoristili jamstvo, kontaktirajte prodavača putem adrese e-pošte: support@greencell.global. Postupak rješavanja prijave ubrzo će ispunjeni obrazac za reklamaciju dostupan na: greencell.global.
6. Jamac će obavijestiti Kupca o načinu razmatranja reklamacije iz jamstva (tj. o priznanju ili odbijanju iste) u roku od 14 dana od prijema proizvoda. Ako Jamac prizna legitimnost prijavljene reklamacije, nedostatak proizvoda će Jamac ukloniti ili će neispravan proizvod zamijeniti proizvodom bez nedostataka u roku od 14 dana od dana obavijesti Kupca o osnovanosti reklamacije. Jamac odlučuje o načinu rješavanja prigovora, uzimajući u obzir, ako je moguće, zahtjev Kupca dostavljen u obrascu za reklamaciju. Ako uklanjanje nedostataka zbog stupnja poteškoće zahtijeva puno posla ili dodatnih aktivnosti, taj se rok može produljiti, pri čemu Jamac će uložiti sve napore da popravak izvrši u najkraćem mogućem roku.
7. Ako se reklamacija prizna kao opravdana, Jamac će snositi troškove isporuke neispravnog proizvoda u Jamčev servis te troškove isporuke popravljenog ili zamijenjenog proizvoda Kupcu.
8. Odgovornost Jamca pokriva samo nedostatke kojih je uzrok u proizvodu.
9. Odnosi se na: baterije, akumulatori i proizvode koji sadrže baterije/akumulatori. Baterije se prirodno troše. U slučaju smanjenja kapaciteta baterije, osnova za jamstvo može biti smanjenje kapaciteta baterije ispod 80% od nominalne vrijednosti.
10. Jamstvo ne obuhvata proizvod:
 - s slomljenim jamstvenim pečatom;
 - oštećeni vanjskim čimbenicima (oštećenja uzrokovana udarom groma, prenaponima nastalim u NN instalaciji te u mreži napajanja, poplavom, požarom, namjernim mehaničkim i toplinskim oštećenjima i sl.);
 - oštećeni uslijed nepravilnog korištenja ili korištenja koje nije u skladu s uputama za uporabu;
 - oštećeni uslijed nepravilnog spajanja ostalih perifernih uređaja;
 - s tragovima neovlaštenih popravaka, neovlaštenih prerada ili konstrukcijskih promjena.

Kontakt

Naša profesionalna služba za korisnike uložiti će sve napore da vam pomogne s bilo kojim problemom. Slobodno nas kontaktirajte:

✉ support@greencell.global

☎ +48 12 444 62 47

➤ www.greencell.global

SQ // UPS Power Proof 750 - 2000 VA

Përshkrimi i produktit / Manuali / Udhëzuesi i përdoruesit / Rregullat e sigurisë / Aplikacioni GC / Kushtet e përgjithshme të garancisë

Përshkrim i produktit

UPS interaktive e linjës PowerProof është projektuar posaçërisht për t'u përdorur me një gamë të gjerë pajisjesh. Përmasat e tij të lehta dhe kompakte e bëjnë atë një zgjidhje ideale në zyrë ose në shtëpi, ku hapësira e punës është shumë e kufizuar. UPS përdor Line Interactive dhe AVR teknologji për të mbrojtur pajisjen tuaj dhe për ta lejuar atë të funksionojë në një gamë të gjerë tensionesh hyrëse.

Karakteristikat kryesore të njësive UPS PowerProof:


- Kontrollat e avancuara garantojnë shpejtësi të lartë të ndërrimit dhe siguri operative;
- Teknologjia Boost & Buck AVR i bën pajisjet tuaja rezistente ndaj luhatjeve të tensionit të rrejtët;
- Funksioni i fillimit të ftohtë;
- Ndërrimi automatik pas rivendosjes së furnizimit me energji elektrike;
- Madhësia kompakte, pesha e lehtë;
- Mbrojtje nga mbingarkesa;
- Mbrojtja nga shkarkimi;
- Mbrojtje nga mbingarkesa;
- Karikimi jashtë mode;
- Vala e pastër sinusit;
- Ekran LCD.

Instalimi dhe fillimi fillestar

SHËNIM: Para instalimit, ju lutemi inspektoni njësinë. Sigurohuni që asgjë brenda paketimit të mos jetë e dëmtuar.

Kushtet e vendosjes dhe ruajtjes

Instaloni UPS-në në një zonë të mbrojtur që nuk ka pluhur të tepërt dhe ka mjaftueshëm rrjedhjen e ajrit. Ju lutemi vendoseni UPS-në larg njësive të tjera të paktën 20 cm për të shmangur ndërhyrjet. MOS e përdorni UPS-in ku është temperatura dhe lagështia janë jashtë kufijve të caktuar. (Ju lutemi kontrolloni specifikimet për kufizimet.)

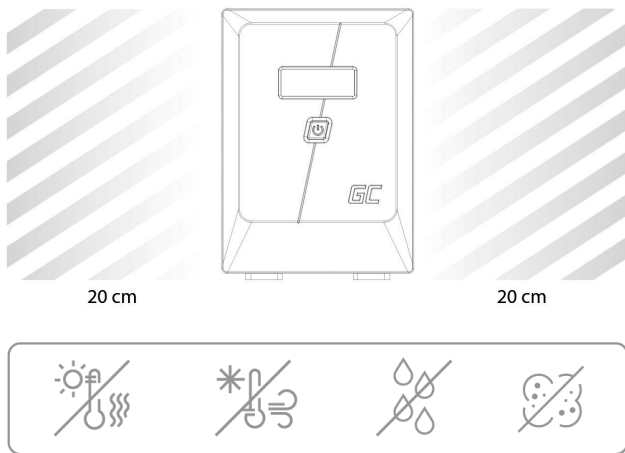

Lidhni ngarkesat

Futni ngarkesat në prizat e daljes në panelin e pasmë të UPS-së. Thjesht ndizni çelësin e energjisë të të Njësia UPS, dhe atëherë pajisjet e lidhura me UPS-në do të mbrohen nga të Njësia UPS.

Lidhu me shërbimin dhe karikimin

Lidhni kordonin e hyrjes AC në prizën e murit. Për rezultatet më të mira, sugjeroni karikimi baterinë të paktën 4-6 orë para përdorimit fillestar. Njësia e ngarkon baterinë e saj gjatë lidhjes me shërbimin.

Lidhni modemin/telefonin/rrjetin për mbrojtje nga mbitensionet

Lidhni një linjë të vetme modem/telefoni në një prizë "IN" të mbrojtur nga mbitensionet në panelin e pasmë të njësisë UPS. Lidhni nga priza "OUT" me kompjuterin me një kablo tjetër modem/linjë telefoni.

Lidhni kabllon e komunikimit

Për të lejuar mbylljen/fillimin e pambikëqyrrur të UPS-it dhe monitorimin e statusit, lidhni kabllon e komunikimit të një fund e portën USB dhe tjetrën në portën e komunikimit të kompjuterit tuaj. Me softuerin e monitorimit të instaluar, mund të planifikoni mbylljen/fillimin e UPS-it dhe të monitoroni statusin e UPS-së përmes të PC.

Aktivizoni/Fikni njësinë

Ndizni njësinë UPS duke shtypur çelësin e energjisë. Fikni njësinë UPS duke shtypur sërish çelësin e energjisë.

Regullat e sigurisë

SHËNIM: Ju lutemi respektoni rreptësisht të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet e përdorimit në këtë manual. Ruajeni këtë manual siç duhet që lexoni me kujdes udhëzimet e mëposhtme përpara se të instaloni njësinë. Mos e përdorni këtë njësi përpara se të lexoni me kujdes të gjitha informacionet e sigurisë dhe udhëzimet e përdorimit.

- Për të parandaluar rrezikun e zjarrit ose goditjes elektrike, instaloni në një temperaturë dhe e kontrolluar nga lagështia zona e brendshme pa ndotës përçues. (Shihni specifikimet për intervalin e pranueshëm të temperaturës dhe lagështisë.)
- Për të zvogëluar rrezikun e mbinxehjes së UPS-së, mos i mbulonit ndenjat e ftohjes së UPS-it dhe shmangni ekspozimin e njësive ndaj rrezeve të drejtpërdrejta të diellit ose instalimin e njësive afër që lëshon nxehtësi pajisje të tilla si ngrohësit e hapësirës ose furrat.
- Mos bashkëngjithni sende që nuk kanë lidhje me kompjuterin, të tilla si pajisje mjekësore, pajisje mbështetëse për jetën, furrat me mikrovalë ose fshesa me korrent në UPS.
- Mos e lidhni hyrjen e UPS-së në daljen e vet.
- Mos lejonit që lëngjet ose ndonjë objekt i huaj të hyjë në UPS. Mos vendosni pije ose ndonjë enë tjetër me lëng mbi ose afër njësive.
- Në rast urgjence, shtypni butonin OFF dhe shkëputni kordonin e rrymës nga furnizimi me rrymë AC për të çaktivizuar siç duhet UPS-në.
- Mos lidhni një rrip elektrik ose shtypës të mbitensionit në UPS.
- Nëse UPS-i është me a shasi metalike, për siguri qëllimet, tokëzimi është i domosdoshëm gjatë instalimit të UPS-së për të reduktuar rrymën e rrjedhjes nën 3,5 mA.

Regjistrimi i problemeve

Përdorni tabelën e mëposhtme për të zgjidhur probleme të vogla.

Problem	Shkaku i mundshëm	Zgjidhjet
Pa fjalë janë shfaqur në panelin e përpamë edhe pse rrjeti janë normale.	Hyrja AC nuk është lidhur mirë.	Kontrolloni nëse kordoni i hyrjes së energjisë është i lidhur fort me rrjetin elektrik.
	Hyrja AC është e lidhur me daljen e UPS-së.	Lidhni kordonin e rrymës së hyrjes AC në Hyrja AC në mënyrë korrekte.
Koha e rezervimit të baterisë është më e shkurtër se të vlera nominale.	Bateritë nuk janë të ngarkuara plotësisht.	Ngarkoni bateritë për të paktën 6 orë dhe më pas kontrolloni sërish kapacitetin. Nëse problemi vazhdon, ju lutemi konsultohuni me shitësin tuaj.
	Defekt i baterive.	Kontakttoni shitësin tuaj për të zëvendësuar bateritë.
Paralajmërim ose shfaqet ikona e defektit dhe të alarmi bie vazhdimisht.	Tifoz është i kyçur ose nuk funksionon.	Kontrolloni tifozët dhe njoftoni shitësin tuaj.
	UPS-ja është mbingarkuar.	Hiqni disa ngarkesa fillimisht. Përpara se të rilidhni pajisjet, ju lutemi verifikoni që ngarkesat totale përputhen me aftësinë e UPS-së të specifikuar në specifikim.
Ikona e baterisë së ulët shfaqet në ekranin LCD.	Bateri e ulet.	Karikoni UPS-in të paktën 4 orë.

Kujdes

I rrezikshëm nga goditja elektrike. Gjithashtu me shkëputjen e kësaj njësie nga rrjeti elektrik, tensioni i rrezikshëm ende mund të jetë i aksesueshëm përmes furnizimit nga bateria. Prandaj, furnizimi i baterisë duhet të shkëputet në

shpyllën plus dhe minus në lidhësit e shpejtë të baterisë kur është e nevojshme puna e mirëmbajtjes ose e shërbimit brenda UPS-së.

KUJDESI!

Transportoni UPS-in vetëm në paketimin original për t'u mbrojtur nga goditja dhe ndikimi.

KUJDESI!

Servisimi i baterive duhet të kryhet ose të mbikëqyret nga personel që ka njohuri për bateritë dhe masat e nevojshme paraprake. Mbani personelin e paautorizuar larg baterive.

KUJDESI!

Kur ndërroni bateritë, përdorni të njëjtin numër dhe lloj baterish.

KUJDESI!

Tensioni i baterisë së brendshme është 12 VDC. Bateri e mbyllur, me acid plumbi, me 6 qeliza.

KUJDESI!

Mos i hidhni bateritë në zjarr. Bateria mund të shpërthejë. Mos e hapni ose gjymtoni baterinë ose bateritë. Elektrolitët e çliruar janë të dëmshëm për lëkurën dhe sytë.

KUJDESI!

Hiqni UPS-në nga priza përpara pastrimit dhe mos përdorni detergjent të lëngshëm ose spërkatës.

KUJDESI!

Një bateri mund të paraqesë rrezik për goditje elektrike dhe rrymë të lartë të qarkut të shkurtër. Duhet të respektohen masat paraprake të mëposhtme përpara se të ndërroni bateritë:

- Hiqni orët, unazat ose objektet e tjera metalike.
- Përdorni mjete me doreza të izoluar.
- Vishni doreza dhe çizme gome.
- Mos vendosni mjete ose pjesë metalike mbi bateri.
- Shkëputni burimin e karikimit përpara se të lidhni ose shkëputni terminalin e baterive.

SHËNIM: Përpara se të përdorni një UPS, kontrolloni përputhshmërinë e tij me pajisjen tuaj. Përdorimi i një pajisjeje të papajtueshme do të shkaktojë keqfunksionimin e UPS-së dhe, në raste ekstreme, mund të dëmtojë UPS-në dhe pajisjet e lidhura me të. Për të verifikuar përputhshmërinë e pajisjes suaj me UPS-në, kontrolloni dokumentacionin teknik të tyre ose na kontaktoni. CSG S.A. e vendosur në Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poloni) nuk është përgjegjëse për përdorimin e UPS-së me pajisje të papajtueshme.

Aplikacioni GC

Aplikacioni i desktopit GC UPS ju lejon të kontrolloni dhe kontrolloni UPS-në tuaj nga kompjuteri juaj. Aplikacioni është i disponueshëm për sistemet operative Windows 10, 11 dhe Linux.

Paralajmërim: Përpara se të instaloni softuerin, sigurohuni që të mos keni të instaluar një program tjetër UPS, pasi mund të shkaktojë mosfunksionim të aplikacionit.

- Për të instaluar softuerin, shkarkoni paketën e instaluesit dhe ndiqni udhëzimet në të;
- Pas instalimit të softuerit, programi do të ndizet automatikisht. Lidhni UPS-në me kompjuterin nëpërmjet USB-së dhe prisni që programi të njohë pajisjen tuaj. Paneli do të shfaqë pajisjen tuaj dhe diagramin e lidhjes së UPS-së;
- Për të testuar UPS-në tuaj, zgjidhni opcionin "Test UPS" në këndin e drejtë.

Paralajmërim: Pasi të lidhni UPS-në tuaj me kompjuterin, prisni të paktën 10 sekonda përpara se të testoni pajisjen. Ju nuk mund ta testoni UPS-në tuaj nëse është shkëputur nga një burim i jashtëm energjie. Nëse ka një gabim testimi, rinisni UPS-në tuaj dhe provoni përsëri. Mos e shkëputni UPS-në nga kompjuteri gjatë testimit. Për të kontrolluar rezultatet e testit, gjenden e baterisë dhe informacione të tjera, shkoni te skeda "Statistikat".

Cilësimet e sistemit UPS

- Fikni tingullin duke klikuar në ikonën e altoparantit në këndin e drejtë. Cilësimet do të rivendosen në parazgjedhje pasi të fikni UPS-në.

Vendosja e një lidhjeje në distancë

- Për të lidhur UPS-në me rrjetin lokal, aktivizoni funksionin "share server". Vendosni një fjalëkalim për t'u lidhur dhe klikoni në lidhjen e gjelbër të serverit për të shkuar te shfletuesi. Futni fjalëkalimin e vendosur më parë dhe informacionin e hostit. Pritësi është i njëjtë me adresën e serverit.
- Ju mund ta lidhni UPS-në me kutinë tuaj hyrëse të postës elektronike për të marrë njoftime për gabime kritike të aplikacionit të UPS-së. Për të lidhur UPS-në me llogarinë tuaj të postës elektronike, shkoni te skeda "njoftimet me e-mail" dhe plotësoni boshllëqet. Gjithashtu mund të konfiguroni njoftimet që të vijjnë nga UPS në një sajt sipas dëshirës tuaj. Puna e planifikimit
- Ky seksion ju lejon të konfiguroni UPS-në, të vendosni veprime të lidhura me UPS-në dhe të planifikoni punën e ardhshme të UPS-së. Cilësimet tuaja do të shfaqen në tabelën anësore të djathtë. Për të vendosur një operacion ciklik, futni pamjen e avancuar, vendosni datën dhe orën e ngjarjes, zgjidhni frekuencën e përsëritjes dhe kohëzgjatjen e një operacioni të caktuar dhe shtypni "ok". Për të dalë nga aplikacioni, shkoni në shiritin e detyrave dhe zgjidhni ikonën e aplikacionit, më pas kliko me të djathtën dhe zgjidhni "mbyll programin".

Kushtet e përgjithshme të garancisë

Ky produkt është në përputhje me Direktivën 2011/65/BE të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të datës 8 qershor 2011, mbi kufizimin e përdorimit të substancave të caktuara të rrezikshme në pajisjet elektrike dhe elektronike (RoHS) dhe ndryshimet e saj.



Simboli WEEE do të thotë që sipas ligjeve dhe rregulloreve lokale, produkti juaj dhe bateritë e tij duhet të hidhen veçmas nga mbeturinat shtëpiake. Kur ky produkt të arrijë fundin e jetës së tij, dërgojeni në një pikë grumbullimi të caktuar nga autoritetet lokale për asgjësim ose riciklim të sigurt. Mbledhja dhe riciklimi i veçantë i produktit tuaj, aksesoreve të tij elektrike dhe baterisë së tij do të ndihmojnë në ruajtjen e burimeve natyrore, mbrojtjen e shëndetit të njeriut dhe mbrojtjen e mjedisit.

KUSHTET E PËRGJITHSHME GARANCI

1. CSG S.A., me seli në Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poland), këtu e tutje referuar si Garantuesi, garanton funksionimin korrekt dhe pa probleme të produktit gjatë gjithë periudhës së garancisë.
2. Periudha e garancisë do të zgjasë për 24 muaj dhe llogaritet nga data e dorëzimit të produktit tek Blerësi.
3. Territori në të cilin garancia ofron mbrojtje përfshinë territorin e Bashkimit Evropian, vendet e Zonës Ekonomike Evropiane, Mbretërinë e Bashkuar, Rusinë, Ukrainën, Turqinë dhe Shqipërinë.
4. Garancia nuk përjashton, kufizon ose pezullon të drejtat e Blerësit që rezultojnë nga garancia për produkt me defekte.
5. Për të përfituar nga garancia, ju lutemi kontaktoni shitësin përmes adresës së e-mail: support@greencell.global. Procesi i trajtimit të ankesave do të përshejtohet nga një formular i plotësuar i ankesave i disponueshëm në: greencell.global.
6. Garantuesi do të informojë Blerësin për mënyrën e shqyrtimit të ankesës nën garanci (d.m.th. për njohjen ose refuzimin e saj) brenda 14 ditëve nga marrja e produktit. Nëse Garantuesi e njeh ankesën si të vlefshme, defekti i produktit do të hiqet nga Garantuesi ose produkti me defekt do të zëvendësohet me një pa defekte brenda 14 ditëve nga data e informimit të Blerësit për vlefshmërinë e ankesës. Garantuesi vendos se si do të trajtohet ankesa, duke marrë parasysh, nëse është e mundur, kërkesën e Blerësit të paraqitur në formularin e ankesës. Nëse korrigjimi i defekteve të produktit për shkak të shkallës së vështirësisë kërkon shumë punë ose aktivitete shtesë, kjo periudhë mund të zgjatet, dhe Garantuesi do të bëjë të gjitha përpjekjet për ta riparuar atë sa më shpejt të jetë e mundur.
7. Nëse ankesa konsiderohet e justifikuar, Garantuesi mbulon kostot e dorëzimit të produktit me defekt në servisnin e Garantuesit dhe kostot e kthimit të produktit të riparuar ose të zëvendësuar te Blerësi.
8. Përgjegjësia e Garantuesit mbulon vetëm defektet që rezultojnë nga vetë produkti.
9. Vlen për: bateritë, akumulatorët dhe produktet që përmbajnë bateri / akumulatorët: Bateritë konsumohen natyrshëm. Në rast të uljes së kapacitetit të baterisë, baza për përfitim nga garancia mund të jetë ulja e kapacitetit të baterisë nën 80% të vlerës nominale.
10. Garancia nuk përfshin produktin:
 - me një vullë të thyer garancie;
 - e dëmtuar nga faktorë të jashtëm (dëmtime të shkaktuara nga rrufeja, mbtensione në instalimin e LV dhe rrjetit të furnizimit me energji elektrike, përmbytje, zjarr, dëmtime të qëllimshme mekanike dhe termike, etj);
 - e dëmtuar si rezultat i përdorimit të papërshtatshëm ose në kundërshtim me udhëzimet e përdorimit;
 - e dëmtuar për shkak të lidhjes jo të duhur të pajisjeve të tjera periferike;
 - me gjurmë riparimesh të paautorizuara, modifikime të paautorizuara ose ndryshime të dizajnit.

Kontaktoni

Shërbimi ynë profesional ndaj klientit do të bëjë çdo përpjekje për t'ju ndihmuar me çdo problem. Mos ngurroni të na kontaktoni:

✉ support@greencell.global

☎ +48 12 444 62 47

➤ www.greencell.global

TR // UPS Güç Korumalı 750 - 2000 VA

Ürün açıklaması / Kılavuz / Kullanım Kılavuzu / Güvenlik kuralları / GC Uygulaması / Genel Garanti hüküm ve koşulları

Ürün Açıklaması

PowerProof serisi interaktif UPS, geniş bir cihaz yelpazesıyla kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Hafif ve kompakt boyutu, onu çalışma alanının çok sınırlı olduğu ofiste veya evde ideal bir çözüm haline getiriyor. UPS, Line Interactive ve AVR tec'i kullanıyor Ekipmanınızı koruyan ve geniş bir giriş voltajı aralığında çalışmasına olanak tanıyan teknolojiler.

PowerProof UPS ünitelerinin temel özellikleri:


- Gelişmiş kontroller, yüksek anahtarlama hızını ve operasyonel güvenliği garanti eder;
- Boost & Buck AVR teknolojisi, cihazlarınızı şebeke voltajındaki dalgalanmalara karşı dayanıklı hale getirir;
- Soğuk başlatma işlevi;
- Güç kaynağının onarılmasından sonra otomatik geçiş;
- Kompakt boyut, hafiflik;
- Aşırı yükleme koruması;
- Deşarj koruması;
- Aşırı şarj koruması;
- Kapalı mod şarjı;
- Saf sinus dalgası;
- LCD ekran.

Kurulum ve İlk Çalıştırma

NOT: Kurulumdan önce lütfen üniteyi inceleyin. Paketin içindeki hiçbir şeyin hasar görmediğinden emin olun.

Yerleştirme ve Saklama Koşulları

UPS'i aşırı tozdan arındırılmış ve yeterli donanıma sahip, korumalı bir alana kurun. hava akışı. Paraziti önlemek için lütfen UPS'i diğer ünitelerden en az 20 cm uzağa yerleştirin. UPS'i sıcaklığın ve nemin yüksek olduğu yerlerde ÇALIŞTIRMAYIN. öyle belirli sınırların dışında. (Sınırlamalar için lütfen teknik özellikleri kontrol edin.)

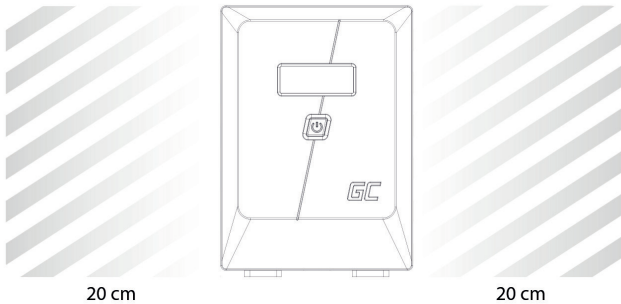



Yükleri Bağlayın

Yükleri UPS'in arka panelindeki çıkış prizlerine takın. Güç anahtarını açmanız yeterli the UPS ünitesi, Ve daha sonra UPS'e bağlı cihazlar şu şekilde korunacaktır: the UPS ünitesi.

Yardımcı Programa Bağlanma ve Şarj Etme

AC giriş kablосunu duvar prizine takın. En iyi sonuçlar için önerin Doluyor pili ilk kullanımdan en az 4-6 saat önce şarj edin. Ünite, şebekeye bağlanırken pilini şarj eder.

Aşırı Gerilim Koruması için Modem/Telefon/Ağ Bağlayın

Tek bir modemi/telefon hattını UPS ünitesinin arka panelindeki aşırı gerilim korumalı "GİRİŞ" çıkışına bağlayın. "OUT" çıkışından bilgisayara başka bir modem/telefon hattı kablосuyla bağlayın.

İletişim Kablосunu Bağlayın

Gözetimsiz UPS kapatma/başlatma ve durum izleme işlemlerine izin vermek için iletişim kablосunu bağlayın ile bir son ile ilgili USB bağlantı noktasına ve diğerini PC'nizin iletişim bağlantı noktasına bağlayın. İzleme yazılımı yüklendiğinde, UPS'in kapanmasını/başlatılmasını programlayabilir ve UPS durumunu aşağıdakiler aracılığıyla izleyebilirsiniz: the PC.

Üniteyi Açma/Kapatma

Güç anahtarına basarak UPS ünitesini açın. Güç anahtarına tekrar basarak UPS ünitesini kapatın.

Güvenlik kuralları

NOT: Lütfen bu kılavuzda yer alan tüm uyarılara ve çalışma talimatlarına kesinlikle uyunuz. Bu kılavuzu düzgün bir şekilde saklayın ve üniteyi kurmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun. Tüm güvenlik bilgilerini ve çalışma talimatlarını dikkatlice okumadan bu üniteyi çalıştırmayın.

- Yangın veya elektrik çarpması riskini önlemek için, sıcaklığın ve nem kontrollü iletken kirleticilerden arınmış kapalı alan. (Kabul edilebilir sıcaklık ve nem aralığı için teknik özelliklere bakın.)
- UPS'in aşırı ısınma riskini azaltmak için, UPS'in soğutma deliklerini kapatmayın ve üniteyi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan veya üniteyi yakınına kurmaktan kaçının. ısı yayan alan ısıtıcıları veya fırınlar gibi cihazlar.
- Tıbbi ekipman, yaşam destek ekipmanı, mikrodalga fırın veya elektrikli süpürge gibi bilgisayarla ilgili olmayan öğeleri UPS'e bağlamayın.
- UPS girişini kendi çıkışına takmayın.
- UPS'in içine sıvı veya herhangi bir yabancı nesnenin girmesine izin vermeyin. Ünitenin üzerine veya yakınına içecek veya başka sıvı içeren kaplar koymayın.
- Acil bir durumda, UPS'i uygun şekilde devre dışı bırakmak için KAPALI düğmesine basın ve güç kablосunu AC güç kaynağından çıkarın.
- UPS'e uzatma kablосu veya aşırı gerilim koruyucu bağlamayın.
- UPS ile birlikteyse A güvenlik için metal şasi amaçlarıKGK kurulumu sırasında kaçak akımı 3,5mA'nın altına düşürmek için topraklama şarttır.

Sorun giderme

Küçük sorunları çözmek için aşağıdaki tabloyu kullanın.

Sorun	Muhtemel neden	Cözümler
Hiçbir kelime görüntüleniyor şebeke olmasına rağmen ön panelde öyle normal.	AC girişi iyi bağlanmamış.	Giriş güç kablusunun şebekeye sıkı bir şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin.
	AC girişi UPS çıkışına bağlanır.	AC giriş güç kablusunu takın içine AC girişi doğru.
Pil yedekleme süresi daha kısadır the Nominal değeri.	Piller tam olarak şarj edilmemiştir.	Pilleri şarj edin için en az 6 saat bekletin ve ardından kapasiteyi tekrar kontrol edin. Sorun hala devam ediyorsa lütfen satıcınıza danışın.
	Piller arızalı.	Pilleri değiştirmek için satıcınıza başvurun.
Uyarı veya arıza simgesi gösterilir ve the alarm sürekli çalıyor.	Fan kilitli veya çalışmıyor.	Fanları kontrol edin ve satıcınıza haber verin.
	UPS, aşırı yüklenmiş.	Önce bazı yükleri kaldırın. Cihazları yeniden bağlamadan önce lütfen toplam yüklerin teknik özelliklerde belirtilen UPS kapasitesiyle eşleştiğini doğrulayın.
Düşük pil simgesi LCD ekranda gösterilir.	Düşük pil.	UPS'yi en az 4 saat şarj edin.

Dikkat

Elektrik çarpması nedeniyle tehlikelidir. Ayrıca bu ünitenin şebekeyle bağlantısı kesildiğinde, aküden gelen besleme yoluyla hala tehlikeli gerilime ulaşılabilir. Bu nedenle, UPS içinde bakım veya servis çalışması gerektiğinde akü beslemesinin, akünün hızlı konnektörlerindeki artı ve eksi kutbundaki bağlantısı kesilmelidir.

DİKKAT!

Şok ve darbelere karşı korumak için lütfen UPS'i yalnızca orijinal ambalajında taşıyın.

DİKKAT!

Akülerin servisi, aküler ve gerekli önlemler konusunda bilgili personel tarafından yapılmalı veya denetlenmelidir. Yetkisiz personeli akülerden uzak tutun.

DİKKAT!

Pilleri değiştirirken aynı sayıda ve türde pil kullanın.

DİKKAT!

Dahili akü voltajı 12VDC'dir. Kapalı, kurşun asitli, 6 hücreli pil.

DİKKAT!

Pilleri ateşe atmayın. Pil patlayabilir. Pili veya pilleri açmayın veya parçalamayın. Açığa çıkan elektrolitler cilde ve gözlere zararlıdır.

DİKKAT!

Temizlemeden önce UPS'in fişini çekin ve sıvı ya da sprey deterjan kullanmayın.

DİKKAT!

Pil, elektrik çarpması ve yüksek kısa devre akımı riski oluşturabilir. Pilleri değiştirmeden önce aşağıdaki önlemlere uyulmalıdır:

- o Saatleri, yüzükleri veya diğer metal nesneleri çıkarın.
- o Yalıtımlı sapları olan aletler kullanın.
- o Lastik eldiven ve çizme giyin.
- o Pillerin üzerine alet veya metal parçalar koymayın.
- o Akü terminalini bağlamadan veya bağlantısını kesmeden önce şarj kaynağının bağlantısını kesin.

NOT: UPS'i kullanmadan önce cihazınızla uyumluluğunu kontrol edin. Uyumsuz bir cihazın kullanılması UPS'in arızalanmasına neden olur ve aşırı durumlarda UPS'e ve ona bağlı ekipmanlara zarar verebilir. Cihazınızın UPS ile uyumluluğunu doğrulamak için teknik belgelerini kontrol edin veya bizimle iletişime geçin. Skawina'da (ul. rtm. Witolda Piłcockiego 8, 32-050 Skawina, Polonya) bulunan CSG S.A., UPS'in uyumsuz ekipmanlarla kullanılmasından sorumlu değildir.

GC Uygulaması

GC UPS masaüstü uygulaması, UPS'inizi bilgisayarınızdan kontrol etmenize ve kontrol etmenize olanak tanır. Uygulama Windows 10, 11 ve Linux işletim sistemleri için kullanılabilir.

Uyarı: Yazılımı yüklemeyen önce, uygulamanın arızalanmasına neden olabileceğinden, başka bir UPS programının kurulu olmadığından emin olun.

- Yazılımı yüklemek için yükleyici paketini indirin ve içindeki talimatları izleyin;
- Yazılımı yükledikten sonra program otomatik olarak açılacaktır. UPS'i USB üzerinden bilgisayara bağlayın ve programın cihazınızı tanımasını bekleyin. Kontrol panelinde cihazınızı ve UPS bağlantı şemasını görüntülenecektir;
- UPS'inizi test etmek için dik köşedeki "UPS'yi Test Et" seçeneğini seçin.

Uyarı: UPS'inizi bilgisayara bağladıktan sonra cihazı test etmeden önce en az 10 saniye bekleyiniz. UPS'inizin harici bir güç kaynağıyla bağlantısı kesilmişse test edemezsiniz. Test hatası varsa UPS'inizi yeniden başlatıp tekrar deneyin. Test sırasında UPS'in fişini bilgisayardan çıkarmayın. Test sonuçlarını, pil durumunu ve diğer bilgileri kontrol etmek için "İstatistikler" sekmesine gidin.

UPS sistem ayarları

- Sağ köşedeki hoparlör simgesine tıklayarak sesi kapatın. UPS kapatıldıktan sonra ayarlar varsayılan değerlere sıfırlanacaktır.

Uzak bağlantı kurma

- UPS'i yerel ağa bağlamak için "sunucuyu paylaş" işlevini etkinleştirin. Bağlanmak için bir şifre belirleyin ve tarayıcıya gitmek için yeşil sunucu bağlantısına tıklayın. Önceden ayarlanmış şifreyi ve ana bilgisayar bilgilerinizi girin. Ana bilgisayar, sunucu adresiyle aynıdır.
- Kritik UPS uygulama hatalarına ilişkin bildirimleri almak için UPS'i e-posta gelen kutunuza bağlayabilirsiniz. UPS'i e-posta hesabınıza bağlamak için "e-posta bildirimleri" sekmesine gidin ve boşlukları doldurun. Ayrıca, UPS'ten istediğiniz bir siteye gelecek bildirimleri de ayarlayabilirsiniz.
- Bu bölüm UPS'i yapılandırmanıza, UPS ile ilgili eylemleri ayarlamaya ve gelecekteki UPS çalışmalarını planlamaya olanak tanır. Ayarlarınız sağ taraftaki tabloda gösterilecektir. Döngüsel bir işlem ayarlamak için gelişmiş görünüme girin, olayın tarihini ve saatini ayarlayın, belirli bir işlemin tekrarlanma sıklığını ve uzunluğunu seçin ve "ok" tuşuna basın. Uygulamadan çıkmak için görev çubuğuna gidin ve uygulama simgesini seçin, ardından sağ tıklayıp "programı kapat"ı seçin.

Genel Garanti hüküm ve koşulları

Bu ürün, elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına (RoHS) ilişkin 8 Haziran 2011 tarihli 2011/65/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (RoHS) ve bu direktifte yapılan değişikliklerle uyumludur.



WEEE sembolü, yerel yasa ve düzenlemelere göre ürününüzün ve pil(ler)inin evsel atıklardan ayrı olarak atılması gerektiği anlamına gelir. Bu ürün kullanım ömrünün sonuna ulaştığında, güvenli bir şekilde imha edilmesi veya geri dönüştürülmesi için yerel yetkililer tarafından belirlenen bir toplama noktasına götürün. Ürününüzün, elektrikli aksesuarlarının ve pilinin ayrı olarak toplanması ve geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına, insan sağlığının korunmasına ve çevreye yardımcı olacaktır.

GENEL GARANTİ ŞARTLARI

1. CSG S.A., Merkezi Skawina (ul. rtm. Witolda Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poland) bundan böyle Garantör olarak anılacaktır, garanti süresi boyunca ürünün doğru ve arızasız çalışmasını garanti eder.
2. Garanti süresi 24 aydır ve ürünün Alıcıya teslim edildiği tarihten itibaren hesaplanmaktadır.
3. Garanti korumasının bölgesel kapsamı, Avrupa Birliği topraklarını, Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerini, Birleşik Krallık, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Arnavutluk'u kapsamaktadır.
4. Garanti, Alıcının ürün kusurları için garantiden kaynaklanan haklarını hariç tutmaz, sınırlamaz veya askıya almaz.
5. Garantiden yararlanmak için lütfen e-posta adresini kullanarak satıcıyla iletişime geçin: support@greencell.global. Başvuru işleme süreci, greencell.global adresinde bulunan doldurulmuş bir şikayet formu ile hızlandırılacaktır.
6. Garantör, ürünü teslim aldıktan sonra 14 gün içinde Alıcıya garanti talebini değerlendirme yöntemi (yani tanınması veya reddi) hakkında bilgilendirecektir. Kefilin şikayetin geçerliliğini kabul etmesi durumunda, şikayetin geçerliliğinin Alıcıya bildirildiği tarihten itibaren 14 gün içinde ürünlerdeki kusur Garantör tarafından giderilecek veya kusurlu ürün kusursuz bir ürünle değiştirilecektir. Garantör, mümkünse Alıcı'nın şikayet formundaki talebini dikkate alarak şikayetin nasıl ele alınacağına karar verir. Zorluk derecesi nedeniyle kusurların giderilmesi çok

fazla çalışma veya ek faaliyet gerektiriyorsa, bu süre uzatılabilir ve Garantör onarımı mümkün olan en kısa sürede onarmak için her türlü çabayı gösterecektir.

7. Şikayetin haklı görülmesi halinde, Garantör kusurlu ürünün Garantör hizmetine teslim edilmesine ilişkin masrafları ve onarılan veya değiştirilen ürünün Alıcıya teslim edilmesine ilişkin masrafları karşılar.
8. Garantör 'ün sorumluluğu, yalnızca ürüne özgü nedenlerden kaynaklanan kusurları kapsar.
9. Şunlar için geçerlidir: piller, akümülatörler ve pil / akümülatör içeren ürünler: Piller doğal olarak tüketilebilir. Pil kapasitesinin düşmesi durumunda, garantinin temeli, pil kapasitesinin nominal değerinin % 80'inin altına düşürülmesi olabilir.
10. Garanti, ürünü kapsamaz:
 - kırık garanti mührü ile;
 - dış etkenlerden kaynaklanan hasar (yıldırım, AG kurulumunda ve güç kaynağı şebekesinde aşırı gerilim, su baskını, yangın, kasıtlı mekanik ve termal hasar, vb.
 - kullanım talimatlarına uygun olmayan veya tutarsızlık nedeniyle hasar görmüş;
 - diğer çevresel cihazların yanlış bağlanması nedeniyle hasar görmüş;
 - izinsiz onarımlar, yetkisiz modifikasyonlar veya tasarım değişiklikleri ile.

Temas etmek

Profesyonel müşteri hizmetlerimiz herhangi bir sorunda size yardımcı olmak için her türlü çabayı gösterecektir. Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin:

✉ support@greencell.global

☎ +48 12 444 62 47

➤ www.greencell.global

© ® Green Cell Fresh Energy. Registered trademark. All rights reserved. Actual product may differ from pictures. All brand names and products are registered trademarks of their respective owners.

Manufacturer:
CSG S.A.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 8
32-050 Skawina, Poland



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Designed and made in Poland.