


LinkRunner® AT 1500, 3000 und 4000

Schnellstartanleitung

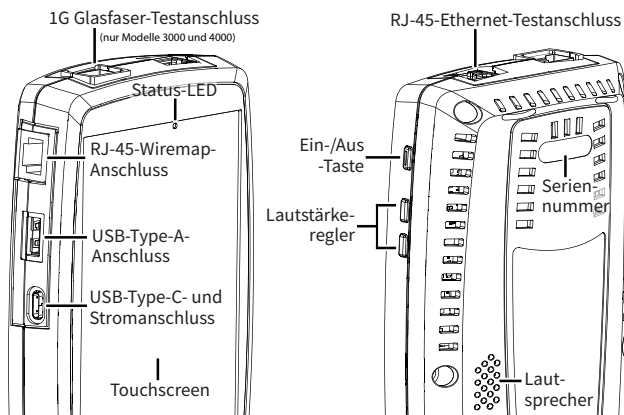

LinkRunner® AT ist ein robustes tragbares Werkzeug zum Testen von kabelgebundenen Ethernet-Netzwerken. Das Modell 1500 kann Kupferverbindungen testen, während die Modelle 3000 und 4000 sowohl Kupfer- als auch Glasfaserverbindungen testen können. Alle Modelle verfügen über Apps unserer AllyWare™ Common Technology-Plattform.

Alle LinkRunner AT Modelle



AutoTest

Überprüfen Sie Ihre Netzwerkschichten 1 bis 7 - in Sekunden.



EZ Wired

Verbinden Sie sich schnell und zeigen Sie verkabelte Ergebnisse auf einer vereinfachten Oberfläche an.



Cable Test

Länge, Status und Zuordnung prüfen; Tonprüfung nutzen.



Link-Live™

Ergebnisse und Daten hochladen, verwalten und analysieren.



App Store

Laden Sie 3rd-Party-Anwendungen herunter und installieren Sie diese.

Das englische Benutzerhandbuch und die Schulungsvideos sind über den Startbildschirm Ihres Testgeräts erreichbar.



LinkRunner AT 3000 und 4000



Ping/TCP

Validieren und überwachen Sie Reaktionsfähigkeit und Konnektivität.



LANBERT™

Qualifizieren Sie Layer-1-Kupfer-/Fasern-Medien für fehlerfreien Betrieb.



Reflector

Fungiert als Reflektor für End-to-End-Leistungstests.

Nur LinkRunner AT 4000



Capture

Erfassen Sie Netzwerkverkehr mit intuitiven Filtern.



Discovery

Identifizieren und analysieren Sie Geräte in Ihrem Netzwerk.



iPerf

Messen Sie den Netzwerkdurchsatz zu einem iPerf-Server.



Path Analysis

Folgen Sie Layer-2- und Layer-3-Routen von Ihrem Tester zu einer URL oder IP-Adresse.

Erste Schritte

1. Stecken Sie den mitgelieferten Stromadapter in den USB-C-Anschluss. Laden Sie 2-3 Stunden lang auf. Die Status-LED bleibt an, sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist.
2. Schalten Sie das Testgerät ein, indem Sie die Power-Taste eine Sekunde lang gedrückt halten.
3. Registrieren Sie Ihren neuen Tester unter support.netally.com/registration. Sie finden die Seriennummer auf dem weißen Aufkleber auf der Rückseite Ihres Testgeräts und im Menü 'Info' der Link-Live App.
4. Mit einem aktiven Switch über den oberen Kupfer- oder Glasfaser-Testport verbinden. Der kabelgebundene Konnektivitätstest startet automatisch.
5. EZ Wired App auf dem Startbildschirm öffnen, um Statussymbole und Ergebnisse anzuzeigen.

Tests anpassen

Für mehr Kontrolle über Testtypen und Konfiguration öffnen Sie AutoTest vom Startbildschirm, um Test-Profil zu erstellen und zu bearbeiten. Ein AutoTest-Profil ist eine Serie von Tests, die mit Ihren gewählten Verbindungs- und Schwellenwerteinstellungen gespeichert ist. Nach dem Ausführen eines Profils tippen Sie auf die einzelnen Testkarten, um weitere Details anzuzeigen, Tests zu wiederholen oder andere NetAlly-Apps für weitere Analysen zu öffnen.

- Tippen Sie auf die Menü-  oder Einstellungsschaltflächen , um Apps und Tests zu konfigurieren.
- Tippen Sie auf die schwebende Aktionsschaltfläche , um Tests hinzuzufügen oder zu anderen Apps zu navigieren.

Navigation der Benutzeroberfläche

Der LinkRunner AT-Touchscreen unterstützt typische Operationen eines Smart-Geräts. Tippen, ziehen und Wischen Sie, um durch Apps zu navigieren, Seitenmenüs zu öffnen, das Benachrichtigungsfenster von oben herunterzuziehen und den Apps-Bildschirm von unten auf dem Startbildschirm hochzuziehen.

Die Hauptnavigationsschaltflächen erscheinen immer am unteren Rand des Touchscreens:

-  Das Zurück-Symbol kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.
-  Das Kreis-Symbol öffnet den Startbildschirm.
-  Das Quadrat-Symbol zeigt Ihre kürzlich verwendeten Anwendungen an.

Verbindung zu Link-Live

Die Link-Live-Plattform (Cloud-basiert oder lokal) speichert Testergebnisse und andere Daten zur Analyse, Berichterstattung und Dokumentation. Standardmäßig werden Testdaten automatisch zu Link-Live hochgeladen, sobald Ihr LinkRunner AT zugeordnet (claimed) wird.

1. Erstellen Sie zunächst ein Benutzerkonto unter Link-Live.com und melden Sie sich an.
2. Bei der ersten Anmeldung werden Sie in einem Pop-up aufgefordert, ein Gerät zuzuordnen. Wenn bereits Geräte zugeordnet wurden, gehen Sie zu Einheiten (Units) und wählen Sie Einheit zuordnen (Claim Unit) unten rechts. 
3. Öffnen Sie auf Ihrem LinkRunner AT-Startbildschirm die Link-Live-App und tippen Sie auf JETZT ZUORDNEN (CLAIM NOW).
4. Weitere Informationen zu Link-Live und Video-Tutorials finden Sie unter Support in der linken Navigationsleiste der Website.

Weitere Informationen

Kundensupport: netally.com/support

Benutzerhandbuch: netally.com/user-guides/linkrunner



PN 770-000062 German
For software v2.9
© 2026 NetAlly, LLC