

Wir danken Ihnen für den Kauf dieser Funkwanduhr/Funktischuhr. Entwickelt und konstruiert mit innovativen Komponenten und Techniken, wird das Gerät Ihnen die sekundengenaue Uhrzeit, das aktuelle Datum und den aktuellen Wochentag anzeigen. Weiterhin verfügt das Gerät über eine Innentemperaturanzeige und zwei einstellbare Weckalarme mit Weckwiederholung (Snooze/Schlummerfunktion).

Das Produkt lässt sich entweder aufhängen oder mit Hilfe des klappbaren Standfußes aufstellen.

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, um die Eigenschaften und Funktionsweisen ausführlich kennenzulernen und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.

Zur Inbetriebnahme dieses Gerätes benötigen Sie:

3 x 1,5V – Typ AA/LR6 – Alkaline Batterien

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	1
Batterie-Warnhinweise	2
Entsorgungshinweise	2
Information zur Synchronisation des Funkuhrsignals	3
Geräteübersicht	4
Inbetriebnahme	5
Manuelle Einstellung	6
Einstellung der Weckalarme	7
Weitere Funktionen	8
Pflegehinweise und Fehlerbehebung	9
Technische Daten	9
Service	9
EU-Konformitätserklärung	10

Sicherheitshinweise

Unser Gerät wurde so konstruiert und produziert, dass es bei sachgemäßem Umgang über viele Jahre seinen Zweck zufriedenstellend erfüllen wird. Um dies zu gewährleisten, beachten Sie bitte die nachstehenden Sicherheitshinweise.

1. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Belastungen, wie Erschütterungen, extrem hohen Temperaturen oder extrem hoher Luftfeuchtigkeit aus. Dies könnte zu Beschädigungen der elektronischen Bauteile oder einzelner Komponenten führen.
2. Lassen Sie das Gerät niemals ins Wasser fallen, dies könnte zum Komplettausfall des Gerätes führen.
3. Benutzen Sie niemals scharfe Reinigungs-Scheuermittel oder ätzende Substanzen. Hierdurch könnte das Gerät irreparabel beschädigt werden. Verkratzen von Kunststoffteilen oder Korrodieren von Schaltkreisen könnte die Folge sein.
4. Öffnen Sie niemals das Gehäuse, dies führt zum Erlöschen der Garantie.
5. Verwenden Sie ausschließlich neue Batterien gemäß den Angaben in diesem Handbuch, mischen Sie niemals alte mit neuen Batterien. Alte Batterien könnten auslaufen und das Gerät beschädigen.
6. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
7. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
8. Benutzen Sie das Gerät erst nach sorgfältigem Durchlesen dieses Handbuchs und bewahren Sie dieses an einem sicheren Ort auf. **Sollten Sie das Gerät verschenken oder verkaufen, dann denken Sie daran dieses Handbuch mitzugeben.**

Batterie-Warnhinweise

1. Setzen Sie Batterien keinen extremen Temperaturen, wie etwa direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer, aus. Legen Sie das Gerät nicht auf Heizkörper. Auslaufende Batteriesäure kann Schäden verursachen.
2. Setzen Sie Batterien immer gemäß der korrekten Polarität (+ und -), wie im Batteriefach abgebildet, ein. **Achtung! Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien falsch gepolt eingesetzt werden.**
3. Benutzen Sie nur gleiche Batterietypen mit den entsprechenden technischen Daten als Ersatz. **Wiederaufladbare Batterien oder Akkus sind aufgrund der zu geringen Spannung für dieses Gerät nicht geeignet!**
4. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen oder Batterien verschiedener Typen oder Hersteller.
5. Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit einem Tuch aus dem Batteriefach. Entsorgen Sie die Batterien bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie bei ausgelaufener Batteriesäure den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
6. Verschluckte Batterien sind lebensgefährlich. Bewahren Sie alle Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Haustieren auf. Wurden Batterien verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
7. Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht eines Erwachsenen zu wechseln.
8. Lagern Sie Batterien gut belüftet und trocken.
9. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät eine längere Zeit nicht verwenden.
10. **Wiederaufladbare Batterien: Explosionsgefahr!** Die Batterien dürfen nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
11. **Nicht-wiederaufladbare Batterien: Explosionsgefahr!** Die Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
12. Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät und entsorgen Sie diese bestimmungsgemäß.

Entsorgungshinweise

Beachten Sie bitte unbedingt, dass Sie Batterien und Gerät nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen umweltgerecht entsorgen, wichtig dabei ist, dass Sie die Batterien vor der Entsorgung entnehmen und diese getrennt entsorgen.

Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladenen Zustand ab!

Der Endverbraucher ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Die Entsorgung von Altbatterien über den unsortierten Hausmüll ist verboten. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie stellt dieses Verbot grafisch dar. Altbatterien enthalten Stoffe, die der Umwelt und der Gesundheit schaden können. Hierzu zählen Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg) und Blei (Pb). Diese Stoffe sind unterhalb des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne angegeben.

Batterien können an der Verkaufsstelle oder an den öffentlichen Sammelstellen und überall dort kostenlos abgegeben werden, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Beachten Sie weiterhin das Elektrogeräte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Diese sind an Sammelstellen, kommunalen Entsorgungsstellen oder über den Hersteller/Verkäufer zu entsorgen. Dies gilt auch für unsere Geräte, die Sie bitte über die öffentlich / kommunalen Sammelstellen für Sie unentgeltlich abgeben. Unsere Geräte tragen



aus diesem Grund als entsprechenden Entsorgungshinweis die durchgestrichene Mülltonne mit dem Unterstrich.


Durch Ihren Beitrag zur fachgerechten Entsorgung dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Falsche oder unsachgemäße Entsorgung gefährdet Umwelt und Gesundheit.

Information zur Synchronisation des Funkuhrsignals

Zeit und Datum werden funkgesteuert. Die aktuelle Zeit wird mit dem Funksignal aus Frankfurt am Main/Mainflingen, Deutschland (DCF77) synchronisiert. DCF77 ist ein Zeitsignal und wird auf der Normalfrequenz 77,5 kHz als Zeitinformation in kodierter Form ausgestrahlt. Die Sendeleistung beträgt etwa 50 kw bei einer ausgestrahlten Leistung von etwa 30 kw in einer Reichweite von ca. 1500 Km im Umkreis von Frankfurt/Main bzw. Mainflingen.


Hinweise:

1. Das Gerät wird jeden Tag automatisch synchronisiert.
2. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Störquellen wie Fernseher, Computer, o.ä.
3. Vermeiden Sie es, das Gerät neben oder auf Metallplatten zu stellen.
4. Geschlossene Räume wie Flughäfen, Keller, Fabriken und Räume, in denen Stahlbeton in den Wänden verwendet wurde, werden nicht empfohlen.
5. Starten Sie den Empfang nicht in einem sich bewegenden Fahrzeug wie Auto oder Zug.

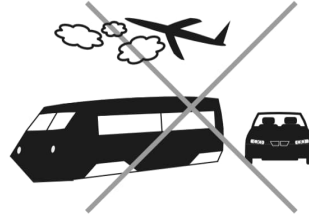


Geräteübersicht

Frontseite

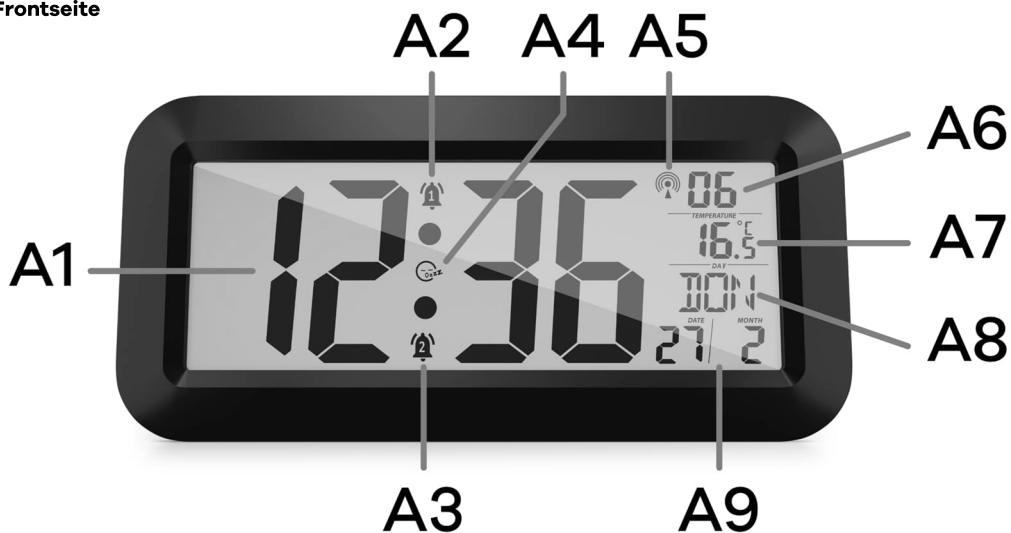

Rückseite

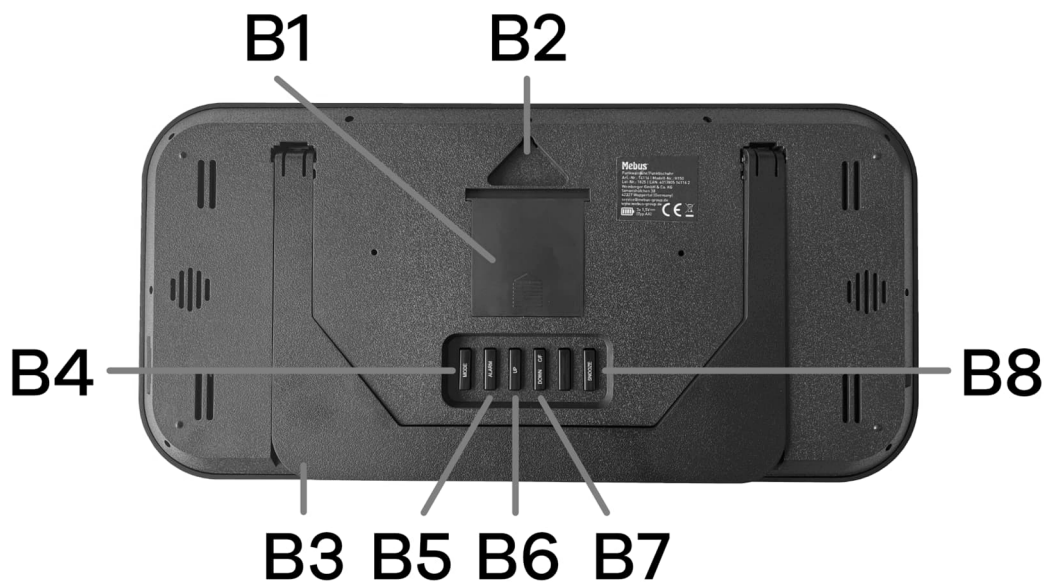

Funktionstasten und LCD-Anzeige

A1	Uhrzeit
A2	Weckalarm-Indikator 1 (für Weckzeit 1)
A3	Weckalarm-Indikator 2 (für Weckzeit 2)
A4	Snooze-Indikator
A5	Funksignal-Indikator
A6	Sekundenanzeige der Uhrzeit
A7	Inntemperatur
A8	Wochentag
A9	Datum (Tag/Monat)
B1	Batteriefachdeckel
B2	Aufhängeöse
B3	Ausklappbarer Standfuß
B4	Taste MODE
B5	Taste ALARM
B6	Taste UP
B7	Taste DOWN C/F
B8	Taste SNOOZE

Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel **(B1)** auf der Rückseite des Gerätes. Schieben Sie den Batteriefachdeckel dafür mit dem Daumen feste in Pfeilrichtung und nehmen ihn dann heraus.
2. Legen Sie drei neue **1,5V – AA/LR6 – Alkaline Batterien** unter Beachtung der richtigen Polarität in das Batteriefach ein. Die richtige Polarität ist im Batteriefach eingepreßt.
3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel **(B1)** wieder.
4. Das Gerät schaltet sich automatisch ein und startet automatisch den Funksignalempfang (DCF 77) zur automatischen Einstellung der Uhrzeit und des Datums. Währenddessen blinkt der Funksignal-Indikator **(A5)** im Display. Der Vorgang kann bis zu 15 Minuten dauern. Drücken Sie währenddessen bitte **keine Tasten!** Das Gerät stellt nach erfolgreichem Empfang des Funksignals vollautomatisch die sekundengenaue Uhrzeit, das Datum und den Wochentag ein und der Funksignal-Indikator **(A5)** wird dauerhaft und statisch im Display angezeigt.

Hinweis:

Sollte der Funksignal-Indikator **(A5)** aufhören zu blinken und das Funksignal nicht erfolgreich empfangen worden sein, haben Sie die Möglichkeit den Empfang erneut zu starten, indem Sie die Taste **DOWN (B7)** für ca. 3 Sekunden drücken und halten. Der Funksignal-Indikator **(A5)** fängt erneut an zu blinken und das Funksignal wird dementsprechend erneut gesucht.

Sie können die Uhrzeit alternativ auch manuell einstellen (siehe „**Manuelle Einstellungen**“). Sobald das Funksignal dann beim täglichen automatischen Funkabgleich doch noch empfangen werden sollte, wird die Uhrzeit automatisch sekundengenau angepasst und der Funksignal-Indikator **(A5)** erscheint dauerhaft und statisch im Display.

Die allgemeine Inbetriebnahme ist hiermit abgeschlossen. Alle weiteren Einstellungen und Funktionen können Sie der restlichen Bedienungsanleitung entnehmen.

Manuelle Einstellung

Sollten Sie außerhalb der Reichweite des Funksignals sein oder ein Empfang des Funksignals nach mehrfachem Versuchen nicht möglich sein, können Sie die Uhrzeit und das Datum auch manuell einstellen. Gehen Sie dafür wie nachfolgend beschrieben vor. Führen Sie die Einstellungen zügig durch, da das Gerät nach ca. 20 Sekunden ohne Tastendruck den Einstellungsmodus wieder verlässt.

1. Drücken Sie während der normalen Uhrzeitanzeige die Taste **MODE (B4)** und halten diese für ca. 3 Sekunden.
2. **Das 24-/ bzw. 12-Stunden Anzeigeformat** der Uhrzeit (24 Hr / 12 Hr) fängt nun im Display an zu blinken und kann durch wiederholtes Drücken der Tasten **UP (B6)** und **DOWN (B7)** gewählt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **MODE (B4)**.

Hinweis: Das in Deutschland und vielen Teilen Europas gängige Anzeigeformat der Uhrzeit ist das 24-Stunden Format (24 Hr). Wenn Sie das 12-Stunden Anzeigeformat (12 Hr) wählen, wird die Uhrzeit nur mit den Zahlen von 1-12 und dem dazugehörigen Indikator „AM“ oder „PM“ dargestellt. Anstatt „20:15“ Uhr, würde dann beispielsweise „08:15 PM“ erscheinen. Wenn Sie die Uhrzeit wie gewohnt mit den Zahlen von 0 bis 24 angezeigt bekommen möchten, belassen Sie die Einstellung bei „24Hr“.

3. **Die Zeitzone „00“**, fängt an zu blinken und kann durch Drücken der Tasten **UP (B6)** und **DOWN (B7)** auf den gewünschten Wert eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **MODE (B4)**.

Hinweis: Wenn Sie die Uhr in Deutschland und den meisten anderen Ländern Europas betreiben möchten, belassen Sie diesen Wert zwingend auf „00“! Nur so wird im Anschluss die richtige Uhrzeit angezeigt.

Eine Anpassung der Zeitzone auf „-1“ ist beispielsweise für den Betrieb in Portugal und Großbritannien notwendig. Eine Anpassung der Zeitzone auf „+1“ ist beispielsweise für den Betrieb in Rumänien, Bulgarien und Griechenland notwendig.

4. **Die Stunden** der Uhrzeit fangen nun an zu blinken und können durch wiederholtes Drücken der Tasten **UP (B6)** und **DOWN (B7)** auf den gewünschten Wert eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **MODE (B4)**.
5. **Die Minuten** der Uhrzeit fangen nun an zu blinken und können durch wiederholtes Drücken der Tasten **UP (B6)** und **DOWN (B7)** auf den gewünschten Wert eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **MODE (B4)**.
6. **Das Jahr** fängt nun an zu blinken und kann durch Drücken der Tasten **UP (B6)** und **DOWN (B7)** auf den gewünschten Wert eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **MODE (B4)**.
7. **Der Monat** fängt nun an zu blinken und kann durch Drücken der Tasten **UP (B6)** und **DOWN (B7)** auf den gewünschten Wert eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **MODE (B4)**.
8. **Der Tag** fängt nun an zu blinken und kann durch Drücken der Tasten **UP (B6)** und **DOWN (B7)** auf den gewünschten Wert eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **MODE (B4)**.

9. Die Sprache für das Kürzel des Wochentags fängt an zu blinken und kann durch Drücken der Tasten **UP (B6)** und **DOWN (B7)** auf den gewünschten Wert eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **MODE (B4)**.

Hinweis: Sie können zwischen den folgenden Sprachen wählen: **GER** (=deutsch), **FRE** (=französisch), **ITA** (=italienisch), **NET** (=Niederländisch), **ESP** (=spanisch), **DAN** (=dänisch), **RU** (=russisch) und **ENG** (=englisch).

Die manuellen Einstellungen sind hiermit abgeschlossen.

Einstellung der Weckalarme

Sie können zwei voneinander unabhängige Weckzeiten einstellen und aktivieren.

Weckzeit 1 einstellen

1. Drücken Sie ausgehend von der normalen Uhrzeitanzeige einmal kurz die Taste **ALARM (B5)**. Anstatt der Uhrzeit, erscheint nun die aktuelle Weckzeit mit dem Hinweis „A1“ (=Alarm 1) im Display.
2. Drücken und halten Sie die Taste **ALARM (B5)** nun für ca. 3 Sekunden.
Die Stunden der Weckzeit 1 fangen an zu blinken und können durch wiederholtes Drücken der Tasten **UP (B6)** und **DOWN (B7)** eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **ALARM (B5)**.
3. **Die Minuten** der Weckzeit 1 fangen an zu blinken und können durch wiederholtes Drücken der Tasten **UP (B6)** und **DOWN (B7)** eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **ALARM (B5)**.
4. **Das Intervall der Weckwiederholungsfunktion 1** fängt an zu blinken und kann durch wiederholtes Drücken der Tasten **UP (B6)** und **DOWN (B7)** zwischen 1 bis 60 Minuten eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **ALARM (B5)**.

Hinweis: Die Weckzeit 1 ist nun eingestellt und automatisch aktiviert. Der Weckalarm-Indikator 1 (**A2**) erscheint dementsprechend im Display. Der Weckalarm ertönt beim nächsten Erreichen der eingestellten Weckzeit.

Weckzeit 2 einstellen

1. Drücken Sie ausgehend von der normalen Uhrzeitanzeige zweimal, jeweils kurz, die Taste **ALARM (B5)**. Anstatt der Uhrzeit, erscheint nun die aktuelle Weckzeit mit dem Hinweis „A2“ (=Alarm 2) im Display.
2. Drücken und halten Sie die Taste **ALARM (B5)** nun für ca. 3 Sekunden.
Die Stunden der Weckzeit 2 fangen an zu blinken und können durch wiederholtes Drücken der Tasten **UP (B6)** und **DOWN (B7)** eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **ALARM (B5)**.

3. **Die Minuten** der Weckzeit 2 fangen an zu blinken und können durch wiederholtes Drücken der Tasten **UP (B6)** und **DOWN (B7)** eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **ALARM (B5)**.
4. **Das Intervall der Weckwiederholungsfunktion 2** fängt an zu blinken und kann durch wiederholtes Drücken der Tasten **UP (B6)** und **DOWN (B7)** zwischen 1 bis 60 Minuten eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **ALARM (B5)**.

Hinweis: Die Weckzeit 2 ist nun eingestellt und automatisch aktiviert. Der Weckalarm-Indikator 2 (**A3**) erscheint dementsprechend im Display. Der Weckalarm ertönt beim nächsten Erreichen der eingestellten Weckzeit.

Weckalarm aktivieren/deaktivieren

Zum Aktivieren und Deaktivieren der Weckalarme, drücken Sie während der normalen Uhrzeitanzeige wiederholt, jeweils kurz, die Taste **MODE (B4)**.

- Wenn der Weckalarm aktiviert ist, erscheint der jeweilige Weckalarm-Indikator (**A2**) und/oder (**A3**) im Display.
- Wenn der Weckalarm deaktiviert ist, verschwindet der jeweilige Weckalarm-Indikator (**A2**) und/oder (**A3**) aus dem Display.

Hinweis: Sie können beide Weckalarme unabhängig voneinander, aber auch gleichzeitig aktivieren, bzw. deaktivieren.

Ausschalten des Weckalarms und Weckwiederholung (Snooze/Schlummerfunktion) bei ertönen des Alarms

- Bei Ertönen des Weckalarms, kann dieser durch Drücken der Tasten **SNOOZE (B8)** unterbrochen werden. Der Snooze-Indikator (**A4**) blinkt nun im Display. Der Alarm ertönt automatisch nach Ablauf des zuvor eingestellten Weckwiederholungsintervalls erneut.
- Das Drücken jeder anderen Taste schaltet den Alarm für den aktuellen Tag aus und der Alarm ertönt am nächsten Tag wieder zur eingestellten Weckzeit (sofern der jeweilige Weckalarm-Indikator A2 und/oder A3 im Display zu sehen ist).

Weitere Funktionen

Innentemperaturanzeige

Die Innentemperatur wird automatisch angezeigt. Sie können die Temperatureinheit zwischen °C und °F wechseln, indem Sie während der normalen Uhrzeitanzeige wiederholt, jeweils kurz die Taste **C/F (B7)** drücken.

Pflegehinweise und Fehlerbehebung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch. Niemals mit scharfen Reinigungsmitteln.
- Platzieren Sie das Gerät nicht in die Nähe von Störquellen wie Fernseher, Computer, WLAN-Router o.ä.
- Vermeiden Sie es, das Gerät neben oder auf Metallplatten zu stellen.
- Geschlossene Bereiche wie Flughäfen, Keller, Fabriken sind nicht zu empfehlen.

Display

Ist das Display nur schwach lesbar, dann prüfen Sie, ob Sie den richtigen Batterietyp eingelegt haben und ob die aktuellen Batterien noch über ausreichend Spannung verfügen. Ersetzen die Batterien gegebenenfalls.

Wiederaufladbare Batterien, bzw. Akkus sind aufgrund zu geringer Spannung für den Betrieb nicht geeignet! Verwenden Sie immer neue Batterien des vorgegebenen Typs.

Es könnte auch sein, dass Sie das Display aus einem falschen Blickwinkel betrachten. Viele Geräte mit LC-Display sind nicht für alle Betrachtungswinkel gleich gut geeignet.

Funksignal

Sollte das Funksignal innerhalb von 15 Minuten nicht empfangen werden, können Sie die Taste **DOWN (B7)** für ca. 3 Sekunden drücken und halten, um die Funksignalsuche wieder zu aktivieren. Der Funksignal-Indikator **(A5)** fängt erneut an zu blinken und das Funksignal wird dementsprechend erneut gesucht.

Sie können die Uhrzeit alternativ auch manuell einstellen.

Beachten Sie, dass die Batterien für den Funksignalempfang über ausreichend Spannung verfügen müssen. Ersetzen die Batterien gegebenenfalls gegen neue des vorgegebenen Typs.

Wiederaufladbare Batterien, bzw. Akkus sind aufgrund zu geringer Spannung für den Betrieb nicht geeignet! Verwenden Sie immer neue Batterien des vorgegebenen Typs.

Technische Daten**Stromversorgung**

Batterien: 3 x 1,5V  – Typ AA/LR6 – Alkaline Batterien

Funkuhr

DCF 77 (Normalfrequenz 77,5 kHz)

Temperaturmessbereich

0°C bis 50°C

Messtoleranz bei Temperaturmessung

± 1,5 °C

Service

Sollten Sie weitere Fragen zum Gerät haben, so können Sie sich von Montag bis Freitag in der Zeit von **10 Uhr bis 15 Uhr** an unsere Hotline unter 02129/344664 oder 02129/343387 wenden. Bitte halten Sie für dieses Gespräch die Artikelnummer **(Art.-Nr. 14116)** des Gerätes und das Kaufdatum, sowie den Kaufort bereit.

Senden Sie uns alternativ gerne eine E-Mail an die folgende Adresse: service@mebus-group.de

EU-Konformitätserklärung

Nach den Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU.

Dokument-Nr.: 1704202501

Monat, Jahr: April, 2025

Hersteller/ Importeur: Weinberger GmbH & Co. KG
Simonshöfchen 38
42327 Wuppertal (Deutschland)
www.mebus-group.de | service@mebus-group.de

Produktbezeichnung: Funkwanduhr/Funktischuhr
Art.-Nr.: 14116
Modell-Nr.: H150

Wir bestätigen, dass das bezeichnete Produkt den angegebenen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union entspricht. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt die Weinberger GmbH & Co. KG.

Angewandte(r) Standard(s):

- ETSI EN 301489-1
- ETSI EN 301489-3
- ETSI EN 300 220
- EN 62479
- EN 50663
- EN 62368
- IEC62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC62321-4:2013+AMD1:2017 CSV, IEC62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017


Testberichte/ Zertifikate:

- Shenzhen CTL Testing Technology Co., Ltd.: LCSA04085064S; LCSA04085065E
- TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch: 68.402.22.0777.02

Aussteller: Weinberger GmbH & Co. KG

Ort, Datum: Wuppertal, den 17.04.2025

Rechtsverbindliche Unterschrift:

weinberger[®]
Weinberger GmbH & Co. KG
Simonshöfchen 38
42327 Wuppertal - Germany

Jörg Bläse - Einkaufsleiter