



Art.-Nr.: 19855

Wir danken Ihnen für den Kauf unserer digitalen Uhr!

Entwickelt und konstruiert mit innovativen Komponenten und Techniken, wird dieses Gerät Ihnen nach erfolgreicher Einstellung die Uhrzeit, das Datum, den Wochentag und die Innentemperatur anzeigen. Weiterhin verfügt die Uhr über zwei einstellbare Weckalarme und ist sowohl zum Hinstellen, als auch zum Aufhängen geeignet.

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, um die Eigenschaften und Funktionsweisen ausführlich kennenzulernen und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.

Zur Inbetriebnahme dieses Gerätes benötigen Sie:

Für die Uhr: 2x 1,5V – Typ AAA/LR03 – Alkaline Batterien (nicht enthalten) **und** das mitgelieferte Kabel

Für die Fernbedienung: 1x 3V – Typ CR2025 – Knopfzelle (enthalten)

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	2
Batterie-Warnhinweise	2
Entsorgungshinweise	3
Geräteübersicht	4
Inbetriebnahme	7
Manuelle Einstellungen	8
Einstellung der Displayhelligkeit	9
Einstellung der Weckalarme	10
Weitere Funktionen	13
Fehlerbehebung und Pflegehinweise	14
Technische Daten	14
Service	15
EU-Konformitätserklärung	15

Sicherheitshinweise

Unser Gerät wurde so konstruiert und produziert, dass es bei sachgemäßem Umgang über viele Jahre seinen Zweck zufriedenstellend erfüllen wird. Um dies zu gewährleisten, beachten Sie bitte die nachstehenden Sicherheitshinweise.

1. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Belastungen, wie Erschütterungen, extrem hohen Temperaturen oder extrem hoher Luftfeuchtigkeit aus. Dies könnte zu Beschädigungen der elektronischen Bauteile oder einzelner Komponenten führen.
2. Lassen Sie das Gerät niemals ins Wasser fallen, dies könnte zum Komplettausfall des Gerätes führen.
3. Benutzen Sie niemals scharfe Reinigungs-Scheuermittel oder ätzende Substanzen. Hierdurch könnte das Gerät irreparabel beschädigt werden. Verkratzen von Kunststoffteilen oder Korrodieren von Schaltkreisen könnte die Folge sein.
4. Öffnen Sie niemals das Gehäuse, dies führt zum Erlöschen der Garantie.
5. Verwenden Sie ausschließlich neue Batterien gemäß den Angaben in diesem Handbuch, mischen Sie niemals alte mit neuen Batterien. Alte Batterien könnten auslaufen und das Gerät beschädigen.
6. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
7. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
8. Benutzen Sie das Gerät erst nach sorgfältigem Durchlesen dieses Handbuchs und bewahren Sie dieses an einem sicheren Ort auf. Sollten Sie das Gerät verschenken oder verkaufen, dann denken Sie daran dieses Handbuch mitzugeben.

Batterie-Warnhinweise

1. Setzen Sie Batterien keinen extremen Temperaturen, wie etwa direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer, aus. Legen Sie das Gerät nicht auf Heizkörper. Auslaufende Batteriesäure kann Schäden verursachen.
2. Setzen Sie Batterien immer gemäß der korrekten Polarität (+ / -), wie im Batteriefach abgebildet, ein. **Achtung! Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien falsch gepolt eingesetzt werden.**
3. Benutzen Sie nur gleiche Batterietypen mit den entsprechenden technischen Daten als Ersatz. **Wiederaufladbare Batterien oder Akkus sind aufgrund der zu geringen Spannung für dieses Gerät nicht geeignet!**
4. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen oder Batterien verschiedener Typen oder Hersteller.
5. Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit einem Tuch aus dem Batteriefach. Entsorgen Sie die Batterien bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie bei ausgelaufener Batteriesäure den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
6. Verschluckte Batterien sind lebensgefährlich. Bewahren Sie alle Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Haustieren auf. Wurden Batterien verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
7. Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht eines Erwachsenen zu wechseln.

8. Lagern Sie Batterien gut belüftet und trocken.
9. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät eine längere Zeit nicht verwenden.
10. **Wiederaufladbare Batterien: Explosionsgefahr!** Die Batterien dürfen nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
11. **Nicht-wiederaufladbare Batterien: Explosionsgefahr!** Die Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
12. Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät und entsorgen Sie diese bestimmungsgemäß.

Entsorgungshinweise

Beachten Sie bitte unbedingt, dass Sie Batterien und Gerät nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen umweltgerecht entsorgen, wichtig dabei ist, dass Sie die Batterien vor der Entsorgung entnehmen und diese getrennt entsorgen.

Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladenen Zustand ab!

Der Endverbraucher ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Die Entsorgung von Altbatterien über den unsortierten Hausmüll ist verboten. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie stellt dieses Verbot grafisch dar. Altbatterien enthalten Stoffe, die der Umwelt und der Gesundheit schaden können. Hierzu zählen Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg) und Blei (Pb). Diese Stoffe sind unterhalb des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne angegeben.



Batterien können an der Verkaufsstelle oder an den öffentlichen Sammelstellen und überall dort kostenlos abgegeben werden, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Beachten Sie weiterhin das Elektrogeräte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Diese sind an Sammelstellen, kommunalen Entsorgungsstellen oder über den Hersteller/Verkäufer zu entsorgen. Dies gilt auch für unsere Geräte, die Sie bitte über die öffentlich/ kommunalen Sammelstellen für Sie unentgeltlich abgeben. Unsere Geräte tragen aus diesem Grund als entsprechenden Entsorgungshinweis die durchgestrichene Mülltonne mit dem Unterstrich.




Durch Ihren Beitrag zur fachgerechten Entsorgung dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Falsche oder unsachgemäße Entsorgung gefährdet Umwelt und Gesundheit!

Geräteübersicht


Vorderseite



Rückseite

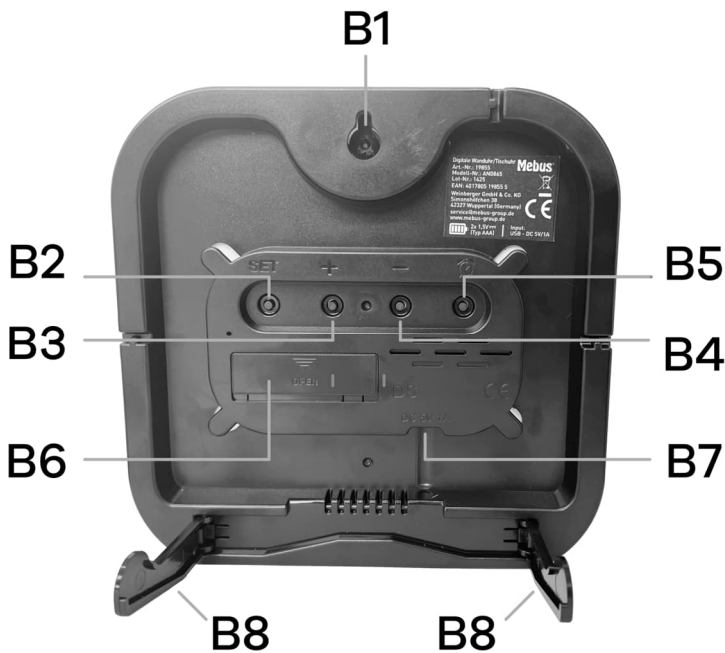

Fernbedienung

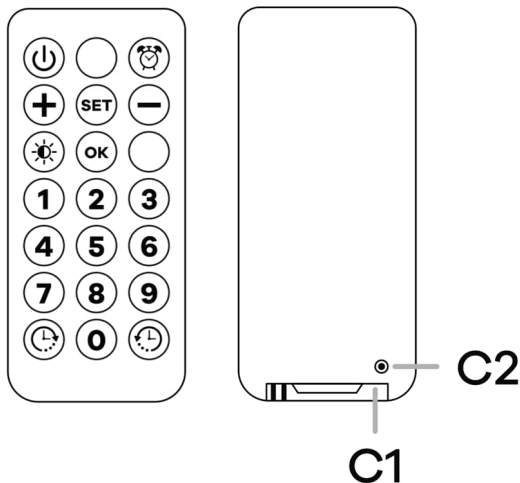

Beschreibung

A1	Wochentage
A2	Uhrzeit
A3	Datum (Monta/Tag)
A4	Innentemperatur
A5	Weckalarm-Indikatoren
B1	Aufhängeöse
B2	Taste SET
B3	Taste +
B4	Taste -
B5	Taste
B6	Batteriefachdeckel
B7	Input (DC 5V/1A)
B8	Klappbare Standfüße
C1	Batteriefachdeckel
C2	Entriegelungstaste

Inbetriebnahme

Entfernen Sie vor Inbetriebnahme alle Schutzfolien o.ä. von dem Display, dem Gehäuse und der Fernbedienung (falls vorhanden) durch vorsichtiges Abziehen.

1. Öffnen Sie das Batteriefach (**B6**) der Uhr und legen zwei neue 1,5V – Typ AAA/LR03 – Alkaline Batterien unter Beachtung der richtigen Polarität in das Batteriefach ein. Die richtige Polarität ist im Batteriefach eingepreßt.

Hinweis: Legen Sie zunächst die erste Batterie in das Batteriefach ein und schieben diese bis ganz nach rechts durch. Legen Sie dann die zweite Batterie ein.

Schließen Sie das Batteriedach (**B6**) wieder.

2. Verbinden Sie den runden Anschluss des mitgelieferten Kabels mit dem Anschluss **B7** des Produkts.
3. Verbinden Sie den USB-Anschluss des mitgelieferten Kabels mit einer geeigneten Stromquelle (**DC 5V/1A**), wie beispielsweise einem USB-Netzteil, einem Computer o.ä.

Hinweis: Bei Gebrauch eines USB-Netzteils nur ein zertifiziertes Netzteil der Schutzklasse II mit 5V/1A (Schutzkleinspannung), IPX4 verwenden.

4. Das Gerät startet automatisch und ist bereit für den weiteren Betrieb.
5. Nehmen Sie die mitgelieferte Fernbedienung zur Hand und entfernen den transparenten Isolatorstreifen am Batteriefach (**C1**) durch vorsichtiges Herausziehen.

Hinweis:

- Die Batterien in der Uhr dienen bei nur als Stützbatterie (Backup-Stromversorgung). Im Falle einer Unterbrechung der Stromzufuhr durch das USB-Kabel (z.B. Stromausfall oder entfernen des Kabels) schaltet sich das Display zwar aus, aber das Gerät läuft im Hintergrund ohne Unterbrechung mit den Batterien weiter, bis das Kabel wieder die benötigte Stromzufuhr liefert. Die getätigten Einstellungen (Uhrzeit, Datum, Weckzeit usw.) bleiben somit erhalten. **Das Gerät ist nicht für alleinige Stromversorgung durch die Batterien geeignet!**
- Die mitgelieferte Fernbedienung wird für einige Einstellungen und Funktionen zwingend benötigt. Mit Hilfe der Tasten auf der Rückseite der Uhr können Sie nur die Basis-Einstellungen tätigen. Bewahren Sie die Fernbedienung deshalb an einem sicheren Ort auf und verlieren diese nicht, um langfristig Zugang zum vollen Funktionsumfang zu behalten.

Die Inbetriebnahme ist nun abgeschlossen. Alle weiteren Funktionen entnehmen Sie restlichen Bedienungsanleitung.

Manuelle Einstellungen

Wir beschreiben in diesem Teil alleinig die Einstellung des Produkts mit Hilfe der Fernbedienung. Die Einstellungen lassen sich natürlich aber auch mit Hilfe der gleichen Tasten am Gerät selbst (**B2 bis B4**) vornehmen.

Alle Einstellungen müssen zügig vorgenommen werden, da nach ca. 10 Sekunden ohne Betätigung einer Taste, automatisch die Rückkehr zur normalen Uhrzeitanzeige erfolgt.

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung kurz die Taste **SET**.

Das 24-/ bzw. 12-Stunden Anzeigeformat der Uhrzeit (24H / 12H) fängt nun an zu blinken und kann durch wiederholtes Drücken der Tasten **+** und **-** auf der Fernbedienung geändert werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **SET**.

Hinweis: Das in Deutschland und vielen Teilen Europas gängige Anzeigeformat der Uhrzeit ist das 24-Stunden Format (24H). Wenn Sie das 12-Stunden Anzeigeformat (12H) wählen, wird die Uhrzeit nur mit den Zahlen von 1-12 und dem dazugehörigen Indikator „AM“ oder „PM“ dargestellt. Anstatt „20:15“ Uhr, würde dann beispielsweise „08:15 PM“ erscheinen. Wenn Sie die Uhrzeit wie gewohnt mit den Zahlen von 0 bis 24 angezeigt bekommen möchten, belassen Sie die Einstellung bei „24H“.

2. **Die Stunden** der Uhrzeit fangen an zu blinken und können durch wiederholtes Drücken der **+** und **-** auf der Fernbedienung eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **SET**.
3. **Die Minuten** der Uhrzeit fangen an zu blinken und können durch wiederholtes Drücken der **+** und **-** auf der Fernbedienung eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **SET**.
4. **Das Jahr** fängt an zu blinken und kann durch wiederholtes Drücken der **+** und **-** auf der Fernbedienung eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **SET**.
5. **Der Monat** fängt an zu blinken und kann durch wiederholtes Drücken der **+** und **-** auf der Fernbedienung eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **SET**.
6. **Der Tag** fängt an zu blinken und kann durch wiederholtes Drücken der **+** und **-** auf der Fernbedienung eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **SET**.

7. **Die Messeinheit der Innentemperatur (°C/°F)** fängt an zu blinken und kann durch wiederholtes Drücken der **+** und **-** auf der Fernbedienung gewählt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **SET**.
8. Nun können Sie einstellen, ob im Nachgang die Trennpunkte der Uhrzeit im Sekundentakt blinken sollen (= **FL ON**) oder statisch angezeigt werden sollen (= **FL OF**). Drücken Sie wiederholt die Tasten **+** und **-** auf der Fernbedienung und wählen „FL ON“, um das Blinken zu aktivieren und „FL OF“, um das Blinken zu deaktivieren. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **SET**.

Die manuellen Einstellungen sind hiermit abgeschlossen.

Einstellung der Displayhelligkeit

Die Displayhelligkeit kann manuell in 10 Stufen eingestellt werden oder es kann der Automatikmodus gewählt werden.

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung kurz die Taste .
Im Display der Uhr erscheint nun anstatt der Uhrzeitanzeige entweder der manuelle Modus (**L-1/2/3/4/5/6/7/8/9/10**) oder der Automatik-Modus (**L-AU**).
2. Sollte Ihnen der manuelle Modus (**L-1/2/3/4/5/6/7/8/9/10**) angezeigt werden, können Sie durch wiederholtes Drücken der **+** und **-** auf der Fernbedienung die Helligkeit wie gewünscht ändern.
3. Durch erneutes Drücken der Taste  können Sie zwischen dem manuellen Modus und dem Automatik-Modus umschalten.
4. Zum Speichern der Einstellung drücken Sie auf der Fernbedienung kurz die Taste **OK**. Es erscheint im Display wieder die Uhrzeitanzeige.

Einstellung der Weckalarme

Sie können zwei voneinander unabhängige Weckzeiten einstellen und aktivieren.

Weckzeit 1 einstellen

1. Drücken Sie während das Produkt die normale Uhrzeit anzeigt auf der Fernbedienung kurz die Taste .

Im Display erscheint die Meldung „A1FF“ (=Alarm 1 – OFF).

2. Drücken Sie nun zügig die Taste **SET** auf der Fernbedienung.
Die Stunden der Weckzeit fangen an zu blinken und können durch wiederholtes Drücken der **+** und **-** auf der Fernbedienung eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **SET**.

3. **Die Minuten** der Weckzeit fangen an zu blinken und können durch wiederholtes Drücken der **+** und **-** auf der Fernbedienung eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **SET**.

4. Nun können Sie einstellen, an welchen Wochentagen der Weckalarm 1 grundsätzlich klingeln soll.

Im Display ist die Meldung „day 5“ zu sehen. Dies bedeutet, dass der Weckalarm für 5 Tage (Montag bis Freitag) gelten würde. Die entsprechenden Wochentage sind währenddessen am oberen Displayrand zu sehen.

Durch Drücken der Taste **+** auf der Fernbedienung können Sie zur Meldung „day 6“ wechseln. Dies bedeutet, dass der Weckalarm für 6 Tage (Montag bis Samstag) gelten würde. Die entsprechenden Wochentage sind währenddessen am oberen Displayrand zu sehen.

Durch erneutes Drücken der Taste **+** auf der Fernbedienung können Sie zur Meldung „day 7“ wechseln. Dies bedeutet, dass der Weckalarm für 7 Tage (Montag bis Sonntag) gelten würde. Die entsprechenden Wochentage sind währenddessen am oberen Displayrand zu sehen.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **SET**.

Hinweis: Die Weckzeit 1 ist nun grundsätzlich eingestellt aber der Weckalarm **nicht** aktiviert.

Weckzeit 2 einstellen

1. Drücken Sie während das Produkt die normale Uhrzeit anzeigt auf der Fernbedienung zwei Mal hintereinander, jeweils kurz die Taste .

Im Display erscheint die Meldung „A2FF“ (=Alarm 2 – OFF).

2. Drücken Sie nun zügig die Taste **SET** auf der Fernbedienung.
Die Stunden der Weckzeit fangen an zu blinken und können durch wiederholtes Drücken der + und – auf der Fernbedienung eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **SET**.
3. **Die Minuten** der Weckzeit fangen an zu blinken und können durch wiederholtes Drücken der + und – auf der Fernbedienung eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **SET**.
4. Nun können Sie einstellen, an welchen Wochentagen der Weckalarm 2 grundsätzlich klingeln soll.

Im Display ist die Meldung „day 5“ zu sehen. Dies bedeutet, dass der Weckalarm für 5 Tage (Montag bis Freitag) gelten würde. Die entsprechenden Wochentage sind währenddessen am oberen Displayrand zu sehen.

Durch Drücken der Taste + auf der Fernbedienung können Sie zur Meldung „day 6“ wechseln. Dies bedeutet, dass der Weckalarm für 6 Tage (Montag bis Samstag) gelten würde. Die entsprechenden Wochentage sind währenddessen am oberen Displayrand zu sehen.

Durch erneutes Drücken der Taste + auf der Fernbedienung können Sie zur Meldung „day 7“ wechseln. Dies bedeutet, dass der Weckalarm für 7 Tage (Montag bis Sonntag) gelten würde. Die entsprechenden Wochentage sind währenddessen am oberen Displayrand zu sehen.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **SET**.

Hinweis: Die Weckzeit 2 ist nun grundsätzlich eingestellt aber der Weckalarm **nicht** aktiviert.

Weckalarm aktivieren/deaktivieren

1. Zum Aktivieren und Deaktivieren der Weckalarme, drücken Sie während der normalen Uhrzeitanzeige kurz, die Taste .
2. Im Display erscheint die Meldung „A1FF“ (=Alarm 1 – OFF). Durch kurzes Drücken der **+** oder **-** können Sie den Weckalarm aktivieren. Im Display erscheint dann „A1ON“ (=Alarm 1 – ON). Durch erneutes kurzes Drücken der **+** oder **-** können Sie den Weckalarm wieder deaktivieren. Im Display erscheint dann wieder „A1FF“ (=Alarm 1 – OFF).
3. Drücken Sie erneut die Taste , um zum Weckalarm 2 zu gelangen .
4. Im Display erscheint die Meldung „A2FF“ (=Alarm 2 – OFF). Durch kurzes Drücken der **+** oder **-** können Sie den Weckalarm aktivieren. Im Display erscheint dann „A2ON“ (=Alarm 2 – ON). Durch erneutes kurzes Drücken der **+** oder **-** können Sie den Weckalarm wieder deaktivieren. Im Display erscheint dann wieder „A2FF“ (=Alarm 2 – OFF).
5. Drücken Sie abschließend auf der Fernbedienung die Taste **OK**, um wieder zur normalen Uhrzeit zu gelangen.
 - Wenn der jeweilige Weckalarm aktiviert ist, erscheint der entsprechende Weckalarm-Indikator **(A5)** während der Uhrzeitanzeige im Display. Der jeweilige Weckalarm ertönt dann an den eingestellten Wochentagen zur eingestellten Weckzeit.
 - Wenn der jeweilige Weckalarm deaktiviert ist, verschwindet der entsprechende Weckalarm-Indikator **(A5)** während der Uhrzeitanzeige aus dem Display. Der jeweilige Weckalarm ertönt dann **nicht**.

Ausschalten des Weckalarms bei Ertönen des Alarms

- Bei Ertönen des Weckalarms, kann dieser durch Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden.
- Der Alarm ertönt wieder am nächsten eingestellten Wochentag, zur eingestellten Weckzeit (sofern der jeweilige Weckalarm-Indikator A5 im Display zu sehen ist).

Weitere Funktionen**Stoppuhr (maximal 99 Minuten und 99 Sekunde)**

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung kurz die Taste . Im Display erscheint die Anzeige „00:00“.
2. Drücken Sie auf der Fernbedienung kurz die Taste **OK**, um die Stoppuhr zu starten.
3. Drücken Sie die Taste **OK** erneut, um die Stoppuhr wieder anzuhalten.
4. Drücken und Halten Sie die Taste  für ca. 5 Sekunden, um die Stoppuhr zurückzusetzen und zur normalen Uhrzeitanzeige zurückzukehren.

Timer (maximal 99 Minuten und 99 Sekunde)

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung kurz die Taste . Im Display erscheint die Anzeige „00:00“.
2. Tippen Sie nun mit Hilfe der Zahlentasten auf der Fernbedienung die gewünschte Rücklaufzeit ein.
Wenn die Rücklaufzeit des Timers beispielsweise auf 15 Minuten um 11 Sekunden stellen möchten, drücken Sie nacheinander, jeweils kurz die Tasten 1, 5, 1 und 1.
3. Zum Starten des Timers drücken Sie dann die Taste **OK** auf der Fernbedienung. Die eingestellte Zeit fängt an abzulaufen.
4. Drücken Sie die Taste **OK** erneut, um den Timer vorzeitig anzuhalten. Um die Rücklaufzeit manuell zurückzusetzen und zur normalen Uhrzeitanzeige zurückzukehren, drücken und halten Sie die Taste  für ca. 5 Sekunden.
5. Sobald die eingestellte Rücklaufzeit vollständig abgelaufen ist, ertönt ein kurzer Alarmton und das Gerät kehrt automatisch zur normalen Uhrzeitanzeige zurück.

Display Ein- und Ausschalten

Sie können das Display durch wiederholtes kurzes Drücken der Taste  auf der Fernbedienung ein- und ausschalten.

Das Produkt läuft im Hintergrund vollständig weiter.

Fehlerbehebung und Pflegehinweise

- Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten, fussselfreien Tuch. Niemals mit scharfen Reinigungsmitteln oder Chemikalien. Wischen Sie das Produkt abschließend immer vollständig trocken.

Produkt funktioniert nicht


Bitte beachten Sie, dass das Produkt zum Betrieb immer mit dem mitgelieferten Kabel und einer geeigneten Stromquelle betrieben werden muss. Die Batterien dienen nur als Stützbatterien. Ein reiner Betrieb mit Batterien ist nicht möglich.

Bitte beachten Sie auch, dass das Display sich per Fernbedienung ein- und ausschalten lässt. Stellen Sie sicher es ggf. einzuschalten.

Fernbedienung funktioniert nicht

Stellen Sie sicher, dass die eingelegte Batterie (1x 3V – Typ CR2025) über ausreichend Spannung verfügt. Tauschen Sie die Batterie ggf. gegen eine neuwertige Batterie des gleichen Typs aus.

Zum Wechseln der Batterie Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand die Entriegelungstaste **(C2)** auf der Rückseite der Fernbedienung vorsichtig herunter. Drücken Sie dann gleichzeitig die Lamellen am Batteriefach, wie in der Abbildung gezeigt nach rechts und ziehen das Batteriefach nach unten heraus.

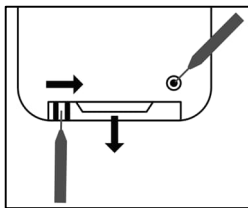

Tauschen Sie die verbrauchte Batterie nun gegen eine neue Batterie des gleichen Typs. Achten Sie darauf, dass der Plus-Pol der Batterie nach oben zeigt. Schieben Sie das Batteriefach wieder in die Fernbedienung.

Temperaturabweichungen

Bitte beachten Sie das elektronische Thermometer eine Messtoleranz von $\pm 2^\circ\text{C}$ besitzen. Jedes Gerät ist eine unabhängige Messtelle. Es ist demnach unwahrscheinlich, dass bei zwei Geräten, die miteinander verglichen werden, die gleiche Temperatur angezeigt wird. Im Extremfall könnte so eine theoretische Messabweichung von über 2°C auftreten. Beim Vergleich der Wetterstation mit manuellen Thermometern (flüssig oder mit Metallspirale) kann die Abweichung noch deutlich höher ausfallen, da diese eine noch höhere Toleranz besitzen.

Technische Daten

Temperaturmessbereich:	$-9,9^\circ\text{C}$ bis $+49^\circ\text{C}$
Temperaturaufösung:	$1^\circ\text{C} / 1^\circ\text{F}$
Messtoleranz der Temperatur:	$\pm 2^\circ\text{C}$

Stromversorgung

Uhr - USB-Kabel:	DC 5V/1A
Uhr - Batterien:	2x 1,5V  – Typ: AAA/LR03 – Alkaline-Batterien
Fernbedienung – Batterie:	1x 3V  – Typ: CR2025 – Lithium-Knopfzelle

Service

Sollten Sie weitere Fragen zum Gerät haben, so können Sie sich von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 Uhr bis 15 Uhr an unsere Hotline unter 0202 256 249 90 wenden. Bitte halten Sie für dieses Gespräch die **Artikelnummer (Art.-Nr. 19855)** des Gerätes und das Kaufdatum bereit.

Senden Sie uns alternativ gerne eine Mail an: service@mebus-group.de

EU-Konformitätserklärung

Nach den Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU.

Dokument-Nr.: 1301202501

Monat, Jahr: Januar, 2025

Hersteller/ Importeur: Weinberger GmbH & Co. KG
Simonshöfchen 38
42327 Wuppertal (Deutschland)
www.mebus-group.de | service@mebus-group.de

Produktbezeichnung: Digitale Wanduhr/Tischuhr

Art.-Nr.: 19855

Modell-Nr.: AN0865

Wir bestätigen, dass das bezeichnete Produkt den angegebenen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union entspricht. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt die Weinberger GmbH & Co. KG.

Angewandte(r) Standard(s):

- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021
- EN 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013+AMD1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017

Testberichte/ Zertifikate:

- Shenzhen CTB Testing Technology Co., Ltd.: CTB231030051EX
- Shenzhen SIT Testing Technology Co., Ltd.: SIT231127590116R

Aussteller: Weinberger GmbH & Co. KG

Ort, Datum: Wuppertal, 13.01.2025

Rechtsverbindliche Unterschrift:

weinberger®
Weinberger GmbH & Co. KG
Simonshöfchen 38
42327 Wuppertal - Germany

Jörg Bläse - Einkaufsleiter