



Art.-Nr.: 56987/56988

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Quarzweckers! Das Gerät verfügt über eine analoge Anzeige der Uhrzeit, einen Weckalarm mit Weckwiederholung (Snooze/Schlummern) und eine Zifferblattbeleuchtung auf Knopfdruck.

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, um die Eigenschaften und Funktionsweisen ausführlich kennenzulernen und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.

Zur Inbetriebnahme des Gerätes benötigen Sie:

1x 1,5V - AA/R6 – Batterien

Inhalt

Sicherheitshinweise	2
Batterie-Warnhinweise	3
Entsorgungshinweise	5
Geräteübersicht	7
Inbetriebnahme	8
Einstellung der Uhrzeit	9
Weckalarm	10
Zifferblattbeleuchtung	11
Pflegehinweise und Fehlerbehandlung	11
Technische Daten	12
Service	12
EU-Konformitätserklärung	13

Sicherheitshinweise

Unser Gerät wurde so konstruiert und produziert, dass es bei sachgemäßem Umgang über viele Jahre seinen Zweck zufriedenstellend erfüllen wird. Um dies zu gewährleisten, beachten Sie bitte die nachstehenden Sicherheitshinweise.

1. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Belastungen, wie Erschütterungen, extrem hohen Temperaturen oder extrem hoher
2. Luftfeuchtigkeit aus. Dies könnte zu Beschädigungen der elektronischen Bauteile oder einzelner Komponenten führen.
3. Lassen Sie das Gerät niemals ins Wasser fallen, dies könnte zum Komplettausfall des Gerätes führen.
4. Benutzen Sie niemals scharfe Reinigungs-Scheuermittel oder ätzende Substanzen. Hierdurch könnte das Gerät irreparabel beschädigt werden. Verkratzen von Kunststoffteilen oder Korrodieren von Schaltkreisen könnte die Folge sein.
5. Öffnen Sie niemals das Gehäuse, dies führt zum Erlöschen der Garantie.
6. Verwenden Sie ausschließlich neue Batterien gemäß den Angaben in diesem Handbuch und mischen niemals alte mit neuen Batterien. Alte Batterien könnten auslaufen und das Gerät beschädigen.
7. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
8. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

- Benutzen Sie das Gerät erst nach sorgfältigem Durchlesen dieses Handbuchs und bewahren Sie dieses an einem sicheren Ort auf.
Sollten Sie das Gerät verschenken oder verkaufen, dann denken Sie daran dieses Handbuch mitzugeben.

Batterie-Warnhinweise

- Setzen Sie Batterien keinen extremen Temperaturen, wie etwa direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer, aus. Legen Sie das Gerät nicht auf Heizkörper. Auslaufende Batteriesäure kann Schäden verursachen.
- Setzen Sie Batterien immer gemäß der korrekten Polarität (+ und –), wie im Batteriefach abgebildet, ein. **Achtung! Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien falsch gepolt eingesetzt werden.**
- Benutzen Sie nur gleiche Batterietypen mit den entsprechenden technischen Daten als Ersatz. **Wiederaufladbare Batterien oder Akkus sind aufgrund der zu geringen Spannung für dieses Gerät nicht geeignet!**
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen oder Batterien verschiedener Typen oder Hersteller.
- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit einem Tuch aus dem Batteriefach. Entsorgen Sie die Batterien bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie bei ausgelaufener Batteriesäure den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten.

Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

6. Verschluckte Batterien sind lebensgefährlich. Bewahren Sie alle Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Haustieren auf. Wurden Batterien verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
7. Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht eines Erwachsenen zu wechseln.
8. Lagern Sie Batterien gut belüftet und trocken.
9. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät eine längere Zeit nicht verwenden.
10. **Wiederaufladbare Batterien: Explosionsgefahr!** Die Batterien dürfen nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
11. **Nicht-wiederaufladbare Batterien: Explosionsgefahr!** Die Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
12. Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät und entsorgen Sie diese bestimmungsgemäß.

Entsorgungshinweise

Beachten Sie bitte unbedingt, dass Sie Batterien und Gerät nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen umweltgerecht entsorgen, wichtig dabei ist, dass Sie die Batterien vor der Entsorgung entnehmen und diese getrennt entsorgen.



Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladenerem Zustand ab!

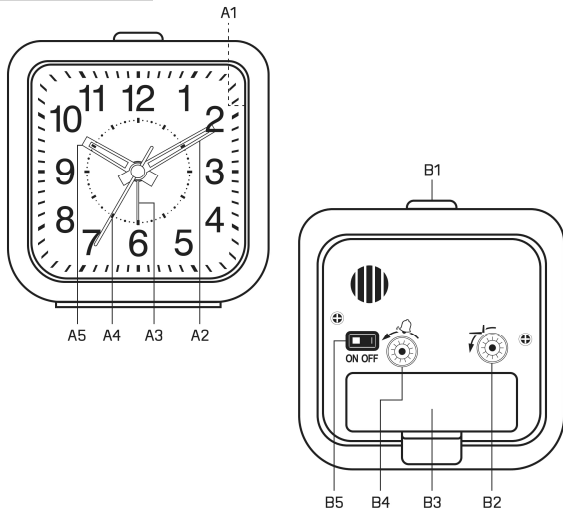
Der Endverbraucher ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Die Entsorgung von Altbatterien über den unsortierten Hausmüll ist verboten. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie stellt dieses Verbot grafisch dar. Altbatterien enthalten Stoffe, die der Umwelt und der Gesundheit schaden können. Hierzu zählen Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg) und Blei (Pb). Diese Stoffe sind unterhalb des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne angegeben. Batterien können an der Verkaufsstelle oder an den öffentlichen Sammelstellen und überall dort kostenlos abgegeben werden, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.



Beachten Sie weiterhin das Elektrogeräte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Diese sind an Sammelstellen, kommunalen Entsorgungsstellen oder über den Hersteller/Verkäufer zu entsorgen. Dies gilt auch für unsere Geräte, die Sie bitte über die

öffentlich / kommunalen Sammelstellen für Sie unentgeltlich abgeben. Unsere Geräte tragen aus diesem Grund als entsprechenden Entsorgungshinweis die durchgestrichene Mülltonne mit dem Unterstrich.

Durch Ihren Beitrag zur fachgerechten Entsorgung dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Falsche oder unsachgemäße Entsorgung gefährdet Umwelt und Gesundheit.

Geräteübersicht

Funktionstasten und Sonstiges

A1	Zifferblattbeleuchtung
A2	Minutenzeiger
A3	Weckzeiger
A4	Sekundenzeiger
A5	Stundenzeiger
B1	Taste für Zifferblattbeleuchtung und Weckwiederholung
B2	Drehknopf zur Einstellung der Uhrzeit
B3	Batteriefachabdeckung
B4	Drehknopf zur Einstellung der Weckzeit
B5	Ein- und Ausschalter der Weckfunktion

Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie zur Inbetriebnahme des Weckers die Batteriefachabdeckung (**B3**), indem Sie Ihren Daumen oder Zeigefinger in die Lücke halten, dann gegen den Deckel drücken und ihn nach oben anheben. Legen Sie

dann 1x 1,5V – AA/R6 Batterie unter Beachtung der richtigen Polarität in das Batteriefach ein. Die richtige Polarität ist im Batteriefach eingeprägt.

- Die Zeiger des Weckers fangen nun automatisch an zu laufen.

Hinweis: Der Wecker ist mit einem „Leisegangwerk“ ausgestattet. Das „klassische“ Ticken des Sekundenzeigers ist nicht vorhanden!

- Schließen Sie die Batteriefachabdeckung **(B3)** wieder.

Die allgemeine Inbetriebnahme ist somit abgeschlossen. Alle weiteren Einstellungen und Funktionen können Sie der restlichen Bedienungsanleitung entnehmen.

Einstellung der Uhrzeit

Stellen Sie die gewünschte Uhrzeit durch Betätigung des Drehknopfes zur Einstellung der Uhrzeit **(B2)** in Pfeilrichtung (entgegen dem Uhrzeigersinn) ein.

Weckalarm

Weckzeit einstellen

Stellen Sie die gewünschte Weckzeit durch Betätigung des Drehknopfes zur Einstellung der Weckzeit **(B4)** in Pfeilrichtung (entgegen dem Uhrzeigersinn) ein. **Achtung!:** Wenn Sie den Drehknopf nicht in Pfeilrichtung drehen, kann es passieren, dass der Wecker später nicht zur richtigen Uhrzeit weckt!

Weckalarm aktivieren/deaktivieren

Sie können den Weckalarm mit Hilfe des Schalters **(B5)** aktivieren, bzw. deaktivieren.

- Zum Aktivieren des Weckalarms, schieben Sie den Schalter **(B5)** auf die Position „**ON**“. Der Weckalarm ertönt dann zur eingestellten Weckzeit.
- Zum Deaktivieren des Weckalarms, schieben Sie den Schalter **(B5)** auf die Position „**OFF**“.

Ausschalten des Weckalarms

Sobald der Weckalarm ertönt, haben Sie zwei Möglichkeiten ihn zu unterbrechen.

- Zum vollständigen Ausschalten des Weckalarms, schieben Sie den Schalter **(B5)** auf die Position „**OFF**“.
- Zum Einschalten der Weckwiederholungsfunktion (Snooze/Schlummern), drücken Sie bei Ertönen des Weckalarms kurz auf die Taste **(B1)**. Der Weckalarm wird dann unterbrochen und ertönt nach ca. 5 Minuten erneut.

Zifferblattbeleuchtung

Sie können die Zifferblattbeleuchtung einschalten, indem Sie die Taste **(B1)** drücken. Die Zifferblattbeleuchtung bleibt so lange eingeschaltet, wie Sie die Taste drücken und halten. Sobald Sie die Taste loslassen, erlischt die Beleuchtung.

Pflegehinweise und Fehlerbehandlung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch. Niemals mit scharfen Reinigungsmitteln.

Batterie ersetzen

Sollten die Zeiger zu langsam laufen oder sogar stehen bleiben, wechseln Sie die eingelegte Batterie gegen eine neuwertige Batterie des gleichen Typs. Entnehmen Sie dafür die alte Batterie aus dem Gerät und gehen wie in dem Punkt „**Inbetriebnahme**“ beschrieben, vor.

Technische Daten

Stromversorgung

1x 1,5V , Typ: AA/R6 – Batterien

Service

Sollten Sie weitere Fragen zum Gerät haben, so können Sie sich von Montag bis Freitag in der Zeit von **10 Uhr** bis **15 Uhr** an unsere Hotline unter 02129/344664 oder 02129/343387 wenden. Bitte halten Sie für dieses Gespräch die **Artikelnummer (Art.-Nr.)** des Gerätes, sowie den Kaufort und das Kaufdatum bereit.

Alternativ senden Sie uns gerne eine E-Mail an:

service@mebus-group.de

EU-Konformitätserklärung

Nach den Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU.

Dokument-Nr.:	2804202201
Monat, Jahr:	April, 2022
Hersteller/ Importeur:	Weinberger GmbH & Co. KG Simonshöfchen 38 42327 Wuppertal (Germany) www.mebus-group.de
Produktbezeichnung:	Quarzwecker
Art.-Nr.:	56987/56988
Modell-Nr.:	BB08204

Wir bestätigen, dass das bezeichnete Produkt den angegebenen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union entspricht. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt die Weinberger GmbH & Co. KG.

Angewandte(r) Standard(s):

- EN 55032:2015+AC:2016-07
- EN 55035:2017
- EN 61000-3-2:2019
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019
- IEC 62321-5:2013; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-4:2013+A1:2017; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-8:2017

Testberichte/ Zertifikate:

Shenzhen An-Teng Testing Service Co. Ltd.:

- ATJC21042380003700E
- ATJC21042380003700R

Aussteller:

Weinberger GmbH & Co. KG

Ort, Datum:

Wuppertal, 28.04.2022

Rechtsverbindliche Unterschrift:

weinberger[®]
Weinberger GmbH & Co. KG
Simonshöfchen 38
42327 Wuppertal - Germany

Jörg Bläse - Einkaufsleiter