

Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Quarzweckers. Entwickelt und konstruiert mit innovativen Komponenten und Techniken, wird er Ihnen die Uhrzeit anzeigen und Sie bei Bedarf wecken. Weiterhin verfügt das Gerät über ein Leisegangswerk, sodass das klassische „Ticken“ entfällt.

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, um die Eigenschaften und Funktionsweisen ausführlich kennenzulernen und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.

Zur Inbetriebnahme dieses Gerätes benötigen Sie:

2 x 1,5V - Typ AA/R6 – Batterien

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	2
Batterie-Warnhinweise	2
Entsorgungshinweise	4
Geräteübersicht	5
Inbetriebnahme	7
Einstellung der Uhrzeit	8
Weckeinstellungen	8
Hintergrundbeleuchtung	8
Pflegehinweise und Fehlerbehandlung	9
Technische Daten	9
Service	9
EU-Konformitätserklärung	10

Sicherheitshinweise

Unser Gerät wurde so konstruiert und produziert, dass es bei sachgemäßem Umgang über viele Jahre seinen Zweck zufriedenstellend erfüllen wird. Um dies zu gewährleisten beachten Sie bitte die nachstehenden Sicherheitshinweise.

1. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Belastungen, wie Erschütterungen, extrem hohen Temperaturen oder extrem hoher Luftfeuchtigkeit aus. Dies könnte zu Beschädigungen der elektronischen Bauteile oder einzelner Komponenten führen.
2. Lassen Sie das Gerät niemals ins Wasser fallen, dies könnte zum Komplettausfall des Gerätes führen.
3. Benutzen Sie niemals scharfe Reinigungsmittel oder ätzende Substanzen. Hierdurch könnte das Gerät irreparabel beschädigt werden. Verkratzen von Kunststoffteilen oder Korrodieren von Schaltkreisen könnte die Folge sein.
4. Öffnen Sie niemals das Gehäuse, dies führt zum Erlöschen der Garantie.
5. Verwenden Sie ausschließlich neue Batterien gemäß den Angaben in diesem Handbuch, mischen Sie niemals alte mit neuen Batterien. Alte Batterien könnten auslaufen und das Gerät beschädigen.
6. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
7. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
8. Benutzen Sie das Gerät erst nach sorgfältigem Durchlesen dieses Handbuchs und bewahren Sie dieses an einem sicheren Ort auf. Sollten Sie das Gerät verschenken oder verkaufen, dann denken Sie daran dieses Handbuch mitzugeben.

Batterie-Warnhinweise

1. Setzen Sie Batterien keinen extremen Temperaturen, wie etwa direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer, aus. Legen Sie das Gerät nicht auf Heizkörper. Auslaufende Batteriesäure kann Schäden verursachen.
2. Setzen Sie Batterien immer gemäß der korrekten Polarität (+ und -), wie im Batteriefach abgebildet, ein. **Achtung! Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien falsch gepolt eingesetzt werden.**

3. Benutzen Sie nur gleiche Batterietypen mit den entsprechenden technischen Daten als Ersatz. **Wiederaufladbare Batterien oder Akkus sind aufgrund der zu geringen Spannung für dieses Gerät nicht geeignet!**
4. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen oder Batterien verschiedener Typen oder Hersteller.
5. Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit einem Tuch aus dem Batteriefach. Entsorgen Sie die Batterien bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie bei ausgelaufener Batteriesäure den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
6. Verschluckte Batterien sind lebensgefährlich. Bewahren Sie alle Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Haustieren auf. Wurden Batterien verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
7. Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht eines Erwachsenen zu wechseln.
8. Lagern Sie Batterien gut belüftet und trocken.
9. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät eine längere Zeit nicht verwenden.
10. **Wiederaufladbare Batterien: Explosionsgefahr!** Die Batterien dürfen nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
11. **Nicht-wiederaufladbare Batterien: Explosionsgefahr!** Die Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
12. Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät und entsorgen Sie diese bestimmungsgemäß.

Entsorgungshinweise

Beachten Sie bitte unbedingt, dass Sie Batterien und Gerät nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen umweltgerecht entsorgen, wichtig dabei ist, dass Sie die Batterien vor der Entsorgung entnehmen und diese getrennt entsorgen.

Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladenem Zustand ab!


Der Endverbraucher ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Die Entsorgung von Altbatterien über den unsortierten Hausmüll ist verboten. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie stellt dieses Verbot grafisch dar. Altbatterien enthalten Stoffe, die der Umwelt und der Gesundheit schaden können. Hierzu zählen Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg) und Blei (Pb). Diese Stoffe sind unterhalb des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne angegeben.


Batterien können an der Verkaufsstelle oder an den öffentlichen Sammelstellen und überall dort kostenlos abgegeben werden, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Beachten Sie weiterhin das Elektrogeräte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Diese sind an Sammelstellen, kommunalen Entsorgungsstellen oder über den Hersteller/Verkäufer zu entsorgen. Dies gilt auch für unsere Geräte, die Sie bitte über die öffentlich / kommunalen Sammelstellen für Sie unentgeltlich abgeben. Unsere Geräte tragen aus diesem Grund als entsprechenden Entsorgungshinweis die durchgestrichene Mülltonne mit dem Unterstrich.

Durch Ihren Beitrag zur fachgerechten Entsorgung dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Falsche oder unsachgemäße Entsorgung gefährdet Umwelt und Gesundheit.

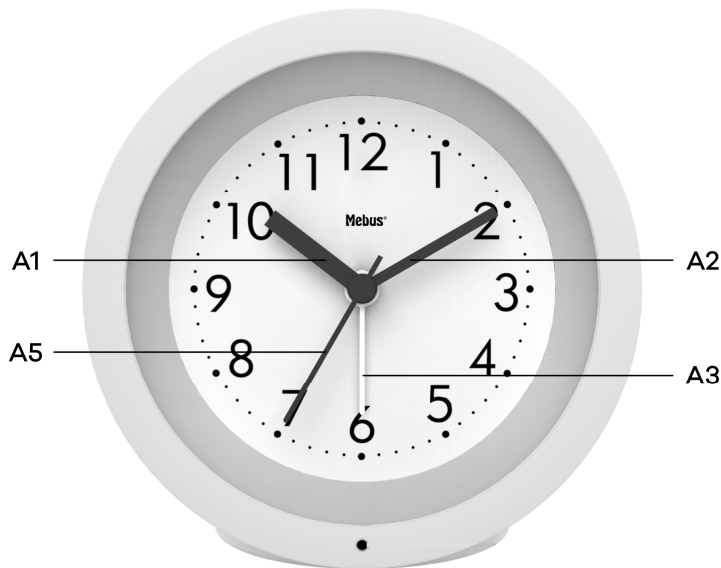

Geräteübersicht**Vorderseite**

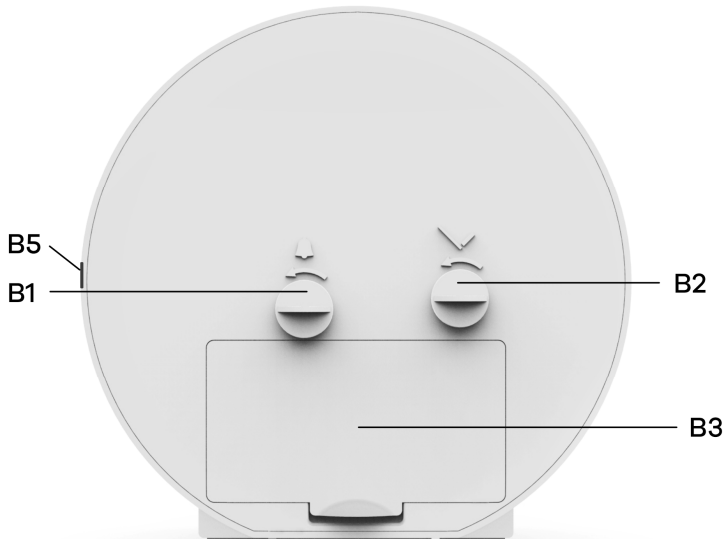Rückseite

Anzeigen/ Tasten/ Funktionen

A1	Stundenzeiger
A2	Minutenanzeiger
A3	Zeiger für die Weckzeit
A5	Sekundenzeiger
B1	Einstellrad für die Weckzeit
B2	Einstellrad für die Uhrzeit
B3	Batteriefach
B5	An- und Ausschalter für den Weckalarm

Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung „**B3**“ des Gerätes, indem Sie mit Ihrem Daumen oder Zeigefinger in die Aussparung drücken und den Deckel nach oben hin wegziehen. Nehmen Sie gegebenenfalls einen flachen Schraubendreher zum vorsichtigen Aufhebeln zur Hilfe.
2. Legen Sie zwei neue 1,5V – AA/R6 Batterien polrichtig in das Batteriefach ein. Die richtige Polarität ist im Batteriefach eingepreßt.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Hinweis: Wechseln Sie die Batterie, sobald die Zeiger zu langsam laufen oder stehen bleiben.

Einstellung der Uhrzeit

Drehen Sie das Einstellrad für die Uhrzeit „**B2**“ in Pfeilrichtung (!), um die Uhrzeit einzustellen.

Weckeinstellungen

Weckzeit einstellen

1. Drehen Sie das Einstellrad für die Weckzeit „**B1**“ in Pfeilrichtung (!), um die Weckzeit einzustellen.
2. Schieben Sie den Alarmschalter „**B5**“ auf dem rechten Rand des Weckers auf die Position „ON“, um die Weckfunktion zu aktivieren, bzw. auf die Position „OFF“, um die Weckfunktion zu deaktivieren.

Weckzeit unterbrechen/ ausschalten

- Wenn der Weckalarm ertönt, können Sie die Weckwiederholungstaste „**Zz**“ (oben auf dem Gerät) drücken, um den Weckalarm kurzzeitig zu unterbrechen. Der Weckalarm ertönt dann automatisch nach ca. 4 Minuten erneut.
- Um den Weckalarm vollständig auszuschalten, schieben Sie den Alarmschalter „**B5**“ auf dem rechten Rand des Weckers auf die Position „OFF“.

Hintergrundbeleuchtung

- Zum Einschalten der Zifferblattbeleuchtung, drücken Sie die Licht Taste auf der Oberseite des Gehäuses. Die Zifferblattbeleuchtung bleibt für ca. 10 Sekunden eingeschaltet und schaltet sich dann automatisch ab.

Pflegehinweise und Fehlerbehandlung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch. Niemals mit scharfen Reinigungsmitteln.

Batterie ersetzen

Sollten die Zeiger sichtbar schneller oder langsamer als normal laufen, so empfiehlt es sich, die Batterie zu ersetzen. Tauschen Sie immer beide Batterien gegen zwei neue Batterien des Typs 1,5V - AA/R6.

Technische Daten**Stromversorgung**

Batterien: 2 x 1,5V  - Typ AA/R6 - Batterien

Service

Sollten Sie weitere Fragen zum Gerät haben, so können Sie sich von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 Uhr bis 15 Uhr an unsere Hotline unter 02129/344664 oder 02129/343387 wenden. Bitte halten Sie für dieses Gespräch die Artikelnummer (**Art.-Nr. 25628/25629**) des Gerätes und das Kaufdatum, sowie den Kaufort bereit.

Alternativ können Sie uns auch eine E-Mail an die folgende Adresse schicken:

service@mebus-group.de

EU-Konformitätserklärung

Nach den Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU.

Dokument-Nr.: 1811202101

Monat, Jahr: November, 2021

Hersteller/ Importeur: Weinberger GmbH & Co. KG
Simonshöfchen 38
42327 Wuppertal (Deutschland)

Produktbezeichnung: Quarzwecker

Art.-Nr.: 25628/25629

Modell-Nr.: H1013

Wir bestätigen, dass das bezeichnete Produkt den angegebenen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union entspricht. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt die Weinberger GmbH & Co. KG.

Angewandte(r) Standard(s):

- EN IEC 61000-6-1:2019; EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- IEC 62321-2:2013; IEC 62321-1:2013; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013+A1:2017; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-8:2017

Testberichte/ Zertifikate:

SGS-CSTC Standards Technical Service Co. Ltd. Guangzhou Branch:
CANEC2104607101; GZEM2104002409AT

Aussteller: Weinberger GmbH & Co. KG

Ort, Datum: Wuppertal, den 18.11.2021

Rechtsverbindliche Unterschrift:

weinberger®
Weinberger GmbH & Co. KG
Simonshöfchen 38
42327 Wuppertal - Germany

Jörg Bläse - Einkaufsleiter