DE **WICHTIG:**
Es kann zu schweren Verletzungen, Schäden am Gerät oder zum Erlöschen der Werksgarantie kommen, wenn Sie nicht alle Anweisungen lesen, verstehen und befolgen.

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE:
- Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um das montierte Produkt und die Ausrüstung zu tragen.
- DIE ANGEGEBENE MAXIMALE GEWICHTSKAPAZITÄT DARF NICHT ÜBERSCHRITTEN WERDEN.
- Schwere Produkte dürfen aus Sicherheitsgründen nur mit Hilfe einer Hilfsperson oder einer mechanischen Hebevorrichtung angehoben und positioniert werden.
- Ziehen Sie die Schrauben fest, aber nicht übermäßig fest an. Ein übermäßiges Anziehen kann das Produkt beschädigen und die Halteleistung stark verringern.
- Halten Sie bei der Verwendung des Produkts einen Sicherheitsabstand zu beweglichen Teilen ein.
- Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden. Sie dürfen niemals auf dem Produkt stehen, hängen oder klettern.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
- Es ist nicht erlaubt, die Konstruktion zu rekonstruieren.
- Dieses Produkt enthält möglicherweise Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können, wenn sie verschluckt werden. Halten Sie Kinder fern, außer wenn das Produkt für sie vorgesehen ist und sie alle Anweisungen und Handbücher vollständig gelesen und verstanden haben.
- Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen (mindestens alle drei Monate) auf seine Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit.

Falls Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an die Stelle, bei der Sie das Produkt gekauft haben.


EN **IMPORTANT:**
Failure to read, thoroughly understand, and follow all instructions can result in serious personal injury, damage to equipment, or voiding of factory warranty.

INSTRUCTIONS OF SAFETY AND WARNINGS:
- Make sure that the mounting surface is strong enough to handle a mounted product and equipment.
- DO NOT EXCEED THE MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY.
- Always be sure to have someone assist you or a mechanical device to lift and position heavy products safely.
- Tighten screws firmly, but do not over tighten. Over tightening can cause product damage that greatly reduces the holding power.
- Keep a clear area and distance from moving parts when using the product.
- Use only as intended. Never stand, hang or climb on the product.
- This product is intended for indoor use only.
- Any attempts to reconstruct the construction aren't allowed.
- This product may contain small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep children away unless the product is intended for their use and all instructions and manuals are fully reviewed and understood by them.
- Check that the product is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

Should you ever have any questions or feel you require help please contact your place of purchase for assistance.


Bedienungsanleitung
KAMIN TV-WANDHALTERUNG
Best.-Nr.: 3771315(SP-TVM-2000)

Instruction Manual
MANTEL TV MOUNT
Item No.: 3771315(SP-TVM-2000)

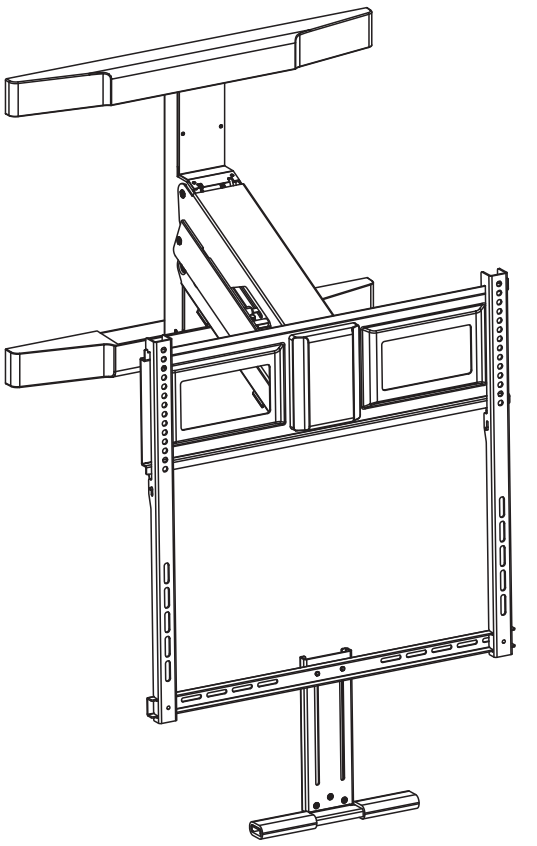


VESA-kompatibel 200x200 200x300 300x200 200x400 400x200 300x300 300x400 400x300 600x200 350x350 500x300 400x400 600x300 500x400 600x400	218.4cm MAX. FLACH / GEBOGEN	10-45 kg (22-99 lbs) TRAGLAST
VESA Compatible 200x200 200x300 300x200 200x400 400x200 300x300 300x400 400x300 600x200 350x350 500x300 400x400 600x300 500x400 600x400	218.4cm MAX. FLAT/CURVED	10-45kg (22-99lbs) RATED


5

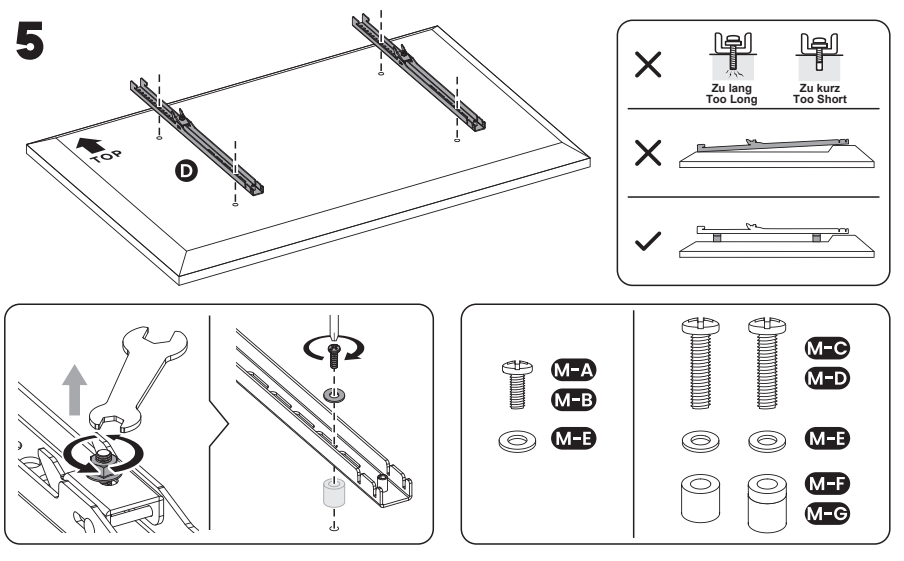

6

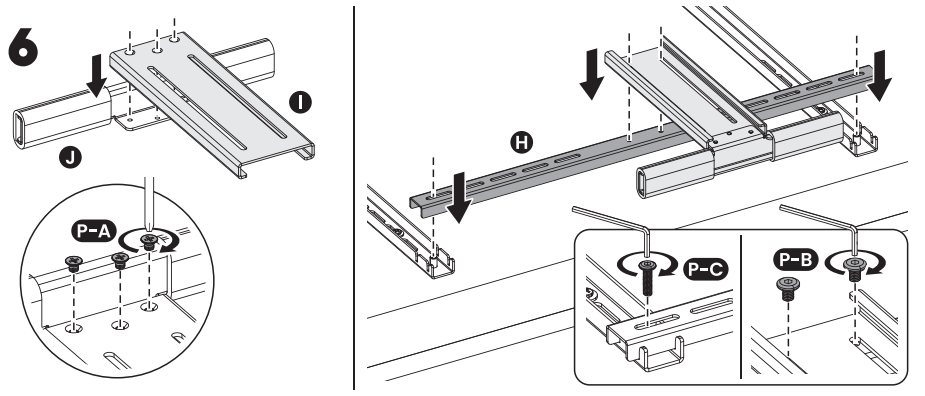


7

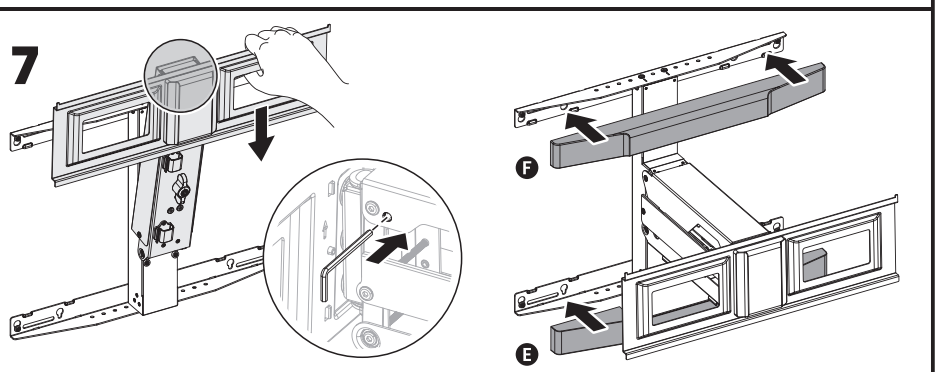


Heben oder drücken Sie den Fernseher bis der Halterungsarm waagerecht steht. Führen Sie einen Schraubenschlüssel in das abgebildete Durchgangsloch ein um den Halterungsarm zu sichern/festzuziehen.

Lift or press the TV until the bracket arm is horizontal. Insert a wrench into the illustrated through-hole to secure the bracket arm.

8

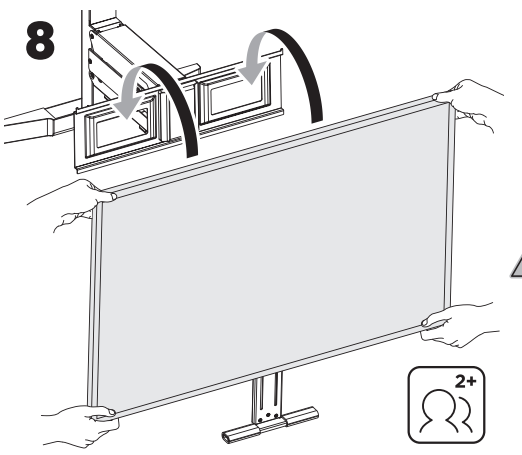


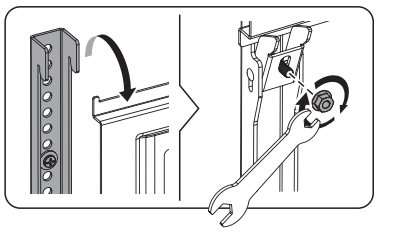

VORSICHT: *Lassen Sie den Fernseher nach dem Einhängen nicht sofort los und warten Sie, bis Sie sicher sind, dass er stabil in seiner Position sitzt, um Verletzungen von Personen oder Schäden am Gerät zu vermeiden. Wenn der Arm steigt oder fällt, lesen Sie den nächsten Schritt zur Einstellung.*

CAUTION: *Do not release the TV immediately after hanging and wait until you are sure it is stable in its position to prevent injury to personnel or equipment. If the arm rises or falls refer to the next step for adjustment.*


9

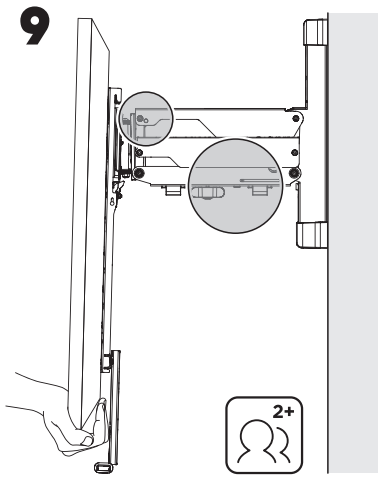




Drehen Sie den Knauf um die auf der Skala angezeigte Federspannung entsprechend dem Gewicht Ihres Fernsehers in KG einzustellen (z. B. wenn

Turn the knob to adjust the spring tension shown on the scale according to your TV's weight in KG (e.g. if you hang a TV of 35KG adjust the knob till the scale reads 35)

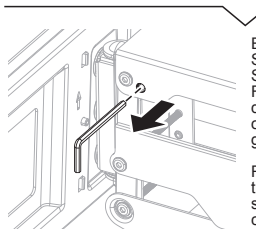


Entfernen Sie den Schraubenschlüssel und drehen Sie den Knauf leicht um die Federspannung fein zu justieren damit der Fernseher ordnungsgemäß in Position gehalten wird.


Remove the wrench and slightly turn the knob to fine-tune the spring tension ensuring the TV can hover properly.

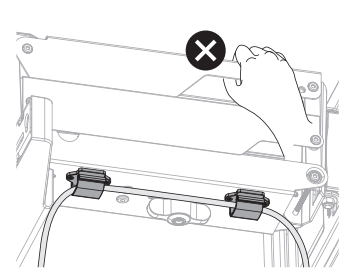


WARNUNG: *Führen Sie Ihre Hände NICHT in die Halterung ein um schwere Körperverletzungen zu vermeiden.*

WARNING: *DO NOT put hands in the mount to prevent serious bodily injury.*

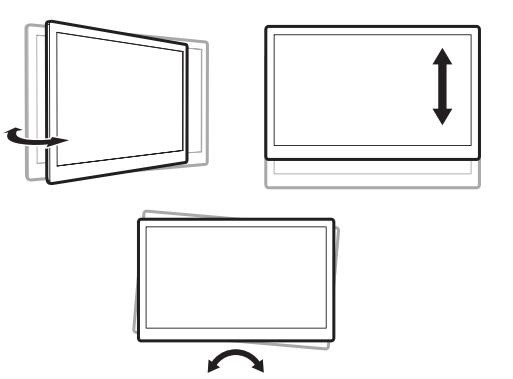


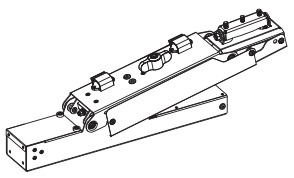


A (x1)

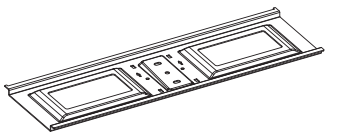


B (x1)




C (x2)




D (x2)

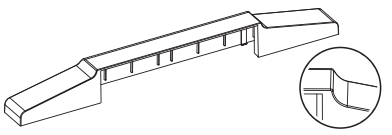


E (x1)

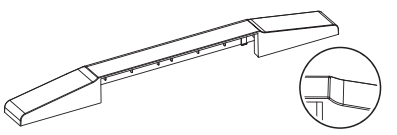


F (x1)

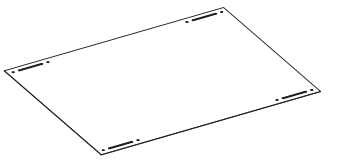


G (x1)

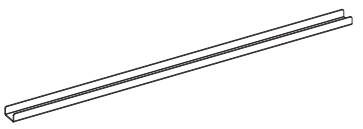


H (x1)



I (x1)



J (x1)



K (x1)



L (x1)
4mm (Extra Long Type)



M (x1)
10-13mm



P-A (x3)
M5x6



P-B (x6)
M6x8




P-C (x2)
M6x16



P-D (x3)
M8




P-E (x3)
D8



P-F (x3)
D8




M-A (x4)
M6x14



M-B (x4)
M8x16



M-C (x4)
M6x30



M-D (x4)
M8x35




M-E (x4)
D8




M-F (x4)
Ø15xØ8x5



M-G (x4)
Ø15xØ8x15




W-A (x6)
ST6.3x55




W-B (x6)
Ø10x45





W-C (x6)
D6

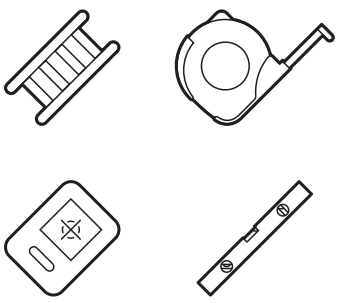


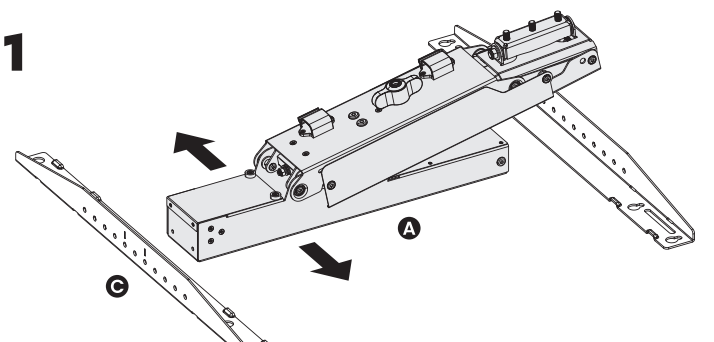


Wählen Sie die Montageposition von Komponente A entsprechend Ihren Anforderungen und der tatsächlichen Situation.
Select the mounting position of component A according to your needs and the actual situation.

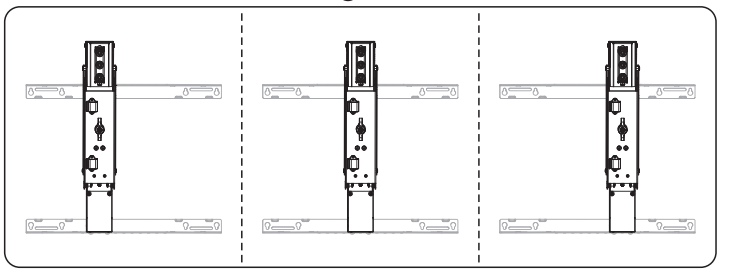

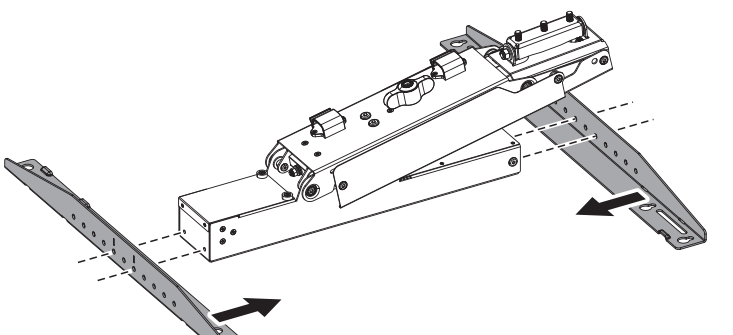

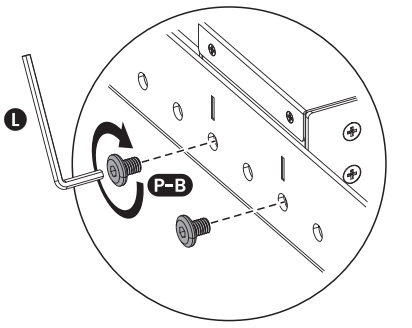

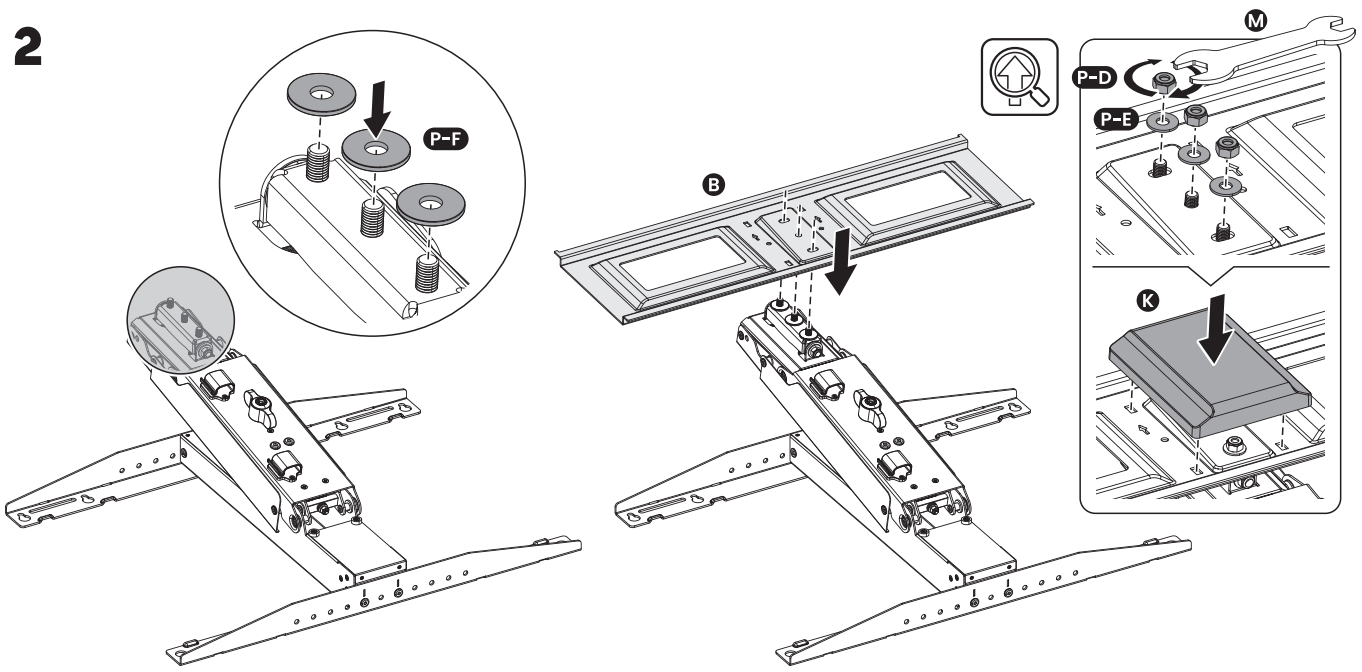

a: Kamin Breite a: Mantel Width	b: Erforderliche Montagehöhe b: Mounting Height Required
≤30mm	≥30mm
≤200mm	≥190mm
≤250mm	≥210mm
≤300mm	≥240mm
≤350mm	≥270mm

