

AUSWERFBARES SONAR 2025

MARKE / MODELL	 Deeper Start	 Deeper PRO+ 2	 Deeper CHIRP+ 3	 Deeper CHIRP+ 4
WEITERE INFOS				
Garantie	2 Jahre Garantie	2 Jahre Garantie	5 Jahre Garantie	5 Jahre Garantie
HAUPTMERKMALE				
Konnektivität	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
Wurfweite	50 m / 165 ft	100 m / 330 ft	120 m / 394 ft	120 m / 394 ft
Minimale Tiefe	0,5 m / 1,6 ft	0,15 m / 6 in	0,15 m / 6 in	0,15 m / 6 in
Maximale Tiefe	50 m / 165 ft	100 m / 330 ft	100 m / 330 ft	100 m / 330 ft
Gewicht	65 g / 2,3 oz	92 g / 3,2 oz	94 g / 3,3 oz	94 g / 3,3 oz
Strahlwinkel / Kegel	Einzelstrahl 40° @ 120 kHz	Dreifachstrahl 7° @ 675 kHz CHIRP 20° @ 240 kHz CHIRP 47° @ 100 kHz CHIRP	Dreifachstrahl 7° @ 675 kHz CHIRP 20° @ 240 kHz CHIRP 47° @ 100 kHz CHIRP	Dreifachstrahl 7° @ 675 kHz CHIRP 20° @ 240 kHz CHIRP 47° @ 100 kHz CHIRP
Zieltrennung	5 cm / 2 in	1 cm / 0,4 in (schmäler Strahl)	1 cm / 0,4 in (schmäler Strahl)	1 cm / 0,4 in (schmäler Strahl)
Temperaturbereich	0 bis 40 °C / 32 °F bis 104 °F	-20 bis 40 °C / -4 °F bis 104 °F	-20 bis 40 °C / -4 °F bis 104 °F	-20 bis 40 °C / -4 °F bis 104 °F
GPS	NEIN	JA	JA	JA
Scanrate	bis zu 10/s	bis zu 15/s	bis zu 15/s	bis zu 15/s
Betriebsdauer	bis zu 6 Stunden	bis zu 9 Stunden	GPS EIN bis zu 11 Stunden / GPS AUS bis zu 15 Stunden	GPS EIN bis zu 11 Stunden / GPS AUS bis zu 15 Stunden
Ladezeit	2,5 Stunden	75 Minuten	110 Minuten	110 Minuten
Sonartechnologie	Standard 2D Sonar-Technologie	Standard 2D Sonar-Technologie	CHIRP	CHIRP
Sonarmodus	Rohdaten / Basis	Rohdaten / Basis	Rohdaten / Basis	Rohdaten / Basis
Entfernungsmessung (vom Sonar zum Smartphone)	NEIN	JA	JA	JA
KI-gestützte Fischerkennung	NEIN	NEIN	NEIN	JA
Vegetationskartierung	NEIN	NEIN	NEIN	JA
LIEFERUMFANG				
	START Sonar Karabiner USB-Kabel Dokumentation	PRO+ 2 Sonar Montageschrauben USB-Kabel Neoprenhülle Dokumentation	CHIRP+ 3 Sonar Montageschrauben USB-Kabel Neoprenhülle Dokumentation Nachtabdeckung	CHIRP+ 4 Sonar Montageschrauben USB-Kabel Hartschalenetui Dokumentation Nachtabdeckung
FUNKTIONEN				
Geeignet für Eisangeln	NEIN	JA	JA	JA
Erstellen von Tiefenkarten vom Boot aus	NEIN	JA	JA	JA
Erstellen von Tiefenkarten vom Ufer aus	NEIN	JA	JA	JA
Kostenlose Tiefenkarten (Community Maps)	JA (für 1 Monat)	JA (für 1 Monat)	JA (für 1 Monat)	JA (für 1 Monat)
Montierbar auf Boot oder Kajak	NEIN	JA	JA	JA
Nutzbar mit Futterboot (RC Boot)	NEIN	JA	JA	JA
Fish ID (zeigt Fische als Icons)	JA	JA	JA	JA
Weed ID (zeigt Wasserpflanzen in Grün)	JA	JA	JA	JA
Temperatursensor	NEIN	JA	JA	JA
Interessante Orte auf der Karte markieren	JA	JA	JA	JA
Nachtmodus (blinkendes Licht am Sonar)	JA	JA	JA	JA
A-Scope (Vertikales Echtzeit-Display)	NEIN	JA	JA	JA
Verschiedene Farbpaletten für den Bildschirm	JA	JA	JA	JA
ERWEITERTE FUNKTIONEN				
Export von Rohdaten der Tiefenkarten (Koordinaten, Tiefe, Zeit)	NEIN	JA	JA	JA
Datenübertragung über NMEA0183 via UDP	NEIN	JA	JA	JA


start

1. Bögen und ungewöhnliche Linien zeigen einzelne Fische.
2. Dicke und gepunktete Bögen zeigen Fischschwärme.
3. Grün zeigt Pflanzenbewuchs oder weichen Boden.



pro+ 2

1. Dichter Fischschwarm.
2. Einzelne Fische als leicht gebogene Linien oder Bögen.
3. Grüntöne zeigen Vegetation.
4. Eine sehr helle Bodenkante zeigt harten Untergrund an.

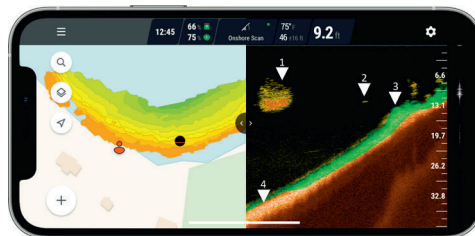

F&A

Kann man Deeper Sonar im Salzwasser (Meer, Ozean) verwenden?

Ja, der Deeper Sonar kann auch im Salzwasser verwendet werden.

Braucht man Mobilfunk oder Internet für die Nutzung von Deeper?

Nein, keine Mobilverbindung oder Internet erforderlich. Auch ohne SIM funktioniert Deeper mit dem Smartphone.

Ich habe gehört, Deeper hat manchmal Verbindungsprobleme. Stimmt das?

Das liegt meistens an falschen Handy-Einstellungen oder fehlerhafter Anwendung. Hilfreiche Anleitungen findest du unter: <https://deepersonar.com/support>

Welche Rute und Schnur sollte ich für Deeper verwenden?

Empfohlen werden Ruten mit 80–90 g Wurfgewicht (Feeder oder Spod). Als Schnur eine geflochtene ab 7 kg / 16 lb – je stärker, desto besser.

Was tun, wenn mein Deeper verloren geht oder gestohlen wird?

Es ist möglich, das Sonar zu orten. Kontaktiere den Support unter support@deeper.eu


Bietet Deeper Reparaturen nach Ablauf der Garantie (z. B. Batterie, Elektronik)?

Ja, Deeper bietet Reparaturservices in der gesamten EU, den USA, Kanada und weiteren Ländern an.

Wende dich an support@deeper.eu für Hilfe.

chirp+ 2

1. Kleiner Fischschwarm.
2. Anzeigen, die vom Boden ausgehen, deuten meist auf Pflanzen hin.
3. Farben zeigen die Stärke des Echos: Blau = schwach, Rot = mittel, Gelb = stark. Eine helle gelbe Linie zeigt harten Boden an.

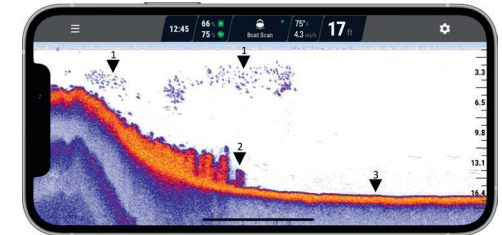

chirp+ 4

