

Dell Pro Active Pen

PN526

Benutzerhandbuch

Hinweise, Vorsichtshinweise und Warnungen

-  **HINWEIS:** Ein HINWEIS macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie das Produkt besser einsetzen können.
-  **VORSICHT:** Ein VORSICHTSHINWEIS weist auf potenzielle Schäden an der Hardware oder auf möglichen Datenverlust hin und beschreibt, wie Sie das Problem vermeiden können.
-  **WARNUNG:** Eine WARNUNG weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen kann.

Inhalt

Informationen zu Ihrem Active Pen.	4
Lieferumfang.	4
Funktionen	6
Einrichten des PN526	7
Einsetzen der Batterie in den PN526.	7
Schritte	7
Dell Display and Peripheral Manager	8
Dell Display and Peripheral Manager installieren	8
Halten des PN526	9
Technische Daten.	10
Ersetzen der Stiftspitze	11
Einsetzen der neuen Spitze in Ihren PN526	11
Schritte	11
Beim Troubleshooting	12
Gesetzliche Informationen	13
Service.	13
Sicherheitsinformationen	14
FCC-Hinweise (nur USA) und andere rechtliche Hinweise.	14
Hilfe erhalten und Kontaktaufnahme mit Dell.	15
Selbsthilfe-Ressourcen	15
Revisionsverlauf.	16

Informationen zu Ihrem Active Pen

Lieferumfang

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Komponenten, die mit Ihrem Active Pen ausgeliefert werden. Wenn eine Komponente fehlt, wenden Sie sich an Dell. Weitere Informationen finden Sie unter [Kontaktaufnahme mit Dell](#).

Tabelle 1. Funktionen und Merkmale Ihres PN526

Bild der Komponente	Beschreibung der Komponente
	Dell Pro Active Pen
	AAAA-Batterie
	Stiftspitzen-Entferner
	Stiftspitzen (2)
	Dokument HINWEIS: Scannen Sie den QR-Code auf dem Dokument, um Zugriff auf Informationen zu Einrichtung, Funktionen, Spezifikationen und Fehlerbehebung zu erhalten.

- ① **HINWEIS:** Notieren Sie für eine mögliche Inanspruchnahme der Gewährleistung die PPID-Nummer hinten auf der Verpackung, oder bewahren Sie die Verpackung auf.

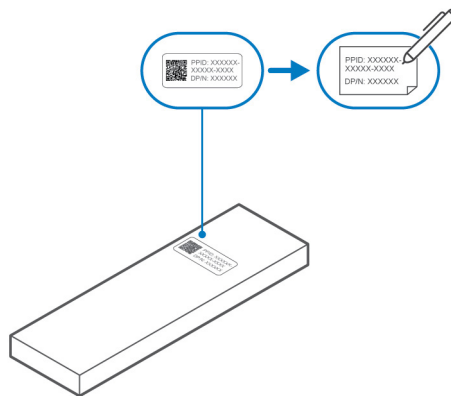


Abbildung 1. PPID-Nummer auf der Verpackung

- ① **HINWEIS:** Die PPID-Nummer befindet sich auch auf dem Pen.

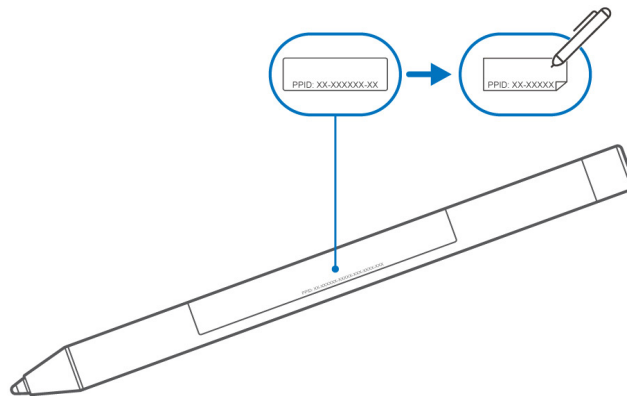


Abbildung 2. PPID-Nummer auf dem Pen

Funktionen



Abbildung 3. Funktionen des PN526

Tabelle 2. Funktionen und Merkmale Ihres PN526

Hervorhebungsfarbe	Beschreibung	Ressource
1	Spitze	Führen Sie die Spitze über einen Touchscreen, um den Mauszeiger zu bewegen. Dadurch können Sie schreiben, zeichnen und Objekte auswählen.
2	Untere Drucktaste	Halten Sie die untere Drucktaste gedrückt und führen Sie die Spitze über den Bereich, den Sie löschen möchten. Informationen zum Ändern der Funktionen dieser Taste finden Sie unter Dell Display and Peripheral Manager .
3	Obere Drucktaste	Drücken Sie die obere Drucktaste, um das Kontextmenü zu öffnen oder einen Rechtsklick durchzuführen. Informationen zum Ändern der Funktionen dieser Taste finden Sie unter Dell Display and Peripheral Manager .
4	Stift-Akkuabdeckung	Weitere Informationen zum Einsetzen oder Austauschen der Batterie finden Sie unter Einrichten des PN526 .

Einrichten des PN526

Einsetzen der Batterie in den PN526

In Ihrem PN526 befindet sich eine AAAA-Batterie.

Die AAAA-Batterie versorgt Ihren PN526 mit Strom.

Um die AAAA-Batterie einzusetzen, führen Sie die folgenden Schritte in dieser Reihenfolge (A->B->C) aus, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

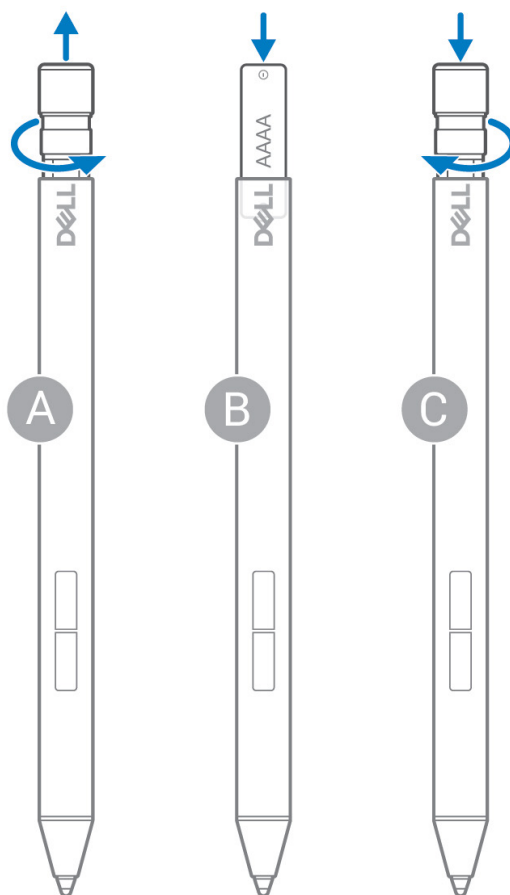


Abbildung 4. Einsetzen der Batterie in den PN526

Schritte

1. Schritt A: Drehen Sie die obere Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie sie vom Stiftgehäuse weg.
2. Schritt B: Setzen Sie eine AAAA-Batterie in den Pen ein und stellen Sie sicher, dass das positive Ende (+) der Batterie in Richtung der Stiftspitze zeigt.
3. Schritt C: Setzen Sie die obere Abdeckung wieder auf den Pen und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie zu befestigen.

Dell Display and Peripheral Manager

Dell Display and Peripheral Manager ist eine App, mit der Sie Ihre Dell Monitore und Peripheriegeräte einrichten und konfigurieren können. Mit dieser App können Sie Folgendes tun:

- Den programmierbaren Tasten Ihres Active Pen über die Registerkarte zur **Tastenanpassung** Tastenkombinationen zuweisen.
- Die Druckempfindlichkeit ändern und den Batteriestatus des Geräts einsehen.

Dell Display and Peripheral Manager installieren

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal mit Ihrem Computer verbinden, werden Sie möglicherweise aufgefordert, die App herunterzuladen und zu installieren.

- ① **HINWEIS:** Wenn die Downloadaufforderung nicht innerhalb weniger Minuten angezeigt wird, können Sie die Software manuell über Dell.com/support/DDPM installieren. Weitere Informationen finden Sie unter **Supportressourcen**. Klicken Sie dort auf **Handbücher und Dokumente**, um auf das *Benutzerhandbuch für den Dell Display and Peripheral Manager* zuzugreifen.
- ① **HINWEIS:** Der Active Pen wird von DDPM auf Laptops mit den USI- oder MPP-Stiftprotokollen nicht unterstützt. Informationen zu den unterstützten Modellen finden Sie unter [Kompatible Produkte](#) auf der Registerkarte zu **PN526-Artikeln** auf der [Dell Supportwebsite](#).

Halten des PN526

Halten Sie Ihren PN526 so, wie Sie einen Bleistift oder Stift halten. Passen Sie den Griff so an, dass Sie die Drucktaste einfach verwenden können. Stellen Sie sicher, dass Sie beim Zeichnen oder Positionieren des Stifts nicht versehentlich die Drucktasten drücken.

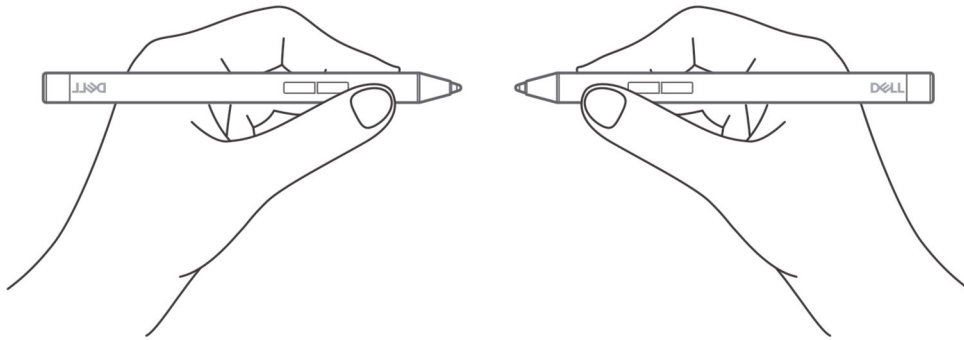


Abbildung 5. Halten Sie den Pen fest, während Sie schreiben.

Technische Daten

Tabelle 3. Technische Daten Ihres PN526

Beschreibung	Technische Daten
Baulänge	140 mm (5,51")
Durchmesser	9,50 mm (0,37 Zoll)
Gewicht	10,40 g (0,023 lb), ohne Batterie
Stiftprotokolle	AES 1,0/2,0
	WGP
	USI 2.0
	MPP 2.0
Erkennungshöhe der Stiftspitze	5 mm bis 10 mm (0,20" bis 0,39") (AES-Protokoll)
Akku-Typ	AAAA-Batterie
Unterstützte Betriebssysteme	• Windows 10 • Windows 11 • Chrome OS
Lagertemperatur	-10 °C bis 55 °C (14 °F bis 131 °F)
Betriebstemperatur	5 °C bis 40 °C (41 °F bis 104 °F)
Luftfeuchtigkeit	30 % bis 80 %
Andere	 HINWEIS: Es wird nicht empfohlen, den Stift mit Alkohol oder Lösungsmitteln (einschließlich Desinfektionsmitteln) zu benetzen.

Ersetzen der Stiftspitze

Einsetzen der neuen Spitze in Ihren PN526

Wenn die Stiftspitze Ihres PN526 abgenutzt oder beschädigt ist, ersetzen Sie die Stiftspitze mithilfe des Spitzen-Kits, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

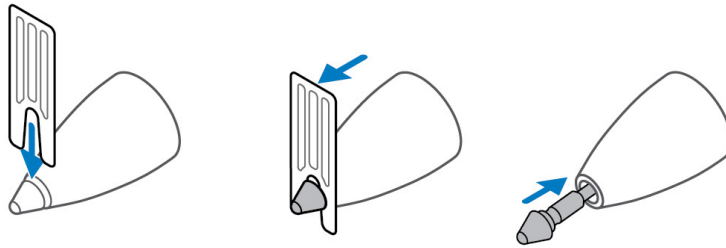


Abbildung 6. Ersetzen der Stiftspitze

Schritte

1. Verwenden Sie den Spitzenabzieher, um die abgenutzte oder beschädigte Spitze zu greifen.
2. Ziehen Sie die Spitze gerade aus dem Stift.
3. Setzen Sie die neue Spitze in den Stift ein.

Beim Troubleshooting

① **HINWEIS:** Sie können Ihren PN526 mit den empfohlenen Laptopmodellen von Dell verwenden. Eine Liste der unterstützten Laptops finden Sie unter [Kompatible Produkte](#) auf der Registerkarte zu **PN526-Artikeln** auf der [Dell Supportwebsite](#).

Tabelle 4. Fehlerbehebung des Dell Active Pen

Probleme	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösungen
Stift kann nicht schreiben oder zeichnen.	Nicht unterstützter Laptop.	Der Stift funktioniert nur mit unterstützten Dell Laptops.
	Der Akku ist vollständig entladen.	Ersetzen Sie die AAAA-Batterie.
Der Stift kann keine Verbindung mit Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) herstellen.	Die DDPM-Kopplung war nicht erfolgreich.	Starten Sie DDPM , klicken Sie auf das + -Zeichen in der oberen rechten Ecke und klicken Sie auf Stiftmarkierung . Tippen Sie mit der Stiftspitze auf den Bildschirm, um den Stift mit DDPM zu verbinden.
	Der Active Pen wird von DDPM auf Laptops mit den USI- oder MPP-Stiftprotokollen nicht unterstützt.	Informationen zu den unterstützten Modellen finden Sie unter Kompatible Produkte auf der Registerkarte zu PN526-Artikeln auf der Dell Supportwebsite .
Standardfunktionen für die Drucktasten funktionieren nicht.	Die Standardfunktion wird geändert oder überschrieben.	Starten Sie DDPM, um die Funktionszuweisung der Drucktasten zu überprüfen.
Die Beschichtung des Stifts löst sich ab.	Flüssigkeit auf Basis von Alkohol kann die Beschichtung des Stifts beschädigen.	Vermeiden Sie die direkte Verwendung von Reinigungs- oder Reinigungsmitteln auf Alkoholbasis auf dem Stift.
	Ungeeignete Lagerbedingungen, Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit können den Stiftkörper beschädigen.	Weitere Informationen zur Lager- und Betriebstemperatur des Stifts finden Sie unter Technische Daten .
Funktionen der Dell Display and Peripheral Manager-Software werden möglicherweise nicht unterstützt.	Die Funktionen des Dell Display and Peripheral Manager hängen vom Betriebssystem und dem Prozessor Ihres Computers ab.	Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation für Dell Display and Peripheral Manager auf der Dell Support-Website .
Die Stiftstriche sind ungleichmäßig oder fühlen sich beim Schreiben rau an.	Die Stiftspitze ist aufgrund von Stößen abgenutzt oder beschädigt, z. B. durch Herunterfallen des Stifts.	Ersetzen Sie die Stiftspitze.

Gesetzliche Informationen

Service

Eingeschränkte Garantie und Rückgaberecht

Für den Dell Pro Active Pen PN526 gilt ein dreijähriger Hardwareservice. Wenn das Produkt in Verbindung mit einem Dell System erworben wurde, unterliegt es der Systemgarantie.

Für Kunden in den USA:

Dieser Kauf und die Verwendung des Produkts unterliegen der Dell Endbenutzervereinbarung, die in den [Geschäftsbedingungen](#) eingesehen werden kann. Dieses Dokument enthält eine verbindliche Schiedsklausel.

Für Kunden in Europa, im Nahen Osten und in Afrika:

Ein verkaufter und verwendeter Dell Pro Active Pen PN526 unterliegt den geltenden nationalen Verbraucherrechten, den Bedingungen des mit dem Händler abgeschlossenen Kaufvertrags und den Endbenutzer-Vertragsbedingungen von Dell.

Ggf. stellt Dell außerdem eine zusätzliche Hardwaregarantie zur Verfügung. Die vollständigen Details der Dell Endbenutzervereinbarung und die Garantiebedingungen finden Sie in den [Geschäftsbedingungen](#). Wählen Sie dort Ihr Land aus der Liste unten auf der Seite aus und klicken Sie dann auf den Link „Nutzungsbedingungen“, um die Garantiebedingungen anzuzeigen.

Für Kunden außerhalb der USA:

Ein verkaufter und verwendeter Dell Pro Active Pen PN526 unterliegt den geltenden nationalen Verbraucherrechten, den Bedingungen des mit dem Händler abgeschlossenen Kaufvertrags und den Servicebedingungen von Dell. Ggf. stellt Dell außerdem eine zusätzliche Hardwaregarantie zur Verfügung. Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie auf der [Website von Dell](#). Wählen Sie dort Ihr Land aus der Liste unten auf der Seite aus und klicken Sie dann auf den Link „Terms and Conditions“ (Nutzungsbedingungen) oder „Support“, um die Garantiebedingungen anzuzeigen.

Sicherheitsinformationen

FCC-Hinweise (nur USA) und andere rechtliche Hinweise

Informationen zu FCC-Hinweisen und anderen rechtlichen Hinweisen finden Sie auf der [Dell Webseite zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften](#).

Das Gerät entspricht Kapitel 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
2. Dieses Gerät muss jede empfangene Störung annehmen, einschließlich einer Störung, die zu unerwünschtem Betrieb führen könnte.

⚠ VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die ohne die ausdrückliche Genehmigung der für die Konformität verantwortlichen Stelle an diesem Gerät vorgenommen werden, können die Benutzerbefugnis zum Betrieb des Gerätes ungültig machen.

Das Gerät wurde getestet und entspricht den in Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen für digitale Geräte der Klasse B festgelegten Grenzwerten. Die in diesen Bestimmungen festgelegten Grenzwerte sollen in Wohngebieten einen weitgehend störungsfreien Betrieb gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wird das Gerät nicht entsprechend der Bedienungsanleitung des Herstellers installiert und verwendet, kann es Fernmeldeeinrichtungen stören. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation nicht doch Störungen auftreten. Wenn das Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Geräts feststellen lässt, sollten Sie versuchen, die Störungen mithilfe einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als dem des Empfangsgeräts an.
- Wenden Sie sich an den Händler oder an einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker.

ⓘ HINWEIS: Verwenden Sie bei diesem Gerät abgeschirmte Kabel, um sicherzustellen, dass die FCC-Grenzwerte der Klasse B eingehalten werden.

Hilfe erhalten und Kontaktaufnahme mit Dell

Informationen zur Kontaktaufnahme mit Dell Technologies für den Verkauf, den technischen Support und den Kundendienst erhalten Sie auf der [Dell Support-Website](#).

① **HINWEIS:** Die Verfügbarkeit der Services kann je nach Land oder Region und Produkt variieren.

① **HINWEIS:** Wenn Sie nicht mit dem Internet verbunden sind, finden Sie weitere Informationen auf Ihrer Bestellung, auf dem Lieferschein, auf der Rechnung oder im Dell Produktkatalog.

Selbsthilfe-Ressourcen

Mithilfe dieser Online-Selbsthilfe-Ressourcen erhalten Sie Informationen und Hilfe zu Dell-Produkten:

Tabelle 5. Hilfe erhalten und Kontaktaufnahme mit Dell

Selbsthilfe-Ressourcen	Ort der Ressource
Informationen zu Produkten und Dienstleistungen von Dell	Dell Website
Onlinehilfe für Betriebssystem	Windows Support-Seite
Informationen zur Behebung von Störungen, Benutzerhandbücher, Installationsanweisungen, technische Daten, Blogs für technische Hilfe, Treiber, Software-Updates usw.	Dell Support Site

Revisionsverlauf

Die nachstehenden Tabelle enthält den Revisionsverlauf für dieses Dokument:

Tabelle 6. Revisionsverlauf

Version	Datum	Beschreibung
A00	Mai 2026	Ursprüngliches Veröffentlichungsdatum.