

Green Cell

Green Cell PowerPlay 30

User manual

Warranty conditions


- DE Benutzerhandb
Garantiebedingungen
- PL Instrukcja obsługi
Warunki gwarancji
- FR Manuel d'utilisation
Conditions de garantie
- ES Manual de usuario
Condiciones de garantía
- IT Manuale utente
Condizioni di garanzia

CZ	SK	HU
LT	LV	ET
NL	DA	SV
NO	FI	BG
RO	RU	UA
PT	EL	SL
HR	SQ	TR




[docs.greencell.global/
manuals/powerplay/PBGC
30_manual.pdf](https://docs.greencell.global/manuals/powerplay/PBGC30_manual.pdf)


Im. 1

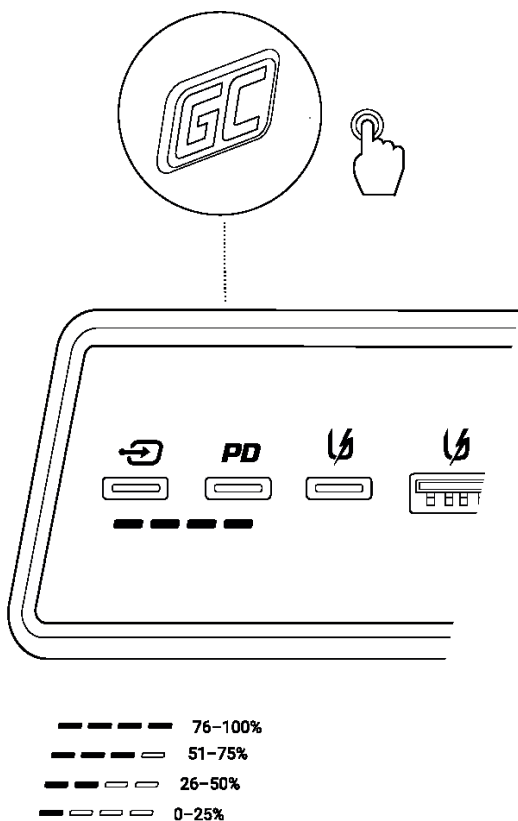


Im. 2

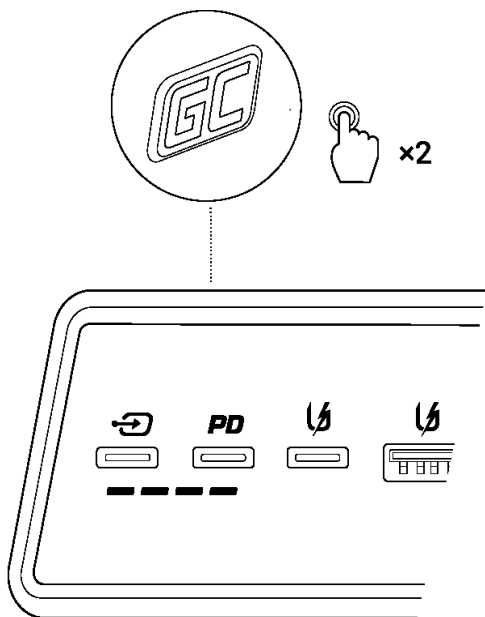


Im. 3

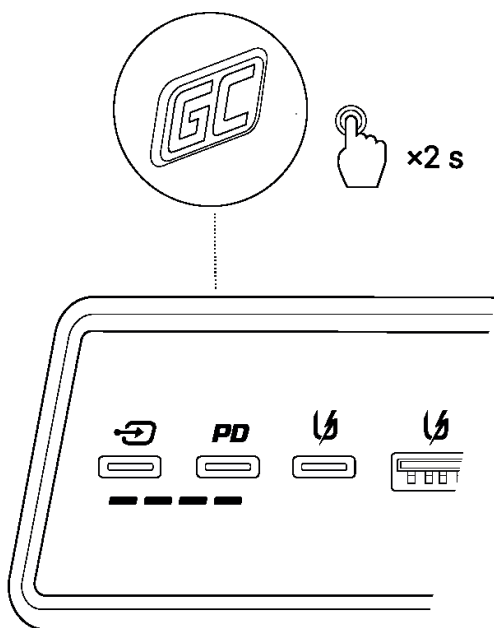

Im. 4

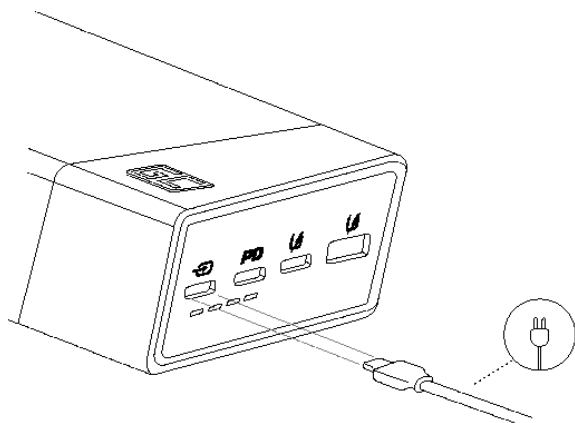

Im. 5

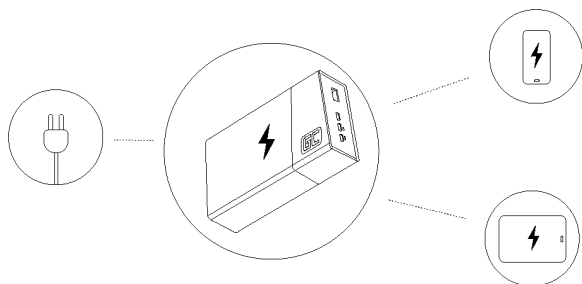

Specification

Product name	Green Cell PowerPlay 30
Model	Snow White: PBGC30W Panther Black: PBGC30B
Nominal capacity	30 000 mAh (3,85 V) ; 115,5Wh
Rated capacity	19 785 mAh (5 V ; 3 A)
Ports	● USB-C1: IN (5V/3A 9V/2A 12V/1,5A) ● USB-C2: IN (5V/3A 9V/2A 12V/1,5A) - USB-C2: OUT (5V/3A 9V/2,23A 12V/1,67A)+(PPS 5~11V 20mV/step) ● USB-C3: OUT (5V/3A 9V/2A 12V/1,5A) ● USB-A1: OUT (5V/3A 9V/2A 12V/1,5A)
Maximum powerbank charging power	● USB-C1: IN 18W (10W ; 5V) ● USB-C2: IN 18W (10W ; 5V)
Output power	● USB-C2 PD 22,5W (5V/3A 9V/2.23A 12V/1.67A) + (PPS 5~11V, 20mV/step) ● USB-C3: QC3.0 18W (5V/3A 9V/2A 12V/1,5A) ● USB-A1 QC3.0 18W (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A) Total maximum output power: 22.5 W
Efficiency	Input: 12V/1,5A >94% Output: 5V/2A < 94%
Pass-Through	Yes ; 5 V
Low-power mode	Yes
Dimensions	142,5 x 76,1 x 38,1 mm

EN // User manual / User's guide / Warranty conditions

Turn on the device and check the charge status

See graphic "Im.1"

To turn on and/or check the powerbank's charge level, press the button on its housing. The powerbank will also turn on when you connect devices to it via USB ports. The power bank's charge level will be displayed by turning on the green LEDs located on its housing. The number of diodes on shows the percentage of charge level as shown in the figure "Im.1".

Enable low power mode

See graphic "Im.2"

To charge low-power devices, use a dedicated mode that prevents the power bank from turning off automatically for a certain period of time. To do this, press the button on its housing twice quickly. The LEDs will start turning on/off again, informing about the charging mode used.

In low power mode, it is not possible to view the remaining charge level of the power bank. To do this, press the button located on its housing twice again to switch to standard mode.

Turning off the device

See graphic "Im.3"

To turn off the power bank, press and hold the button on its housing for 2 seconds. When the powerbank has no devices connected to it or the energy consumption is negligible, the powerbank will automatically turn off.

Charging your device

See graphic "Im.4"

To charge the device, connect a power source to the port marked "Input" / "IN".

See specifications.

Charging other devices

See the graphic "Im.5"

PowerBank allows you to charge devices individually or several at the same time, i.e. Pass-through function. You can also connect the powerbank to the charger (USB-C1) and then connect other devices to it (USB-C2 ; USB-C3 ;

USB-A). This will allow you to charge devices connected to the powerbank as well as the powerbank itself.

Maximum charging power and redistribution of charging power, see: Specifications

Warnings | Please read before use

Before using the power bank, carefully read all the following precautions.

In case of long-term storage of the power bank, it is recommended to charge it to 75% (3 diodes)

Store the power bank in a clean, dry and cool place, away from sources of heat and sunlight.

Charge the powerbank at least once a month to maintain the proper condition of the cells and safe operation.

Protect your device against moisture and flooding.

Do not open the device. Don't try to repair it yourself.

Protect your device from falls and damage.

Do not connect damaged devices or devices that are potentially incompatible with the power bank to the device.

Avoid extreme temperatures (optimum ambient temperature: 0-45 °C) with a humidity of 65% ± 20% without condensation.

The Powerbank should be kept out of the reach of children or under close adult supervision.

Use only a compatible charger to charge the power bank.

Do not throw into fire; do not place on devices that generate heat (the power bank may explode when heated too much); do not bite; don't suck; do not crush; do not pierce; do not open the case; do not put into eyes, ears, mouth or other body openings; don't drop; do not expose to impacts; do not cause a short circuit.

The Powerbank must not be left wet or used in a humid environment.

Before using or charging the power bank, make sure it is dry, clean and undamaged.

Never use a damaged power bank. Do not use the product if it has suffered a strong shock or impact.

If you notice any strange or disturbing smells or sounds coming from the power bank or smoke coming from the device, stop using the device immediately and return it to the manufacturer's service center.

Failure to follow any of the above precautions will void the warranty and may damage the power bank and the devices connected to it.

Improper use of the power bank by not following any of the above precautions may cause a fire, and in extreme cases may result in loss of health or life due to electric shock.

The manufacturer is not liable for material damage, loss of health or life in the event of failure to comply with any of the precautions listed in this manual.

At the end of its useful life, do not dispose of this product with normal household waste. For proper treatment, recovery and recycling, take it to a designated collection point.

RoHS compliance

This product complies with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS), as amended.

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, EC Regulation 1907/2006) is the EU's regulatory framework for chemicals. CSG S.A. meets all the requirements of the regulation and undertakes to provide our customers with information on the presence of substances of very high concern (SVHC) in accordance with the REACH regulation.



The WEEE symbol means that, in accordance with local laws and regulations, the product and its batteries should be disposed of separately from household waste. At the end of the life of this product, please take it to a collection point designated by your local authority for safe disposal or recycling.

Collecting and recycling the product, its electrical accessories and batteries separately will help conserve natural resources, protect human health and the environment.

GENERAL WARRANTY RULES

1. CSG S.A., with its seat in Skawina (ul. W. Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poland), hereinafter referred to as the Guarantor, guarantees proper and failure-free operation of the product throughout the warranty period.
2. The warranty period shall last for 24 months and is calculated from the date of delivering the product to the Purchaser.
3. Territorial scope of warranty protection covers the European Union, countries of the European Economic Area, the United Kingdom, Russia, Ukraine, Turkey and Albania.
4. The warranty does not exclude, limit or suspend the rights of the Purchaser resulting from the implied warranty for defects.
5. In order to benefit from the warranty, contact the seller via e-mail: support@greencell.global. The handling of the complaint will be accelerated by a completed complaint form available at: greencell.global.
6. The Guarantor will inform the Purchaser about the method of processing the warranty complaint (i.e., acceptance or refusal of acceptance) within 14 days from the receipt of the product. In case the Guarantor acknowledges the validity of the complaint, the defect of the product will be removed by the Guarantor or the defective product will be replaced with one without defects within 14 days from the date of informing the Purchaser of the validity of the complaint. The Guarantor decides how the complaint will be handled, taking into account the Purchaser's request in the complaint form, if possible. If removal of defects due to the degree of difficulty requires a large amount of work or additional measures, this period may be extended, but the Guarantor will make every effort to repair the product as soon as possible.
7. In the case of acknowledging the validity of the complaint, the Guarantor covers the cost of delivery of the defective product to the Guarantor service and the cost of delivery of the repaired or replaced product to the Purchaser.
8. The Guarantor's liability covers only defects resulting from causes inherent in the product.
9. Applies to batteries, rechargeable batteries and products containing batteries/rechargeable batteries: Batteries are subject

to natural wear and tear. In the event of a reduction in battery capacity, a reduction in battery capacity below 80% of the nominal value may be grounds for warranty.

10. The warranty does not cover a product:
- with broken warranty seal;
 - damaged by external factors (damage caused by lightning, surges in low voltage installation and power supply network, flooding, fire, intentional mechanical and thermal damage, etc.);
 - damaged due to improper use or use inconsistent with the manual;
 - damaged due to improper connection of other peripheral devices;
 - with traces of unauthorized repairs, unauthorized modifications or design changes.

Contact

Our professional customer service will do our best to help you with any problem. Please contact us:



support@greencell.global



+48 12 444 62 47



www.greencell.global

DE // Benutzerhandbuch / Benutzerhandbuch / Garantiebedingungen

Schalten Sie das Gerät ein und überprüfen Sie den Ladestatus

Siehe Grafik „Im.1“

Um die Powerbank einzuschalten und/oder den Ladezustand zu überprüfen, drücken Sie die Taste am Gehäuse. Die Powerbank schaltet sich auch ein, wenn Sie Geräte über USB-Anschlüsse daran anschließen. Der Ladezustand der Powerbank wird durch Aufleuchten der grünen LEDs am Gehäuse angezeigt. Die Anzahl der eingeschalteten Dioden zeigt den Prozentsatz des Ladezustands an, wie in der Abbildung „Im.1“ dargestellt.

Aktivieren Sie den Energiesparmodus

Siehe Grafik „Im.2“

Verwenden Sie zum Laden von Geräten mit geringem Stromverbrauch einen speziellen Modus, der verhindert, dass sich die Power Bank für einen

bestimmten Zeitraum automatisch ausschaltet. Drücken Sie dazu zweimal schnell den Knopf an seinem Gehäuse. Die LEDs beginnen wieder ein-/auszuschalten und informieren über den verwendeten Lademodus. Im Energiesparmodus ist es nicht möglich, den verbleibenden Ladestand der Powerbank anzuzeigen. Drücken Sie dazu die am Gehäuse befindliche Taste erneut zweimal, um in den Standardmodus zu wechseln.

Ausschalten des Geräts

Siehe Grafik „Im.3“

Um die Powerbank auszuschalten, halten Sie die Taste am Gehäuse 2 Sekunden lang gedrückt. Wenn keine Geräte an die Powerbank angeschlossen sind oder der Energieverbrauch vernachlässigbar gering ist, schaltet sich die Powerbank automatisch aus.

Laden Sie Ihr Gerät auf

Siehe Grafik „Im.4“

Um das Gerät aufzuladen, schließen Sie eine Stromquelle an den mit „Input“ / „IN“ gekennzeichneten Anschluss an.
Siehe Spezifikationen.

Andere Geräte aufladen

Siehe Grafik „Im.5“

Mit der PowerBank können Sie Geräte einzeln oder mehrere gleichzeitig aufladen, d.h. Pass-Through-Funktion. Sie können die Powerbank auch an das Ladegerät anschließen (USB-C1) und dann andere Geräte daran anschließen (USB-C2; USB-C3; USB-A). Dadurch können Sie sowohl an die Powerbank angeschlossene Geräte als auch die Powerbank selbst aufladen.

Maximale Ladeleistung und Umverteilung der Ladeleistung, siehe: Technische Daten

Warnungen | Bitte vor Gebrauch lesen

Lesen Sie alle folgenden Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig durch, bevor Sie die Powerbank verwenden.

Bei längerer Lagerung der Powerbank empfiehlt es sich, diese auf 75 % (3 Dioden) aufzuladen.

Bewahren Sie die Powerbank an einem sauberen, trockenen und kühlen Ort auf, fern von Hitze- und Sonnenlichtquellen.

Laden Sie die Powerbank mindestens einmal im Monat auf, um den ordnungsgemäßen Zustand der Zellen und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Schützen Sie Ihr Gerät vor Feuchtigkeit und Überschwemmung.

Öffnen Sie das Gerät nicht. Versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

Schützen Sie Ihr Gerät vor Stürzen und Beschädigungen.

Schließen Sie keine beschädigten Geräte oder Geräte, die möglicherweise nicht mit der Powerbank kompatibel sind, an das Gerät an.

Vermeiden Sie extreme Temperaturen (optimale Umgebungstemperatur: 0-45 °C) mit einer Luftfeuchtigkeit von 65 % ± 20 % ohne Kondensation.

Die Powerbank sollte außerhalb der Reichweite von Kindern oder unter strenger Aufsicht eines Erwachsenen aufbewahrt werden.

Verwenden Sie zum Laden der Powerbank nur ein kompatibles Ladegerät.

Nicht ins Feuer werfen; Nicht auf Geräte stellen, die Wärme erzeugen (die Powerbank kann bei zu starker Erwärmung explodieren); nicht beißen; sei nicht scheiße; nicht zerquetschen; nicht durchbohren; Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Nicht in Augen, Ohren, Mund oder andere Körperöffnungen stecken; lass dich nicht fallen; keinen Stößen aussetzen; keinen Kurzschluss verursachen.

Die Powerbank darf nicht nass gelassen oder in einer feuchten Umgebung verwendet werden.

Bevor Sie die Powerbank verwenden oder aufladen, stellen Sie sicher, dass sie trocken, sauber und unbeschädigt ist.

Benutzen Sie niemals eine beschädigte Powerbank. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es starken Erschütterungen oder Stößen ausgesetzt war.

Wenn Sie seltsame oder störende Gerüche oder Geräusche aus der Powerbank oder Rauch aus dem Gerät bemerken, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein und geben Sie es an das Servicecenter des Herstellers zurück.

Die Nichtbeachtung einer der oben genannten Vorsichtsmaßnahmen führt zum Erlöschen der Garantie und kann zu Schäden an der Power Bank und den daran angeschlossenen Geräten führen.

Eine unsachgemäße Verwendung der Power Bank durch Nichtbeachtung der oben genannten Vorsichtsmaßnahmen kann einen Brand verursachen und in extremen Fällen zu Gesundheits- oder Lebensschäden durch Stromschlag führen.

Der Hersteller haftet nicht für Sachschäden, Gesundheits- oder Lebensschäden bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen.

Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer nicht im normalen Hausmüll. Bringen Sie es zur ordnungsgemäßen Behandlung, Wiederverwertung und Wiederverwertung zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle.

RoHS-Konformität

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) in der jeweils gültigen Fassung.

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, EG-Verordnung 1907/2006) ist der EU-Regulierungsrahmen für Chemikalien. CSG S.A. erfüllt alle Anforderungen der Verordnung und verpflichtet sich, unseren Kunden Informationen über das Vorhandensein besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC) gemäß der REACH-Verordnung bereitzustellen.



Das WEEE-Symbol bedeutet, dass das Produkt und seine Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften getrennt vom Hausmüll entsorgt werden sollten. Am Ende der Lebensdauer dieses Produkts bringen Sie es bitte zur sicheren Entsorgung oder zum Recycling zu einer von Ihrer örtlichen Behörde benannten Sammelstelle. Das getrennte Sammeln und Recyceln des Produkts, seines elektrischen Zubehörs und seiner Batterien trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen.

ALLGEMEINE GARANTIEBESTIMMUNGEN

1. Die CSG S.A., mit Sitz in Skawina (ul. W. Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poland), im Folgenden Garantiegeber genannt, garantiert korrekte und fehlerfreie Funktionsweise des Produkts während der gesamten Garantiezeit.
2. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate und gilt ab Datum der Herausgabe des Produkts dem Käufer.
3. Der territoriale Geltungsbereich des Garantieschutzes umfasst das Gebiet der Europäischen Union, der Länder des Europäischen Wirtschaftsraums, das Vereinigte Königreich, Russlands, der Ukraine, der Türkei und Albaniens.
4. Die Berechtigungen des Käufers aus der Gewährleistung für Produktmängel werden durch die Garantie nicht ausgeschlossen, eingeschränkt oder ausgesetzt.
5. Um die Garantie zu nutzen, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer unter der folgenden E-Mail-Adresse: support@greencell.global. Der Bearbeitungsprozess wird ein ausgefülltes Beschwerdeformular beschleunigen, das unter folgender Adresse verfügbar ist: greencell.global.
6. Der Garantiegeber wird den Käufer innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Produkts über die Bearbeitung des Garantieanspruchs (d.h. über die Anerkennung oder Ablehnung) informieren. Wenn der Garantiegeber die Rechtmäßigkeit des Garantieanspruchs anerkennt, wird er innerhalb von 14 Tagen nach der Benachrichtigung des Käufers über die Berechtigung der Reklamation den Mangel des Produkts beseitigen oder das mangelhafte Produkt durch ein mangelfreies Produkt ersetzen. Der Garantiegeber entscheidet über die Behandlung der Reklamation, bei Berücksichtigung im Rahmen des Möglichen, der im Beschwerdeformular gemachten Forderung des Käufers. Falls die Beseitigung der Mängel aufgrund des Schwierigkeitsgrades viel Aufwand oder zusätzliche Tätigkeiten erfordern sollte, kann diese Frist verlängert werden, wobei der Garantiegeber alle Anstrengungen unternehmen wird, um die Reparatur so schnell wie möglich durchzuführen.
7. Wenn der Garantieanspruch als begründet anerkannt wird, übernimmt der Garantiegeber die Kosten für die Lieferung des fehlerhaften Produkts an den Service des Garantiegebers und die Kosten für die Lieferung des reparierten oder ersetzten Produkts an den Käufer.
8. Die Haftung des Garantiegebers deckt nur Mängel ab, die auf produktabhängige Ursachen zurückzuführen sind.
9. Gilt für: Batterien, Akkus und Produkte, die Batterien/Akkus enthalten: Batterien unterliegen einem natürlichen Verschleiß. Im

Falle einer Verringerung der Batteriekapazität Grundlage für die Nutzung der Garantie kann Verringerung der Batteriekapazität unter 80 % des Nennwerts sein.

10. Die Garantie umfasst keine Produkte:
- mit beschädigtem Garantiesiegel;
 - die durch äußere Einflüsse beschädigt wurden (Schäden durch Blitzschlag, Überspannungen in der Niederspannungsanlage und im Stromversorgungsnetz, Überschwemmung, Brand, absichtliche mechanische und thermische Beschädigungen usw.);
 - die durch unsachgemäßen oder mit der Bedienungsanleitung nicht übereinstimmenden Gebrauch beschädigt wurden;
 - die durch unsachgemäßen Anschluss anderer Peripheriegeräte beschädigt wurden;
 - Spuren nicht autorisierter Reparaturen, eigenmächtiger Änderungen oder Konstruktionsänderungen tragen.

Kontakt

Unser professioneller Kundenservice wird unser Bestes tun, um Ihnen bei jedem Problem zu helfen. Bitte kontaktieren Sie uns:



support@greencell.global



+48 12 444 62 47



www.greencell.global

PL // Instrukcja obsługi / Poradnik użytkownika / Warunki gwarancji

Włączanie urządzenia i sprawdzenie stanu naładowania

Patrz grafika "Im.1"

W celu włączenia i/lub sprawdzenia poziomu naładowania powerbanku naciśnij przycisk na jego obudowie. Powerbank również włączy się po podłączeniu do niego urządzeń za pomocą portów USB. Poziom naładowania powerbanka zostanie ukazany przez załączenie się zielonych diod umiejscowionych na jego obudowie. Ilość załączonych diod ukazuje procentowy poziom naładowania jak przedstawiono na rycinie "Im.1".

Włączanie trybu niskiej mocy

Patrz grafika "Im.2"

W celu naładowania urządzeń o niskim poborze prądu należy skorzystać z dedykowanego trybu uniemożliwiającego powerbankowi samoczynne wyłączenie się przez pewien czas. W tym celu należy dwukrotnie, szybko nacisnąć przycisk znajdujący się na jego obudowie. Diody zaczną kolejną się włączać/wyłączać informując o zastosowanym trybie ładowania.

W trybie niskiej mocy brak jest możliwości podglądu pozostałego poziomu naładowania powerbanka. W tym celu należy ponownie nacisnąć dwukrotnie przycisk znajdujący się na jego obudowie aby przejść do trybu standardowego.

Wyłączanie urządzenia

Patrz grafika "Im.3"

W celu wyłączenia powerbanka naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk znajdujący się na jego obudowie. Gdy powerbank nie ma podłączonych do niego urządzeń lub pobór energii jest znikomy, nastąpi samoczynne wyłączenie się powerbanka.

Ładowanie urządzenia

Patrz grafika "Im.4"

W celu naładowania urządzenia, podłącz źródło energii do portu oznaczonego jako "Wejście" / "IN".

Patrz: specyfikacja.

Ładowanie innych urządzeń

Patrz grafika "Im.5"

PowerBank umożliwia ładowanie urządzeń pojedynczo lub kilku jednocześnie tj. funkcja Pass-through. Możesz również podłączyć powerbank do ładowarki (USB-C1), a następnie podłączyć do niego inne urządzenia (USB-C2 ; USB-C3 ; USB-A). Umożliwi to ładowanie podłączonych do powerbanka urządzeń jak i samego powerbanka.

Maksymalna moc ładowania i redystrybucja mocy ładowania, patrz: Specyfikacja

Ostrzeżenia | Zapoznaj się przed użyciem

Przed użyciem powerbanka uważnie przeczytaj wszystkie poniższe środki ostrożności.

W przypadku długotrwałego przechowywania powerbanka zaleca się ładowanie go do poziomu do 75% (3 diody)

Przechowuj powerbank w czystym, suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych.

Co najmniej raz w miesiącu ładuj powerbank, celem utrzymania należytej kondycji ogniw oraz bezpieczeństwa obsługi.

Chroń urządzenie przed wilgocią i zalaniem.

Nie otwieraj urządzenia. Nie próbuj samodzielnie go naprawiać.

Chroń urządzenie przed upadkami i uszkodzeniami.

Nie podłączaj do urządzenia uszkodzonych urządzeń lub urządzeń potencjalnie niekompatybilnych z powerbankiem.

Unikaj ekstremalnych temperatur (optymalna temperatura otoczenia: 0–45 °C) przy wilgotności 65% ± 20% bez kondensacji.

Powerbank powinien być przechowywany poza zasięgiem dzieci lub pod ścisłym nadzorem dorosłych.

Do ładowania powerbanku używaj wyłącznie kompatybilnej ładowarki.

Nie wrzucaj do ognia; nie umieszczaj na urządzeniach wytwarzających ciepło (powerbank może eksplodować, gdy zostanie zbyt mocno podgrzany); nie gryź; nie ssij; nie zgniataj; nie przekłuwaj; nie otwieraj obudowy; nie wkładaj do oczu, uszu, ust lub innych otworów ciała; nie upuszczaj; nie narażaj na uderzenia; nie powoduj zwarcia.

Powerbank nie może być wilgotny ani używany w wilgotnym środowisku.

Przed użyciem lub ładowaniem powerbanka sprawdź, czy jest on suchy, czysty i nieuszkodzony.

Nigdy nie używaj uszkodzonego powerbanka. Nie używaj produktu, jeśli doznał silnego wstrząsu lub uderzenia.

W przypadku zauważenia dziwnych, niepokojących zapachów lub dźwięków wydobywających się z powerbanka lub dymu wydobywającego się z urządzenia, natychmiast zaprzestań korzystania z urządzenia i zwróć je do centrum serwisowego producenta.

Nieprzestrzeganie któregośkolwiek z powyższych środków ostrożności powoduje utratę gwarancji i może doprowadzić do uszkodzenia powerbanka i podłączonych do niego urządzeń.

Niewłaściwe użytkowanie powerbanku poprzez nieprzestrzeganie któregośkolwiek z powyższych środków ostrożności może spowodować pożar, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do utraty zdrowia lub życia w wyniku porażenia prądem.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne, utratę zdrowia lub życia w przypadku nieprzestrzegania któregośkolwiek ze środków ostrożności wymienionych w niniejszej instrukcji obsługi.

Po zakończeniu okresu użytkowania nie wyrzucaj tego produktu razem ze zwykłymi odpadami domowymi. W celu odpowiedniego przetwarzania, odzysku i recyklingu oddaj go do wyznaczonego punktu zbiórki.

Zgodność z dyrektywą RoHS

Produkt ten jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) wraz ze zmianami.

REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów, rozporządzenie WE nr 1907/2006) to ramy regulacyjne UE dotyczące substancji chemicznych. CSG S.A. spełnia wszystkie wymagania rozporządzenia i zobowiązuje się do przekazywania naszym klientom informacji o obecności substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) zgodnych z rozporządzeniem REACH.



Symbol WEEE oznacza, że zgodnie z lokalnym prawem i przepisami produkt i jego baterie powinny być usuwane oddzielnie od odpadów domowych. Po zakończeniu eksploatacji tego produktu należy oddać go do punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne w celu bezpiecznej utylizacji lub recyklingu. Oddzielne gromadzenie i recykling produktu, jego akcesoriów elektrycznych i baterii pomoże zachować zasoby naturalne, chronić zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI

1. CSG S.A. z siedzibą w Skawinie (ul. W. Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poland), zwana dalej Gwarantem, gwarantuje prawidłowe i bezawaryjne działanie produktu przez cały okres gwarancji.
2. Okres gwarancji wynosi ... miesięcy i jest liczony od dnia wydania produktu Nabywcy.
3. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikłych z rękojmi za wady produktu.
5. W celu skorzystania z gwarancji należy dostarczyć do serwisu Gwaranta: (1) niesprawny produkt, (2) w miarę możliwości – kopię dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury), oraz (3) w miarę możliwości – wypełniony formularz reklamacji dostępny pod adresem: greencell.global.

Adres serwisu:

Green Cell

ul. rtm. Witolda Pileckiego 8

32-050 Skawina

Zasady gwarancji w stosunku do Nabywcy nie będącym Konsumentem

1. Gwarant poinformuje Nabywcę o sposobie rozpatrzenia reklamacji z gwarancji (tj. o jej uznaniu lub odmowie uznania) w terminie 14 dni od otrzymania produktu. W przypadku uznania przez Gwaranta zasadności zgłoszonej reklamacji, wada produktu zostanie usunięta przez Gwaranta lub produkt wadliwy zostanie wymieniony na wolny od wad, w terminie do 14 dni od dnia poinformowania Nabywcy o uznaniu zasadności zgłoszonej reklamacji. Gwarant decyduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji, uwzględniając w miarę możliwości żądanie Nabywcy zgłoszone w formularzu reklamacji. Jeżeli usunięcie usterek z powodu stopnia trudności wymaga dużego nakładu pracy lub działań dodatkowych, powyższy termin może ulec wydłużeniu, przy czym Gwarant dołoży wszelkich starań, aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym czasie.
2. W przypadku uznania zasadności zgłoszonej reklamacji, Gwarant pokrywa koszty dostarczenia niesprawnego produktu do serwisu Gwaranta oraz koszty dostarczenia naprawionego lub wymienionego produktu do Nabywcy.
3. Odpowiedzialność Gwaranta obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie.
4. Dotyczy: baterii, akumulatorów i produktów zawierających baterie/akumulatory: Baterie ulegają naturalnemu zużyciu. W przypadku zmniejszenia się pojemności baterii, podstawę do skorzystania z gwarancji może stanowić zmniejszenie się pojemności baterii poniżej 80% wartości nominalnej.
5. Gwarancja nie obejmuje produktu:

- z naruszoną plombą gwarancyjną;
- uszkodzonego przez czynniki zewnętrzne (uszkodzenia powstałe na skutek wyładowań atmosferycznych, przepięć powstałych w instalacji NN oraz sieci zasilającej, zalania, pożaru, umyślnych uszkodzeń mechanicznych i termicznych, itp.);
- uszkodzonego wskutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania;
- uszkodzonego wskutek niewłaściwego podłączenia innych urządzeń peryferyjnych;
- ze śladami dokonania nieautoryzowanych napraw, samowolnych przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.

Zasady gwarancji w stosunku do Nabywcy będącego Konsumentem

1. Gwarant poinformuje Nabywcę o sposobie rozpatrzenia reklamacji z gwarancji (tj. o jej uznaniu lub odmowie uznania) w terminie 14 dni od otrzymania produktu. W przypadku uznania przez Gwaranta zasadności zgłoszonej reklamacji, wada produktu zostanie usunięta przez Gwaranta lub produkt wadliwy zostanie naprawiony, stosownie do żądania Konsumenta w terminie do 14 dni od dnia poinformowania Nabywcy o uznaniu zasadności zgłoszonej reklamacji. Gwarant uwzględni żądanie Konsumenta o sposobie rozpatrzenia reklamacji, z zastrzeżeniem, że Gwarant może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Gwarant może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
2. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Gwaranta uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie wady towaru, wartość niewadliwego towaru oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
3. Gwarant dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Gwarant został poinformowany przez Konsumenta o wadzie towaru, przy czym Gwarant doloży wszelkich starań, aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym czasie.
4. Konsument udostępnia Gwarantowi towar podlegający gwarancji, który odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.
5. Odpowiedzialność Gwaranta obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcji.
6. Dotyczy: baterii, akumulatorów i produktów zawierających baterie/akumulatory: Baterie ulegają naturalnemu zużyciu. W przypadku zmniejszenia się pojemności baterii, podstawę do skorzystania z gwarancji może stanowić zmniejszenie się pojemności baterii poniżej 80% wartości nominalnej.
7. Gwarancja nie obejmuje produktu:
 - z naruszoną plombą gwarancyjną;
 - uszkodzonego przez czynniki zewnętrzne (uszkodzenia powstałe na skutek wyładowań atmosferycznych, przepięć powstałych w instalacji NN oraz sieci zasilającej, zalania, pożaru, umyślnych uszkodzeń mechanicznych i termicznych, itp.);
 - uszkodzonego wskutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania;

- uszkodzonego wskutek niewłaściwego podłączenia innych urządzeń peryferyjnych;
- ze śladami dokonania nieautoryzowanych napraw, samowolnych przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.

Kontakt

Nasza profesjonalna obsługa klienta dołoży wszelkich starań, aby pomóc Ci w każdym problemie. Zapraszamy do kontaktu:



support@greencell.global



+48 12 444 62 47



www.greencell.global

FR // Manuel d'utilisation / Guide d'utilisation / Conditions de garantie

Allumez l'appareil et vérifiez l'état de charge

Voir graphique "Im.1"

Pour allumer et/ou vérifier le niveau de charge du powerbank, appuyez sur le bouton situé sur son boîtier. La powerbank s'allumera également lorsque vous y connecterez des appareils via les ports USB. Le niveau de charge de la batterie externe sera affiché en allumant les LED vertes situées sur son boîtier. Le nombre de diodes allumées indique le pourcentage du niveau de charge comme indiqué sur la figure "Im.1".

Activer le mode faible consommation

Voir graphique "Im.2"

Pour charger des appareils à faible consommation, utilisez un mode dédié qui empêche la batterie externe de s'éteindre automatiquement pendant un certain temps. Pour cela, appuyez deux fois rapidement sur le bouton de son boîtier. Les LED recommenceront à s'allumer/s'éteindre, informant du mode de charge utilisé.

En mode faible consommation, il n'est pas possible de visualiser le niveau de charge restant de la batterie externe. Pour cela, appuyez à nouveau deux fois sur le bouton situé sur son boîtier pour passer en mode standard.

Éteindre l'appareil

Voir graphique "Im.3"

Pour éteindre la batterie externe, maintenez enfoncé le bouton de son boîtier pendant 2 secondes. Lorsqu'aucun appareil n'est connecté à la powerbank ou que la consommation d'énergie est négligeable, la powerbank s'éteint automatiquement.

Charger votre appareil

Voir graphique "Im.4"

Pour charger l'appareil, connectez une source d'alimentation au port marqué « Input » / « IN ».
Voir spécifications.

Charger d'autres appareils

Voir le graphique "Im.5"

PowerBank vous permet de charger des appareils individuellement ou plusieurs en même temps, c'est-à-dire fonction Pass-through. Vous pouvez également connecter la powerbank au chargeur (USB-C1) puis y connecter d'autres appareils (USB-C2 ; USB-C3 ; USB-A). Cela vous permettra de charger les appareils connectés au powerbank ainsi que le powerbank lui-même.

Puissance de charge maximale et redistribution de la puissance de charge, voir : Spécifications

Avertissements | Veuillez lire avant utilisation

Avant d'utiliser la banque d'alimentation, lisez attentivement toutes les précautions suivantes.

En cas de stockage à long terme de la power bank, il est recommandé de la charger à 75% (3 diodes)

Rangez la batterie externe dans un endroit propre, sec et frais, à l'écart des sources de chaleur et du soleil.

Chargez la batterie externe au moins une fois par mois pour maintenir le bon état des cellules et un fonctionnement sûr.

Protégez votre appareil contre l'humidité et les inondations.

N'ouvrez pas l'appareil. N'essayez pas de le réparer vous-même.

Protégez votre appareil des chutes et des dommages.

Ne connectez pas à l'appareil des appareils endommagés ou des appareils potentiellement incompatibles avec la banque d'alimentation.

Évitez les températures extrêmes (température ambiante optimale : 0-45 °C) avec une humidité de 65 % ± 20 % sans condensation.

La Powerbank doit être conservée hors de portée des enfants ou sous la surveillance étroite d'un adulte.

Utilisez uniquement un chargeur compatible pour charger la batterie externe.

Ne jetez pas au feu; ne pas placer sur des appareils générant de la chaleur (la batterie externe peut exploser si elle est trop chauffée); ne mords pas; ne craint pas; ne pas écraser; ne pas percer; n'ouvrez pas le boîtier; ne pas mettre dans les yeux, les oreilles, la bouche ou d'autres ouvertures du corps; ne laissez pas tomber; ne pas exposer aux impacts; ne provoque pas de court-circuit.

Le Powerbank ne doit pas être laissé mouillé ni utilisé dans un environnement humide.

Avant d'utiliser ou de charger la banque d'alimentation, assurez-vous qu'elle est sèche, propre et en bon état.

N'utilisez jamais une batterie externe endommagée. N'utilisez pas le produit s'il a subi un choc ou un impact violent.

Si vous remarquez des odeurs ou des sons étranges ou dérangeants provenant de la batterie externe ou de la fumée provenant de l'appareil, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et renvoyez-le au centre de service du fabricant.

Le non-respect de l'une des précautions ci-dessus annulera la garantie et pourrait endommager la batterie externe et les appareils qui y sont connectés.

Une mauvaise utilisation de la banque d'alimentation en ne respectant pas l'une des précautions ci-dessus peut provoquer un incendie et, dans des cas extrêmes, entraîner une perte de santé ou de vie en raison d'un choc électrique.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages matériels, des pertes de santé ou de vie en cas de non-respect de l'une des précautions énumérées dans ce manuel.

A la fin de sa durée d'utilisation, ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères normales. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, apportez-le à un point de collecte désigné.

Conformité RoHS

Ce produit est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS), telle que modifiée.

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, Règlement CE 1907/2006) est le cadre réglementaire de l'UE pour les produits chimiques. CSG S.A. répond à toutes les exigences de la réglementation et s'engage à fournir à nos clients des informations sur la présence de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) conformément à la réglementation REACH.



Le symbole DEEE signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, le produit et ses batteries doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. À la fin de la durée de vie de ce produit, veuillez le rapporter à un point de collecte désigné par votre autorité locale pour une élimination ou un recyclage en toute sécurité. Collecter et recycler séparément le produit, ses accessoires électriques et ses batteries contribuera à préserver les ressources naturelles, à protéger la santé humaine et l'environnement.

RÈGLES GÉNÉRALES DE GARANTIE

1. CSG S.A., avec son siège à Skawina (ul. W. Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poland), ci-après dénommé le Garant, garantit le fonctionnement correct et sans défaillance du produit pendant toute la durée de la garantie.
2. La durée de la garantie est de 24 mois et est comptée à partir de la date de livraison du produit à l'acheteur.
3. La portée territoriale de la protection de la garantie couvre le territoire de l'Union européenne, les pays de l'Espace économique européen, le Royaume-Uni, la Russie, l'Ukraine, la Turquie et l'Albanie.
4. La garantie n'exclut, ne limite ni ne suspend les droits de l'Acheteur résultant de la garantie pour les défauts du produit.
5. Afin de bénéficier de la garantie, veuillez contacter le vendeur en utilisant l'adresse e-mail : support@greencell.global. Le traitement de la demande sera accéléré en remplissant le formulaire de plainte disponible à l'adresse suivante : greencell.global.
6. Le garant informera l'Acheteur de la manière dont il traitera la réclamation au titre de la garantie (c'est-à-dire l'acceptation ou le refus d'acceptation) dans les 14 jours suivant la réception du produit. Si le Garant reconnaît la légitimité de la réclamation, le Garant éliminera le défaut du produit ou remplacera le produit défectueux par un produit exempt de défauts dans un délai de 14 jours à compter de la date d'information de l'Acheteur sur la validité de la réclamation. Le Garant décide de la manière dont la réclamation sera traitée, en tenant compte de la demande de l'Acheteur dans le formulaire de réclamation, si possible. Si l'élimination des défauts, en raison du degré de difficulté, nécessite beaucoup de travail ou des mesures supplémentaires, ce délai peut être prolongé, mais le Garant s'efforcera de les réparer dans les meilleurs délais.
7. En cas de reconnaissance du bien-fondé de la réclamation, le Garant prend en charge les frais de livraison du produit défectueux au service du Garant et les frais de livraison du produit réparé ou remplacé à l'Acheteur.
8. La responsabilité du Garant ne couvre que les défauts résultant de causes inhérentes au produit.
9. S'applique aux : piles, accumulateurs et produits contenant des piles / accumulateurs : Les piles sont consommables naturellement. En cas de réduction de la capacité de la batterie, une réduction de la capacité de la batterie inférieure à 80 % de la valeur nominale peut constituer un motif de garantie.
10. La garantie ne couvre pas le produit :
 - avec un sceau de garantie endommagé ;
 - endommagé par des facteurs externes (dommages causés par la foudre, surtensions dans l'installation BT et le réseau d'alimentation électrique, inondation, incendie, dommages mécaniques et thermiques délibérés, etc.) ;
 - endommagé suite à une utilisation incorrecte ou incompatible avec le mode d'emploi ;
 - endommagé en raison d'une mauvaise connexion d'autres périphériques ;
 - avec des traces de réparations non autorisées, de modifications non autorisées ou de modifications de conception.

Contact

Notre service client professionnel fera de notre mieux pour vous aider en cas de problème. Contactez nous s'il vous plaît:



support@greencell.global



+48 12 444 62 47



www.greencell.global

ES // Manual de usuario / Guía de usuario / Condiciones de garantía

Enciende el dispositivo y comprueba el estado de carga.

Ver gráfico "Im.1"

Para encender y/o comprobar el nivel de carga del powerbank, pulsa el botón situado en su carcasa. El powerbank también se encenderá cuando le conecte dispositivos a través de puertos USB. El nivel de carga del powerbank se mostrará encendiendo los LED verdes ubicados en su carcasa. El número de diodos encendidos muestra el porcentaje del nivel de carga como se muestra en la figura "Im.1".

Habilitar el modo de bajo consumo

Ver gráfico "Im.2"

Para cargar dispositivos de bajo consumo, utilice un modo dedicado que evite que el banco de energía se apague automáticamente durante un período de tiempo determinado. Para ello, presione dos veces rápidamente el botón de su carcasa. Los LED comenzarán a encenderse/apagarse nuevamente, informando sobre el modo de carga utilizado.

En el modo de bajo consumo, no es posible ver el nivel de carga restante del banco de energía. Para ello, vuelva a pulsar dos veces el botón situado en su carcasa para pasar al modo estándar.

Apagar el dispositivo

Ver gráfico "Im.3"

Para apagar el power bank, mantenga presionado el botón en su carcasa durante 2 segundos. Cuando el powerbank no tiene dispositivos conectados o el consumo de energía es insignificante, el powerbank se apagará automáticamente.

Cargando tu dispositivo

Ver gráfico "Im.4"

Para cargar el dispositivo, conecte una fuente de alimentación al puerto marcado como "Entrada" / "IN".

Ver especificaciones.

Cargar otros dispositivos

Ver el gráfico "Im.5"

PowerBank le permite cargar dispositivos individualmente o varios al mismo tiempo, es decir, función Pass-through. También puede conectar el powerbank al cargador (USB-C1) y luego conectarle otros dispositivos (USB-C2; USB-C3; USB-A). Esto le permitirá cargar dispositivos conectados al powerbank así como al propio powerbank.

Potencia de carga máxima y redistribución de la potencia de carga, consulte: Especificaciones

Advertencias | Por favor lea antes de usar

Antes de usar el banco de energía, lea atentamente todas las precauciones siguientes.

En caso de almacenamiento prolongado del power bank, se recomienda cargarlo al 75% (3 diodos)

Guarde el power bank en un lugar limpio, seco y fresco, alejado de fuentes de calor y luz solar.

Cargue el powerbank al menos una vez al mes para mantener el correcto estado de las celdas y un funcionamiento seguro.

Proteja su dispositivo contra la humedad y las inundaciones.

No abra el dispositivo. No intente repararlo tú mismo.

Proteja su dispositivo de caídas y daños.

No conecte al dispositivo dispositivos dañados o que sean potencialmente incompatibles con el banco de energía.

Evite temperaturas extremas (temperatura ambiente óptima: 0-45 °C) con una humedad del 65% ± 20% sin condensación.

El Powerbank debe mantenerse fuera del alcance de los niños o bajo la estrecha supervisión de un adulto.

Utilice únicamente un cargador compatible para cargar el banco de energía.

No lo arrojes al fuego; no lo coloque sobre dispositivos que generen calor (el banco de energía puede explotar si se calienta demasiado); no muerdas; no chupes; no aplastar; no perforar; no abra el caso; no lo introduzca en los ojos, oídos, boca u otras aberturas del cuerpo; no te caigas; no exponer a impactos; no provoque un cortocircuito.

El Powerbank no debe dejarse mojado ni utilizarse en un ambiente húmedo.

Antes de usar o cargar el banco de energía, asegúrese de que esté seco, limpio y sin daños.

Nunca utilice un banco de energía dañado. No utilice el producto si ha sufrido un fuerte golpe o impacto.

Si nota olores o sonidos extraños o molestos provenientes del banco de energía o humo proveniente del dispositivo, deje de usar el dispositivo inmediatamente y devuélvalo al centro de servicio del fabricante.

El incumplimiento de cualquiera de las precauciones anteriores anulará la garantía y puede dañar el banco de energía y los dispositivos conectados a él.

El uso inadecuado del power bank al no seguir cualquiera de las precauciones anteriores puede provocar un incendio y, en casos extremos, puede provocar la pérdida de la salud o la vida debido a una descarga eléctrica.

El fabricante no se hace responsable de daños materiales, pérdida de salud o de vidas en caso de incumplimiento de cualquiera de las precauciones enumeradas en este manual.

Al final de su vida útil, no deseche este producto con la basura doméstica normal. Para un adecuado tratamiento, recuperación y reciclaje, llévelo a un punto de recogida designado.

Conformidad con la RoHS

Este producto cumple con la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 8 de junio de 2011 sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS), según enmendada.

REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Productos Químicos, Reglamento CE 1907/2006) es el marco regulatorio de la UE para productos químicos. CSG S.A. cumple con todos los requisitos del reglamento y se compromete a proporcionar a nuestros clientes información sobre la presencia de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) de acuerdo con el reglamento REACH.



El símbolo WEEE significa que, de acuerdo con las leyes y regulaciones locales, el producto y sus baterías deben desecharse por separado de los residuos domésticos. Al final de la vida útil de este producto, llévelo a un punto de recolección designado por su autoridad local para su eliminación o reciclaje seguro. Recoger y reciclar el producto, sus accesorios eléctricos y baterías por separado ayudará a conservar los recursos naturales y proteger la salud humana y el medio ambiente.

NORMAS GENERALES DE GARANTÍA

1. CSG S.A., con sede en Skawina (ul. W. Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poland), en lo sucesivo el Garante, garantiza el funcionamiento correcto y sin fallos del producto durante todo el período de garantía.
2. El periodo de garantía tendrá una duración de 24 meses y se cuenta a partir de la fecha de entrega del producto al Comprador.
3. El ámbito territorial de la protección de la garantía cubre el territorio de la Unión Europea, los países del Espacio Económico Europeo, el Reino Unido, Rusia, Ucrania, Turquía y Albania.

4. La garantía no excluye, no limita ni suspende los derechos del Comprador derivados de la garantía por defectos del producto.
5. Para recurrir a la garantía, comuníquese con el vendedor a través de la dirección de correo electrónico: support@greencell.global. El proceso de tramitación de su reclamación será más rápido si la remite completando el formulario disponible en: greencell.global.
6. El Garante le informará al Comprador sobre el resultado del análisis de la reclamación en base a la garantía (es decir, su aprobación o rechazo) dentro de los 14 días posteriores a la recepción del producto. Si el Garante reconoce la legitimidad de la reclamación, eliminará el defecto del producto o sustituirá el producto defectuoso por uno libre de defectos en un plazo de 14 días sucesivos a la fecha de notificación al Comprador sobre consideración positiva de su reclamación. Será el Garante el que decida sobre el método en que se tramitará la reclamación, teniendo en cuenta, si es posible, la solicitud del Comprador presentada en el formulario de reclamación. Si la eliminación de defectos debido al grado de dificultad requiere mucho trabajo o actividades adicionales, el plazo puede ser ampliado; sin embargo, el Garante hará todo lo posible para reparar el producto tan pronto como pueda.
7. Si la queja se considera justificada, el Garante cubrirá los costos de entrega del producto defectuoso al servicio del Garante y los costos de entrega del producto reparado o reemplazado al Comprador.
8. La responsabilidad del Garante cubre únicamente los defectos resultantes de causas inherentes al producto.
9. Se aplica a: pilas, baterías y productos con pilas / baterías; las pilas se gastan de forma natural. En caso de una disminución de la capacidad de la pila, la base de la garantía puede ser la reducción de la capacidad de la pila por debajo del 80% del valor nominal.
10. La garantía no cubrirá el producto:
 - con el precinto de garantía dañado;
 - con daños por factores externos (daños causados por rayos, sobretensiones en la instalación de BT y en la red de alimentación, inundaciones, incendios, daños mecánicos y térmicos deliberados, etc.);
 - dañado como resultado de un uso incorrecto o inconsistente con las instrucciones de funcionamiento;
 - dañado debido a una conexión incorrecta de otros dispositivos periféricos;
 - con huellas de reparaciones no autorizadas, modificaciones no autorizadas o cambios de estructura.

Contacto

Nuestro servicio de atención al cliente profesional hará todo lo posible para ayudarle con cualquier problema. Por favor contáctenos:



support@greencell.global



+48 12 444 62 47



www.greencell.global

IT // Manuale utente / Guida utente / Condizioni di garanzia

Accendi il dispositivo e controlla lo stato di carica

Vedi grafica "Im.1"

Per accendere e/o verificare il livello di carica del powerbank, premere il pulsante presente sul suo alloggiamento. Il powerbank si accenderà anche quando gli colleghi i dispositivi tramite le porte USB. Il livello di carica del power bank verrà visualizzato accendendo i LED verdi situati sul suo alloggiamento. Il numero di diodi accesi indica la percentuale del livello di carica come mostrato nella figura "Im.1".

Abilita la modalità di risparmio energetico

Vedi grafica "Im.2"

Per caricare dispositivi a basso consumo, utilizza una modalità dedicata che impedisce al power bank di spegnersi automaticamente per un certo periodo di tempo. Per fare ciò, premere due volte rapidamente il pulsante sul suo alloggiamento. I LED ricominceranno ad accendersi/spegnersi, informando sulla modalità di ricarica utilizzata.

In modalità risparmio energetico non è possibile visualizzare il livello di carica rimanente del power bank. Per fare ciò, premere nuovamente due volte il pulsante situato sul suo alloggiamento per passare alla modalità standard.

Spegnimento del dispositivo

Vedi grafica "Im.3"

Per spegnere il power bank, tieni premuto il pulsante sul suo alloggiamento per 2 secondi. Quando al powerbank non sono collegati dispositivi o il consumo di energia è trascurabile, il powerbank si spegnerà automaticamente.

Ricarica il tuo dispositivo

Vedi grafica "Im.4"

Per caricare il dispositivo, collegare una fonte di alimentazione alla porta contrassegnata con "Input" / "IN".

Vedi le specifiche.

Ricarica di altri dispositivi

Vedi la grafica "Im.5"

PowerBank ti consente di caricare i dispositivi individualmente o più contemporaneamente, ovvero la funzione Pass-through. Puoi anche collegare il powerbank al caricabatterie (USB-C1) e poi collegarvi altri dispositivi (USB-C2 ; USB-C3 ; USB-A). Ciò ti consentirà di caricare i dispositivi collegati al powerbank oltre al powerbank stesso.

Potenza di carica massima e ridistribuzione della potenza di carica, vedere: Specifiche

Avvertenze | Si prega di leggere prima dell'uso

Prima di utilizzare il power bank, leggere attentamente tutte le seguenti precauzioni.

In caso di conservazione a lungo termine del power bank, si consiglia di caricarlo al 75% (3 diodi)

Conservare il power bank in un luogo pulito, asciutto e fresco, lontano da fonti di calore e luce solare.

Caricare il powerbank almeno una volta al mese per mantenere le condizioni adeguate delle celle e un funzionamento sicuro.

Proteggi il tuo dispositivo dall'umidità e dalle inondazioni.

Non aprire il dispositivo. Non provare a ripararlo da solo.

Proteggi il tuo dispositivo da cadute e danni.

Non collegare al dispositivo dispositivi danneggiati o potenzialmente incompatibili con il power bank.

Evitare temperature estreme (temperatura ambiente ottimale: 0-45 °C) con un'umidità del 65% ± 20% senza condensa.

Il Powerbank deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini o sotto la stretta supervisione di un adulto.

Utilizzare solo un caricabatterie compatibile per caricare il power bank.

Non gettare nel fuoco; non appoggiare su dispositivi che generano calore (il power bank potrebbe esplodere se riscaldato troppo); non mordere; non fare schifo; non schiacciare; non forare; non aprire la custodia; non introdurre negli occhi, nelle orecchie, nella bocca o in altre aperture del corpo; non cadere; non esporre ad urti; non provocare un cortocircuito.

Il Powerbank non deve essere lasciato bagnato o utilizzato in un ambiente umido.

Prima di utilizzare o caricare il power bank, assicurarsi che sia asciutto, pulito e non danneggiato.

Non utilizzare mai un power bank danneggiato. Non utilizzare il prodotto se ha subito un forte urto o impatto.

Se noti odori o suoni strani o fastidiosi provenienti dal power bank o fumo proveniente dal dispositivo, interrompi immediatamente l'utilizzo del dispositivo e restituiscilo al centro assistenza del produttore.

La mancata osservanza di una qualsiasi delle precauzioni sopra riportate annullerà la garanzia e potrebbe danneggiare il power bank e i dispositivi ad esso collegati.

L'uso improprio del power bank senza seguire una qualsiasi delle precauzioni di cui sopra può provocare un incendio e, in casi estremi, può provocare la perdita della salute o della vita a causa di scosse elettriche.

Il produttore non è responsabile per danni materiali, perdita di salute o di vita in caso di mancata osservanza di una qualsiasi delle precauzioni elencate nel presente manuale.

Al termine della sua vita utile, non smaltire questo prodotto con i normali rifiuti domestici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, consegnarlo ad un punto di raccolta designato.

Conformità RoHS

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS), e successive modifiche.

REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche, Regolamento CE 1907/2006) è il quadro normativo dell'UE per le sostanze chimiche. CSG S.A. soddisfa tutti i requisiti del regolamento e si impegna a fornire ai nostri clienti informazioni sulla presenza di sostanze estremamente problematiche (SVHC) in conformità con il regolamento REACH.



Il simbolo RAEE significa che, in conformità con le leggi e i regolamenti locali, il prodotto e le relative batterie devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Al termine della vita utile di questo prodotto, portarlo in un punto di raccolta designato dalle autorità locali per lo smaltimento o il riciclaggio sicuro. La raccolta e il riciclaggio separati del prodotto, dei suoi accessori elettrici e delle batterie contribuiranno a preservare le risorse naturali e a proteggere la salute umana e l'ambiente.

NORME GENERALI DI GARANZIA

1. CSG S.A., con sede a Skawina (ul. W. Pileckiego 8, 32-050 Skawina, Poland), di seguito denominata Garante, garantisce il funzionamento corretto e impeccabile del prodotto per tutto il periodo di garanzia.
2. Il periodo di garanzia ha una durata di 24 mesi e decorre dalla data di consegna del prodotto all'Acquirente.
3. La garanzia comprende il territorio dell'Unione Europea, i paesi dell'Area Economica Europea, il Regno Unito, la Russia, l'Ucraina, la Turchia e l'Albania.
4. La garanzia non esclude, limita o sospende i diritti dell'Acquirente derivanti dalla garanzia legale per vizi del prodotto.
5. Per usufruire della garanzia, è necessario contattare il venditore utilizzando l'indirizzo e-mail: support@greencell.global. La compilazione di un modulo reperibile sul sito: greencell.global accelererà il processo di gestione del reclamo.
6. Il Garante comunicherà all'Acquirente l'esito del suo reclamo in garanzia (ovvero il suo accoglimento o il rigetto) entro 14 giorni dal ricevimento del prodotto. Nel caso in cui il Garante riterrà fondato il reclamo, il difetto del prodotto sarà rimosso dal Garante o il prodotto difettoso sarà sostituito con uno privo di difetti entro 14 giorni dalla data di comunicazione all'Acquirente che il suo reclamo è stato ritenuto fondato. Il Garante decide come gestire il reclamo, tenendo conto, se possibile, della richiesta dell'Acquirente presentata nel modulo di reclamo. Se la rimozione dei difetti richiede molto impegno o attività aggiuntive a causa di elevato grado di difficoltà, questo

- periodo può essere prolungato e il Garante farà ogni sforzo per eseguire la riparazione nel più breve tempo possibile.
7. Nel caso in cui il reclamo venga ritenuto fondato, il Garante sostiene le spese di consegna del prodotto difettoso presso il servizio del Garante e le spese di consegna del prodotto riparato o sostituito all'Acquirente.
 8. La responsabilità del Garante copre solo i vizi intrinseci del prodotto.
 9. Essa si applica a: batterie, accumulatori e prodotti contenenti batterie / accumulatori: le batterie sono soggette a usura naturale. In caso di diminuzione della capacità della batteria, la base per poter usufruire della garanzia costituisce la riduzione della capacità della batteria al di sotto dell'80% del valore nominale.
 10. La garanzia non copre il prodotto:
 - con sigillo di garanzia manomesso;
 - danneggiato a causa di fattori esterni (danni causati da scariche atmosferiche, sovratensioni nell'impianto BT e nella rete di alimentazione, allagamenti, incendi, danni meccanici e termici intenzionali, ecc.);
 - danneggiato a seguito dell'uso improprio o non conforme alle istruzioni per l'uso;
 - danneggiato a causa di collegamento improprio di altri dispositivi periferici;
 - che presenta segni di riparazioni non autorizzate, modifiche non autorizzate o modifiche strutturali.

Contatto

Il nostro servizio clienti professionale farà del nostro meglio per aiutarti con qualsiasi problema. Ci contatti per favore:



support@greencell.global



+48 12 444 62 47



www.greencell.global

© ® Green Cell Fresh Energy. Registered trademark. All rights reserved. Actual product may differ from pictures. All brand names and products are registered trademarks of their respective owners.

Manufacturer:
CSG S.A.

rtm. Witolda Pileckiego 8
32-050 Skawina, Poland

Designed in Poland.
Assambled in China.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !