
JAPANNEXT

60-Hz-UHD-Display – 27 Zoll

LED-LCD-Monitor



Handbuch

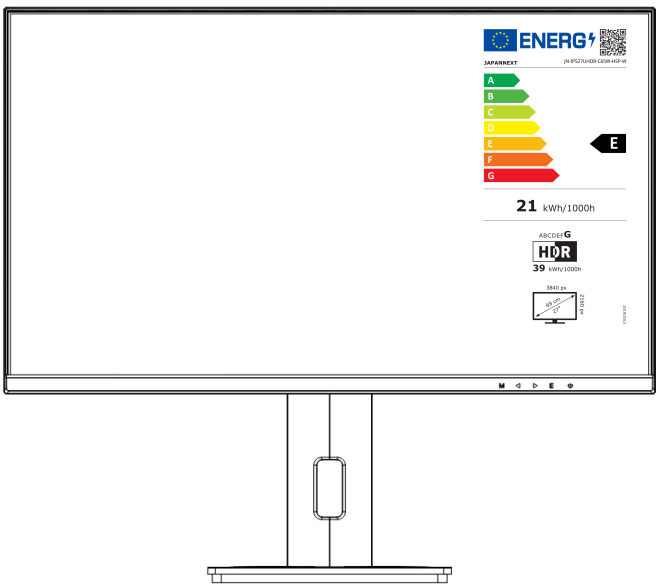

Wichtig:

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung unbedingt durch.
Bitte verwenden Sie es zu Ihrer Sicherheit korrekt.
Wenn Sie es gelesen haben, bewahren Sie es unbedingt auf.

Inhaltsverzeichnis



Sichere Verwendung 2
Vorsichtsmaßnahmen 3
Reinigung und Wartung des Monitors 4
So warten Sie den Monitor 4
Die aufgeführten Symptome 4
Willkommen 5
Kurzanleitung 6
Zusammenbau der Monitorbasis 6
Verbindung mit einem Computer 7
Zubehör 7
Schnittstelle / Verbindungen 8
Beschreibung der Anzeigetaste 9
Wenn das Bildschirmmenü (OSD) nicht geöffnet ist 9
Wenn das Bildschirmmenü (OSD) angezeigt wird 9
Bildschirmmenü (OSD) 10
Funktionsstörung 11
Hauptspezifikationen 12
Allgemeiner Kundensupport 12

Sicherheit

Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle mitgelieferten Bedienungsanleitungen sorgfältig durch.

- Stellen Sie den Monitor auf eine ebene, stabile Oberfläche. Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu vermeiden, vermeiden Sie hohe Temperaturen, niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und Staubansammlungen.

  Verwenden Sie den Monitor nicht an Orten, an denen er nass werden oder Wasser ausgesetzt werden könnte.
- Nicht öffnen und niemals Decken Sie das Monitorgehäuse nicht ab, da sich im Inneren Hochspannungsteile befinden, die bei Kontakt zu schweren Verletzungen oder Bränden führen können.
- Sollte das Netzteil beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder Ihren Händler. Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu überprüfen oder zu reparieren.
- Bitte stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind und das Netzkabel nicht beschädigt ist. Sollten Sie Beschädigungen oder unscharfe Stellen entdecken, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.
- Die Schlitze und Öffnungen an der Ober- oder Rückseite des Monitors sind für dieses Produkt erforderliche Belüftungslöcher. Decken Sie diese Löcher nicht ab. Platzieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe oder über einer Wärmequelle wie einem Heizkörper ohne ausreichende Belüftung.
- Nicht einfügen Fremdkörper oder verschüttete Flüssigkeiten können in die Öffnungen des Monitorgehäuses gelangen. Dies könnte zu Schäden oder Fehlfunktionen führen.
- Betreiben Sie den Monitor immer mit der auf dem Produktetikett angegebenen Stromquelle.

  Wenn Sie sich über die Art Ihrer Stromversorgung nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Energieversorgungsunternehmen.
- Wenden Sie keinen übermäßigen Strom an Steckdosen oder Verlängerungskabel an. Seien Sie vorsichtig, da übermäßiger Strom einen elektrischen Schlag verursachen kann und sehr gefährlich ist.
- Um Ihren Monitor vor Schäden durch Überspannungen zu schützen, schalten Sie das Gerät bei längerer Inaktivität oder bei Gewittern aus.
- Um einen zufriedenstellenden Betrieb des Monitors zu gewährleisten, muss der Computer eingeschaltet sein muss mit einer ordnungsgemäß konfigurierten Steckdose ausgestattet sein, die im AC100-240V-Bereich gekennzeichnet ist.
- Wenn Sie technische Probleme oder Bedenken mit Ihrem Monitor haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder einen autorisierten Händler.

- Um sicher zu arbeiten, stellen Sie sicher, dass Sie die Erdung herstellen, bevor Sie den Netzstecker an die Stromquelle anschließen. Achten Sie außerdem beim Trennen der Erdungsverbindung darauf, zuerst den Netzstecker zu ziehen.
- Dieses Produkt ist nicht für den Dauergebrauch über 24 Stunden vorgesehen. Bitte ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen.
- Das mitgelieferte Netzteil und Kabel sind nur für dieses Produkt bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Geräte.
- Verwenden Sie zum Reinigen Ihres Monitors keine Reinigungs- oder Reinigungsmittel, die Alkohol oder Aceton enthalten. Stellen Sie sicher, dass Sie einen speziell für LCD-Monitore entwickelten Reiniger verwenden. Nicht Spray Flüssigreiniger direkt auf den Bildschirm. Bitte beachten Sie, dass es sehr gefährlich ist, wenn die Reinigungsflüssigkeit tropft und in den Monitor gelangt, da es zu Stromschlägen oder Bränden kommen kann. LCD-Panels können leicht beschädigt werden. Reiben Sie sie daher nicht mit harten Gegenständen.
- Bevor Sie den Monitor anheben oder bewegen, schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie alle Kabel und Netzkabel ab. Heben Sie den Monitor bei der Installation mit der geeigneten Methode an. Fassen Sie den Monitor beim Anheben oder Tragen unbedingt an den Kanten an. Heben Sie den Monitor niemals am Ständer oder am Kabel an.

Vorsorge

- Die Verwendung des Monitors in einem dunklen Raum oder die ununterbrochene Verwendung über einen längeren Zeitraum kann zu einer Ermüdung der Augen führen.
- Machen Sie jede Stunde eine Pause von 5 bis 10 Minuten und verwenden Sie den Monitor in einem einigermaßen hellen Raum.

Reinigung und Wartung des Monitors

Schalten Sie vor dem Reinigen des Monitors den Strom aus und ziehen Sie alle Kabel und Leitungen ab.

So pflegen Sie den Monitor:

- LCD-Panel-Bereich: Verwenden Sie kein Seidenpapier usw., sondern ein sauberes, weiches Tuch, das speziell für LCD-Panels entwickelt wurde. Bitte wischen Sie den Monitor vorsichtig ab. Für schwer zu entfernende Flecken verwenden Sie einen neutralen Reiniger, der speziell für LCD-Panels entwickelt wurde.
- Monitorrahmen: Mit einem weichen, mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch abwischen.

Die unten aufgeführten Symptome sind normale Zustände des Monitors

- Bei der ersten Verwendung kann der Bildschirm aufgrund der Art der Hintergrundbeleuchtung flackern. Wenn dieses Symptom auftritt, schalten Sie bitte den Monitor aus und dann wieder ein.
- Abhängig von Ihrem Desktop-Setup, den angezeigten Farben und der Helligkeit kann die Helligkeit ungleichmäßig erscheinen.
- Es können immer mehrere Pixel leuchten oder auch nicht.
- Wenn Sie dasselbe Bild über einen längeren Zeitraum anzeigen, bleibt möglicherweise ein Nachbild des vorherigen Bildes bestehen auch nach dem Wechsel zu einem anderen Bild.

In diesem Fall der Bildschirm wird sich erholen langsam.

Andernfalls schalten Sie den Strom für einige Stunden aus und die Das Problem wird behoben.

Anstatt zu versuchen, den Monitor selbst zu reparieren, wenden Sie sich an den Kundendienst oder den Händler.

Willkommen

Vielen Dank für den Kauf **JAPANNEXT 27-Zoll-LCD-Monitor.**

Das verbaute Panel unterstützt die UHD-Auflösung (3840 x 2160). Für maximale Leistung empfehlen wir die Verwendung in UHD-Auflösung. Bei einer niedrigeren Auflösung als UHD kann die ursprüngliche Leistung nicht erreicht werden.


Kurzanleitung

Zusammenbau der Monitorbasis

1. Breiten Sie ein weiches Tuch auf einer ebenen, stabilen Oberfläche aus und legen Sie das Gerät mit der Bildschirmseite nach unten darauf.

2. Befestigen Sie die Standsäule mit den mitgelieferten Schrauben an der Rückseite des Monitors.

3. Befestigen Sie den Ständer und die Basis mit den mitgelieferten Schrauben.

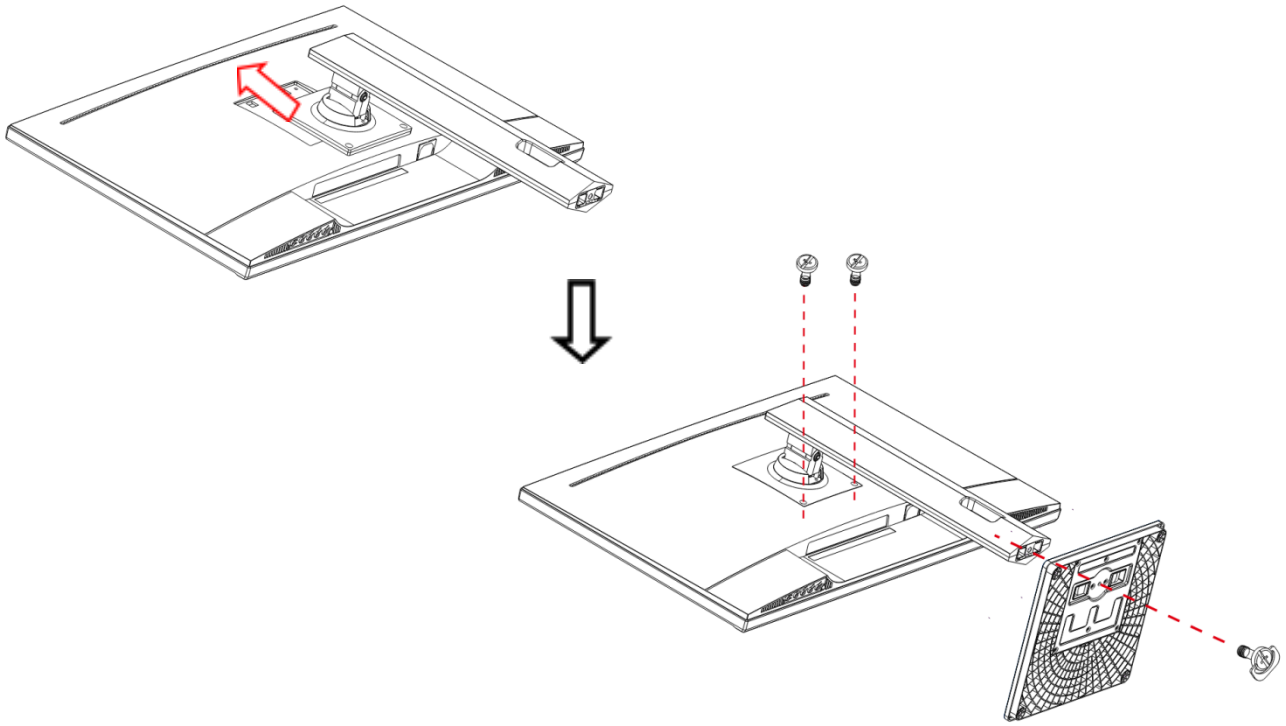

4. Stellen Sie sicher, dass Monitor und Ständer sicher befestigt sind, und heben Sie dann den Monitor langsam an.

*Unterstützt die Neigungsverstellung. Wenn Sie den Monitor mit zu Ihnen geneigtem Bildschirm verwenden, achten Sie darauf, ihn nicht umzukippen.

Verbindung mit einem Computer


1. Stellen Sie sicher, dass Monitor und Computer ausgeschaltet sind, bevor Sie das Kabel anschließen.

2. Schließen Sie das Netzkabel und kompatible Kabel (HDMI, DP, Typ-C) an den Monitor an. Schließen Sie außerdem das Kabel (HDMI, DP, Typ-C) an den Computer an.

3. Schalten Sie den Monitor und den Computer ein.

Beachten : Da es zu Problemen kommen kann, schließen Sie HDMI- und DP-Kabel nicht gleichzeitig an. Bitte schließen Sie nur eines an einen Computer an.


Zubehör

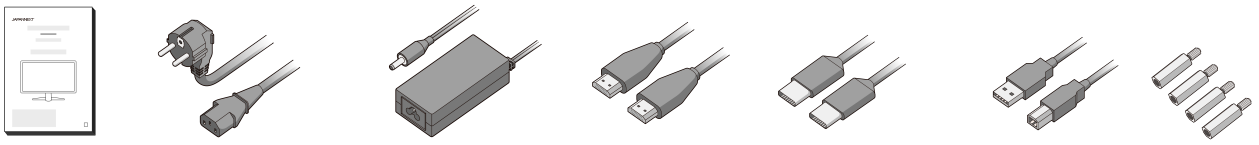


Handbuch | Stromkabel | Netzteil | HDMI-Kabel | Typ-C-Kabel | USB-B-A-Kabel | VESA *

* Wird verwendet, um Unregelmäßigkeiten auf der Rückseite des Monitors auszugleichen und den Platz bei der Installation der Monitorarmplatte zu sichern. Befestigen Sie die 4 Abstandshalter an der Rückseite des Monitors und installieren Sie dann die Monitorarmplatte.

Schnittstelle / Konnektivität

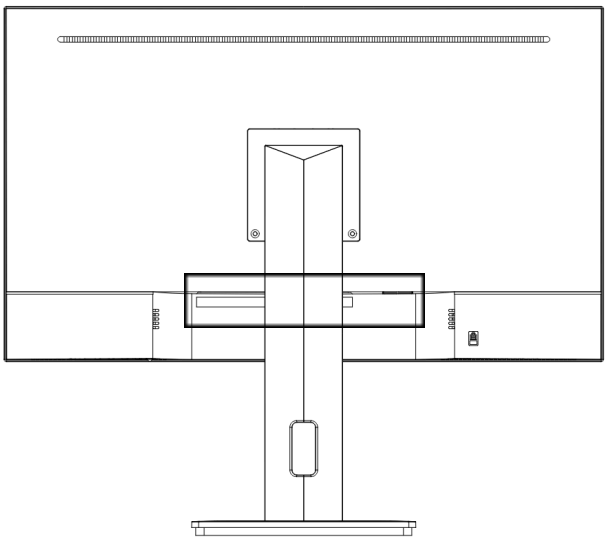

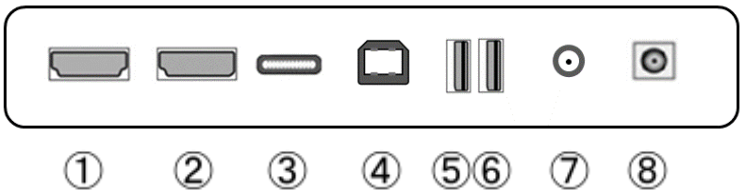

1: HDMI-Anschluss: Portkompatibler HDMI.

2: Port-DP: Portkompatibler DP.

3: Typ-C-Anschluss: USB-Typ-C-kompatibler Anschluss. Kann zur Stromversorgung (65 W) externer Geräte verwendet werden.

4: Anschluss USB-B: Durch den Anschluss an einen Laptop mit einem USB-B-zu-USB-A-Kabel können Sie eine Maus und eine Tastatur an den USB-Anschluss auf der Rückseite des Monitors anschließen, auch wenn dieser über HDMI oder DP angeschlossen ist.


5: USB-Anschluss: Sie können eine Maus und eine Tastatur anschließen, wenn Sie ein Typ-C-Gerät verwenden.

6: Anschluss USB: Sie können eine Maus und eine Tastatur anschließen, wenn Sie ein Typ-C-Gerät verwenden.

7: Audioausgang: Möglichkeit zum Anschluss von Kopfhörern oder Lautsprechern.

8: Stromanschluss: Bitte schließen Sie vor der Verwendung das Netzteil an.

Beschreibung der Anzeigetaste

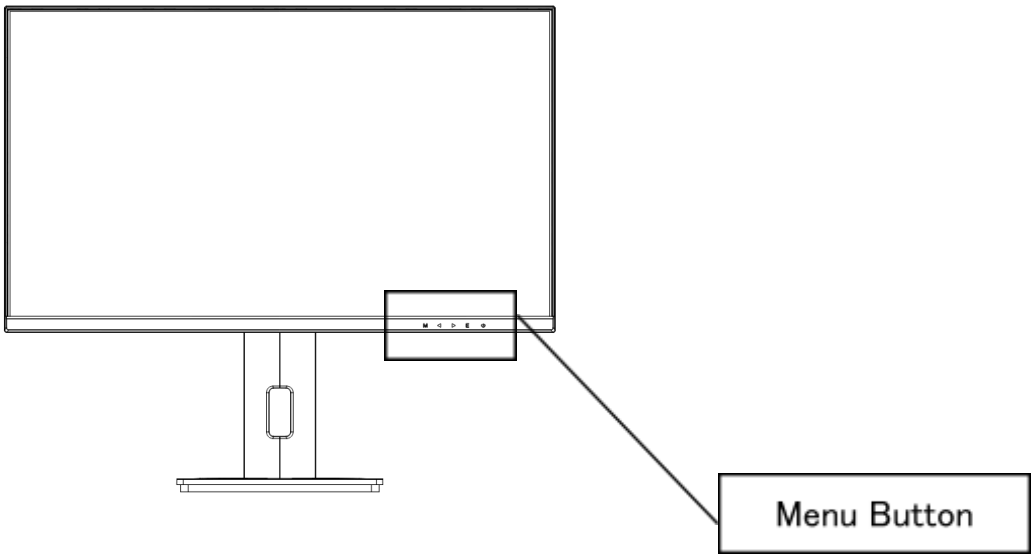

- **Wenn das Bildschirmmenü (OSD) nicht geöffnet ist**

M	OSD-Menü anzeigen
◄	Lautstärkeeinstellungen anzeigen
►	Kreuzdarstellung (Ansicht)
UND	Eingabequelle anzeigen
⏻	Ein Aus

- **Wenn das Bildschirmmenü (OSD) angezeigt wird**

M	Menüpunkt auswählen und bestätigen
◄	Gehen Sie durch ein Menü nach unten oder verringern Sie den Wert eines ausgewählten Elements
►	Bewegen Sie sich in einem Menü nach oben oder erhöhen Sie den Wert eines ausgewählten Elements
UND	Gehen Sie zurück oder schließen Sie das Menü
⏻	Ein Aus

Bildschirmmenü (OSD)

Speisekarte	Merkmale	Einstellwert	Kommentar
Bildqualität	Helligkeit	0-100	Passen Sie die Helligkeit an
	Kontrast	0-100	Kontrast anpassen
	Schwarzwert	0-20	Passen Sie den SCHWARZPEGEL an
	Bildmodus	Standard	Wählen Sie den Bildmodus *Wenn Sie etwas anderes als „Standard“ auswählen, können Sie einige Einstellungen wie Helligkeit und Kontrast nicht ändern.
		Spiel	
		Film	
		Text	
		FPS	
		RTS	
	RCD	EIN/AUS	Dynamische Kontrasteinstellungen
	Schärfe	0-4	Schärfe anpassen
Bild	Anzeigeverhältnis	groß	Wählen Sie das Seitenverhältnis
		4:3	
	Energieeinsparung	EIN/AUS	Energiespareinstellungen
Farbe	Farbtemperatur	Benutzereinstellung	Passen Sie die Farbtemperatur an
		sRVB	
		warme Farbe	
		kalte Farbe	
	Rot	0-100	Passen Sie es an, wenn Sie Benutzereinstellungen verwenden
	Grün	0-100	
OSD	Sprache	Englisch Französisch	Wählen Sie eine Sprache
	Positionieren Sie das OSD horizontal	0-100	Passen Sie die horizontale Position des OSD an
	Positionieren Sie das OSD vertikal	0-100	Passen Sie die vertikale Position des OSD an
	OSD-Zeiteinstellung	5-60	Passen Sie die OSD-Anzeigezeit an
	OSD-Transparenz	0-100	Passen Sie die OSD-Transparenz an
Zurücksetzen	Zurücksetzen		Werkseinstellungen zurücksetzen
	Automatische Abschaltung	AUS/10/20/30/40/50 /60/120/240	Konfigurieren der automatischen Abschaltung
	HDR-Modus	AUTO/AUS	HDR-Einstellungen
Andere	Eingabequelle	AUTO	Wählen Sie die Eingangsquelle aus
		HDMI	
		DP	
		Typ-C	
	Blaulichtreduzierung	0-100	Passen Sie die Blaulichtreduzierung an
	Volumen	0-100	Passen Sie die Lautstärke an
	FreeSync	EIN/AUS	FreeSync-Einstellungen
	Overdrive	EIN/AUS	Overdrive-Einstellungen

*Bitte beachten Sie, dass Design, Spezifikationen und Aussehen des Monitors aufgrund von Produktverbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.

Funktionsstörung

Symptome	Kontrollpunkt
Power-LED leuchtet nicht	• Wird das Gerät durch Drücken des Netzschalters eingeschaltet? • Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest mit dem Monitor und der Steckdose verbunden ist.
Es erscheint kein Bild, obwohl die Betriebsanzeige leuchtet	• Läuft der leere Bildschirmschoner? Bitte bewegen Sie Ihre Maus oder Tastatur • Stellen Sie sicher, dass Helligkeit und Kontrast nicht auf das Minimum eingestellt sind. • Bitte stellen Sie sicher, dass das Signalkabel ordnungsgemäß an Ihren Monitor und Computer angeschlossen ist. • Überprüfen Sie, ob die Signalkabelstifte verbogen oder das Kabel beschädigt ist. • Ist Ihr Computer eingeschaltet? Wenn Sie einen anderen Monitor haben, versuchen Sie, ihn anzuschließen, um zu sehen, ob der Computer ordnungsgemäß funktioniert. • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein?
Das Bild ist verzerrt oder es treten Wellen im Bild auf.	• Bitte stellen Sie sicher, dass das Signalkabel gut an Ihren Monitor und Computer angeschlossen ist. • Halten Sie elektrische Geräte, die elektrische Störungen verursachen könnten, vom Monitor fern. • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein?
Die Bildposition ist außermittig. **Die Bildgröße ist falsch**	• Ist die Auflösung Ihres Computers korrekt? • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein?
Der Bildschirm ist zu hell/zu dunkel	• Bildschirm (OSD): Passen Sie die Helligkeits- und Kontrasteinstellungen über das Menü an.
Das Bild ist verschwommen oder unklar	• Stellen Sie die Bildschirmauflösung Ihres PCs auf die empfohlene native Bildschirmauflösung des Monitors ein. • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein? • Überprüfen Sie, ob die Signalkabelstifte verbogen oder das Kabel beschädigt ist.
Die Farbe des Bildes ist falsch	• Überprüfen Sie, ob die Signalkabelstifte verbogen oder das Kabel beschädigt ist. • Bildschirm (OSD): Bitte passen Sie die Farbeinstellungen Rot/Blau/Grün im Menü an (Farbtemperatur). • Bildschirm (OSD): Bitte setzen Sie die Einstellungen über das Menü zurück. • Stimmt das Timing des Computersignals mit den Monitorspezifikationen überein?
WQHD+ kann nicht angezeigt werden	• Dieses Produkt unterstützt Auflösungen bis zu 3840 x 2160 (UHD), einschließlich HDMI, DP und Typ-C. Einige Grafikkarten unterstützen jedoch nicht 3840x2160. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Händler oder Hersteller nach den Hardwareeinschränkungen Ihres Computers.
Ungewöhnliches Bildrauschen	• Sind die Kabel richtig angeschlossen?

Hauptspezifikationen

LCD-Display	Art des Panels	IPS-ADS
	Größe des Panels	27"
	Helligkeit	400 cd/m2
	Kontrast	1200:1
	Aktualisierungsrate	60Hz
	Pixelgröße	0,155 mm
	Auflösung	3840x2160
	Bildschirmformat	16:9
	Ansprechzeit	Typ: 14 ms/OD: 8 ms (GtoG)
	Blickwinkel	H:178° | V:178°
	Oberflächentyp	Nicht glänzend
	Bildschirmfarbe	1,07 Milliarden Farben und sRGB: 100 %
Merkmale	Freesync	JA
	Anti-Flimmern	Frei
	Blaulicht-Reduzierungsmodus	JA
	HDCP	JA 2.2 (DP / HDMI / TYP-C)
	HDR	JA
	PIP/PBP	NEIN
Signaleingang	DP	1,2 3840 x 2160 bei 60 Hz
	HDMI1	2,0 3840x2160 bei 60Hz
	HDMI2	NEIN
Audio	Kopfhörer	JA
	Lautsprecher	2WX2
Leistung	Verbrauch (W)	Maximal 38 W, normal 23 W, energiesparend 18 W
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	0 ~ 50 °C
	Luftfeuchtigkeit (%)	10 % ~ 90 %
Aussehen/Gewicht/ Funktion	Verpackungsmaße	Höhe: 439 mm x Breite: 683 mm x Tiefe: 177 mm
	Produktgewicht	~ 5,8 kg
	Gesamtverpackungsgewicht	~7,5 kg
	Neigungsfunktion	-5° bis +15°
	Höhenverstellung	140°
	Vertikaler Drehpunkt	R30° | L30°
	Horizontal schwenken	R 90°
	Kensington	JA
	AC-Leistungsbereich	Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz bis Gleichstrom 24 V, 4 A
	Betriebsanzeige	Ein: Blau, Standby: Rot. Aus: Aus
	VESA/Montage	100x100mm

Kundensupport

TEL: +33 09 70 70 80 90

Öffnungszeiten 9:00 bis 17:00 Uhr. (Samstags, Sonn- und Feiertage geschlossen)

Kontaktformular

https://japannext.fr/pages/faq?hcUrl=%2Fen-US%2Fcontact

Durch Scannen des QR-Codes gelangen Sie ganz einfach zum Antragsformular.

JAPANNEXT Co., Ltd. CS-Abteilung

506-5 Yukikawa, Stadt Isumi, Chiba 298-0134