



# Logitech® Webcam C930e


## Setup Guide





Logitech for Business

## Contents

Ελληνικά . . . . . 58

[www.logitech.com/support](http://www.logitech.com/support)  . . . . . 83

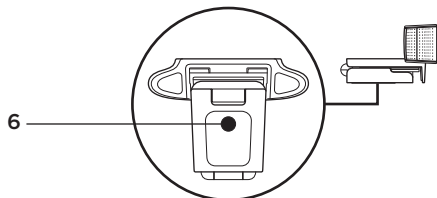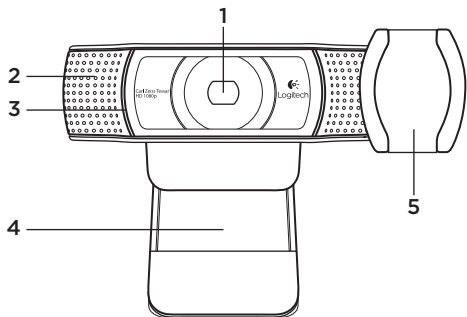

## Χαρακτηριστικά

1. Φακός Carl Zeiss® HD 1080p με αυτόματη εστίαση
2. Μικρόφωνο
3. Λυχνία δραστηριότητας
4. Εύκαμπτο κλιπ/βάση
5. Κάλυμμα απομόνωσης
6. Προσάρτημα τρίποδου
7. Τεκμηρίωση προϊόντος


## Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τη C930e!

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να ρυθμίσετε και να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την κάμερα web της Logitech.

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση προτού ξεκινήσετε ή αν απλώς θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την κάμερα web της Logitech που έχετε, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.logitech.com/support](http://www.logitech.com/support).

### Ρύθμιση της κάμερας web

#### 1 Τοποθετήστε την κάμερα web

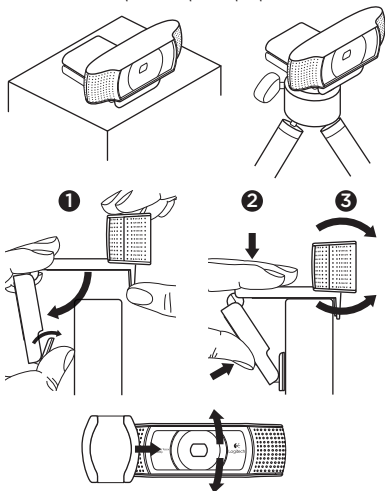


Σχεδιασμένη να προσαρμόζεται ανάλογα με τον τρόπο που θέλετε να κάνετε κλήσεις βίντεο. Τοποθετήστε την κάμερα web C930e όπου θέλετε: σε οθόνη υπολογιστή, επιφάνεια εργασίας ή τρίποδο.

#### Για τοποθέτηση σε οθόνη

Πιάστε την κάμερα web όπως φαίνεται και ανοίξτε το εύκαμπο κλιπ/βάση με το άλλο σας χέρι. Στερεώστε την κάμερα web, φροντίζοντας το πόδι του εύκαμπτου κλιπ/βάσης να είναι ευθυγραμμισμένο με το πίσω μέρος της οθόνης.

## 2 Συνδέστε την κάμερα web

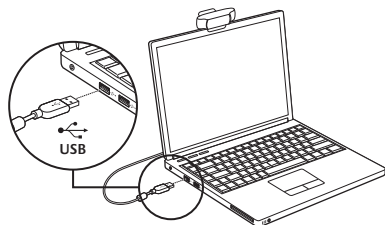

## 3 Λήψη προαιρετικού λογισμικού

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη μιας μικρής εφαρμογής για το PC ή το Mac, από τη διεύθυνση <http://www.logitech.com/support/c930e>. Το λογισμικό σας επιτρέπει να κάνετε τα εξής:

- Να ελέγχετε τη μετατόπιση, την κλίση και το ζουμ από την οθόνη του PC ή του Mac
- Να επιλέξετε τις σύνθετες ρυθμίσεις της κάμερας

## Γνωριμία με την κλήση βίντεο

Η κάμερα Logitech Webcam C930e υποστηρίζει κλήσεις βίντεο σε ανάλυση full HD 1080p.

Για να ξεκινήσετε μια κλήση βίντεο, θα πρέπει εσείς και το άτομο που καλείτε να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή κλήσεων βίντεο, όπως είναι το Microsoft Lync ή το Cisco Jabber.

Εκτός από την κάμερα web και την εφαρμογή κλήσης βίντεο, και οι δύο καλούντες χρειάζονται:

- Έναν υπολογιστή με ηχεία (ή ακουστικά) και ένα μικρόφωνο. Η κάμερα Logitech Webcam C930e διαθέτει δύο ενσωματωμένα μικρόφωνα.
- Μια ευρυζωνική σύνδεση στο Internet (π.χ., DSL, T1 ή καλωδιακή).
- Για κλήσεις βίντεο full HD 1080p ανατρέξτε στις απαιτήσεις του λογισμικού κλήσεων βίντεο που προτιμάτε. (Οι απαιτήσεις ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των εφαρμογών, αλλά συνήθως απαιτείται ταχύτητα αποστολής τουλάχιστον 2 megabit).

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

**Πώς μπορώ να γνωρίζω αν το λειτουργικό σύστημα αναγνωρίζει την κάμερά μου;**

Συνδέστε την κάμερα σε οποιαδήποτε θύρα USB 2.0/3.0. Μόλις η κάμερα συνδεθεί, θα χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα για να αναγνωριστεί το νέο υλικό.

Για να βεβαιωθείτε ότι η κάμερα έχει εγκατασταθεί σωστά στα Windows 8, ελέγξτε τα παρακάτω:

Στην ενότητα Πίνακας Ελέγχου > Σύστημα και Ασφάλεια > Σύστημα > Διαχείριση Συσκευών

- Ελέγξτε τις συσκευές απεικόνισης: Θα πρέπει να εμφανίζεται η κάμερα Logitech Webcam C930e
- Ελέγξτε το στοιχείο Ελεγκτές ήχου, βίντεο και παιχνιδιών: Θα πρέπει να εμφανίζεται η κάμερα Logitech Webcam C930e
- Ελέγξτε τους Ελεγκτές ενιαίου σειριακού διαύλου (USB): Θα πρέπει να εμφανίζεται το στοιχείο USB Composite Device
- Αν την εγκαταστήσετε στα Windows 7, θα εμφανιστεί μόνο το στοιχείο USB Composite Device

**Έκανα την εγκατάσταση στα Windows 8 και στην ενότητα Composite Device δεν εμφανίζεται το στοιχείο Logitech USB Camera (Webcam C930e).**

**Γιατί συμβαίνει αυτό;**

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την αυτόματη ενεργοποίηση (η οποία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή)

Μεταβείτε στην ενότητα Πίνακας Ελέγχου > Υλικό και ήχος > Συσκευές και εκτυπωτές

- Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Σύστημα στις συσκευές > Ρυθμίσεις εγκατάστασης συσκευών
- Ορίστε την επιλογή, «Ναι, θέλω να γίνεται αυτόματα (προτείνεται)» και αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.

**Πώς μπορώ να γνωρίζω αν το πρόγραμμα-πελάτης βίντεο χρησιμοποιεί την κάμερα Logitech;**

Όλα τα προγράμματα-πελάτες βίντεο διαθέτουν μια επιλογή για τον έλεγχο της συσκευής ήχου και βίντεο.

Χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα-πελάτη βίντεο, ελέγξτε:

- Την επιλογή ήχου για να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το μικρόφωνο C930e.
- Εάν όχι, αλλάξτε την επιλογή σε C930e
- Την επιλογή βίντεο για να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την κάμερα C930e.
- Εάν όχι, αλλάξτε την επιλογή σε C930e

### **Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τις λειτουργίες μετατόπισης, κλίσης και ζουμ (PTZ) κατά τη διάρκεια της μετάδοσης;**

Η δυνατότητα χρήσης των λειτουργιών PTZ παρέχεται μέσω λογισμικού που μπορείτε να λάβετε (αναφέρεται στο στοιχείο 3 αυτού του οδηγού) ή, αν είναι διαθέσιμες, μέσω των ρυθμίσεων ή της σελίδας ιδιοτήτων της εφαρμογής για την κάμερα web.

Για τον έλεγχο των λειτουργιών PTZ μέσω των ρυθμίσεων ή της σελίδας ιδιοτήτων της εφαρμογής για την κάμερα web:

- Η πρόσβαση στις διάφορες ιδιότητες της κάμερας web που περιλαμβάνονται σε αυτήν τη σελίδα, παρέχεται συνήθως από το πρόγραμμα-πελάτη βίντεο το οποίο έχετε επιλέξει.
- Μόλις επιλέξετε τις ιδιότητες της κάμερας web, θα πρέπει να ελέγξετε τις επιλογές που είναι διαθέσιμες στην ενότητα «Έλεγχος κάμερας web».
- Χρησιμοποιήστε τα διαθέσιμα κουμπιά ή/και το ρυθμιστικό, για να αυξήσετε το ζουμ.
- Χρησιμοποιήστε τα διαθέσιμα κουμπιά ή/και το ρυθμιστικό για να κάνετε μετατόπιση αριστερά ή δεξιά ή για να δώσετε κλίση προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

### **Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την ανάλυση 1080p με την εφαρμογή κλήσεων βίντεο;**

Υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί στο σύστημα οι οποίοι ενδέχεται να εμποδίζουν την εκτέλεση κλήσεων βίντεο σε ανάλυση 1080p. Αφορούν κυρίως την υπολογιστική ισχύ (π.χ. την ταχύτητα του επεξεργαστή) και το διαθέσιμο εύρος ζώνης του δικτύου.

Σε όλες τις περιπτώσεις, θα πρέπει να ελέγξετε τις απαιτήσεις της εφαρμογής κλήσεων βίντεο. Θα σας δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την απαιτούμενη απόδοση του συστήματος και το απαραίτητο εύρος ζώνης.

### **Ποια είναι η γνώμη σας;**

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να μας πείτε τη γνώμη σας.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)

Για οδηγίες γενικού περιεχομένου και υποστήριξη, ανατρέξτε στη διεύθυνση:

[www.logitech.com/support](http://www.logitech.com/support)

## www.logitech.com/support



België/Belgique Dutch: +32-(0)2 200 64 44;  
French: +32-(0)2 200 64 40

Česká Republika +420 239 000 335

Danmark +45-38 32 31 20

Deutschland +49-(0)80-05 895 562

España +34-91-275 45 88

France +33-(0)8-05 54 07 36

Ireland +353-(0)1 524 50 80

Italia +39-02-91 48 30 31

Magyarország +36 (1) 777-4853

Nederland +31-(0)-20-200 84 33

Norge +47-(0)24 159 579

Österreich +43-(0)1 206 091 026

Polska 00800 441 17 19

Portugal +351-21-415 90 16

Россия +7(495) 641 34 60

Schweiz/Suisse  
Svizzera +41-(0)44 654 59 17

South Africa 0800 981 089

Suomi +358-(0)9 725 191 08

Sverige +46-(0)8-501 632 83

Türkiye 00800 44 882 5862

United Arab  
Emirates 8000 441-4294

United Kingdom +44-(0)800-731-31 02

European,  
Mid. East., &  
African Hq.  
Morges,  
Switzerland  
English: +41-(0)22 761 40 25  
Fax: +41-(0)21 863 54 02

Eastern Europe English: 41-(0)22 761 40 25





[www.logitech.com/business](http://www.logitech.com/business)

© 2013 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-005007.002