

## Οδηγίες χρήσεως GARRETT ACE ΣΕΙΡΑ 150 / 250

### Περιεχόμενα

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ .....	2
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.....	2
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ.....	3
ΠΛΗΚΤΡΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ACE 150 .....	3
ΟΘΟΝΗ – DISPLAY ACE 150.....	3
ΠΛΗΚΤΡΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ACE 250 .....	4
ΟΘΟΝΗ - DISPLAY ACE 250 .....	5
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ.....	6
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗ.....	7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΕΗ .....	7
ΕΓΓΥΗΣΗ .....	7



Συγχαρητήρια! Είστε τώρα κάτοχος ενός Garrett-ανιχνευτού-μετάλλων της γενεάς 2004. Παρακαλούμε διαβάστε πολύ προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσεως και προσέξτε επίσης και το πρωτότυπο.

## Συναρμολόγηση

Το μηχάνημα αποτελείται από τα εξής μέρη:

- Κουτί ηλεκτρονικών με χειρολαβή και στήριγμα για βραχίονα – Μπαταρίες βρίσκονται στο κουτί.
- Άνω σύστημα σωλήνων
- Κάτω σύστημα σωλήνων
- Δύο (2) πλαστικές βίδες
- Δύο (2) πλαστικές ροδέλες
- Μία πλαστική περόνη
- Πηνίο αναζήτησης με καλώδιο

Σε περίπτωση που λείπει κάτι, μπειτε σε επαφή με τον έμπορο του μηχανήματος.

Στερεώστε τον κάτω σωλήνα με το πηνίο αναζήτησης. Βγάλτε το χαρτί από τις ροδέλες και βάλτε τις στο κάτω μέρος. Βάλτε τον σωλήνα στο στήριγμα της βολίδας ανίχνευσης. Συνδέστε αυτά τα δύο με το βλήτρο και τις βίδες.

Βάλτε το άνω σύστημα σωλήνων στο κάτω, πατώντας τα δύο κουμπιά μέσα στον σωλήνα. Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος του μηχανήματος, βάζοντας τα κουμπιά στις κατάλληλες τρύπες.

Βάλτε τώρα το σύστημα με τους σωλήνες στην χειρολαβή με το κουτί ηλεκτρονικών.

Τυλίξτε το καλώδιο γύρω από το σύστημα σωλήνων και βάλτε το φισ στον ρευματολήπτη του κουτιού ηλεκτρονικών.

Οι μπαταρίες βρίσκονται στο κουτί ηλεκτρονικών. Γιά να ανοίξετε το δοχείο με τις μπαταρίες σπρώξτε το καπάκι του κουτιού ηλεκτρονικών προς τα πίσω.

## Προετοιμασία

Μελετήστε πρώτα στο σπίτι τους τρόπους λειτουργίας του μηχανήματος. Γιά τα τέστ χρειάζεστε ένα χρυσό βραχιόλι, ένα ασημένιο βραχιόλι (ή χρυσά και αργυρά νομίσματα) και ένα κομμάτι από σίδηρο. Βάλτε το μηχάνημα επάνω σε ένα ξύλινο τραπέζι με τη βολίδα σε οριζόντια θέση. Κουνήστε – εφ' όσον διαβάστε τις παρούσες οδηγίες χρήσεως και γνωρίζετε πολύ καλά τις λειτουργίες – τα άνω αναφερόμενα κομμάτια σε διαφορετικές αποστάσεις πέρα-δύθε επάνω από την βολίδα και δοκιμάστε τις διάφορες ρυθμίσεις που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες.


Ο ACE 150 / 250 είναι ένας από τους επωνομαζόμενους Motion-ανιχνευτές με ένα πρόγραμμα διευκρίνισης. Ορισμένα μέταλλα αποφιλτράρονται σκόπιμα. Ετσι μπορούν π.χ. ενοχλητικά παλιοσιδερικά να αφηγηστούν. Motion σημαίνει "κίνηση". Η βολίδα αναζήτησης κινείται κατά την ανίχνευση πάνω από το έδαφος πέρα-δύθε. Η κίνηση αυτή είναι απαραίτητη, γιά να μπορέσει ένας ανιχνευτής μετάλλων να ξεχωρήσει και να ξεδιαλύνει τα μέταλλα.

## Μέθοδος αναζήτησης

Κουνάτε την στρογγυλή βολίδα ανίχνευσης σιγά-σιγά πέρα δώθε, κατά δυνατόν στο ίδιο πάντα ύψος 3 – 5 εκατ. πάνω από το έδαφος και προχωράτε αργά προς τα εμπρός. Προσέχετε τα ακουστικά σήματα: Παλιοσίδηρα στην επιφάνεια μπορεί να προκαλέσουν συγχρόνως διαπεραστικά σήματα. Συκώστε λίγο τη βολίδα και κουνήστε την πάλι πάνω από το ίδιο σημείο. Κανένα σήμα: Παλιοσίδηρα. Σαφές, καθαρό σήμα: Πιθανώς μικρό κομμάτι εκτός σιδήρου.

Εάν ο ανιχνευτής δώσει ένα μόνο σήμα όταν κινηθεί η βολίδα από μία πλευρά πάνω από το αντικείμενο, αλλά κανένα όταν κινηθεί από την άλλη: Κατά το πλείστον καθέτως στεκόμενο παλιοσίδηρο. Προκαλείται εντατικότατος τόνος όταν η βολίδα βρίσκεται ακριβώς πάνω από το αντικείμενο.

## ACE 150

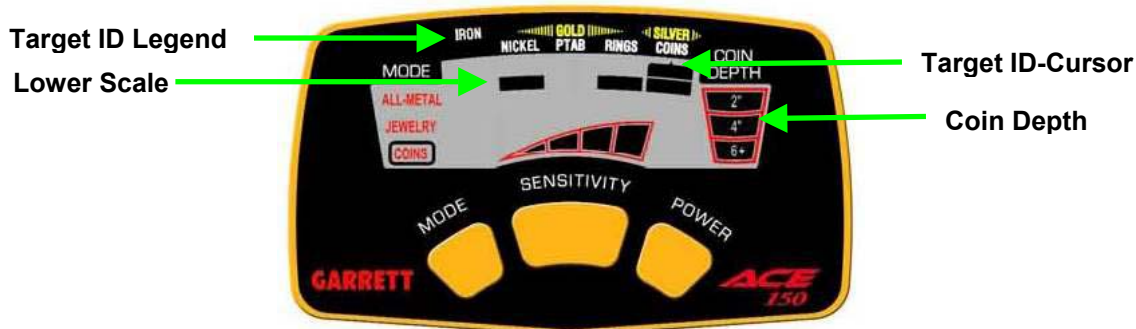

## Πλήκτρα χειρισμού ACE 150

Πατώντας το πλήκτρο:

**POWER:** - Πλήκτρο λειτουργίας / μη λειτουργίας τού μηχανήματος

**MODE:** - Με το πλήκτρο MODE μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα σε 3 τρόπους λειτουργίας.

*All-METAL* - εάν δεν επιθυμείτε καθόλου διευκρίνιση.

*JEWELRY* - για την αναζήτηση μικρών και μεγάλων κοσμημάτων

*COINS* - ένα ειδικό πρόγραμμα αναζήτησης νομισμάτων – Δυστυχώς είναι μόνο για αμερικανικά νομίσματα κατάλληλο. Για την αναζήτηση ευρωπαϊκών νομισμάτων σας συνιστούμε την ρύθμιση *JEWELRY*.

**SENSITIVITY:** Ανιχνευτική απόδοση. Πατώντας το Sensitivity-πλήκτρο μπορείτε να υψώσετε ή να ελατώσετε την απόδοση. Μπορείτε να ρυθμίσετε την απόδοση σε 4 βαθμίδες. Αυτές δείχνονται στην οθόνη. Υψηλή ευαισθησία συνιστάται στην αναζήτηση μικρών κομματιών και για εντόπιση σε μαγαλύτερο βάθος. Χαμηλή ευαισθησία συνιστάται για εντόπιση αντικειμένων σε εδάφη με πολλά παλιοσιδηρικά, πολλά ορυκτά ή περιέχοντα αλάτι, όπως π.χ. στην αμμουδιά.

## Οθόνη – Display ACE 150

**Target ID Legend:** Στο πάνω μέρος της οθόνης είναι αποτυπωμένα τα κοινά είδη μετάλλων ή μεταλλικά αντικείμενα. Κατά την εντόπιση δείχνει ο δρομέας ταύτησης αντικειμένων το εντοπισμένο είδος μετάλλου κάτω από τις ακόλουθες ονομασίες: **IRON (σίδηρο)** – **NICKEL (νικέλιο)** - **GOLD (χρυσός)**– **PTABS (καπάκια κουτιών)**– **RINGS (δαχτυλίδια)** – **SILVER (ασήμι)** - **COINS (νομίσματα)** .

**Upper Scale:** Η αγωγιμότητα δείχνεται με την παρουσίαση του δρομέα ταύτησης αντικειμένων σε μία από 5 προσδιορισμένες θέσεις.

**Target ID-Cursor:** Ο δρομέας ταύτησης αντικειμένων δείχνει το εντοπισμένο είδος μετάλλου.

**Lower Scale:** Κλίμακα αγωγιμότητας κάτω από τον δρομέα ταύτησης αντικειμένων. Δείχνει ποιά είδη μετάλλων είναι αποφιλτραρισμένα και ποιά όχι. Παρουσιάζεται ο δρομέας σε μία θέση, πού δείχνει αποφιλτράρισμα, δεν παράγεται τόνος σήματος. Η κλίμακα αλλάζει εάν διαλέξετε ένα άλλο πρόγραμμα.

**Coin Depth:** Ένδειξη βάθους. Στην δεξιά πλευρά της οθόνης φαίνεται με τα ψηφία 2", 4" και 6"+ το βάθος του εντοπισμένου αντικειμένου σε "ίντσες" (1 ίντσα = 2,54 εκατ.). Την καλύτερη ένδειξη βάθους έχετε σε μία απόσταση βολίδας από 1" πάνω από το έδαφος.

**Low Battery Indicator:** 4 x AA 1,5 V. Δείχνει την φόρτιση της μπαταρίας. Εάν χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες τότε είναι ο χρόνος λειτουργίας τους πύο βραχύς από ότι με AA αλκαλικές μπαταρίες. Χρόνος λειτουργίας με AA αλκαλικές μπαταρίες περ. 20-40 ώρες, ανάλογα με το είδος μπαταρίας πού χρησιμοποιείται. Εάν δεν μεταχειρισθείτε το μηχάνημα περισσότερο από 30 μέρες, θα πρέπει να βγάλετε τις μπαταρίες έξω. Αλλάξτε τότε τις μπαταρίες, όταν φαίνεται στο σύμβολο μπαταρίας μόνον ένα μαύρο τετραγωνάκι (μπλόκ).

**Headphone Jack:** Σύνδεση ακουστικών με 6,3 χιλ. βύσμα υποδοχής.

**Tone ID:** Αναγνώριση σήματος σε 3 βαθμίδες (υψηλή – μεσαία – χαμηλή ): Υψηλός τόνος σήματος για αντικείμενα με μεγάλη αγωγιμότητα, βαθύς τόνος για τά άλλα αντικείμενα.



## Πλήκτρα χειρισμού ACE 250

Πατώντας το πλήκτρο:

**PWR:** - Πλήκτρο λειτουργίας / μη λειτουργίας τού μηχανήματος. Κρατείστε το πλήκτρο για 10 δευτερ., για να επαναφερθεί το μηχάνημα στην αρχική ρύθμιση εργοστασίου.

**MODE:** - Με το πλήκτρο MODE μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα σε 5 τρόπους λειτουργίας.

**All-METAL** - εάν δεν επιθυμήτε καθόλου διευκρίνιση.

**JEWELRY** - για την αναζήτηση μικρών και μέχρι μέσου μεγέθους κοσμημάτων.

**COINS** - ένα ειδικό πρόγραμμα αναζήτησης νομισμάτων – Δυστυχώς είναι μόνο κατάλληλο για αμερικανικά νομίσματα . Για την αναζήτηση ευρωπαϊκών νομισμάτων σας συνιστούμε την ρύθμιση JEWELRY.

**CUSTOM:** - Γράψετε το δικό σας πρόγραμμα για ορισμένους τρόπους ανίχνευσης, όπως π.χ. για την επιφανειακή αναζήτηση σε αμμουδιές, σε πάρα κλπ. Το πρόγραμμά σας απομνημονεύεται.

**RELIQS:** - ένα ειδικό πρόγραμμα για αναζήτηση υπολειμάτων τού παρελθόντος.

**SENSITIVITY:** Ανιχνευτική απόδοση. Πατώντας το Sensitivity-πλήκτρο μπορείτε να υψώσετε ή να ελατώσετε την απόδοση. Μπορείτε να ρυθμίσετε 8 βαθμίδες απόδοσης. Αυτές δειχνονται στην οθόνη. Υψηλή ευαισθησία συνιστάται στην αναζήτηση μικρών κομματιών και για εντόπιση σε μαγαλύτερο βάθος. Χαμηλή ευαισθησία συνιστάται για εντόπιση αντικειμένων σε εδάφη με πολλά παλιοσιδερικά, πολλά ορυκτά ή περιέχοντα αλάτι, όπως π.χ. στην αμμουδιά.

**DISCRIM:** είναι ένα σύστημα αποφιλτραρίσματος, με το οποίο μεταλλικά μικροπράγματα όπως π.χ. καρφιά ή καπάκια από μπουκάλια, αποπρογραμματίζονται και δεν δείχνονται πιά ακουστικώς. Την ρύθμιση μπορείτε να την κάνετε με (+) ή (-).

**ELIM:** Αποφιλτράρισμα αντικειμένων. Εδώ μπορείτε πατώντας απλώς ένα κουμπί να αποφιλτράρετε ένα ενεπιθύμητο αντικείμενο. Κρατείστε το αντικείμενο αυτό κοντά και μπροστά από την βολίδα και πατείστε μετά το ELIM-κουμπί. Το αντικείμενο με τα χαρακτηριστικά του αποφιλτράρεται και δεν δείχνεται πιά ακουστικώς.

**PINPOINT:** Όταν κρατηθεί πατημένο, ενεργοποιεί το πλήκτρο αυτό την λειτουργία ``ακριβής εντόπιση`` (Non-Motion), που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται πιά να κουνάτε την βολίδα. Εάν βρίσκεστε ακριβώς πάνω από το εντοπισμένο αντικείμενο, λαμβάνετε στην κλίμακα οθόνης μία κίνηση τού σήματος από αριστερά προς τα δεξιά.

## Οθόνη - Display ACE 250

**Target ID Legend:** Στο πάνω μέρος της οθόνης είναι αποτυπωμένα τα κοινά είδη μετάλλων ή μεταλλικά αντικείμενα. Κατά την εντόπιση δείχνει ο δρομέας ταύτησης αντικειμένων το εντοπισμένο είδος μετάλλου κάτω από τις ακόλουθες ονομασίες: **IRON (σίδερο) – NICKEL (νικέλιο) - GOLD (χρυσός)– PTABS (καπάκια κουτιών)– RINGS (δαχτυλίδια) – SILVER (ασήμι) - COINS (νομίσματα) .**

**Upper Scale:** Η αγωγιμότητα δείχνεται με την παρουσίαση τού δρομέα ταύτησης αντικειμένων σε μία από 12 προσδιορισμένες θέσεις.

**Target ID-Cursor:** Ο δρομέας ταύτησης αντικειμένων δείχνει το εντοπισμένο είδος μετάλλου.

**Lower Scale:** Κλίμακα αγωγιμότητας κάτω από τον δρομέα ταύτησης αντικειμένων. Δείχνει ποιά είδη μετάλλων είναι αποφιλτραρισμένα. Η κλίμακα αλλάζει εάν διαλέξετε ένα άλλο πρόγραμμα.

**Coin Depth:** Ένδειξη βάθους. Στην δεξιά πλευρά της οθόνης φαίνεται με τα ψηφία 2", 4", 6", και 8"+ το βάθος τού εντοπισμένου αντικειμένου σε 'ίντσες' (1 ίντσα = 2,54 εκατ.). Την καλύτερη ένδειξη βάθους έχετε σε μία απόσταση βολίδας από 1" πάνω από το έδαφος.

**Low Battery Indicator:** 4 x AA 1,5 V. Δείχνει την φόρτιση της μπαταρίας. Εάν χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες τότε είναι ο χρόνος λειτουργίας τους πιά βραχύς από ότι με AA αλκαλικές μπαταρίες. Χρόνος λειτουργίας με AA αλκαλικές μπαταρίες περ. 20-40 ώρες. Εάν δεν μεταχειρισθείτε το μηχάνημα περισσότερο από 30 μέρες, θα πρέπει να βγάλετε τις μπαταρίες έξω. Αλλάξτε τότε τις μπαταρίες, όταν φαίνεται στο σύμβολο μπαταρίας μόνον ένα μαύρο τετραγωνάκι (μπλόκ).

**Headphone Jack:** Σύνδεση ακουστικών με 6,3 χιλ. βύσμα υποδοχής.

**Tone ID:** Ταύτηση σήματος σε 3 βαθμίδες (υψηλή – μεσαία – χαμηλή): Υψηλός τόνος σήματος για αντικείμενα με μεγάλη αγωγιμότητα, βαθύς τόνος για τά άλλα αντικείμενα.

## Ανίχνευση βλαβών

Σύμπτωμα	Λύση
Το μηχάνημα δεν μπαίνει σε λειτουργία	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Διαπιστώστε ότι οι μπαταρίες είναι βαλμένες σωστά.</li> <li>2. Αλλάξτε τις μπαταρίες.</li> </ol>
Ασυνεχείς τόνοι και μεταπηδήσεις τού δρομέα ταύτησης αντικειμένων	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Διαπιστώστε ότι το πηνίο ανίχνευσης είναι συνδεδεμένο σωστά και ότι το καλώδιο είναι στενά τυλιγμένο γύρω από τον σωλήνα.</li> <li>2. Μη χρησιμοποιείτε τον ανιχνευτή στο σπίτι, όπου εντοπίζονται πάρα πολλά διαφορετικά μέταλλα.</li> <li>3. Χαμηλώστε τη ρύθμιση της ανιχνευτικής ευπάθειας – Sensitivity.</li> <li>4. Διαπιστώστε εάν βρίσκεστε κοντά σε άλλους ανιχνευτές μετάλλων ή κοντά σε ηλεκτρικά καλώδια.</li> </ol> <p>Υπόδειξη: Σίδηρο μπορεί να προκαλέσει ανωμαλίες στην ανίχνευση. Στον τρόπο λειτουργίας 'Allmetall', μπορείτε να διαπιστώσετε εάν πρόκειται για σίδηρο.</p>
Σποραδικώς εμφανιζόμενα σήματα.	<p>Τέτοια σήματα που εμφανίζονται σποραδικά σημαίνουν ότι ανακαλύψατε ένα αντικείμενο που βρίσκεται πολύ βαθιά ή ότι αυτό βρίσκεται σε μία για τον ανιχνευτή πολύ δυσμενή γωνία. Υψώστε την ευπάθεια – Sensitivity – und εξετάστε το μέρος από διαφορετικές διευθύνσεις. Σε περίπτωση πολλών διαφορετικών αντικειμένων βάλτε τον τρόπο λειτουργίας 'Allmetall' και πατήστε το PinPoint-πλήκτρο.</p>
Δεν βρίσκω τα ειδικά ρυθμισμένα αντικείμενα	<p>Διαπιστώστε, ότι έχετε βάλει τον σωστό για την ανίχνευσή σας τρόπο λειτουργίας. Σε περίπτωση αμφιβολίας βάλτε τον τρόπο λειτουργίας 'Allmetall'.</p>
Μεταπηδήσεις τού δρομέα ταύτησης αντικειμένων	<p>Εάν κατά την ανίχνευση ο δρομέας ταύτησης αντικειμένων δεν κάνει μία ευκρινή ένδειξη, τότε μάλλον βρήκατε παλιοσίδηρα. Είναι επίσης δυνατόν, σε νομίσματα ή άλλα συμφέροντα αντικείμενα, ο δρομέας να μεταπηδάει, γιατί αυτά βρίσκονται σε δυσμενή για τον ανιχνευτή γωνία ή γιατί βρίσκονται δίπλα σε παλιοσιδερα. Εξετάστε το μέρος αυτό από διαφορετικές διευθύνσεις, μέχρι που η ένδειξη να γίνει ευκρινής.</p>

## Προσοχή! Κίνδυνος εκρήξεως κατά την ανασκαφή

Ο νόμος ευθύνης προϊόντων μας υποχρεώνει, να σας υποδείξουμε τα ακόλουθα. Παρακαλούμε προσέξτε οπωσδήποτε αυτές τις υποδείξεις.

Εάν ο ανιχνευτής εντοπίσει κάτι, σκεφθείτε ότι αντί για ένα πολύτιμο αντικείμενο μπορεί να πρόκειται για πυρομαχικά ή άλλες εκρηκτικές ύλες.  
Η ανασκαφή και ανασυρά του ευρήματος έγκειται εξ ολοκλήρου στην ευθύνη σας.  
Κατασκευαστής και πωλητής του ανιχνευτή δεν φέρουν καμμία ευθύνη για ζημιές.

Η χρήση ανιχνευτών μετάλλων από παιδιά, πρέπει να γίνεται μόνο κάτω από την επίβλεψη ενηλίκων. Η εκταφή αντικειμένων επιτρέπεται να γίνεται οπωσδήποτε μόνο από ενηλίκους.

## Δικαιώματα και χρέη

Η αναζήτηση αποκρυμμένων μεταλλικών αντικειμένων είναι ένα χόμπυ, πού φέρνει πολύ χαρά και συναρπαστικές εμπειρίες. Παρακαλούμε προσέξτε όμως, ότι σε κάθε χώρα έχουν εκδοθεί για ανασκαφές ειδικές διατάξεις ή νόμοι. Εγκείται λοιπόν στο ενδιαφέρον σας, να πληροφορηθήτε για τα περί αυτού.

Μήν εισέρχεστε σε πολύτιμους αρχαιολογικούς ή γνωστούς χώρους, εάν δεν είστε εξουσιοδοτημένοι. Εάν βρήτε αντικείμενα πού έχουν αρχαιολογική αξία, παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή με ένα μουσείο.

Κλείστε τις τρύπες πού ανοίξατε και καταπατήστε σταθερά το χώμα.  
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

## Εγγύηση

Η προθεσμία εγγύησης αρχίζει με την ημέρα πωλήσεως στον πρώτο αγοραστή. Σαν απόδειξη ισχύει η απόδειξη αγοράς ή. μία φωτοτυπία λογαριασμού. Η εγγύηση περιλαμβάνει την επιδιόρθωση βλαβών, πού οφείλονται σε ελαττωματικά υλικά ή λάθη παραγωγής. Η απόδοση εγγύησης παρέχεται με την επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικών μερών δια γνήσιων ανταλλακτικών τού κατασκευαστή. Η εγγύηση δεν παρέχεται σε βλάβες πού προέρχονται από λανθασμένη μεταχείριση, επισκευές πού έχουν γίνει από μη εξουσιοδοτημένα από την εταιρία άτομα, από κατάχρηση (εφαρμογή βίας), μηχανική φθορά ή βλάβες χημικών (διαρρευμένες μπαταρίες). Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στην εγγύηση. Συνεχή επακόλουθα (βλάβες, παθήσεις) σε πράγματα ή πρόσωπα αποκλείονται.

Αποστείλλετέ μας το μηχάνημα πλήρη και στην αυθεντική του συσκευασία, με περιγραφή βλάβης. Εσωκλείσετε επίσης και την κάρτα εγγύησης και μία φωτοτυπία της απόδειξης αγοράς. Η επιστροφή ακολουθεί εντός Γερμανίας άνευ κόστους αποστολής, σε άλλες χώρες σε βασικό κόστος.

**(C) Copyright:** Αυτή η οδηγία χρήσεως υπόκειται στην προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται χωρίς την άδεια της DTI να μεταφραστεί, πολλαπλασιαστεί, επανασκευαστεί ή να διαδοθεί.



**Detector Trade International GmbH & Co KG**

	<a href="http://www.detector-trade.de">www.detector-trade.de</a>
	<a href="mailto:info@detector-trade.de">info@detector-trade.de</a>
	+49 (0) 2133 97 90 20
	Hamburger Str. 17 41540 Dormagen Germany
	<a href="http://www.facebook.com/dtigmbh">www.facebook.com/dtigmbh</a>
	<a href="http://www.twitter.com/detectortradein">www.twitter.com/detectortradein</a>
	<a href="http://www.youtube.de/user/detectortradeintern">www.youtube.de/user/detectortradeintern</a>