

Οδηγίες χρήσεως GARRETT GTI 2500

Περιεχόμενα

1. ΓΕΝΙΚΑ.....	2
2. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ.....	2
3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.....	2
3. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ	2
4. ΟΘΟΝΗ/ DISPLAY	3
5. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	4
6. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ.....	4
7. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗΣ	5
8. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ MENU	6
9. ΣΥΣΤΗΜΑ ALL-METALL.....	7
10. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗ	9
11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΕΗ.....	9
12. ΕΓΓΥΗΣΗ.....	9



1. Γενικά

Παρακαλούμε διαβάστε πολύ προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσεως, για να επιτύχετε έτσι τα καλύτερα αποτελέσματα ανίχνευσης.

2. Συναρμολόγηση

Στερεώστε την βολίδα ανίχνευσης με βίδα και δακτύλιο στον άσπρο σωλήνα. Τοποθετήστε το μεταλλικό κλίπ έτσι στο πάνω μέρος του σωλήνα, ώστε να σκαλώση στις τρύπες. Βάλτε το δεύτερο μεταλλικό κλίπ στο μικρό σωλήνα κάτω από την χειρολαβή. Βάλτε τον άσπρο στον πράσινο σωλήνα και τον πράσινο στο μικρό σωλήνα κάτω από την χειρολαβή. Τυλίξτε το καλώδιο γύρω από τους σωλήνες και βάλτε το φίς της σύντας στο κουτί ηλεκτρονικών. Στρίψτε ματά προσεκτικά την βίδα στο σπείρωμα.

3. Προετοιμασία

Μελετήστε πρώτα στο σπίτι τους τρόπους λειτουργίας του μηχανήματος. Για τα tests χρειάζεστε ένα χρυσό βραχιόλι, ένα ασημένιο βραχιόλι (ή χρυσά και αργυρά νομίσματα) και ένα κομμάτι από σίδηρο. Συνδέστε μέσω του καλωδίου τη στρογγυλή βολίδα ανίχνευσης με το κουτί ηλεκτρονικών. Βάλτε το κουτί ηλεκτρονικών και την βολίδα (γραφή προς τα κάτω) πλάι-πλάι σε απόσταση 60 εκ.επάνω σε ένα ξύλινο τραπέζι. Εφ'όσον διαβάστε τις παρούσες οδηγίες χρήσεως και γνωρίζετε τις πολλαπλές λειτουργίες, κουνήστε τα προηγούμενως αναφερόμενα κομμάτια σε διαφορετικές αποστάσεις πέρα-δώθε επάνω από την βολίδα και δοκιμάστε τις διάφορες ρυθμίσεις που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσεως.

3. Σημασία των κουμπιών χειρισμού

POWER/ HOLD TO RESET	- θέτει σε λειτουργία/ εκτός λειτουργίας το μηχάνημα (δές 'μπαταρίες') πατημένο επί 6 δευτ., αυτορυθμίζεται το μηχάνημα στο 'Factory Settings' (FS), το απο τον κατασκευαστή προγραμματισμένο σύστημα
ALL METAL	- θέτει σε λειτουργία το All-Metall/σύστημα ανίχνευσης βάθους. Πατημένο επί 3 δευτ., θέτει σε λειτουργία το φίλτρο εδαφικών παρεμβολών (FAST TRACK)
DISCRIMINATE (Last Mode)	- αλλάζει στα ήδη ή από τον χειριστή προγραμματισμένα συστήματα ανίχνευσης Disc (αποφιλτράρισμα ανεπιθυμητών αντικειμένων) και στο τέως μεταχειριζόμενο σύστημα ανίχνευσης.
MENU/SCROLL	- διατρέχει τα προγράμματα, αλλάζει τα τμήματα του Menu, για να επιφέρει αλλαγές ή να θέσει σε λειτουργία/εκτός λειτουργίας το μηχάνημα Υπόδειξη: Στο Menu-σύστημα του All Metal και Discriminate είναι δυνατόν να γίνουν διάφορες αλλαγές. Διαβάστε προς αυτού 'ρυθμίσεις Disc' και 'ρυθμίσεις Menu'.
ACCEPT/REJECT	- Πρόσθετη χρήση ή μη χρήση (με τα πλήκτρα + ή -) τών αγωγιματικών τιμών/ δείκτων σε όλα τα συστήματα Disc (βλέπε προς αυτού 'προγραμματισμός Disc')
TREASURE TALK (TT)	- Φωνητικές-πληροφορίες (στα αγγλικά) για αγωγιματική τιμή/βάθος/ μέγεθος ενός εντοπισμένου αντικειμένου καθώς και κατάσταση τών επιλεγμένων ρυθμίσεων
TREASURE IMAGING (TI) (Pinpoint)	- όταν κρατηθεί πατημένο, ενεργοποιεί το πλήκτρο αυτό 'ψηφιακοποιημένες πληροφορίες στο Display για πιθανόν μέγεθος και βάθος του εντοπισμένου αντικειμένου'. Ενα στον κόσμο μοναδικό σύστημα; εκτός αυτού μεταλλάζει στο 'Pinpoint' (Non-Motion/ακριβής εντόπιση).

- OPERATE - επαναφέρει το μηχάνημα μετά από αλλαγές προγραμμάτων στη θέση 'έτοιμο για ανίχνευση'
- TASTEN + / - - σταδιακές αλλαγές ή θέτηση λειτουργίας/ μη λειτουργίας στον τομέα Menu και στα προγράμματα του συστήματος Disc.

4. Display/Οθόνη


Σε αυτό το μοντέρνο ανιχνευτή της Garrett δείχνονται οι επιλεγμένες ρυθμίσεις συνεχώς στην οθόνη. Κρατώντας πατημένο το TI, βάζετε σε λειτουργία το μεσαίο μέρος του Display.

Συνταυτισμός αντικειμένων

Στην επάνω σειρά του Display επιδεικνύεται η αγωγιμότητα του εντοπισμένου αντικειμένου μέσω μιας ορισμένης τιμής. Με χαμηλή τιμή (1-1+) επιδεικνύονται σιδερένια αντικείμενα ; με υψηλή τιμή (10-12) ασημικά; χρυσαφικά παρουσιάζουν τιμές μεταξύ 4-8. Αντικείμενα νέας εποχής από μη μαγνητικό υλικό (αλουμίνιο, κράματα ορειχάλκου μπρούτζου κλπ.) μπορεί να βρίσκονται ανάμεσα 3 και 12 .

Διευκρίνιση/ Αποφίλτρωση αντικειμ.

Η δεύτερη σειρά δείχνει το επιλεγμένο πρόγραμμα Disc ή ολόκληρο το τμήμα All-Metall(όλα τα μέταλλα) Στα συστήματα ανίχνευσης Disc παρουσιάζονται ακουστικώς μόνον αυτά τα αντικείμενα, που η αγωγιματική τους τιμή εμφανίζεται σαν μαύρος δείκτης. Εάν κρατηθή πατημένο το TI, δείχνει αυτή η κλίμακας (για αντικείμενα μικρού και μεσαίου μεγέθους) το βάθος σε 'ίντσες' (1 inch = 2,5 cm).

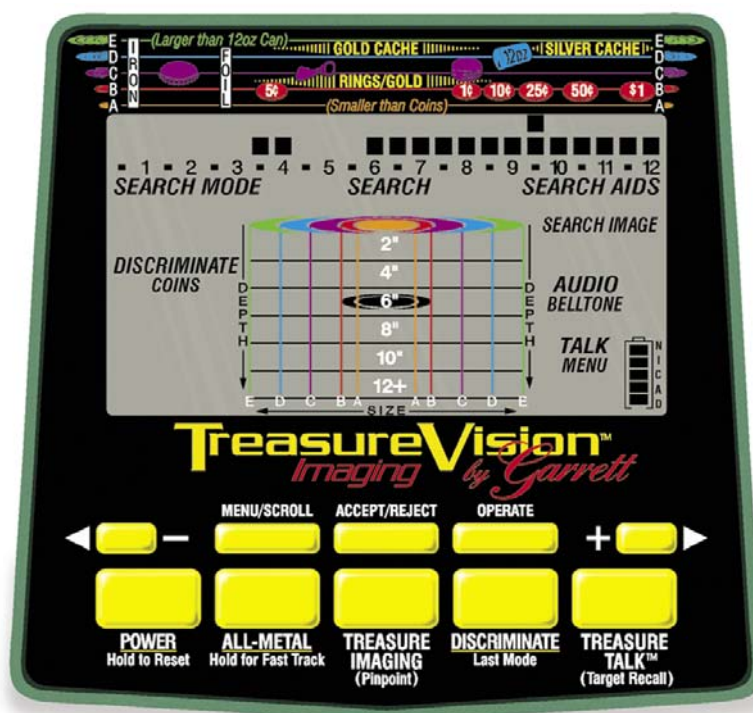

Μέσον μέρος του Display


Σημασία: Εάν εντοπισθή ένα αντικείμενο (ακουστικό σήμα!), πατήστε και κρατήστε σταθερά το πλήκτρο TREASURE IMAGING; τώρα κουνήστε γρήγορα και πέρα δώθε την στρογγυλή βολίδα ανίχνευσης πάνω από το εντοπισμένο αντικείμενο, μέχρι να εμφανισθή ένα μαύρο οβάλ, με ένα ορισμένο πλάτος. Εδώ διακρίνετε, ππό μέγεθος έχει περίπου το εντοπισμένο αντικείμενο:

Τομέας: ενδεχομένο αντικείμενο

- A = μικρότερο από νόμισμα
B = νομίσματα μεσαίου μεγέθους, δαχτυλίδια κλπ.
C = μεγάλα νομίσματα, κομμάτια κοσμημάτων, πώματα κλπ.
D D = μεγάλες αγκράφες ζώνης, κοσμήματα; όπλα χειρός
E = μεγαλύτερα από αντικείμενα τού τομέα D

Εάν εμφανισθή στην οθόνη το λεγόμενο 'κωνικό' σχήμα από περισσότερα αντικείμενα τότε σημαίνει ότι: το αντικείμενο βρίσκεται τόσο βαθιά ή είναι τόσο μικρό, ώστε βάθος ή/και μέγεθος δεν μπορούν να προσδιοριστούν.

Στο μέσον τού Displays δείχνεται με τα ψηφία 2-12+ το βάθος τού εντοπισμένου αντικειμένου σε 'ίντσες' (1 inch = 2,5 cm)

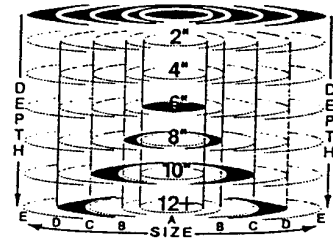

Treasure Talk (TT) – Παίρνετε φωνητικές πληροφορίες (στα αγγλικά) , εάν προγραμματίσετε το Treasure Talk μέσω Menu ως ακολούθως:

- Off - μόνο όταν πατηθή το πλήκτρο TT
Menu - για αλλαγές στο πρόγραμμα Menu
Image - όπως στο Menu και όταν κατά την ανίχνευση υπάρχουν ήδη πληροφορίες για μέγεθος και βάθος τού αντικειμένου.
Search - διαρκώς

Μερικές ακόμη υποδείξεις, πριν αρχίσετε με την ανίχνευση:

Ρυθμίστε την ανιχνευτική απόδοση (Sensitivity) έτσι, ώστε να μην δίνει ο ανιχνευτής εσφαλμέ-νο συναγερμό (διά παρεμβαλλομένων συχνοτήτων ηλεκτ.εγκαταστάσεων ή ορυκτών στη γή).

Αδιάφορα με το τι δείχνει ο ανιχνευτής, εξορύξετε τα πρώτα 30 - 50 κομμάτια που εντοπίσατε, για να συλλέξετε έτσι όσο το δυνατόν περισσότερη πείρα.

Αρχίστε την ανίχνευση έξω με το 'Power on' και βάλτε ή την βασική ρύθμιση COINS ή πατήστε το ALL METAL. Τώρα είστε προετοιμασμένος για τα πρώτα τέστ.

5. Μπαταρίες

Το δοχείο για τις μπαταρίες (με σύνδεση για ακουστικά) βρίσκεται κάτω από το στήριγμα τού βραχιονίου. Το δοχείο μπορεί να ανασυρθεί και να στηριχθεί στη ζώνη; έτσι γίνεται η συσκευή ελαφρότερη. Για την αλλαγή τραβήξτε λίγο προς τα έξω το δοχείο μπαταρίας, σύρατε τα δύο καπάκια προς τα πάνω, βγάλτε τα στηρίγματα των μπαταριών και αλλάξτε τις μπαταρίες.

Απόδοση εργασίας: Με αλκαλικές μπαταρίες, 8 x 1,5 V, περίπου 20 ώρες.; με επαναφορτιζόμενες Ni-Cad-μπαταρίες περίπου 7 ώρες.

6. Τεχνική ανίχνευσης

Κουνήστε την στρογγυλή βολίδα ανίχνευσης σιγά σιγά πέρα δώθε, στο ίδιο ύψος πάνω από το έδαφος. Συγχρόνως προχωρήστε αργά προς τα εμπρός. Στο σύστημα All-Metal (Auto-Track εκτός λειτουργίας) ή όταν πατήστε το πλήκτρο T1, λαμβάνετε εκτός από τις πληροφορίες στο Display και επιπρόσθετες ακουστικές υποδείξεις για μέγεθος και βάθος τού αντικειμένου: Βραχεία σήματα σημαίνουν 'μικρό μεταλλικό κομμάτι'; μακρά σήματα 'μεγάλο μεταλλικό κομμάτι'; αδύνατα σήματα σημαίνουν 'αντικείμενο βρίσκεται πολύ βαθιά στα περιθώρια της εμβέλειας'; δυνατά σήματα 'το αντικείμενο βρίσκεται στην επιφάνεια'.

Εάν εντοπισθεί ένα αντικείμενο, φαίνεται για 3 περίπου δευτ. το τμήμα της αγωγιματικής του τιμής (ενδεχομένως και δύο διαφορετικά τμήματα); στο μεγάφωνο (ή ακουστικά) ακούγεται ένα σήμα εντοπισμού. Πατήστε και κρατήστε σταθερά το πλήκτρο T1 και κουνήστε την βολίδα γρήγορα πάνω από τον τόπο εντοπισμού, μέχρι να φανούν στο Display θετικές πληροφορίες.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το '+' ή '-' και βάλτε τον αναβοσβηζόμενο δρομέα πάνω από την αγωγιματική τιμή που θέλετε να βγάλετε από το πρόγραμμα. Πατήστε μετά Accept/Reject (Accept = αντικείμενο αποδεχθέν, σήμα επιθυμητό; Reject = αντικείμενο ανεπιθύμητο). Πατήστε '+' ή '-' και πάτε στην επόμενη αγωγιματική τιμή; ξαναπατήστε Accept/Reject, γιά να προγραμματίσετε ή να βγάλετε από το πρόγραμμα την τιμή αυτή κλπ.

2. Κουνήστε περίπου 3-4 cm κάτω από την βολίδα το αντικείμενο, που δεν πρέπει να δώσει σήμα, που είναι ανεπιθύμητο. Δείνει ο ανιχνευτής σήμα (και δείχνει το Display την αγωγιματική τιμή), πατήστε αμέσως Accept/Reject. Ο αντίστοιχος δείκτης εξαλείφεται. Εξαλείψετε ενδεχομένως και ακόμη μισή τιμή πριν και μετά από την ανεπιθύμητη αγωγιματική τιμή.

Εάν επιθυμήτε να αναζητήσετε/βρήτε μόνο ορισμένα αντικείμενα, πρέπει να έχετε από αυτά δείγματα, που να τα κινήσετε κάτω από την βολίδα. Προγραμματίστε μετά τις αγωγιματικές τιμές τους (εάν δεν είναι ήδη προγραμματισμένες). Εξαλείψετε όλες τις άλλες. Σας συνιστούμε να διαλέξετε προηγουμένως το 'Custom' στο Menu και να βάλτε εκεί αυτό το πρόγραμμα.

8. Ρυθμίσεις με το Menu

Πατήστε το πλήκτρο 'Menu' (πατώντας το αλλάζετε πάντα σε ένα άλλο σύστημα). Αλλαγές ή το άνοιγμα/κλείσιμο γίνονται με τα πλήκτρα '+' ή '-' .

Sensitivity/ Βάθος

Η βασική ρύθμιση (75 %) είναι συνήθως επαρκής. Σε περίπτωση παρεμβολών - ακουστικώς με βραχείς ανεξήγητους τόνους και οπτικά στο Display με δείκτες που πηδούν εδώ και εκεί – μειώστε με το πλήκτρο '-' την απόδοση. Με το πλήκτρο '+' αυξήνετε την απόδοση.

Threshold/ Λεπτός συντονισμός

Ρυθμίστε το έτσι, ώστε να ακούγεται πάντα ένας πολύ χαμηλός ήχος ελέγχου.

Frequency/ Συχνότητα πομπού

Μπορεί να αλλαχθεί χωρίς επίδραση στην απόδοση ανίχνευσης, όταν άλλοι ανιχνευτές με την ίδια συχνότητα ή ηλεκτρικοί αγωγοί ή ατμοσφαιρικές ταραχές προξενούν ακουστικές ή οπτικές παρεμβολές (παράσιτα).

Volume/ Ένταση ήχου

Ρύθμιση της έντασης ήχου του σήματος. Εάν χρησιμοποιήτε ακουστικά ελατώστε την ένταση (κίνδυνος σόκ).

Tone/ Υψος τού σήματος

Ρύθμιση τού ύψους τόνου τού σήματος.

Search Image/ Πληροφορίες κατά την διάρκεια της ανίχνευσης

Με το '+' μπορείτε να βάλετε σε λειτουργία την συνεχή εμφάνιση πληροφοριών στο Display.

Surface Elimination/ Φίλτρο επιφανείας

Αποφιλτράρει σήματα αντικειμένων, που βρίσκονται στην επιφάνεια τού εδάφους. Ο τομέας φιλτραρίσματος είναι ρυθμιζόμενος σε 'inch' .

Salt Elimination/ Φίλτρο ορυκτών καί αλατιού

Μπαίνει σε λειτουργία κατά την ανίχνευση σε υγρές αμμουδιές αλμυρού νερού καί σε ορυκτογενή εδάφη.

Bell Tone/ Ηχος κουδουνιού

Ειδικό σήμα κατά τον εντοπισμό αντικειμένων με υψηλές αγωγιματικές τιμές.

Backlight/ Φωτισμός

Φωτισμός βάθους της οθόνης (Display).

Bi-Level/ Διπλό σήμα

Υψηλός τόνος σήματος για αντικείμενα με υψηλές αγωγιματικές τιμές; χαμηλός για άλλα.

Talk/ Γλώσσα

Εχει ήδη εξηγηθεί.

Battery/ Σύμβολο μπαταρίας

Δείχνει την απόδοση των μπαταριών. Εάν χρησιμοποιήτε επαναφορτιζόμενες, αλλάξτε με το '+' στο Ni-Cad-Battery. Αλλάξτε τις μπαταρίες τότε, όταν φαίνεται στο σύμβολό τους μόνον ένα μαύρο τετραγωνάκι.

9. Σύστημα All-Metall (ολα τα μέταλλα)

Πατώντας το πλήκτρο 'All Metal', μπαίνει σε λειτουργία το σύστημα με την ανωτάτη ανιχνευτική απόδοση. Για να μπορέσετε να καταπιέσετε/ εξαλείψετε τα παράσιτα κατά την ανίχνευση, πρέπει να γνωρίζετε τη λειτουργία τού 'Fast Track', 'Auto Track' und 'Ground Balance Manual' καί ενδεχομένως καί να την ρυθμίσετε:

FAST TRACK – Πατήστε το 'All Metal Hold for Fast Track', καί κρατήστε το πατημένο, σηκώστε την βολίδα ανίχνευσης περίπου 30 εκ. καί χαμηλώστε την μέχρι περ. 5 εκ. πάνω από το έδαφος. Ξανασηκώστε την σιγά σιγά καί επίσης σιγά ξαναχαμηλώστε την. Το μηχάνημα δεν δίνει πιά κανένα σήμα. Αφήστε το πλήκτρο ελεύθερο. Το μηχάνημα είναι βέλτιστα ρυθμισμένο.

AUTO TRACK – Αλλάξτε μέσω Menu στο 'Auto Track'. Ρυθμίστε αυτή την 'Motion Automatik με φίλτρο εδάφους' με το '+' ή '-' ως ακολούθως:

OFF – εκτός λειτουργίας
SLOW (αργά) - (η βαθμίδα δείχνει 4), ιδανική ρύθμιση
MEDIUM (μέτρια) - (η βαθμίδα δείχνει 8), σε ελαφρώς ορυκτογενή εδάφη
FAST (γρήγορα) - (η βαθμίδα δείχνει 12), μόνο σε πολύ ορυκτογενή εδάφη

GROUND BALANCE MANUEL (GBM) / χειροκίνητο φίλτρο παρασίτων εδάφους – Η σωστή ρύθμιση αυτού του φίλτρου είναι σημαντική για την απόδοση ανίχνευσης, εάν βρίσκεται εκτός λειτουργίας το 'Auto Track'. Με την σωστή ρύθμιση φθάνετε στη απόλυτα μέγιστη ανιχνευτική απόδοση του μηχανήματος.

Ετσι ρυθμίζετε σωστά το GBM : Πηγαίνετε εκεί που θέλετε να ανιχνεύσετε. Πατήστε 'Menu' μέχρι το GBM. Σηκώστε τη στρογγυλή βολίδα (επανειλημμένως!) περίπου στα 50 εκ. και κατεβάστε την πάλι στα 5 εκ.. Εάν το σήμα δυνάμωσε σημαντικά, πατήστε το πλήκτρο '-' περίπου 10-15 φορές, σηκώστε και ξανακατεβάστε πάλι την βολίδα μέχρι περίπου τα 5 εκ.. Επαναλάβετε αυτές τις κινήσεις μέχρι να σταθεροποιηθεί κάπως ο ήχος, αδιάφορα από το εάν βρίσκεται η βολίδα σηκωμένη ή πάνω από το έδαφος.

Εάν χαμηλώσει ο τόνος όταν η βολίδα βρίσκεται περ. 5 εκ. πάνω από το έδαφος, πατήστε επανειλημμένως το πλήκτρο '+' και απαναλάβετε αυτές τις κινήσεις μέχρι να παραμείνει ο ήχος κάπως σταθερός.

Προσοχή: Μπορείτε να βάλετε στο χειροκίνητο φίλτρο εδάφους πάνω από 265 ρυθμίσεις.

Specifications

Detector Type: Very low frequency transmitter/receiver, 'Treasure Vision' Graphic Target Analyzer and Imaging Grid for precise target identification, multiple notch discrimination
Controls: Easy access touchpads
Display: High visibility LCD adjacent to touchpads; data accessible at any angle
Detection Frequency: 7.0 kHz, adjustable

Circuitry: Linear transmitter/receiver/ filter front end
16-bit-data acquisition
16-bit digital signal processor (DSP) with 32 Kbyte memory
Microcomputer with 8 Kbyte memory
Crystal controlled 10 MHz operation
High reliability surface-mount printed circuit board construction
Treasure Talk: Voice synthesizer
Audio Frequency: 275 to 710 Hz
Batteries: Eight (8) AA - 1,5V
Battery Life: (Approximate) Alkaline: 25 hrs. Carbon Zinc: 18 hrs, Ni-Cad: 7 hrs.
Construction: High strength glass-filled nylon with handle-mounted control/display panel
Weight: (with 9 1/2-inch searchcoil and Batteries) 4 lbs., 8 ozs. (2 kg) without batteries 1,8 kg

10. Προσοχή! Κίνδυνος εκρήξεως κατά την ανασκαφή

Ο νόμος ευθύνης προϊόντων μας υποχρεώνει, να σας υποδείξουμε τα ακόλουθα. Παρακαλούμε προσέξτε οπωσδήποτε αυτές τις υποδείξεις.

Εάν ο ανιχνευτής εντοπίσει κάτι, σκεφθείτε ότι αντί για ένα πολύτιμο αντικείμενο μπορεί να πρόκειται για πυρομαχικά ή άλλες εκρηκτικές ύλες.

Η ανασκαφή και ανασυρά του ευρήματος έγκειται εξ ολοκλήρου στην ευθύνη σας. Κατασκευαστής και πωλητής του ανιχνευτή δεν φέρουν καμμία ευθύνη για ζημιές.

Η χρήση ανιχνευτών μετάλλων από παιδιά, πρέπει να γίνεται μόνο κάτω από την επίβλεψη ενηλίκων. Η εκταφή αντικειμένων επιτρέπεται να γίνεται οπωσδήποτε μόνο από ενηλίκους.

11. Δικαιώματα και χρέη

Η αναζήτηση αποκρυμμένων μεταλλικών αντικειμένων είναι ένα χόμπυ, που φέρνει πολύ χαρά και συναρπαστικές εμπειρίες. Παρακαλούμε προσέξτε όμως, ότι σε κάθε χώρα έχουν εκδοθεί για ανασκαφές ειδικές διατάξεις ή νόμοι. Έγκειται λοιπόν στο ενδιαφέρον σας, να πληροφορηθείτε για τα περί αυτού.

Μην εισέρχετε σε πολύτιμους αρχαιολογικούς ή γνωστούς χώρους, εάν δεν είστε εξουσιοδοτημένοι. Εάν βρήτε αντικείμενα που έχουν αρχαιολογική αξία, παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή με ένα Μουσείο.

Κλείστε τις τρύπες που ανοίξατε και καταπατήστε σταθερά το χώμα. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

12. Εγγύηση

Η προθεσμία εγγύησης αρχίζει με την ημέρα πωλήσεως στον πρώτο αγοραστή. Σαν απόδειξη ισχύει η απόδειξη αγοράς ή. μία φωτοτυπία λογαριασμού. Η εγγύηση περιλαμβάνει την επιδιόρθωση βλαβών, που οφείλονται σε ελαττωματικά υλικά ή λάθη παραγωγής. Η απόδοση εγγύησης παρέχεται με την επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικών μερών δια γνησίων ανταλλακτικών του κατασκευαστή. Η εγγύηση δεν παρέχεται σε βλάβες που προέρχονται από λανθασμένη μεταχείριση, επισκευές που έχουν γίνει από μη εξουσιοδοτημένα από την εταιρία άτομα, από κατάχρηση (εφαρμογή βίας), μηχανική φθορά ή βλάβες χημικών (διαρρευμένες μπαταρίες). Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στην εγγύηση. Συνεχή επακόλουθα (βλάβες, παθήσεις) σε πράγματα ή πρόσωπα αποκλείονται.

Αποστείλλετέ μας το μηχάνημα πλήρη και στην αυθεντική του συσκευασία, με περιγραφή βλάβης. Εσωκλείσετε επίσης και την κάρτα εγγύησης και μία φωτοτυπία της απόδειξης αγοράς. Η επιστροφή ακολουθεί εντός Γερμανίας άνευ κόστους αποστολής, σε άλλες χώρες σε βασικό κόστος.

(C) Copyright: Αυτή η οδηγία χρήσεως υπόκειται στην προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται χωρίς την άδεια της DTI να μεταφραστεί, πολλαπλασιαστεί, επανασκευαστεί ή να διαδοθεί.



Detector Trade International GmbH & Co KG

	www.detector-trade.de
	info@detector-trade.de
	+49 (0) 2133 97 90 20
	Hamburger Str. 17 41540 Dormagen Germany
	www.facebook.com/dtigmbh
	www.twitter.com/detectortradein
	www.youtube.de/user/detectortradeintern