

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Φτάνοντας τα 29 λεπτά μέγιστο χρόνο εγγραφή βίντεο η κάμερα θα σταματήσει αυτόματα. Μπορεί να ξεκινήσει ξανά εγγραφή μόνο χειροκίνητα.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη κάμερα στο νερό παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι όλα τα καλύμματα και τα κλειδώματα είναι ερμητικά κλειστά και σφραγισμένα στη κάμερα και στην υποβρύχια θήκη. Μετά τη χρήση, καθαρίστε το περίβλημα από το αλάτι και το χλώριο και αφήστε τη να στεγνώσει. Η κάμερα δεν πρέπει να εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες και διαφορά υγρασίας για να αποφευχθεί η συμπύκνωση εσωτερικά του περιβλήματος ή πίσω από το φακό. Μετά την υποβρύχια χρήση, η θήκη πρέπει να μένει ανοιχτή για να αποφευχθεί η συμπύκνωση ή η σκουριά.

DECLARATION OF CONFORMITY

easypix hereby declares that the product GoXtreme Rallye is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The declaration of conformity can be downloaded here:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_panox_mx200.pdf

For technical help please visit our support area on www.easypix.eu.




Only EU


easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS

Panox[®]
mx200
ACTION CAM

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ


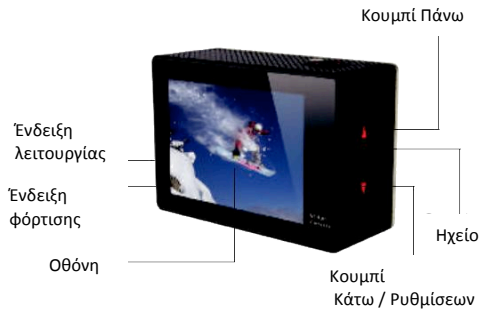


ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ

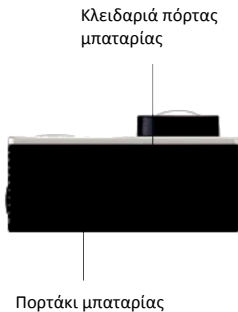

ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΚΑΜΕΡΑ

Προσαρμόστε τη κάμερα σε κράνη και εξοπλισμό



ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Ενεργοποιήστε τη κάμερα και επαναλαμβανόμενα πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης / Λειτουργιών για να κινηθείτε κυκλικά στις λειτουργίες της κάμερας

ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΙΝΤΕΟ



720p 30fps (by interpolation)
VGA 30fps

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ



Δείτε τα βίντεο και τις φωτογραφίες σας στην οθόνη

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ




Πατήστε το κουμπί «Κάτω» για να πάτε στις ρυθμίσεις μενού: Ρυθμίσεις Μενού, Ρυθμίσεις φωτογραφιών και Συστήματος

Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Κλείστρου / Επιλογής για να κινηθείτε σε αυτές τις τρεις ρυθμίσεις.

Χρησιμοποιείτε το κουμπί Πάνω ή Κάτω για να κινηθείτε κυκλικά στις επιλογές και πατήστε Κλείστρο /Επιλογή για να επιλέξετε την επιθυμηθεί επιλογή.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ



- 1) HD 720p* 30fps (*by interpolation)
480p (640x480) 30fps

MicroSD Card	720p 30fps	480p 30fps
32 GB	320 mins	480 mins
16 GB	160 mins	240 mins
8 GB	80 mins	120 mins

2) Χρονοσήμανση: Off / Ημερ/νια & Ώρα

3) Έκθεση:

+/-2.0/+/-1.7/+/-1.3/+/-1.0/+/-0.7/+/-0.3/0

Φτάνοντας τα 29 λεπτά μέγιστο χρόνο εγγραφή βίντεο η κάμερα θα σταματήσει αυτόματα. Μπορεί να ξεκινήσει ξανά εγγραφή μόνο χειροκίνητα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ



- 1) Ανάλυση: 5M/3M/2M/1M/VGA
- 2) Μονή λήψη off/on
- 3) Ριπή λήψεων off/on
- 4) Λήψη φωτογραφιών σε τακτά χρονικά διαστήματα off/2s/10s

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



- 1) Ήχοι: On/Off, Εκκίνηση 1/2/3/Κανένα, Beep On/Off, Ένταση 0/1/2/3
- 2) Συχνότητα: 50Hz / 60Hz
- 3) Προστασία οθόνης: 30δ/1λ/3λ/5λ
- 4) Εξοικονόμηση ενέργειας: Off/1λ/3/5λ

5) Ημερομηνία & Ωρα: ΕΕΕΕ/ΜΜ/ΗΗ, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ,
ΜΜ/ΗΗ/ΕΕΕΕ

6) Γλώσσες: English, German, Italian, Spanish,
Portuguese, Dutch, French, Czech, Polish, Turkish,
Russian, Japanese, Korean, Thai, Traditional Chinese

7) Διαμόρφωση: Όχι/Ναι

8) Επαναφορά Όλων: Όχι/Ναι

9) Έκδοση

ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΒΙΝΤΕΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Πατήστε το κουμπί Κλείστρο/Επιλογή για να
ξεκινήσετε/σταματήσετε την εγγραφή.

Πατήστε το κουμπί Κλείστρο για να τραβήξετε μια
φωτογραφία,

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ/ΚΑΡΤΕΣ

Αυτή η κάμερα είναι συμβατή με κάρτες Micro SD,
microSDHC και microSDXC χωρητικότητας 8GB,
16GB και 32GB.

Πρέπει να χρησιμοποιείτε κάρτα micro SD με
ταχύτητα Class10.

Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε επώνυμες κάρτες
μνήμης για μέγιστη αξιοπιστία σε έντονες
δραστηριότητες

ΦΟΡΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Αν γίνεται εγγραφή όταν η μπαταρία φτάσει το 0% η
κάμερα θα αποθηκεύσει το αρχείο και θα
απενεργοποιηθεί.

Για να φορτίσετε τη μπαταρία:

1. Συνδέστε τη κάμερα στον υπολογιστή σε μια
παροχή USB
2. Η ένδειξη φόρτισης θα μείνει ενεργή όταν η
μπαταρία φορτίζει
3. Η ένδειξη φόρτισης θα απενεργοποιηθεί ότι η
μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

Χρόνος φόρτισης: περίπου 4 ώρες