

## USB software update

### 1. User USB software update

- Download the file to the PC.
- Unpack the \*.zip file, you will get the \*.bin file (pic. 1).
- Copy the \*.bin file to the root folder of the USB stick.

*The flash drive must be formatted in FAT32 and can not contain any other file.*

- Turn on the TV.
- Insert the USB stick into the USB input of the TV.
- Press MENU button on the RC to get to the main menu.
- Press ► and go to SETUP page (picture 2/1).
- Press ▼ and choose Software Update (USB) option and press OK (pic. 2/2).
- You will get a prompt message, confirm with YES (pic. 2/3).
- Wait until the memory update is completed.

### **DO NOT TURN OFF THE TV DURING THIS PROCESS!**



- After successful update the TV turns OFF.

### 2. SW initializing (we really recommend to do this part)

- Turn on the TV.
- Cancel the FTI table by pressing **EXIT** and choosing "Yes" option.
- Press **MENU** button and then 1 1 4 7 buttons in sequence.
- Factory menu appears.
- Choose Function option, press OK.
- Choose Reset All function and press ► button for confirmation.
- TV turns off and is ready to be used.

### **DO NOT CHANGE ANY OTHER SETTINGS IN THE FACTORY MENU**

*Making unauthorized changes in the factory menu of the TV is strictly forbidden. You can irreversibly damage your TV and in this case your claim won't be accepted.*

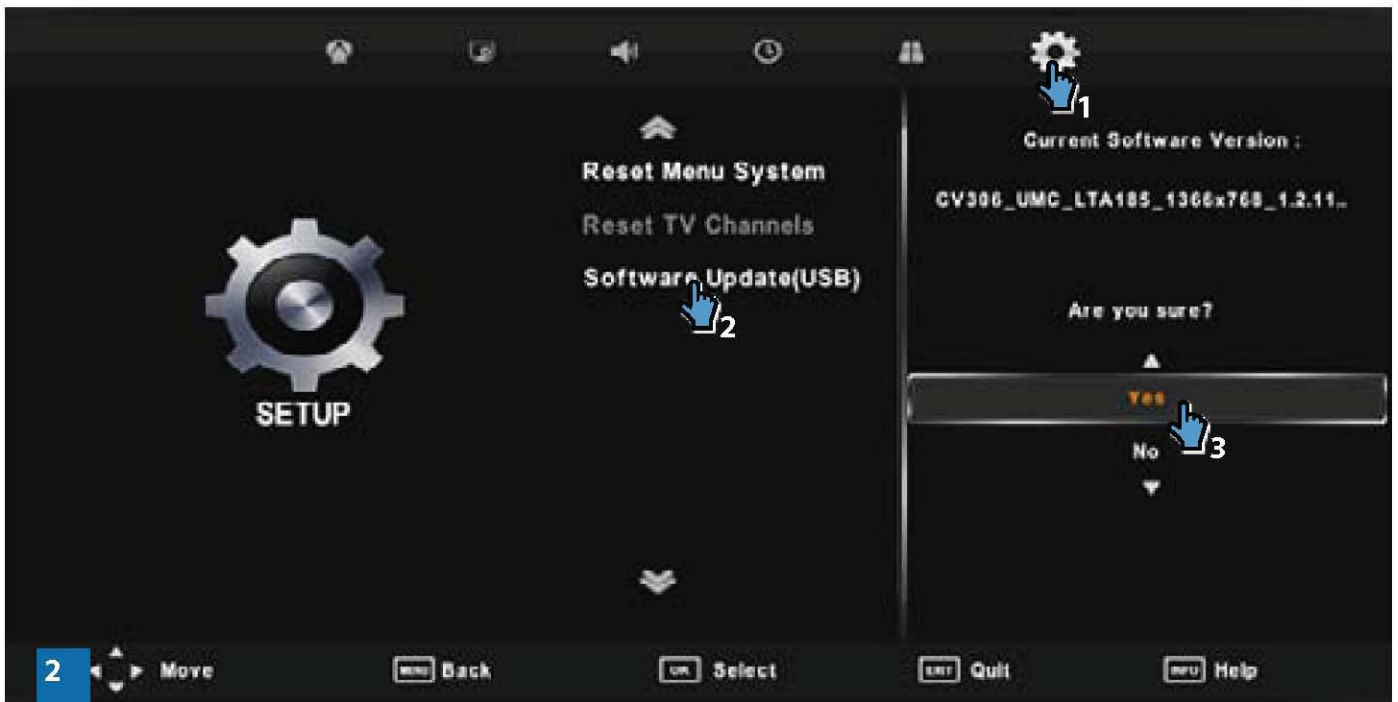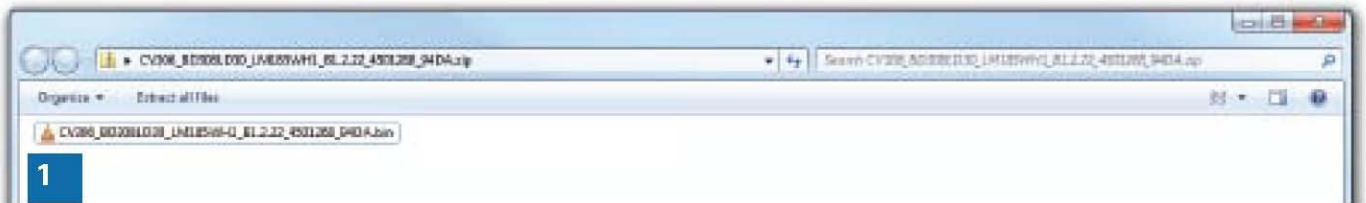

## USB Software-Update

### 1. USB Software-Update (mit Windows PC)

- Downloaden Sie die Datei in den PC.
- Entpacken (z. B. mit Programm 7Zip© oder WinZip®) Sie die \*. Zip-Datei, Sie erhalten eine \*. Bin-Datei (Abb. 1). Kopieren Sie die \*. bin-Datei in das Wurzel / Stammverzeichnis des USB-Sticks X:\, wobei X für den Laufwerksbuchstaben steht.

*Das Flash-Laufwerk muss in FAT32 formatiert sein und sollte keine weitere(n) Datei(n) beinhalten.*

- Schalten Sie den Fernseher ein.
- Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Eingang des TV.
- Drücken Sie MENU auf der Fernbedienung, um das Hauptmenü zu gelangen.
- Drücken Sie ► und gehen Sie zu der Seite SETUP (Bild 2/1).
- Drücken Sie ▼ und wählen Sie Software Update (USB) und drücken Sie OK (Abb. 2/2).
- Sie erhalten eine Meldung, bestätigen Sie diese mit JAYES (Abb. 2/3).
- Warten Sie, bis die Software-Aktualisierung abgeschlossen ist.

#### **WÄHREND DES VORGANGS NICHT AUSSCHALTEN!**


- Nach erfolgreichem Update, wenn die LED aufhört zu blinken, wird das Gerät ausgeschaltet.
- Nun können sie den USB-Stick entfernen und Ihren Fernseher wieder einschalten.

### 2. SW Initialisierung (wir empfehlen nach einem Update, das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen)

- Schalten Sie den Fernseher ein.
- Drücken Sie die **MENU**-Taste und dann nacheinander die Tasten 1 1 4 7.
- Das Factory-Setting Menü erscheint.
- Wählen Sie mit den Navigationstasten im Menü die Funktion „Init TV“ und drücken Sie OK.
- Das Gerät wird zurückgesetzt und geht aus.
- Nach erneutem Einschalten ist Ihr Gerät wieder betriebsbereit und zeigt Ihnen das Menü der Erstinstallation.

#### **ÄNDERN SIE KEINE ANDEREN EINSTELLUNGEN IN DEM FACTORY SETTING MENÜ!**

*Veränderungen von Werten und Einstellungen in dem Factory Setting Menü des Gerätes sind dem Kundendienst vorbehalten. Sie können Ihr Gerät damit unumkehrbar beschädigen. In diesem Fall werden Garantieansprüche nicht akzeptiert !!*

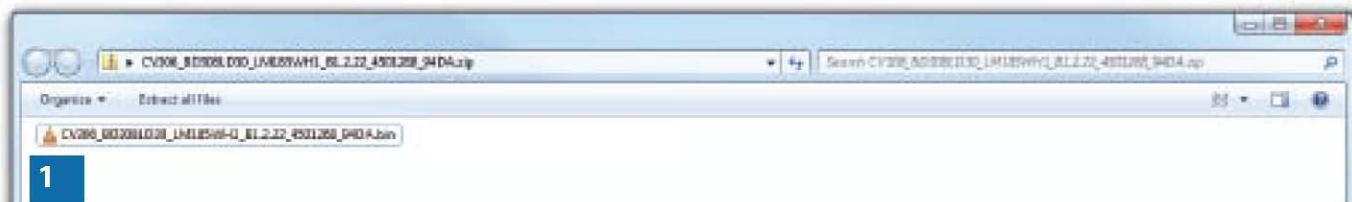

## Actualização do software por USB

### 1. Actualização do software por USB

- Baixar o arquivo para o PC.
- Descompactar o arquivo \*.zip, obterá o arquivo \*.bin (fig. 1).
- Copiar o arquivo \*.bin para a pasta raiz da pen drive USB.

*A pen drive tem que estar formatada em FAT32 e não pode conter nenhum outro ficheiro.*

- Ligue a TV.
- Inserir a pen drive USB na entrada USB da TV.
- Pressione o botão MENU no RC para chegar ao menu principal.
- Pressione ► e ir para a página SETUP (fig. 2/1).
- Pressione ▼ e escolha a opção Software Update (USB) ou.
- Actualização Software (USB) e pressione OK (fig. 2/2).
- Responda SIM / YES ao mensagem de aviso (pic. 2/3).
- Espere que a TV actualize a memória.

### **NÃO DESLIGUE A TV DURANTE ESTE PROCESSO!**


- Após atualização bem-sucedida a TV desliga.

### 2. Inicialização do SW (recomendamos fazer esta parte)

- Ligue a TV.
- Cancele o ecrã de primeira instalação pressionando o botão EXIT no controle remoto e escolha "SIM/YES".
- Pressione o botão MENU e a sequência 1 1 4 7.
- O menú de fábrica aparece.
- Escolhe FUNCTION, pressione OK.
- Escolhe a opção Reset All e pressione ► para confirmar.
- A TV desliga automaticamente e está pronta para ser utilizada.

### **NÃO ALTERE AS OUTRAS CONFIGURAÇÕES NO MENU DE FÁBRICA**

*Fazer alterações não autorizadas no menu de fábrica da TV é estritamente proibido. Pode causar danos irreversíveis a sua TV e, neste caso o sua reclamação não será aceite.*

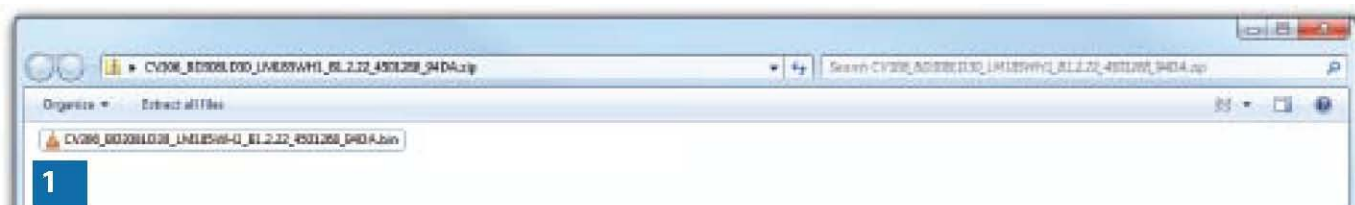

## Instrukcja aktualizacji oprogramowania USB

### 1. Instrukcja aktualizacji oprogramowania USB

- Pobierz plik na komputerze.
- Rozpakuj plik \*. zippojawi sie \*. bin plik (rys. 1).
- Skopiuj plik \*. bin do folderu głównego pamięci USB.

*Dysk musi być sformatowany w systemie FAT32 i nie może zawierać żadnych innych plików.*

- Włącz telewizor.
- Włóż pamięć USB do portu USB wejście TV.
- Naciśnij przycisk MENU na pilocie aby dostać się do menu głównego.
- Naciśnij ► i przejdź na stronę SETUP (zdjęcie 2 / 1).
- Naciśnij ▼ i wybierz Software Update (USB) opcję i naciśnij OK (rys. 2 / 2).
- Pojawi się wiadomość, potwierdź TAK (rys. 2 / 3).
- Poczekaj, aż dane zostały zaktualizowane.

### **NIE WYŁĄCZ TELEWIZOR W CASIE TEGO PROCESU!**

- Po udanej aktualizacji telewizor się wyłączy.

### 2. SW inicjowanie (naprawdę polecam to zrobić w części)

- Włącz telewizor.
- Anuluj tabeli FTI naciskając EXIT i wybierając opcji "Tak".
- Naciśnij przycisk MENU, a następnie 1 1 4 7 przyciski w odpowiedniej kolejności.
- Pojawi się menu fabryczne.
- Wybierz opcję Funkcja, naciśnij ok
- Wybierz Reset wszystkie funkcje i naciśnij przycisk ► w celu potwierdzenia.
- TV wyłączy się i jest gotowy do użycia.

### **NIE ZMIĘŃ INNE USTAWIENIA W MENU FABRYCZNYM**

*Dokonywania nieuprawnionych zmian w menu fabrycznych TV jest surowo zabronione. Możesz nieodwracalnie uszkodzić TV w tym przypadku reklamacji nie będą akceptowane.*