


## To re-set padlock with your own personal combination:

Pour modifier le cadenas avec votre propre combinaison:

Para reajustar el candado con una combinación personal propia:

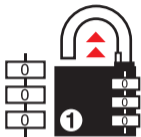

Select 0-0-0 and open the shackle.  
Sélectionnez 0-0-0 et ouvrez l'anse.  
Selecione 0-0-0 y abra el arco.



Rotate shackle outwards by 180°.  
Faites pivoter l'anse vers l'extérieur à 180°.  
Gire el arco 180° hacia el exterior.



Press down shackle and re-set the combination.  
(Note your new combination).  
Appuyez sur l'anse et modifiez la combinaison.  
(Prenez note de votre nouveau numéro).  
Presione sobre el arco y vuelva a ajustar la combinación. (Apúntese el nuevo número).



Lift shackle, rotate back to lock position, close and scramble the dials.  
Soulevez l'anse, faites-la revenir à sa position de fermeture, fermez et mélangez les chiffres.  
Eleve el arco, gírelo hacia atrás hasta la posición de bloqueo, cierre y cambie los diales de posición para ocultar la combinación.