


MF79U


Quick Start Guide

ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, P.R.China
Postcode: 518057

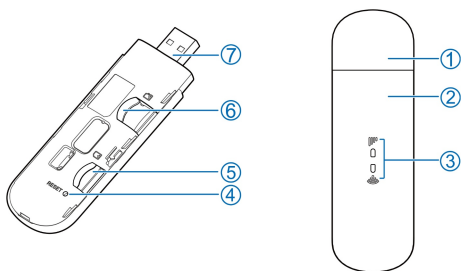


1. Kappe
2. Vorderseite
3. Kontrollleuchte
4. Reset Knopf - Drücken und für 3 Sekunden halten um das Gerät zurückzusetzen
5. micro-SIM Karten Slot
6. microSDHC™ Karten Slot
7. USB connector


 NOTE:

microSDHC logo  is a trademark of SD-3C, LLC.

Übersicht

Kontrollleuchten


Indikator	Status	Beschreibung
	Rot	Das Gerät hat einen Fehler <ul style="list-style-type: none">• Das Gerät ist nicht in das Netz eingeloggt• Es ist keine SIM Karte eingelegt.• Es ist kein Netz verfügbar.
	Grün leuchtend	Das Gerät ist im 2G/3G Netz registriert
	Grün blinkend	Das Geräte ist mit dem mobilen Netz verbunden und empfängt Daten

	Blau leuchtend	Das Gerät ist im 4G Netz registriert
	Blau blinkend	Das Gerät ist mit dem 4G/ LTE Netz verbunden und empfängt Daten
	Blau blinkend	WPS ist aktiv
	Blau leuchtend	Wi-Fi ist aktiv
	LED aus	Wi-Fi ist aus

Lernen sie ihr Gerät kennen


Verbindungsmöglichkeiten

Das Gerät nutzt ihre micro-SIM Karte um sich mit dem Internet zu verbinden. Es erlaubt mehreren Nutzern gleichzeitig im Internet zu surfen.

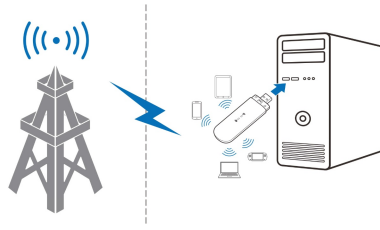

Installation ihres Geräts


1. Öffnen sie die Frontklappe

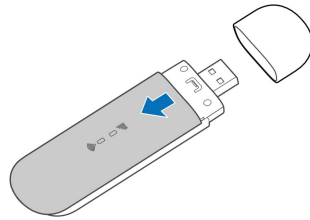


2. Installieren sie die micro-SIM Karte in den micro-SIM Kartenslot

 **Warnung!**


Ihr Modem unterstützt keine SIM oder Nano-SIM Karten.

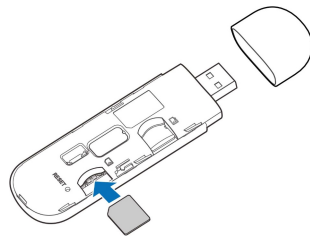

3. Schieben sie die microSDHC Karte in den microSDHC Kartenslot

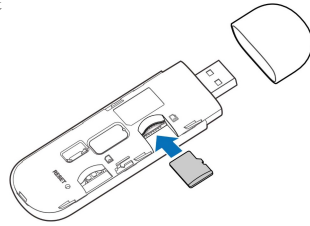

4. Schliessen sie die Fronklappe

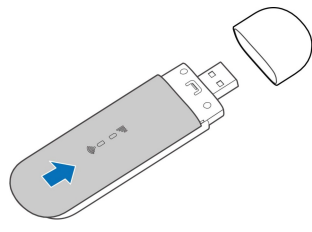

Verbinden sie ihr Gerät

Per **USB** Anschluss

Stecken Sie das Gerät fest in den USB-Anschluss Ihres Computers.
Das Betriebssystem erkennt und identifiziert Ihr Gerät automatisch und startet den Installationsassistenten.

 **Hinweis:**

Wenn das System die Installation nicht automatisch startet, können Sie auf das Geräteinstallationssymbol unter Arbeitsplatz > ZTEMODEM klicken, um die Software zu installieren. Die 4G Mobile Hotspot-Konfigurationsseite wird automatisch geöffnet und Ihr Computer verbindet sich erfolgreich mit Ihrem Gerät.

Wi-Fi verwenden

1. Versorgen sie ihr Gerät mit Strom, indem sie es an ihren Computer anschliessen oder anderes Zubehör verwenden.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer oder andere Client-Geräte Wi-Fi aktiviert haben und suchen Sie nach verfügbaren drahtlosen Netzwerken

 **Hinweis:**

Weitere Einzelheiten zur Suche nach drahtlosen Netzwerken finden Sie im Handbuch Ihres Wi-Fi-fähigen Client-Geräts. Wenn Sie einen Computer verwenden, müssen Sie Ihren Computer so einstellen, dass er automatisch eine IP-Adresse erhält.

3. Wählen sie den WLAN Namen -SSID- ihres Geräts aus und klicken auf verbinden.

4. Geben sie das WIFI Passwort ein und drücken auf **OK**.

 Hinweis:

Lesen Sie das Kapitel Kennenlernen der Wi-Fi-SSID und des Kennworts, um die standardmäßige Wi-Fi-SSID und das Kennwort zu erhalten. Warten Sie, bis das Clientgerät erfolgreich mit Ihrem Gerät verbunden ist.

Wo finde ich das WIFI SSID Passwort

Auf dem Label des Geräts befindet sich das voreingestellte WIFI SSID Passwort.

Einloggen auf der **4G** Hotspot

Einrichtungsseite

1. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zwischen Ihrem Gerät und dem Client-Gerät korrekt ist.
2. Starten Sie den Internetbrowser und geben Sie `http://192.168.0.1` oder `http://ufi.ztedevice.com` in die Adressleiste ein.
3. Geben Sie das Passwort ein, um sich auf der Konfigurationsseite für den mobilen 4G-Hotspot anzumelden.



Hinweis:




Sehen Sie sich das Etikett auf dem Gerät an, um das Standardkennwort zu erhalten.

Ändern der **Wi-Fi SSID** oder des Passworts

- Melden Sie sich auf der 4G Mobile Hotspot-Konfigurationsseite an.
- Wählen Sie Wi-Fi-Einstellungen > Haupt-SSID.
- Ändern Sie den Netzwerknamen (SSID) oder das Passwort. -
Klicken Sie auf übernehmen.

Verbinden mit dem Internet

Nachdem ein Client-Gerät erfolgreich mit Ihrem Gerät verbunden wurde, können Sie automatisch oder manuell auf das Internet zugreifen. Der Standardmodus ist Automatisch.

Mode	Operation
Automatisch	Ihr Gerät wird automatisch mit dem Internet
Manuel	<ol style="list-style-type: none">1. Melden Sie sich auf der 4G Mobile Hotspot-Konfigurationsseite an.2. Wählen Sie Netzwerkeinstellungen > Verbindungsmodus > Manuell und klicken Sie dann auf Anwenden.3. Klicken  um zur Startseite zurückzukehren und dann druecken sie  oder .

 Hinweis:

- Um die aktuellen Verbindungseinstellungen zu ändern, trennen Sie bitte zuerst die Verbindung zum Internet
- Um die Parameter Ihres Geräts zu ändern, melden Sie sich auf der 4G Mobile Hotspot-Konfigurationsseite an.

Konfiguration des PC

Das folgende Verfahren beschreibt, wie Sie das Internetprotokoll in Windows für Ihre Wi-Fi-Verbindung konfigurieren. 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Netzwerk und wählen Sie Eigenschaften. 2. Wählen Sie Adaptereinstellungen ändern. 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Drahtlose Netzwerkverbindung und wählen Sie Eigenschaften aus. 4. Wählen Sie Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) und klicken Sie auf Eigenschaften. 5. Wählen Sie IP-Adresse automatisch beziehen und DNS beziehen, Serveradresse automatisch und klicken Sie auf OK.