

Meaningful Innovation.

INSTRUCTION MANUAL

MICROWAVE SENSOR

WEEE Number: 80133970

TECHNICAL DATA

Model	VT-8077
SKU	1446
Power Sourcing	220-240V/AC
Power Frequency	50/60Hz
Ambient Light	<3-2000LUX (adjustable)
Time Delay	Min.10sec±3sec Max. 12min±1min
Rated Load	1200W (Traditional Lighting) 300W (LED Lighting)
Detection Range	360°
Detection Distance	1-8m (radius),(adjustable)
Transmission Power	<0.2mW
Installing Height	1.5-3.5m
Power Consumption	approx 0.9W
Detection Motion Speed	0.6-1.5m/s
HF System	5.8GHz CW radar, ISM band



INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installing and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best.The warranty is valid for 5 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. This product is warranted for manufacturing defects only. The product is a new saving-energy switch; it adopts microwave sensor mould with high-frequency electro-magnetic wave (5.8GHz) and integrated circuit. It gathers automatism, convenience, safety, saving-energy and practical functions. The wide detection field depends on detectors. It works by receiving human motion. When one enters the detection field, it can start the load at once and identify automatically day and night. Its installation is very convenient and its using is very wide. Detection is possible to go through doors, panes of glass or thin walls

WARNING

1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
2. Must be installed by professional electrician.
3. For indoor use only.



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.



Caution, risk of electric shock.

FUNCTION:

- Can identify day and night: It can work in the daytime and at night when it is adjusted on the "sun" position (max). It can work in the ambient light less than 3LUX when it is adjusted on the "3" position (min). As for the adjustment pattern, please refer to the testing pattern.
- Detection range selectable: It can be adjusted according to using location. The detection distance of low sensitivity could be only 2m and high sensitivity could be 16m which fits for large room.
- Time-Delay is added continually: When it receives the second induction signals within the first induction, it will restart to time from the moment.
- Time-Delay is adjustable. It can be set according to the consumer's desire. The minimum time is 10sec±3sec. The maximum is 12min±1min

FR INTRODUCTION & GARANTIE
Merci d'avoir choisi et acheté un produit à V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre distributeur ou le fournisseur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. La garantie est valable pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas à des dommages causés par une installation incorrecte ou une utilisation anormale. La société ne donne aucune garantie pour des dommages causés à une surface en raison d'un enlèvement et d'une installation incorrects du produit. Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.

FUNCTION:
• Peut identifier le jour et la nuit: Le consommateur peut ajuster l'état de fonctionnement à une lumière différente de l'environnement de travail. Il peut fonctionner aussi bien le jour que la nuit lorsque le bouton LUX est réglé sur la position «soleil» (max). Il peut fonctionner à une lumière ambiante inférieure à 3 LUX lorsqu'il est réglé sur la position «3» (min). En ce qui concerne le mode de réglage, veuillez vous reporter au modèle d'essai.
• Plage de détection sélectionnable: peut être ajustée selon l'endroit de service sélectionné. La distance de détection à faible sensibilité pourrait être seulement 2m et à une sensibilité élevée, celle-ci pourrait être de 16m ce qui est approprié pour de grandes salles.
• Le temps de rétention est continuellement augmenté: Dès la réception d'un deuxième signal d'induction dans les limites de la première induction, il redémarrera à partir du moment concerné. Temps de rétention sélectionnable: Il peut être défini selon le désir du consommateur. La durée minimale est de 10sec±3sec. La durée maximale est de 12min±1min.

1. Pour annuler le mode automatique, le capteur doit être COMUTÉ en mode automatique. Maintenez commutuez Interrupteur mural OFF-ON, en éteignant et rallumant deux fois pendant 3 secondes. Le capteur va maintenant tenir votre éclairage allumé continuellement comme un éclairage normal.
2. Pour retourner votre capteur en mode automatique, éteignez votre interrupteur mural, ensuite rallumez-le après 0.3 secondes.
3. Si l'éclairage est laissé allumé (ne pas changer manuellement le capteur en mode automatique), le capteur lui-même retournera automatiquement sur le mode automatique après 8 heures.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
• Coupez l'alimentation électrique.
• Crever le fond sur la position sélectionnée avec la vis gonflée à travers les trous de vis sur le côté du capteur.
• Raccorder l'alimentation et la charge avec le capteur selon le schéma électrique.
• Mettre sous tension et tester.

DE EINFÜHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG
Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC ausgesucht und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie für Auskünfte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie, bitte, unseren lokalen Händler oder Verkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit Sie auf die bestmögliche Art und Weise zu unterstützen. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder ungewöhnliche Abnutzung und Verschleiß verursacht worden sind. Das Unternehmen gewährt keine Garantie für durch unsachgemäßen Produktabbau oder unsachgemäße Montage entstandene Schäden an jeglichen Oberflächen. Diese Gewährleistung gilt nur für Herstellungsmängel.

FUNCTION:
• Kann Tag und Nacht identifizieren. Der Verbraucher kann bei unterschiedlichem Umgebungslicht den Arbeitszustand einstellen. Das Gerät kann tagsüber und nachts arbeiten, wenn der LUX-Knopf auf die Position "Sun" (Maximum) eingestellt ist. Es kann bei Umgebungslicht weniger als 3 Lux arbeiten, wenn es auf die Position "3" (Minimum) eingestellt ist. Bezüglich der Anpassungsvorgabe, beziehen Sie sich bitte auf die Testmuster.
• Erfassungsbereich der Detektion wählbar: kann je nach Verwendungsort eingestellt werden. Die Erkennungsentfernung mit niedriger Empfindlichkeit wird nur 2m und hohe Empfindlichkeit wird 16m, was für große Räume geeignet ist.
• Die Zeitverzögerung wird kontinuierlich hinzugefügt: wenn der nächsten Induktionssignal innerhalb der ersten Induktion empfangen werden, wird sie ab dem Moment neu gestartet.
• Zeitverzögerung wählbar: Sie kann je nach Wunsch des Verbrauchers eingestellt werden. Die Mindestzeit beträgt 10Sekunden±3Sekunden. Maximal kann es 12 Minuten±1 Minuten betragen.

1. Um den Automatikmodus zu überschreiben, muss der Sensor im Automatikmodus eingeschaltet sein. Schalten Sie nun den Wandschalter innerhalb von 3 Sekunden zweimal aus und ein. Der Sensor wird nun Ihre Beleuchtung dauerhaft wie normale Beleuchtung ENGESCHALTET halten.
2. Um den Sensor wieder in den Automatikmodus zurück zu bringen, schalten Sie den Wandschalter aus und nach 0.3 Sekunden wieder ein.
3. Wenn das Licht eingeschaltet bleibt (stellen Sie den Sensor nicht von Hand in den Automatikmodus um), schaltet der Sensor nach 8 Stunden von selbst in den Automatikmodus um.

INSTALLATIONSANWEISUNGEN
• Schalten Sie den Strom aus.
• Fixieren Sie den Boden in der ausgewählten Position mit dem Dübel durch die Schraubenlöcher an der Seite des Sensors.
• Schließen Sie die Spannungsversorgung und die Last gemäß dem Schaltplan an den Sensor an.
• Schalten Sie den Strom ein und führen Sie einen Test durch.

HR UVOD I JAMSTVO
Hvala vam, što ste odabrali i kupili tvrtke V-TAC. V-TAC će vam poslužiti na najbolji način. Molimo, pažljivo pročitajte ove upute prije instalacije i spremite upute za buduću uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se našem prodavaču ili lokalnom trgovcu gdje ste kupili ovaj proizvod. Oni su osposobljeni i spremni vam pomoći na najbolji način. Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi za razdoblje od 2 godine, računajući od dana kupnje. Jamstvo se ne odnosi na štetu nastalu nepravilnom upgradom ili neobavljenim habanjem. Tvrtka ne jamči za štetu koje nastanu po bilo kojoj površini proizvoda, zbog nepravilne demontaže odnosno i upravljanje proizvoda. Jamstvo za ovaj proizvod dano je samo za nedostatke koji su nastali samo tijekom njegove proizvodnje.

FUNKCIJA:
• Može prepoznati dan i noć: Korisnik može podesiti radno stanje u različitim ambijentalnim svjetlima. Može raditi dnevni i noćni, kad je prekidač LUX podesen na opciju "Sunce" (maksimalno). Može funkcionirati pod ambijentalnim osvjetljenjem, manjim od 3 LUX, kad je podeseno na opciju "3" (minimum). Stoga se može načina uslovoavljanja, molimo pogledajte shemu testiranja.
• Izborni raspored detekcije: Može postaviti sukladno mjestu primjene. Razdaljna detekcije pri niskoj osjetljivosti može biti samo 2m i kod visoke osjetljivosti može biti 16m, što je pogodno za velike prostore.
• Vrijeme zadržavanja se postupno povećava: Prilikom primanja drugog indukcijskog signala u okviru prve indukcije, vrijeme se ponovno povećava od određenog trenutka.
• Mogućnost izbora vremena zadržavanja: Može se podesiti prema želji kupca. Minimalno vrijeme je 10sekundi±3sekundi Maksimalno vrijeme je 12minuta.±1minuta.

1. Za isključivanje automatskog načina funkcioniranja, senzor mora biti UKLJUČEN u automatskom načinu rada. Sada isključite i uključite, a zatim dva puta uključite i isključite zidni prekidač u trajanju od 3 sekunde. Sada svi senzori trebaju da zadržati vaše osvjetljenje trajno UKLJUČENO kao tradicionalno rasvjetlo.
2. Da biste vratili vaš senzor u automatski način funkcioniranja, isključite zidni prekidač, a zatim ga uključite nakon 0.3 sekunde.
3. Ako je osvjetljenje ostalo uključeno (odnosno, ne mijenjajte ručno senzor na automatski način funkcioniranja), senzor će se automatski vratiti do automatske načina rada nakon 8 sati.

UPUTE ZA UGRADNUT
• Isključite napajanje.
• Pričvrstite dno u odabranu poziciju: uz pomoć tipa krug rupe za vijke koji se nalaze sa bočne strane objekta.
• Spojite napajanje i opterećenje na ožjetnik prema shemi ožičenja.
• Uključite napajanje i provodite test.

PT INTRODUÇÃO E GARANTIA
Agradecemos que escolheu e adquiriu o produto da V-TAC. V-TAC irá servi-lhe da melhor maneira possível. Por favor, leia atentamente estas instruções antes da instalação e mantenha este manual para referência no futuro. Se tiver outras dúvidas, entre em contacto com o nosso revendedor ou comerciante local de quem adquiriu o produto. Eles são formados e estão prontos para lhe serem úteis da melhor maneira possível. A garantia é válida por um período de 2 anos a partir da data de compra. A garantia não se aplica a danos causados devido a uma instalação incorrecta ou desgaste invulgar. A empresa não dá nenhuma garantia por danos de qualquer superfície devido à inadequada remoção e instalação do produto. Este produto tem uma garantia apenas para defeitos de fabricação.

FUNÇÃO:
• Pode identificar dia e noite: O usuário pode ajustar o estado de operação em diferentes ambientes de luz. Pode funcionar dia e noite quando o botão LUX está colocado em "sol" (máximo). Pode operar em luz de ambiente, menor que 3 LUX, quando colocado em "3" (mínimo). Quanto ao modo de ajuste, por favor veja o esquema de teste.
• Intervalo de detecção selecionável: pode ser ajustado de acordo com o local de uso. A distância de detecção de baixa sensibilidade pode ser de apenas 2m e de alta sensibilidade pode ser de 16m que é adequado para grandes salas.
• O tempo de retenção aumenta gradualmente: Quando recebe os segundos sinais de indução dentro da primeira indução, o tempo reiniciará a partir do momento concreto.
• O tempo de retenção selecionável: Pode ser definido de acordo com o desejo do consumidor. O tempo mínimo é de 10segundos±3segundos. O máximo é 12min±1min.

1. Para anular o modo automático, o sensor deve estar LIGADO no modo automático. Agora desligue e ligue o interruptor de parede duas vezes por 3 segundos. Agora, o sensor deve manter sua iluminação LIGADA permanentemente como a iluminação tradicional.
2. Para voltar o sensor ao modo automático, desligue o interruptor da parede e ligue-o após 0,3 segundos.
3. Se a luz estiver acesa (não ativar o sensor ao modo automático manualmente), o sensor em si retornará automaticamente ao modo automático após 8 horas.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
• Desligue a alimentação.
• Fixe a parte inferior na posição selecionada com a bucha através dos orifícios dos parafusos no lado do sensor.
• Conecte a alimentação e a carga ao sensor conforme o diagrama de fiação.
• Ligue a energia e realize um teste.

ES INTRODUCCIÓN Y GARANTÍA
Agradecemos que ha elegido y adquirido la V-TAC. V-TAC le servirá del mejor modo posible. Pedimos que antes de comenzar la instalación lea atentamente las presentes instrucciones y las guarde en un lugar adecuado para consultas futuras. En caso de dudas o preguntas, póngase, por favor, en contacto con el representante o suministrador más cercano de quien ha comprado el producto. El será debidamente instruido y dispuesto para atenderle de la mejor manera posible. La garantía tendrá una duración de 2 años, contados a partir de la fecha de la compra. La garantía no será aplicable a daños ocasionados por instalación incorrecta o culpa inhabilital. La empresa no otorgará garantía para daños de superficies de cualquier tipo generados por su eliminación e instalación incorrecta. La garantía cubrirá solo defectos de producción de fábrica.

FUNCIÓN:
• Se puede identificar el día y la noche: El usuario puede ajustar el estado de funcionamiento en diferentes ambientes de luz. Puede funcionar día y de noche cuando el botón LUX está puesto en posición "Sun" (Maximum) instalado ist. Es kann bei Umgebungslicht weniger als 3 Lux arbeiten, wenn es auf die Position "3" (Minimum) eingestellt ist. Bezüglich der Anpassungsvorgabe, beziehen Sie sich bitte auf die Testmuster.
• Rango de detección seleccionable: se puede ajustar de acuerdo con el lugar de explotación. La distancia de detección de baja sensibilidad podría ser de solo 2m y la alta sensibilidad podría ser de 16m, que es adecuado para habitaciones grandes.
• El tiempo de retención aumenta gradualmente: Al recibir el segundo señal de inducción dentro de la primera inducción, el tiempo se reiniciará a tiempos desde el momento concreto.
• Tiempo de retención seleccionable: Se puede configurar de acuerdo con el deseo del consumidor. El tiempo mínimo es de 10segundos±3segundos. El máximo es de 12min±1min.

1. Para anular el modo automático, el sensor debe estar ENCENDIDO en modo automático. Ahora apague y encienda el interruptor de pared dos veces durante 3 segundos. Ahora el sensor debe mantener su iluminación ENCENDIDA permanentemente como la iluminación tradicional.
2. Para volver su sensor al modo automático, apague el interruptor de la pared, luego enciéndalo después de 0.3 segundos.
3. Si la luz está encendida (no cambie manualmente el modo del sensor para automático), el sensor volverá automáticamente al modo automático después de 8 horas.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
• Desconecte la corriente.
• Fije la parte inferior en la posición seleccionada con el taco a través de los orificios de los tornillos en el lateral del sensor.
• Conecte la alimentación y la carga al sensor según el diagrama de cableado.
• Encienda la alimentación y realice una prueba

CZ ÚVOD A ZÁRUKA
Děkujeme, že jste si vybrali a koupili výrobek firmy V-TAC. V-TAC Vám poskytne nejlepší servis. Před zahájením instalace si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny a uchovávejte si tento návod pro budoucí potřeby. Pokud máte další dotazy, obraťte se na nášho prodejce nebo místního obchodního zástupce, od kterého jste výrobek zakoupili. Oni jsou vyškoleni a jsou vám k dispozici pro všechny vaše potřeby. Záruka je platná po dobu 2 let od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na škodu způsobenou nesprávnou instalací nebo abnormální opotřebením. Společnost neposkytne záruku na poškození na jakékoli povrchu kvůli neodbornému odstranění a instalaci výrobku. Výrobek má záruku pouze pro výrobní vady.

FUNKCE:
• Može prepoznati dan i noć: Upotrebite moćno ve zvolene položie s množinom skrz šroubové otvory na boku snímače.
• Vypněte napájení.
• Upevnte dno v zvolené poloze s množinom skrz šroubové otvory na boku snímače.
• Připojte napájení a zatížení se snímačem, podle schématu zapojení.
• Zapněte napájení a zkontrolujte test.

POKYNY PRO INSTALACI
• Vypněte napájení.
• Upevnte dno v zvolené poloze s množinom skrz šroubové otvory na boku snímače.
• Připojte napájení a zatížení se snímačem, podle schématu zapojení.
• Zapněte napájení a zkontrolujte test.


NOTE: the high-frequency output of the HF sensor is <0.2Mw- that is just one 5000th of the transmission power of a mobile phone or the output of a microwave oven, the baby can't touch it

Manual Override

1. To override the automatic mode, the sensor must be switched ON in the automatic mode. Now switch wall switch OFF-ON, OFF-ON twice within 3 seconds. The sensor will now hold your light ON continuously just likes a normal light.
2. To return your sensor to the automatic mode, switch your wall switch OFF, then switch ON after 0.3seconds.
3. If the light left ON (not change the sensor to AUTO mode by hand), the sensor itself will also automatically return to the automatic mode after 8 hours.

INSTALLATION DIAGRAM

- Switch off the power.
- Fix the bottom on the selected position with the inflated screw through the screw holes at the side of the sensor.
- Connecting the power and the load to sensor as per the connection-wire diagram.
- Switch on the power and test it

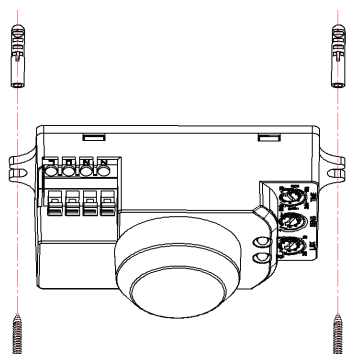

TEST

- Turn the LUX knob clockwise on the maximum (sun), Turn the SENS knob clockwise on the maximum (+). Turn the TIME knob anti-clockwise on the minimum (10s).
- When you switch on the power, the light will be on at once. And 10sec±3sec later the light will be off automatically. Then if the sensor receives induction signal again, it can work normally.
- When the sensor receives the second induction signals within the first induction, it will restart to time from the moment.
- Turn LUX knob anti-clockwise on the minimum (3). If the ambient light is less than 3LUX (darkness), the inductor load could work when it receives induction signal

NOTE:


when testing in daylight, please turn LUX knob to ☀ (SUN) position, otherwise the sensor lamp could not work!

- Electrician or experienced human can install it.
- Can not be installed on the uneven and shaky surface
- In front of the sensor there shouldn't be obstructive object affecting detection.
- Avoid installing it near the metal and glass which may affect the sensor.
- For your safety, please don't open the case if you find hitch after installation.
- In order to avoid the unexpected damage of product, please add a safe device of current 6A when installing microwave sensor, for example, fuse, safe tube etc.





V-TAC WEST EUROPE LTD. IN CASE OF ANY QUERVISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS. V-TAC WEST EUROPE LTD, GROUND FLOOR, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN D2, IRELAND D02 P693

V-TAC UK LTD. IN CASE OF ANY QUERVISSUE WITH THE PRODUCT PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX

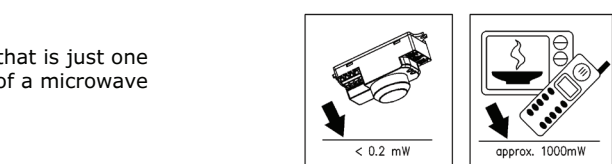

CONNECTION-WIRE DIAGRAM

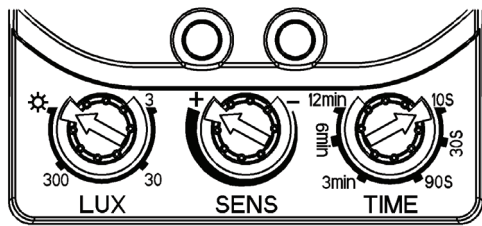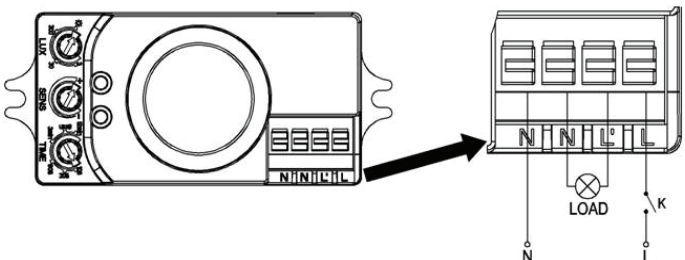

PL WSTĘP I GWARANCJA
Zdziękujemy za wybór i zakup produktu V-TAC. V-TAC będzie Ci obsługiwać najlepiej. Proszę przeczytać tę instrukcję uważnie przed przystąpieniem do zainstalowania i zachować ją do użytku w przyszłości. Jeśli masz jakies pytanie, proszę skontaktować się z naszym Przedstawicielem lub dystrybutorem, od którego kupiłeś produkt. Oni są przeszkoleni i gotowi udzielić Ci pomocy. Gwarancja ważna jest 2 lata od zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwej zainstalowania lub nadzwyczajnego zużycia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane na powierzchni podczas instalacji lub demontażu. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie

FUNKCIA:
• Može identifikovati dan i noc: upotrebite moćno ve zvolene položie s množinom skrz šroubové otvory na boku snímače.
• Vypněte napájení.
• Upevnte dno v zvolené poloze s množinom skrz šroubové otvory na boku snímače.
• Připojte napájení a zatížení se snímačem, podle schématu zapojení.
• Zapněte napájení a zkontrolujte test.

1. Do wycięcia trybu automatycznego sensor powinien być ustawiony w tryb automatyczny. Teraz przekaż przełącznik ścienny OFF-ON, OFF-ON dwa razy w ciągu 3 sekund. Oświetlenie zostanie włączone na stałe jako tradycyjne oświetlenie.
2. Aby wrócić do trybu automatycznego, wyłącz przełącznik ścienny, potem go włącz po 0-3 sekundach.
3. Jeżeli zostaje pozostawione WŁĄCZONE oświetlenie (nie przekażając ręcznie na tryb automatyczny), sensor wróci sam do trybu automatycznego po 8 godzin.

INSTRUKCJE INSTALACJI
• Wyłącz zasilanie.
• Przytnijcie za pomocą kłosa spód w wybranym pobraniu - otwory na śruby znajdując się z boku czujnika.
• Podłącz zasilanie i obciążenie do czujnika zgodnie ze schematem elektrycznym.
• Włącz zasilanie i wykonaj test.

RO INTRODUCCIÓN Y GARANTÍA
We mulgumán că ai ales și-ai cumpărat acest produs de V-TAC. V-TAC vă va fi de un mare folos, utilizându-l în modul cel mai potrivit posibil. Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni cu atenție, înainte să începeți instalarea, și păstrați-le pentru că s-ar putea să fie necesar să le rețineți. Dacă aveți și alte întrebări, luați legătura cu dealer-ul nostru sau cu comercianțul de la care v-ați achiziționat produsul. Acesta trebuie să-și instruiți și instruirea sunt disponibili să vă servescă în modul cel mai bun posibil. Garanția este valabilă pe un termen de 2 ani din data achiziționării produsului. Garanția însă nu se aplică cu privire la daunele cauzate de instalare incorrectă sau care rezultă din uzura anormală de utilizare. Societatea nu acordă garanție pentru daune produse pe suprafețe, indiferent de tipul acestora, care se datorează îndepărtării sau montării incorrecte a produsului. Pentru acest produs, garanția se acordă numai pentru defecte de fabricație.

FUNCIÓN:
• Puede identificar el día y la noche: El usuario puede ajustar el estado de funcionamiento en diferentes ambientes de luz. Puede funcionar día y de noche cuando el botón LUX está puesto en posición "Sun" (Maximum) instalado ist. Es kann bei Umgebungslicht weniger als 3 Lux arbeiten, wenn es auf die Position "3" (Minimum) eingestellt ist. Bezüglich der Anpassungsvorgabe, beziehen Sie sich bitte auf die Testmuster.
• Rango de detección seleccionable: se puede ajustar de acuerdo con el lugar de explotación. La distancia de detección de baja sensibilidad podría ser de solo 2m y la alta sensibilidad podría ser de 16m, que es adecuado para habitaciones grandes.
• El tiempo de retención aumenta gradualmente: Al recibir el segundo señal de inducción dentro de la primera inducción, el tiempo se reiniciará a tiempos desde el momento concreto.
• Tiempo de retención seleccionable: Se puede configurar de acuerdo con el deseo del consumidor. El tiempo mínimo es de 10segundos±3segundos. El máximo es de 12min±1min.

1. Para anular el modo automático, el sensor debe estar ENCENDIDO en modo automático. Ahora apague y encienda el interruptor de pared dos veces durante 3 segundos. Ahora el sensor debe mantener su iluminación ENCENDIDA permanentemente como la iluminación tradicional.
2. Para volver su sensor al modo automático, apague el interruptor de la pared, luego enciéndalo después de 0.3 segundos.
3. Si la luz está encendida (no cambie manualmente el modo del sensor para automático), el sensor volverá automáticamente al modo automático después de 8 horas.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE
• Deconectați alimentarea electrică;
• Fixați fundul dispozitivului în poziția aleasă cu ajutorul diblului, prin orificiile destinate șuruburilor, fixați în partea laterală a dispozitivului.
• Conectați alimentarea și încărcarea cu detectorul, conform schemei electrice.
• Conectați alimentarea cu electricitate și faceți o testare.

IT INTRODUZIONE E GARANZIA
Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC Le servirà nel miglior modo possibile. Si prenda il tempo di leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e di conservare queste istruzioni a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di qualunque altra domanda si rivolga al proprio rivenditore o al distributore locale da cui è stato acquistato il prodotto. Loro sono addestrati e pronti a servirlo nel miglior modo possibile. La garanzia è valida per 2 anni dalla data d'acquisto. La garanzia non si applica ai danni provocati dall'installazione errata o dall'usura anormale. L'azienda non fornisce alcuna garanzia per danni a qualsiasi superficie a causa della rimozione e dell'installazione errata del prodotto. La garanzia di questo prodotto è valida soltanto per difetti di fabbricazione.

FUNZIONE:
• Può identificare il giorno e la notte: l'utente può regolare lo stato di funzionamento in diverse condizioni di luce ambientale. Può funzionare durante il giorno e la notte quando la manopola LUX è impostata in posizione "sole" (massimo). Può funzionare a luce ambientale inferiore a 3 LUX, quando è impostato in posizione "3" (minimo). Per quanto riguarda il modo di impostazione, si prega di fare riferimento allo schema per il test.
• L'intervallo di rilevamento selezionabile: può essere regolato in base all'ubicazione. La distanza di rilevamento a bassa sensibilità potrebbe essere soltanto di 2m e l'alta sensibilità potrebbe essere di 16m che è adatto per locali di grandi dimensioni.
• Il tempo di ritenzione viene aumentato gradualmente: quando i secondi segnali di induzione vengono ricevuti entro la prima induzione, il tempo viene riavviato dal suo momento.
• Il tempo di ritenzione selezionabile: può essere impostato in base al desiderio dell'utente. Il tempo minimo è di 10secondi.±3secondi. Il tempo massimo è di 12minuti.±1minuti.

1. Per annullare la modalità automatica, il sensore deve essere attivato su ON (ACCESO) in modalità automatica. Quindi impostare l'interruttore a muro OFF-ON (SPENTO-ACCESO), OFF-ON due volte per 3 secondi. Il sensore manterrà la luce ACCESA continuamente proprio come una luce normale.
2. Per riportare il sensore in modalità automatica, impostare su OFF (SPENTO) l'interruttore a muro, quindi impostare su ON (ACCESO) il sensore.
3. Se la luce rimane impostata su ON (non cambiare manualmente il sensore in modalità AUTO), il sensore tornerà automaticamente alla modalità automatica dopo 8 ore.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
• Spegnere l'alimentazione.
• Fissare il fondo nella posizione selezionata con il tassello attraverso i fori delle viti sul lato del sensore.
• Collegare il cavo di alimentazione e il carico al sensore secondo lo schema elettrico.
• Accendere l'alimentazione e fare il test.

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU

FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS. V-TAC EUROPE LTD, BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOV 9B