

# Mini MusicMan Wireless Soundstation BT-X2


## Manual del usuario

La declaración de conformidad de este producto se puede encontrar en el enlace siguiente de internet:

[www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini\\_musicman\\_wireless\\_soundstation\\_bt-x2](http://www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_musicman_wireless_soundstation_bt-x2)

- Portátil Bluetooth mini sistema de altavoces con transferencia de audio inalámbrico; para CD/DVD, iPhone, iPad, iPod, Teléfonos móviles, Tablet PC, PC/Portátil
- Conexión con todos los dispositivos para Bluetooth (teléfonos móviles, Tablet PC, etc.)
- Entrada AUX para conectar dispositivos de audio más
- Aluminio carcasa resistente, disponible en 5 colores metálicos
- Batería iones de litio integrada/recargable, Cable USB de alimentación
- Ideal para viajar, de fácil instalación, calidad de sonido fantástica

### Funciones de teclas

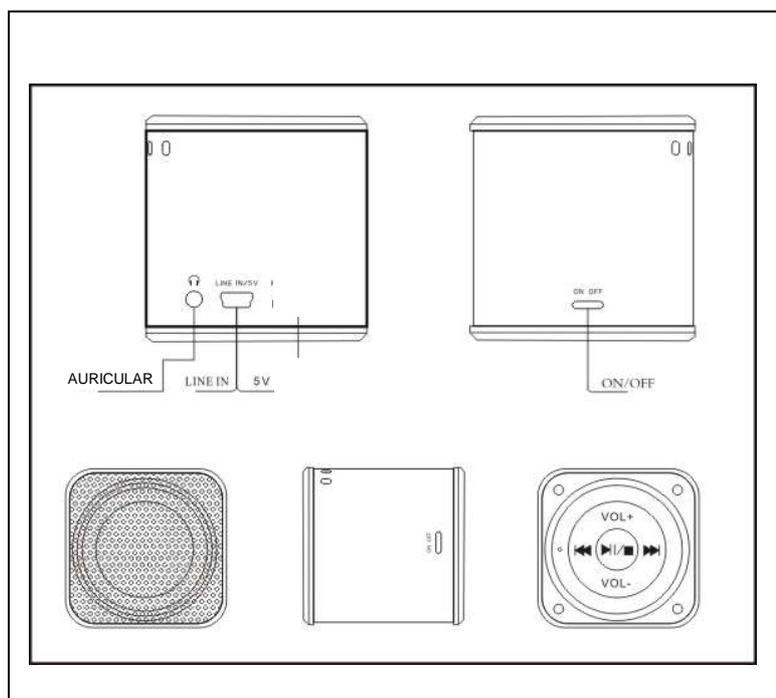

Tecla	Función
▶  /■	Reproducción / Pausa / Parada
VOL -	Disminuir volumen
VOL +	Aumentar volumen
◀◀	Una atrás / Última música
▶▶	Una siguiente / Próxima música

- Pulse VOL+ para aumentar, pulse VOL- para disminuir.
- También es posible insertar otra fuente de sonido por Line-IN (entrada en línea).

### Luces

**Luz de Carga en ROJO :** (1) se ilumina al cargar, (2) se va cuando la batería está cargada completamente.

**Luz de Trabajo en AZUL – Modo de Bluetooth:** luz indicadora en AZUL (1), cuando el BT está conectado la luz parpadea rápidamente, (2) cuando la conexión está preparada la luz parpadea 3 veces en el intervalo, (3) cuando la luz está apagada = el dispositivo no está en el modo de Bluetooth.

**Limpieza:** Proteja el dispositivo de la contaminación y la suciedad. Para limpiarlo, utilice únicamente un trapo suave. NO emplee materiales duros o ásperos. NO emplee disolventes u otros productos de limpieza abrasivos. **Aviso importante:** En caso de que se produzca una fuga en alguna de las pilas, limpie el compartimiento con un trapo suave y cambie la pila(s) dañada.

## Manejo: Conexión de Bluetooth al dispositivo

- 1) Asegúrese de que su **teléfono móvil está en el modo de Bluetooth.**
- 2) **Encienda el dispositivo.**
- 3) La luz indicadora AZUL parpadeará rápidamente; cuando la luz AZUL cambia a un parpadeo lento = el dispositivo **entra** al estado de conexión.
- 4) **Abra la búsqueda de Bluetooth de teléfono móvil.** Indica si se ha de poner " Mini BT MusicMan " como dispositivo estéreo al buscarlo. Escoja " YES " (SI) (*este aviso puede variar según la marca de teléfono móvil*) o simplemente puntee en el nombre del dispositivo.
- 5) **Ponga en la contraseña " 0000 " en la ventana que aparece** (esta ventana puede variar según la marca de teléfono móvil). La luz AZUL parpadea rápidamente = la conexión de Bluetooth está **ejecutándose**. Cuando parpadea lentamente con un tono corto (este tono puede variar según la marca de teléfono móvil) = la conexión de Bluetooth está establecida (la luz AZUL parpadea cada 3 segundos).
- 6) **Abra el reproductor de música del teléfono móvil.**
- 7) **Seleccione la pista deseada.**

## Especificaciones Técnicas

Altavoz	1 x 1,77" (diámetro externo 45 mm) resistencia magnética 4 Ohm
Línea entrada / 5V	Alimentación USB, entrada de audio
Relación de señal / ruido	≥80dB
Batería	Batería recargable del Litio incorporada de 600mAh Se utiliza alimentación por USB puede reproducir música (2–3 hrs.) y ser cargado (3–5 hrs.)
Conector de auriculares	Conector para cable de orificio de 3,5 mm
Salida	RMS 3W THD=10%
Respuesta de frecuencia	150 – 18000Hz (±3dB)
Fuente de alimentación	Adaptador de CA 5V/1000mA* (*no incluido) o línea de conexión giratoria de alimentación por USB de ordenador
Proceso de carga (3 – 5 horas)	Dispositivo está apagado: LED se vuelve rojo al cargar. Cuando la carga está completa, el LED se apaga. Dispositivo está encendido: LED se vuelve azul al cargar. Cuando está encendido (pero no en proceso de carga) LED se vuelve de color azul.
ON / OFF (Butón Power)	Botón de encendido (ON) = se enciende, empieza reproducción de música. Botón de apagado (OFF) = se apaga
Peso / Dimensiones	100g / 50 x 50 x 50mm

**Contenido del paquete:** Mini Musicman Soundstation BT-X2 inalámbrica, Cable USB de alimentación, Cable de audio, Manual del usuario

**Consejos de seguridad y desecho de las pilas:** Mantenga las pilas lejos del alcance de los niños. En caso de que un niño trague accidentalmente una pila, llévelo inmediatamente al médico o a un hospital. Siga las indicaciones de polaridad (+) y (–) de las pilas! Cambie todas las pilas, no utilice pilas antiguas y nuevas o pilas de diferente tipo juntas. NO abra, deforme o recargue las pilas. Podría producirse algún **daño debido** a un fuga del líquido de las pilas! No cause un cortocircuito en las pilas. NO tire las pilas al fuego! Podrían **explotar!** Extraiga las pilas gastadas del dispositivo y cuando no vaya a usarlo durante un período prolongado.

**Consejos para proteger el medio ambiente:**



**Los materiales del embalaje son reciclables.** Sepárelos y llévelos a un punto de recogida para su reciclaje. El medio ambiente se lo agradecerá. **No deseche el dispositivo junto con los desechos domésticos.** Deseche los dispositivos de forma responsable. **No deseche las pilas junto con los desechos domésticos.** Deseche las pilas antiguas / vacías / defectas de forma responsable.