

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140

ESPAÑOL



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



Siga las siguientes instrucciones a la hora de usar el aparato:

- Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico.
- Este aparato está diseñado únicamente para el corte de cabello y barba de personas. Queda expresamente prohibido cualquier otro uso.
- Jamás utilice o cargue el aparato en la bañera, la ducha o sobre un lavabo lleno de agua, ni tampoco lo utilice nunca con las manos mojadas.



- Si el aparato, el cabezal de corte o el adaptador eléctrico muestran algún signo de daños, no lo utilice.
- Use el aparato únicamente con las piezas y el adaptador eléctrico suministrados.
- Atención Procure que el adaptador eléctrico esté siempre seco.
- Cuando el aparato se esté recargando, debe evitar por todos los medios que entre en contacto con agua o con cualquier otro líquido.
- No sumerja completamente el aparato en agua.
- Tras la recarga, desenchufe siempre el cable del enchufe y desconecte el adaptador eléctrico de la toma de corriente de la pared.
- No deje caer el aparato.
- Para no dañar el cable de corriente, evite que quede atrapado o se doble, así como que roce con superficies con bordes cortantes. Mantenga el cable de corriente alejado de superficies calientes y llamas abiertas.
- Nunca coloque el aparato, los accesorios o el adaptador eléctrico encima o cerca de superficies calientes.
- Compruebe que la tensión indicada en la placa de datos se corresponda con la de la red de alimentación de su domicilio.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

- El aparato no debe ser utilizado por niños ni por personas con sus capacidades psíquicas, sensoriales o físicas limitadas o que no cuenten con suficiente experiencia ni conocimientos, a no ser, en este último caso, que reciban las pertinentes instrucciones sobre el uso del aparato o bien lo usen bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad. Asegúrese en todo momento de que los niños no jueguen con el aparato.
- No abra el aparato bajo ninguna circunstancia. No se admitirá reclamación de garantía alguna por daños causados por un manejo inadecuado.

Estimado cliente:

Enhorabuena por la compra de la maquinilla de afeitar para cabello y barba MC 3140.

Lea con atención las siguientes notas de uso para disfrutar al máximo de la calidad de este producto GRUNDIG durante muchos años.

Una estrategia responsable



GRUNDIG aplica condiciones de trabajo sociales acordadas por contrato y con salarios justos tanto a sus propios

empleados como a los proveedores, y prima el uso eficiente de las materias primas con una reducción continua de residuos de varias toneladas de plástico al año, procurando la disponibilidad de todos los accesorios durante un mínimo de 5 años.

Para un futuro mejor.

Por una buena razón. Grundig.

Particularidades

Su maquinilla de afeitar para cabello y barba se ha diseñado para cortar o modelar sus cabellos y su barba con la mayor facilidad de uso y sin provocar irritación.

- Sus dos peines regulables para cabellos de entre 1,5 y 41 mm (1,5 sin peine) permiten 21 posiciones de ajuste
- Cuchilla de acero inoxidable

Controles

Vea las figuras de la pág. 2.

- A** Cabezal de corte - juego de cuchillas de acero inoxidable
- B** Interruptor de encendido/apagado
- C** LED indicador de carga
- D** Mando giratorio

Accesorios

- E** Peine ajustable 1
- F** Peine ajustable 2
- G** Muesca de peine
- H** Indicador de posición
- I** Adaptador eléctrico
- J** Enchufe de carga
- K** Aceite
- L** Cepillo de limpieza

Funcionamiento de la batería recargable

Cuando utilice la maquinilla de afeitar con la alimentación de la batería de Ni-MH integrada, el adaptador eléctrico debe usarse únicamente para recargar la batería.

Compruebe que la tensión indicada en la placa de datos del adaptador eléctrico se corresponda con la tensión de la red de alimentación eléctrica de su domicilio.

El adaptador eléctrico incorpora un transformador de 100 - 240V~ a 50/60 Hz que funciona en cualquier lugar del mundo, ya que puede adaptarse al voltaje de corriente alterna de cualquier país.

- 1 Apague el aparato pulsando el interruptor de encendido/apagado **B**.
- 2 Inserte el enchufe de carga **J** en la toma de la maquinilla y el adaptador eléctrico **I** en la toma de corriente de la pared.
 - El LED indicador de carga **C** se ilumina en rojo.
 - Una vez la maquinilla se ha recargado por completo, el LED indicador de carga **C** se ilumina en azul.

- 3 Desconecte el enchufe de carga **J** de la toma de la maquinilla y el adaptador eléctrico **I** de la toma de corriente de la pared.

Notas

- Antes del primer uso o si no ha utilizado la maquinilla durante un periodo prolongado, realice una carga completa de las baterías (unas 24 horas). Posteriormente, el tiempo de carga será de unas 12 horas aproximadamente.
- Este aparato se ha diseñado para su recarga y funcionamiento sin contratiempos en un rango de temperaturas de 15 °C a 40 °C.
- Si enciende el aparato durante la recarga, ésta se interrumpirá.
- Tras una recarga completa, la maquinilla tiene una autonomía de unos 45 minutos. No se recomienda recargar las baterías tras cada uso. Por lo general, las baterías deben recargarse una vez estén completamente descargadas. De esta forma se logra prolongar su vida útil.

Uso con el adaptador eléctrico

Compruebe que la tensión indicada en la placa de datos del adaptador eléctrico se corresponde con la tensión de la red de alimentación eléctrica de su domicilio.

La única manera de desconectar el aparato de la red de alimentación eléctrica consiste en desenchufar el adaptador eléctrico.

- 1 Inserte el enchufe de carga **J** en la toma de la maquinilla y el adaptador eléctrico **I** en la toma de corriente de la pared.
 - El aparato está ahora listo para su uso.

Atención

- Cuando esté en el cuarto de baño o cerca de una cañería, utilice el aparato únicamente con alimentación por batería, nunca enchufado a la red eléctrica.

Notas

- La longitud de corte sin el sistema de peines es de 1,5 mm.
- El cabezal de corte tiene una anchura de 40 mm.

Ajuste de la longitud de corte

Los peines ajustables 1 **E** y 2 **F** permiten ajustar la maquinilla en 20 longitudes de corte diferentes:

Peine ajustable 1 **E**


Posición 1	2 mm
Posición 2	4 mm
Posición 3	6 mm
Posición 4	8 mm
Posición 5	10 mm
Posición 6	12 mm
Posición 7	14 mm
Posición 8	16 mm
Posición 9	18 mm
Posición 10	21 mm

Peine ajustable 2 **F**

Posición 1	22 mm
Posición 2	24 mm
Posición 3	26 mm
Posición 4	28 mm
Posición 5	30 mm
Posición 6	32 mm
Posición 7	34 mm
Posición 8	36 mm
Posición 9	38 mm
Posición 10	41 mm

PREPARACIÓN

- 1 Deslice el peine ajustable 1 **E** o 2 **F** sobre el cabezal de corte **A**. Asegúrese de que las muescas **G** de los peines ajustables queden insertadas adecuadamente en las ranuras laterales de la maquinilla.
- 3 Tras su uso, retire los peines ajustables 1 **E** o 2 **F** de la maquinilla.

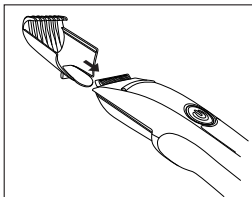

- 2 Ajuste la longitud de corte girando el mando giratorio **D** hacia adelante o hacia atrás hasta alcanzar la posición que desee.
 - El indicador de posición **H** muestra la posición de longitud seleccionada.

Nota:

- El peine ajustable se bloquea automáticamente al encender la maquinilla. No puede ajustarse durante el uso. De esta forma se evita el cambio accidental de la longitud de corte durante el uso.

Corte de cabello

Asegúrese de que el cabello esté limpio y completamente seco.

Coloque una toalla sobre el cuello y los hombros de la persona cuyo cabello vaya a cortar. Asegúrese de que la persona esté sentada de forma que su cabeza le quede más o menos a la altura de los ojos. Antes de proceder al corte, peine el cabello de forma que caiga con naturalidad y pueda ver la dirección en la que crece.

- 1 Ajuste la longitud de corte, vea la sección "Ajuste de la longitud de corte".
- 2 Encienda la maquinilla pulsando el interruptor de encendido/apagado **B**.
- 3 Coloque el cabezal de corte **A** sobre el cabello.
- 4 Mueva el cabezal de corte **A** en la dirección contraria al crecimiento del cabello. Aplique una presión suave y corte con movimientos lentos y suaves.
- 5 Cuando haya acabado, apague la maquinilla pulsando el interruptor de encendido/apagado **B**.

Consejos prácticos

- Sostenga la maquinilla de forma cómoda y relajada.
- Corte siempre contra la dirección natural de crecimiento del cabello.
- Durante el corte, realice pausas con regularidad. Una vez haya cortado el cabello, ya no podrá corregir.
- La primera vez que utilice la maquinilla corte una cantidad pequeña de cabello, ya que es la única forma de familiarizarse con las diversas posiciones.
- Peine el cabello continuamente durante el corte. Busque los mechones que sean demasiado largos y retire los cabellos con el peine una vez cortados.

Recorte de barbas

- 1 Ajuste la longitud de corte, vea la sección "Ajuste de la longitud de corte".
- 2 Encienda la maquinilla pulsando el interruptor de encendido/apagado **B**.
- 3 Coloque el cabezal de corte **A** sobre la barba.
- 4 Mueva el cabezal de corte **A** en la dirección contraria al crecimiento del cabello. Aplique una presión suave y corte con movimientos lentos y suaves.
- 5 Cuando haya acabado, apague la maquinilla pulsando el interruptor de encendido/apagado **B**.

Notas

- Si durante el uso la maquinilla queda bloqueada por cabellos gruesos, desconéctela. Si está conectada a la red eléctrica, desenchúfela. Retire el peine ajustable y limpie el cabezal de corte con el cepillo suministrado. Si las cuchillas no se mueven o lo hacen con lentitud, limpie la maquinilla siguiendo las instrucciones de la sección "Limpieza y cuidados".
- Para el recorte de contornos, retire el peine ajustable 1 **E** o el peine ajustable 2 **F**. Utilice la maquinilla sin los peines (la longitud de corte es de 1,5 mm).

LIMPIEZA Y CUIDADO

Información general


El aparato debe limpiarse con regularidad para poder seguir gozando de su gran rendimiento y sus óptimos resultados.

Limpieza


1 Apague la maquinilla pulsando el interruptor de encendido/apagado **B** y desconecte el adaptador eléctrico si es que está enchufado.

2 Retire los peines ajustables 1 **E** o 2 **F** del aparato. Limpie el cabezal de corte **A** mediante el cepillo de limpieza **L** suministrado.

3 Tire hacia afuera de la cuchilla para retirar el cabezal de corte **A**. Limpie el cabezal de corte **A** y la cavidad del aparato con el cepillo **L** suministrado.



4 Inserte el cabezal de corte **A** colocando en primer lugar el gancho en la cavidad y haciendo presión sobre el cabezal de corte hasta que encaje en su sitio con un chasquido.

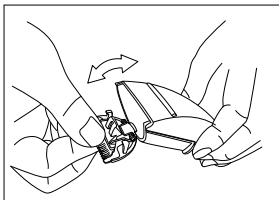

Notas

- Jamás utilice agua ni ningún otro líquido para limpiar el aparato. Utilice únicamente el cepillo de limpieza suministrado.
- Puede enjuagar con agua el cabezal de corte y los dos peines ajustables, pero para ello deberá retirarlos previamente del aparato.
- Retire los restos de cabellos cortados tras cada uso.
- Normalmente, el cabezal de corte de la maquinilla no precisa engrase. Para mantener el cabezal de corte como nuevo el mayor tiempo posible, engráselo con regularidad con el aceite **K** suministrado.

Almacenaje

Si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, guárdelo cuidadosamente.

Asegúrese de que el aparato esté desenchufado y completamente seco.

Guarde el aparato en un lugar fresco y seco.

Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

Nota sobre el medio ambiente

Este producto ha sido fabricado con piezas y materiales de alta calidad que pueden reutilizarse y reciclarse.



Por lo tanto, no arroje el aparato ni la pila recargable integrada a la basura junto con sus residuos domésticos al final de su vida

útil. En lugar de ello, llévalo a un punto de recogida de residuos para el reciclado de los componentes eléctricos y electrónicos, en donde extraerán la pila y la procesarán de forma independiente.

Este símbolo, presente en el producto, en el manual de funcionamiento y en el embalaje, indica tal circunstancia.

Solicite a las autoridades locales información acerca de los puntos de recogida en su zona.

Ayude a proteger el medio ambiente reciclando los productos usados.

Datos técnicos



Este producto cumple las directivas europeas 2004/108/EC, 2006/95/EC y 2009/125/EC.

Adaptador eléctrico:

Entrada: 100 - 240 V~, 50/60 Hz

Salida: 3,4 VDC, 1000 mA

Baterías: Níquel-metal hidruro (Ni-MH)



Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 907 7500 12/45

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG