

EW-7811UTC

Guía rápida de instalación

08-2013 / v1.0


Contents

I. Información acerca del producto	4
I-1. Contenido del paquete	4
I-2. Estado del LED	4
I-3. Requisitos del sistema	4
I-4. Seguridad	5
II. Instalación	6
III. Windows.....	8
III-1. Instalación del controlador.....	8
III-2. Desinstalación del controlador.....	11
III-2-1. Windows XP/Vista/7	11
III-2-2. Windows 8	12
IV. Mac OS	13
IV-1. Instalación del controlador.....	13
IV-2. Desinstalación del controlador.....	18
V. Linux	20
V-1. Instalación del controlador.....	20
V-2. Desinstalación del controlador.....	23
VI. Deshabilitación de adaptadores de red	25
VI-1. Windows XP	25
VI-2. Windows Vista	25
VI-3. Windows 7	26
VI-4. Windows 8	27
VI-5. Mac	27
VII. Uso del adaptador.....	29
VII-1. Windows	29
VII-2. Mac: Conexión a una red Wi-Fi.....	30
VII-3. Mac: Utilidad de red inalámbrica	32
VII-3-1. Estado de vínculo	32
VII-3-2. Perfiles.....	32
VII-3-3. Red disponible.....	33
VII-3-4. WPS	34
VII-3-5. Información.....	35
VII-4. Configuración WPS	36

Federal Communication Commission Interference Statement38
R&TTE Compliance Statement.....38

I. Información acerca del producto

I-1. Contenido del paquete

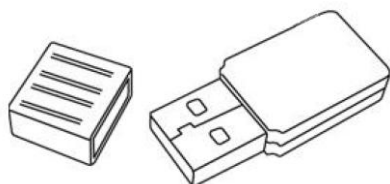

EW-7811UTC




Guía de instalación rápida



CD-ROM

I-2. Estado del LED

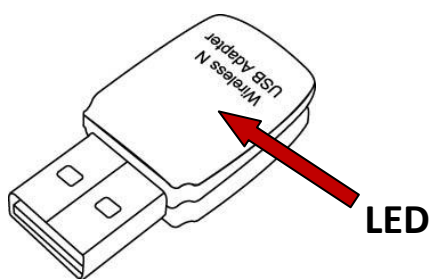

LED	Estado del LED	Descripción
WLAN	Encendido	Actividad inalámbrica: transmisión o recepción de datos en curso.
	Intermitente	Actividad inalámbrica: transmitir o recibir datos.
	Apagado	Ninguna actividad inalámbrica.

I-3. Requisitos del sistema

- Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS X 10.4 – 10.8, Linux
- Puerto USB 2.0
- Disco duro: 100 MB
- Unidad de CD-ROM

I-4. Seguridad

Para garantizar el funcionamiento seguro del dispositivo y la seguridad de los usuarios, lea las siguientes instrucciones de seguridad y actúe en consecuencia.


- 1.** El adaptador inalámbrico ha sido diseñado solo para uso en interiores; no coloque el extensor inalámbrico al aire libre.
- 2.** No coloque el adaptador inalámbrico en lugares calientes o húmedos, como por ejemplo la cocina o el cuarto de baño, o cerca de ellos.
- 3.** No tire con fuerza ningún cable conectado; desconecte con cuidado los cables del adaptador inalámbrico.
- 4.** El adaptador inalámbrico contienen pequeñas piezas que representan un peligro para los niños pequeños de menos de 3 años de edad. Mantenga el adaptador inalámbrico alejado del alcance de los niños.
- 5.** No coloque el adaptador inalámbrico sobre papel, tejidos u otros materiales inflamables. El adaptador inalámbrico se calienta durante el uso.
- 6.** El adaptador inalámbrico no tiene en su interior piezas que pueda reparar el usuario. Si tiene problemas con el adaptador inalámbrico, póngase en contacto con su distribuidor para solicitar ayuda.
- 7.** El adaptador inalámbrico es un dispositivo eléctrico y, como tal, si se moja, deja de funcionar inmediatamente. Para obtener más ayuda, póngase en contacto con un técnico electricista experimentado.
- 8.** Si siente olor a quemado o sale humo del extensor inalámbrico, desenchúfelo inmediatamente, siempre que sea posible hacerlo en modo seguro. Llame a su distribuidor para obtener ayuda.

II. Instalación


1. Encienda su ordenador e introduzca el adaptador USB en uno de los puertos libres.





No ejerza fuerza para insertar el adaptador USB.

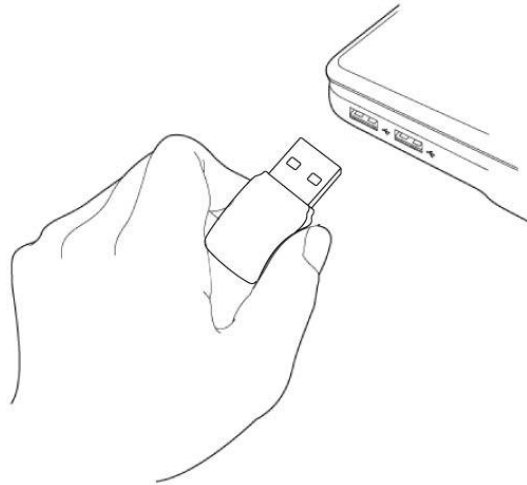



2. Si se abre la ventana del asistente/controlador de instalación de hardware como se muestra a la izquierda, pulse “Cancelar” o “Cerrar”.

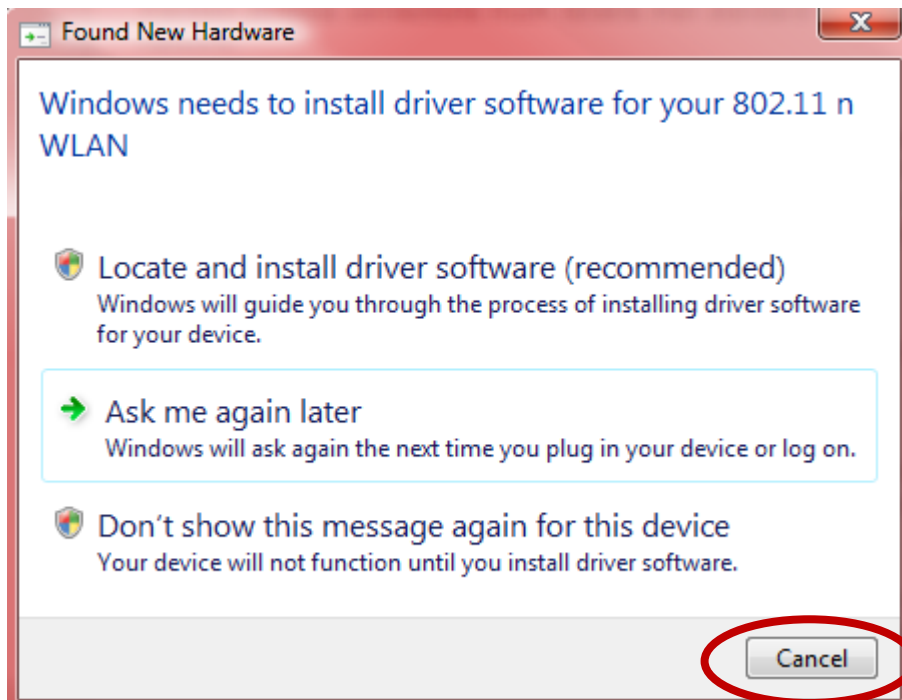

- 3.** Introduzca el CD-ROM suministrado en la unidad de CD de su ordenador. Explore los contenidos del CD-ROM y abra la carpeta “EW-7811UTC”.

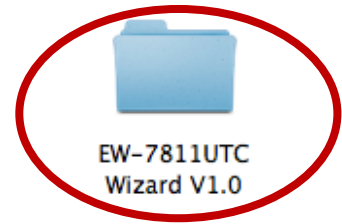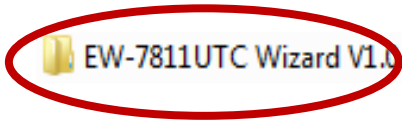

- 4.** Los usuarios de **Windows** deberán abrir la carpeta “Autorun” y los usuarios de **Mac**, la carpeta “Mac”, y seguir las instrucciones correspondientes a cada sistema operativo que se proporciona en los siguientes capítulos. Los controladores de Linux están incluidos en la carpeta “Linux”.

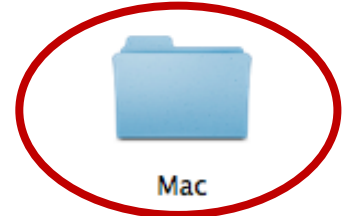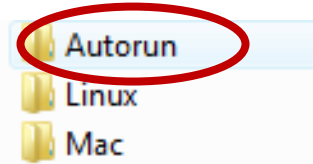


No se incluyen instrucciones para Linux.

III. Windows

III-1. Instalación del controlador


1. Localice y haga doble clic en el icono "Autorun.exe" para iniciar el asistente de instalación del controlador.

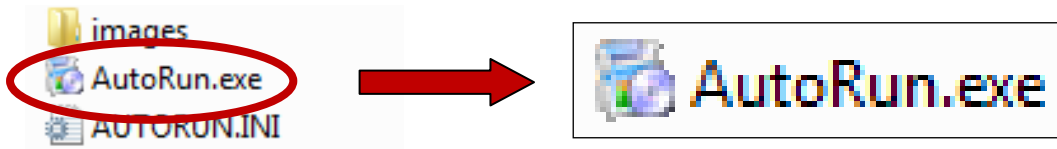


2. Haga clic en adaptador inalámbrico USB EW-7811UTC para continuar.




3. Haga clic en "Instalar controlador" para continuar.

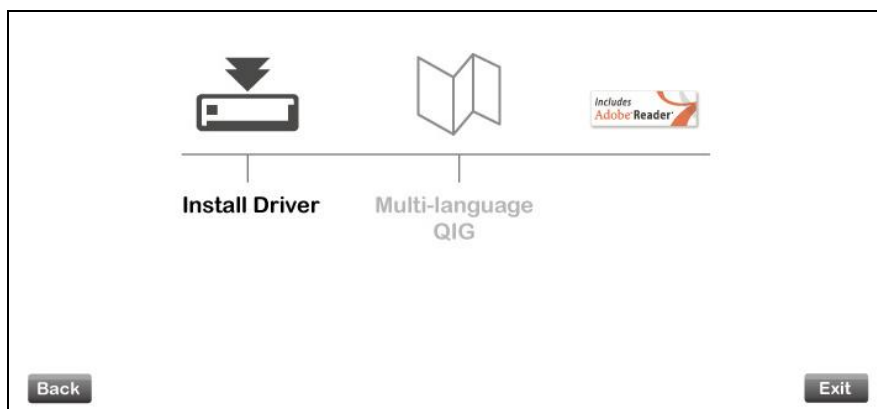



4. Espere mientras el asistente se prepara para instalar los controladores.

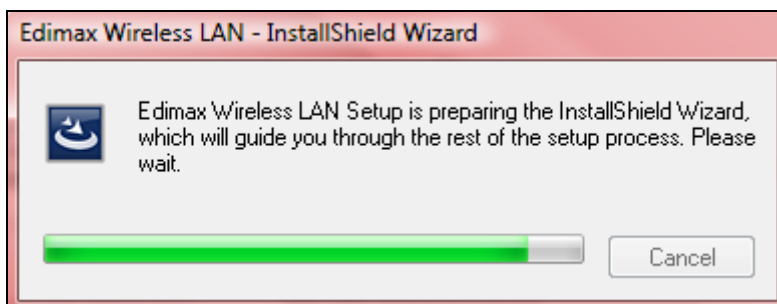

5. Haga clic en “Siguiete” para continuar.

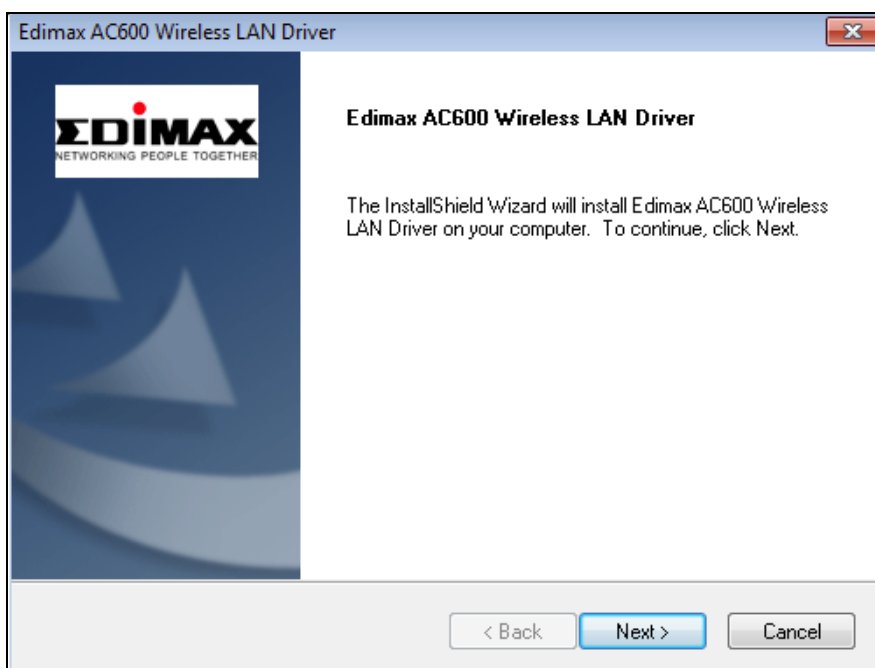


6. Haga clic en “Instalar” para instalar el controlador.

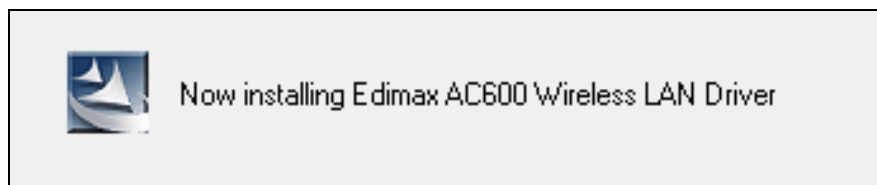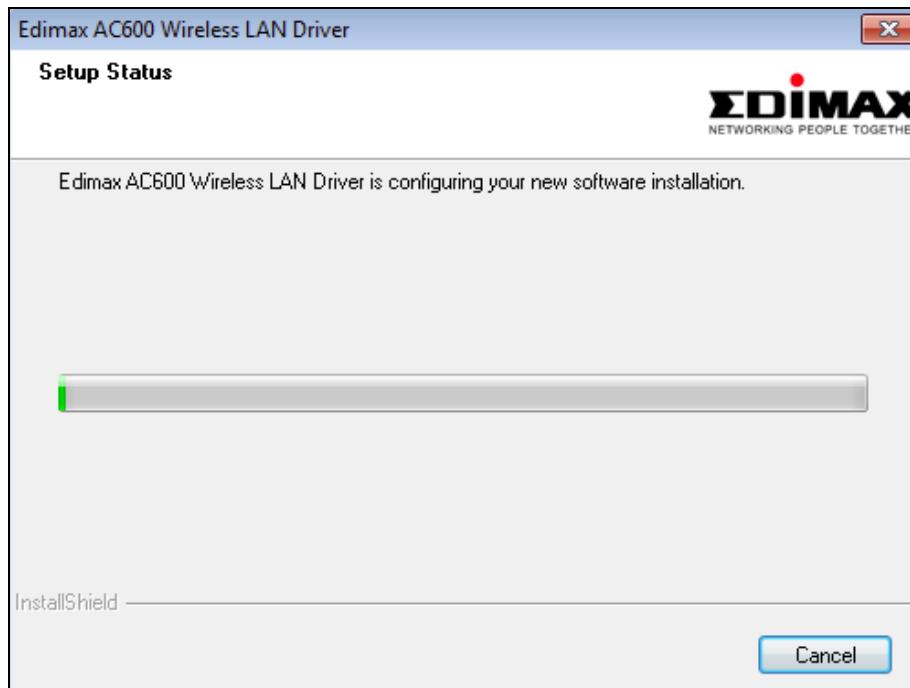


7. Una vez terminada la instalación, haga clic en “Finalizar”.



8. Haga clic en "Salir" para cerrar el asistente de instalación.

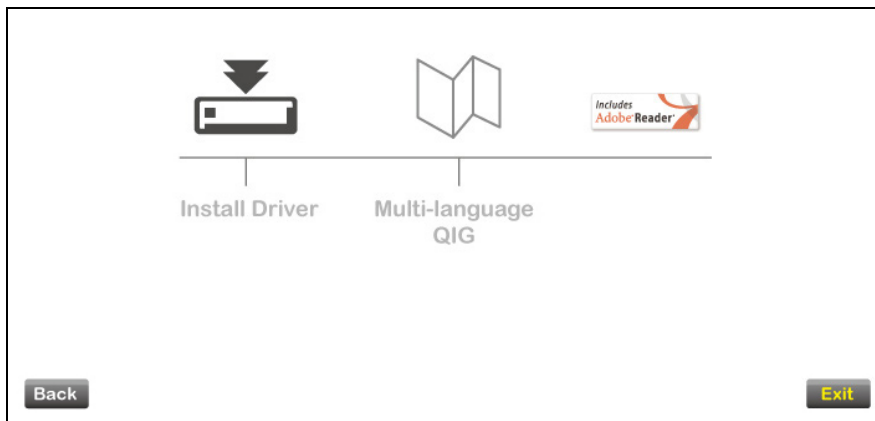


 **En el CD-ROM también está incluida la guía de instalación rápida. Para abrirla, haga clic en “Guía de instalación rápida multilingüe”.**

9. Deshabilite cualesquiera otros adaptadores como se describe en **V. Deshabilitación de adaptadores de red**. A continuación, los usuarios de Windows pueden conectarse a una red Wi-Fi como de costumbre. Para consultar las instrucciones, véase **VI. Uso del adaptador**.

III-2. Desinstalación del controlador

III-2-1. Windows XP/Vista/7


1. Ir a **Inicio > Programas > Edimax Wireless LAN > Desinstalar**.

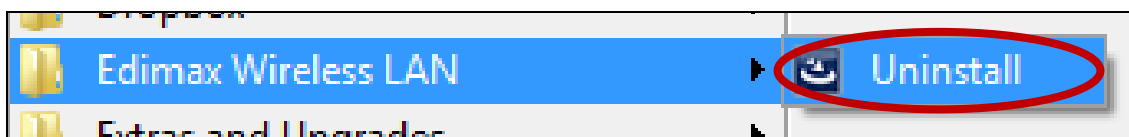


2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. El asistente de desinstalación le guiará a lo largo del proceso.

III-2-2. Windows 8

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en la pantalla de **Inicio** y pulse el icono “Todas las aplicaciones” en la esquina inferior derecha.

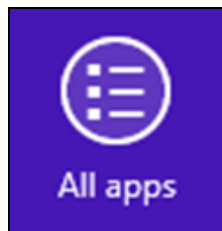

2. Busque la categoría Edimax Wireless LAN, seleccione “Desinstalar” y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

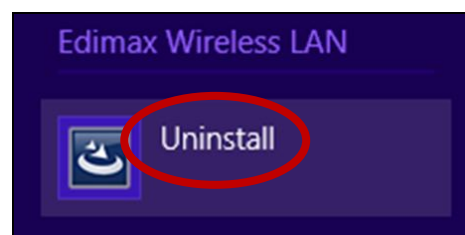


IV. Mac OS

IV-1. Instalación del controlador




Asegúrese de seleccionar la carpeta correcta para su versión de Mac OS. Para comprobar su versión de Mac OS, haga clic en el logotipo de Apple de la parte superior izquierda de su escritorio y vaya a “Acerca de este Mac”.

1. Abra la carpeta “Wlan_11ac_USB...” para ver su versión de Mac OS X (10.4 - 10.8) y haga doble clic en el archivo “Installer.pkg” para abrir el asistente de instalación del controlador.

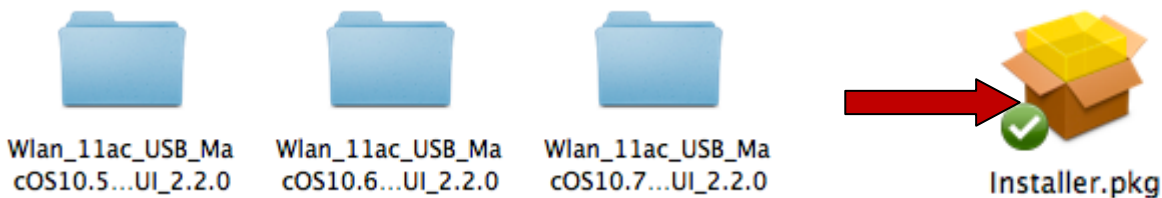


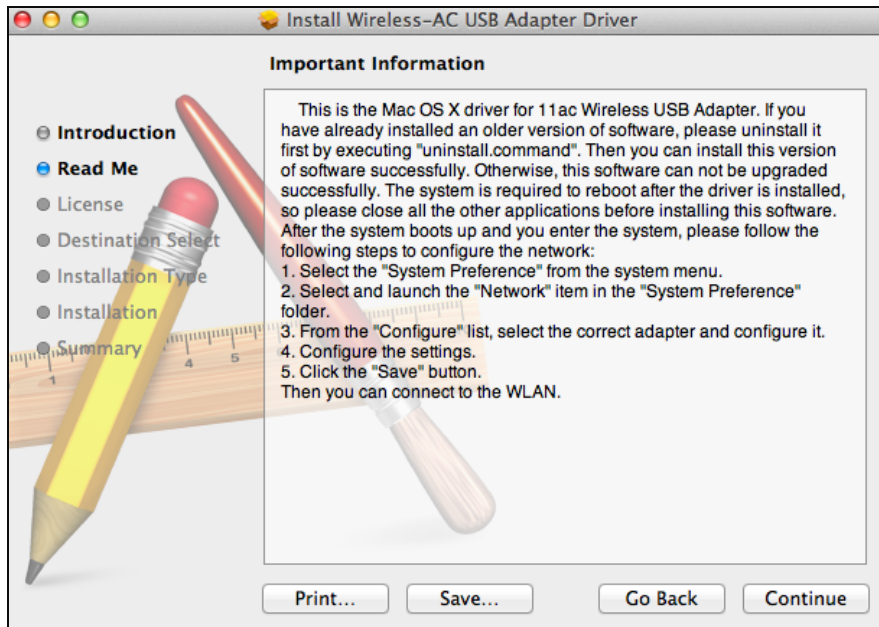
2. Haga clic en “Continuar” para pasar al siguiente paso.

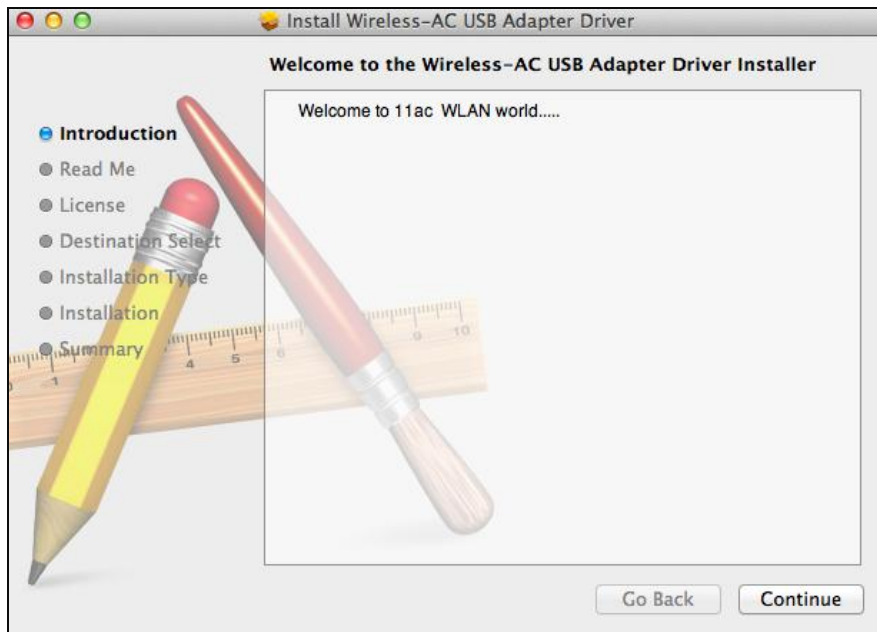


3. La siguiente pantalla muestra información importante, léala detenidamente (después de instalar el controlador, debe habilitar el adaptador inalámbrico en “Preferencias del sistema → Red”). Puede hacer clic en “Imprimir” o “Guardar” para imprimir/guardar esta información si la

necesita, o las instrucciones se repiten en el **Paso. 13)** Haga clic en “Continuar” cuando esté listo para continuar.


 ***Si ya tiene instalada una versión anterior del software en su Mac, desinstálela antes de continuar.***



4. Seleccione una lengua (la lengua predeterminada es el inglés) y haga clic en “Continuar” para instalar el controlador.

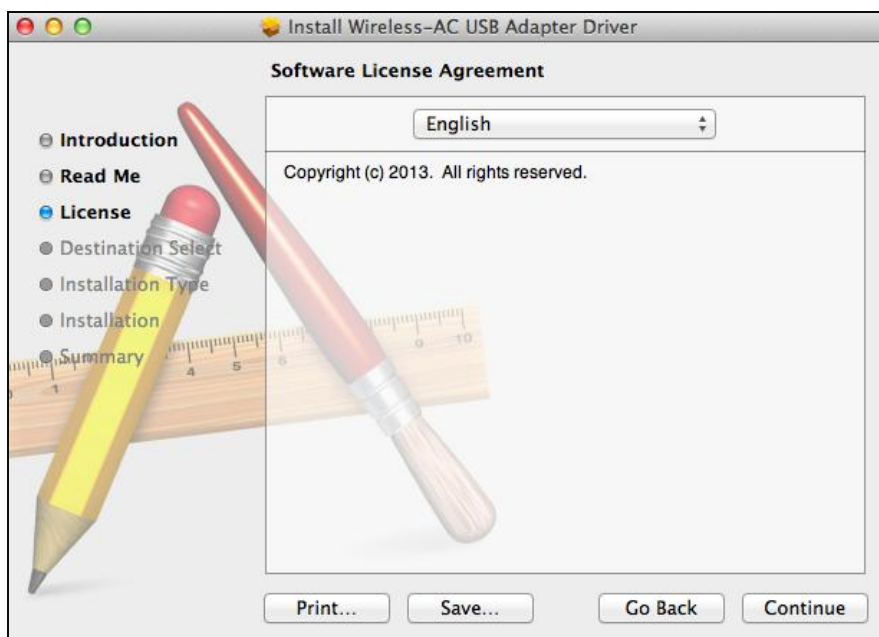


- 5.** Para leer la licencia de software, haga clic en “Leer licencia” y después en “Aceptar” para confirmar que acepta las condiciones. Debe aceptar las condiciones para poder continuar con la instalación del software.

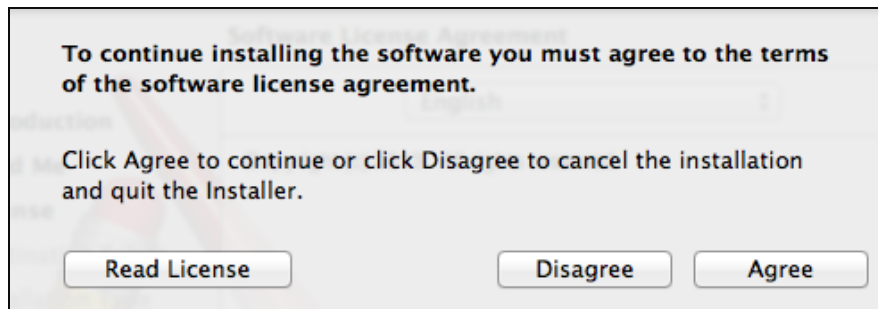

- 6.** Si se le solicita, seleccione el usuario para el cual instalar el software y haga clic en “Continuar”.




- 7.** Haga clic en “Instalar” para instalar el controlador.

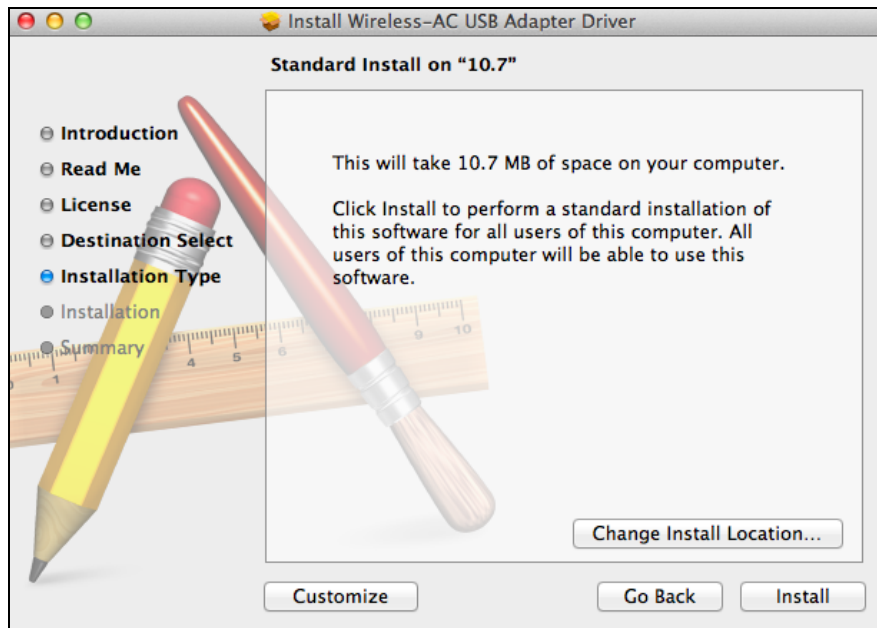


8. Posiblemente se le solicitará que escriba su contraseña del sistema o contraseña administrativa antes de empezar la instalación. Escriba la contraseña y haga clic en "Instalar software".




9. Se le pedirá que reinicie el ordenador una vez finalizada la instalación. Haga clic en "Seguir con la instalación" para continuar.

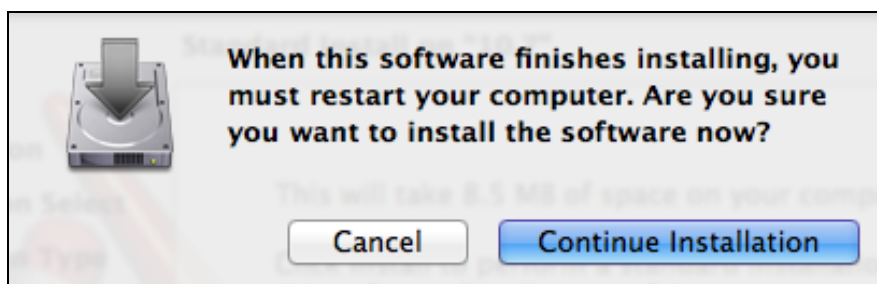

10. Espere mientras se instala el controlador.

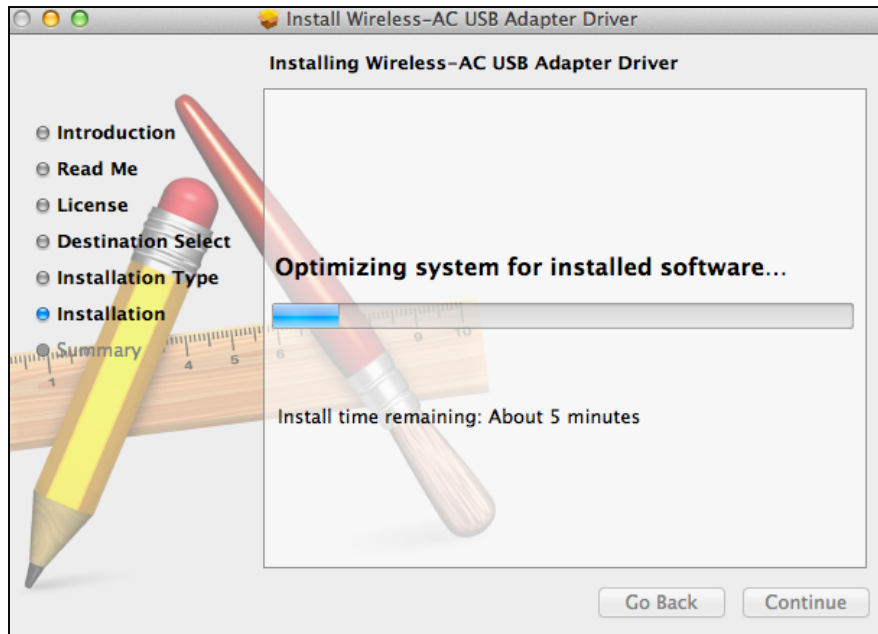


11. Una vez finalizada la instalación, aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla informándole de que “La instalación se realizó correctamente”. Haga clic en “Reiniciar” para reiniciar su Mac.

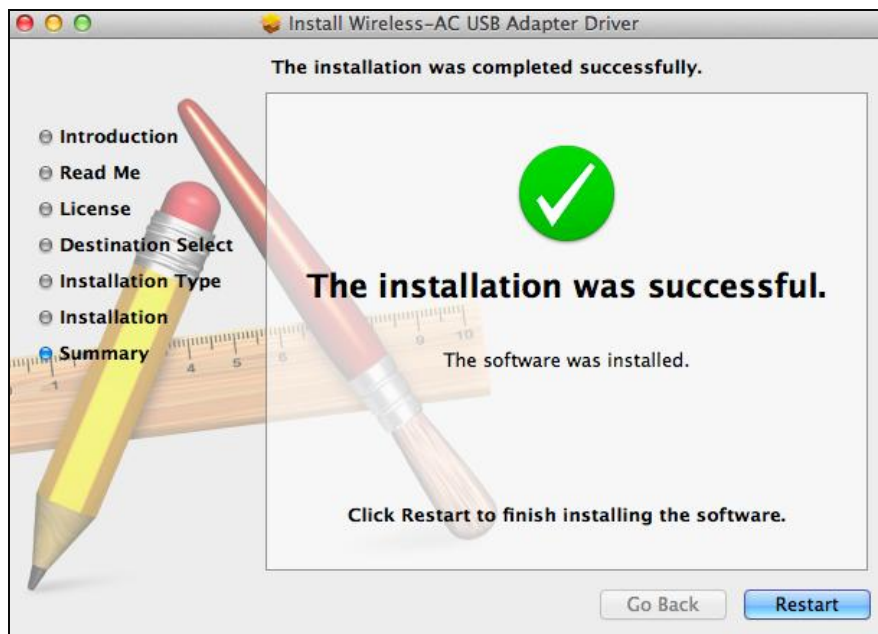


12. Cuando el adaptador está conectado a su Mac (después de reiniciar el sistema) se abrirá automáticamente la utilidad inalámbrica. No obstante, si ve el mensaje de abajo, deberá activar el adaptador en “Preferencias del sistema → Red” como se ha mencionado anteriormente en **IV-1. Instalación del controlador Paso 4.**



Si la utilidad no se abre, puede abrirla desde el menú de “Aplicaciones” de su Mac.

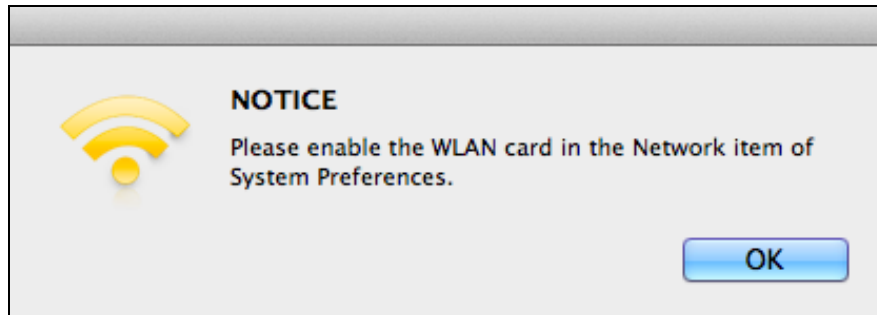

- 13.** Vaya a “Preferencias del sistema → Red”, una ventana emergente mostrará que se ha detectado una nueva interfaz. Haga clic en “Aceptar” para cerrar la ventana y en “Aplicar” en la esquina inferior derecho del panel “Red”.

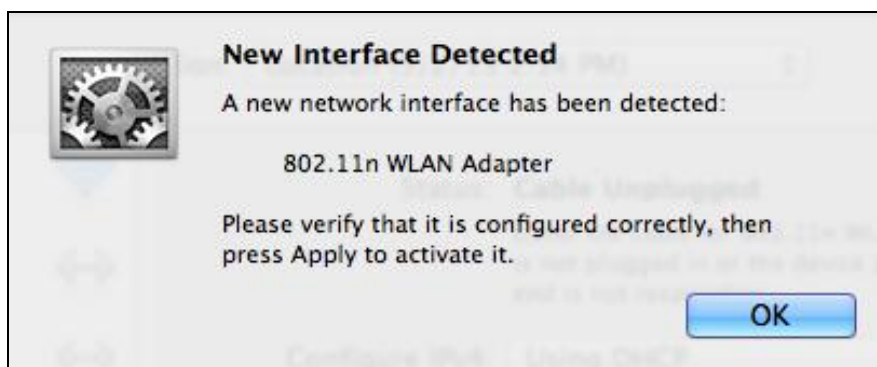

- 14.** Después, deshabilite cualesquiera otros adaptadores según se describe en **VI. Deshabilitación de adaptadores de red**. Los usuarios de Mac pueden conectarse a una red Wi-Fi usando el software de utilidad suministrado. Para consultar las instrucciones, véase **VII. Uso del adaptador**.


IV-2. Desinstalación del controlador



Asegúrese de seleccionar la carpeta correcta para su versión de Mac OS. Para comprobar su versión de Mac OS, haga clic en el

logotipo de Apple de la parte superior izquierda de su escritorio y vaya a “Acerca de este Mac”.


- 1.** Abra la carpeta “Wlan_11ac_USB...” de su versión de Mac OS X (10.4 - 10.8).

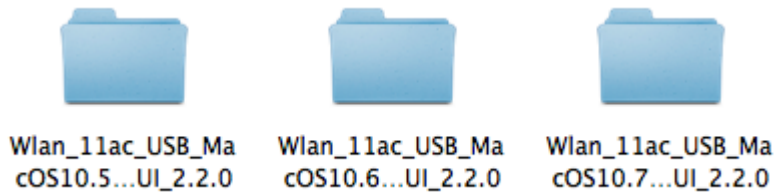

- 2.** Haga doble clic en el archivo “Comandos de desinstalación” y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.




V. Linux

 **Las siguientes instrucciones son un ejemplo de instalación de Linux usando Ubuntu 12.04. El proceso puede variar de acuerdo con su sistema operativo.**

V-1. Instalación del controlador

 **Para la instalación del controlador de Linux se requiere una conexión activa a Internet.**


1. Asegúrese de que su ordenador esté conectado a Internet.
2. Haga clic en “Dash Home” y escriba “terminal”. Haga clic en el icono “terminal”.

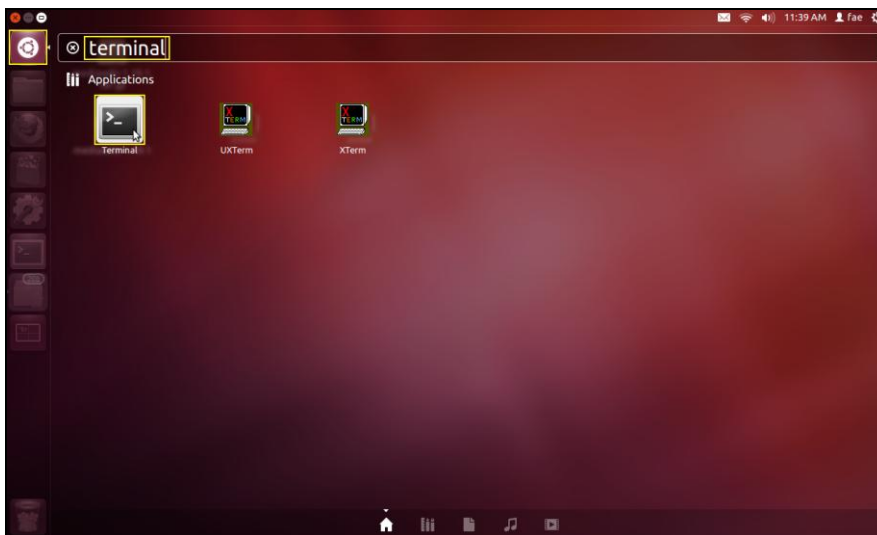

3. Ejecute el comando de abajo para bajar el paquete necesario para crear el controlador.

sudo apt-get install build-essential

Escriba la contraseña de administrador y después “y” para instalar el paquete gcc.



4. Cambie al directorio “Home” y escriba el siguiente comando (donde “test” es su nombre de usuario de inicio de sesión):


cd /home/test



```
test@ubuntu: ~
test@ubuntu:~$ cd /home/test/
```


5. Extraiga el controlador usando el siguiente comando:

tar vxf 2011_0427_RT3572_Linux_STA_v.2.5.0.0.DP.bz2



```
test@ubuntu: ~
test@ubuntu:~$ tar vxf rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315.tar.gz
```


6. Compruebe el file extraído con el comando “ls”:

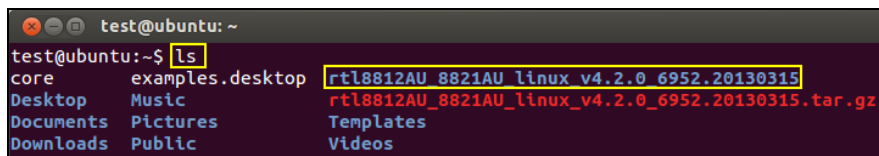

```
test@ubuntu: ~
test@ubuntu:~$ ls
core          examples.desktop  rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315
Desktop       Music             rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315.tar.gz
Documents    Pictures          Templates
Downloads    Public           Videos
```

7. Cambie a la carpeta del controlador y ejecute el siguiente comando:


cd rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315



```
test@ubuntu: ~
test@ubuntu:~$ cd rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315
```

8. Crear el controlador. Ejecute el siguiente comando y escriba la contraseña.


sudo make



```
test@ubuntu: ~/rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315
test@ubuntu:~/rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315$ sudo make
[sudo] password for test:
```


9. Ejecute el siguiente comando para cargar el controlador:

`sudo insmod os/linux/rt3572sta.ko`

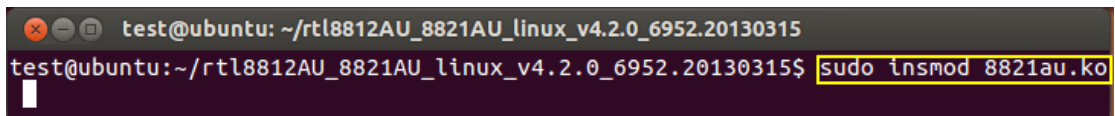


```
test@ubuntu: ~/rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315
test@ubuntu:~/rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315$ sudo insmod 8821au.ko
```


10. Enchufe el EW-7811UTC en su ordenador y reinicie Ubuntu.

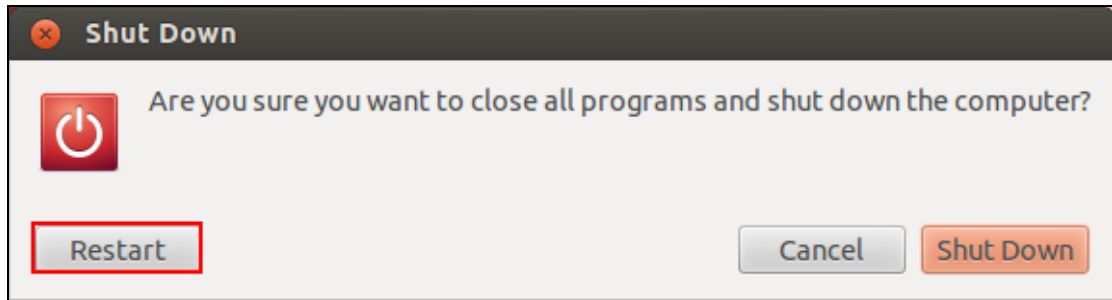

11. Después que Ubuntu se haya reiniciado, haga clic en “Dash Home” y escriba “red”. Haga clic en el icono de “red” como se muestra abajo.

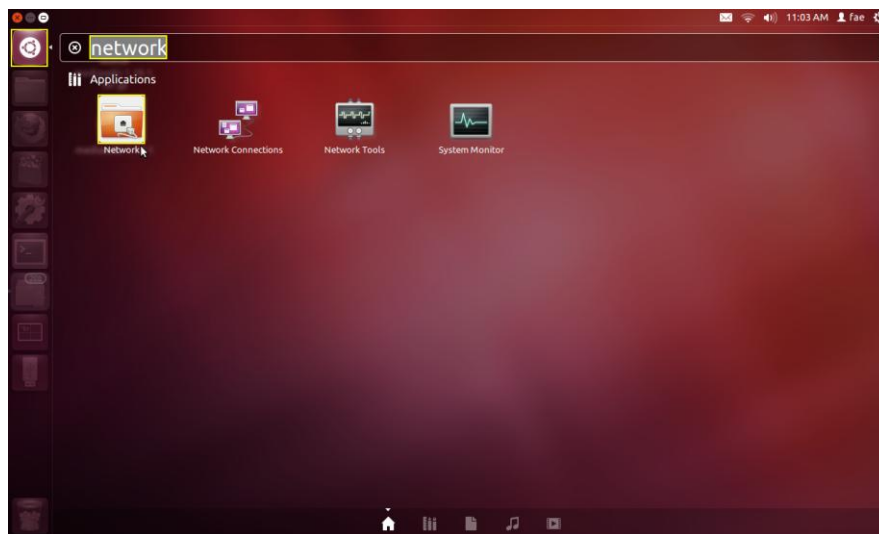

12. Haga clic en “Inalámbrico” y después en el icono para abrir el menú desplegable etiquetado como “Nombre de red”. Seleccione la red a la que desee conectarse e introduzca la información de seguridad necesaria.

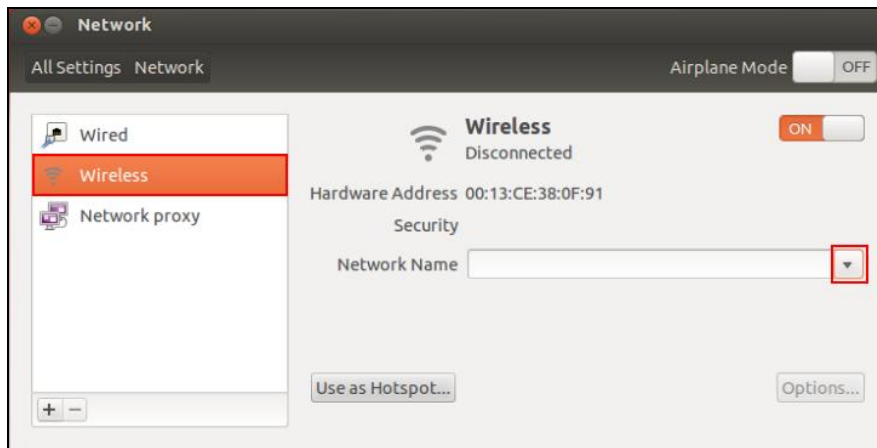


13. Haga clic en “Inalámbrico” y después en el icono para abrir el menú desplegable etiquetado como “Nombre de red”. Seleccione la red a la que desee conectarse e introduzca la información de seguridad necesaria.



V-2. Desinstalación del controlador

1. Haga clic en “Dash Home” y escriba “terminal”. Haga clic en el icono “terminal”.

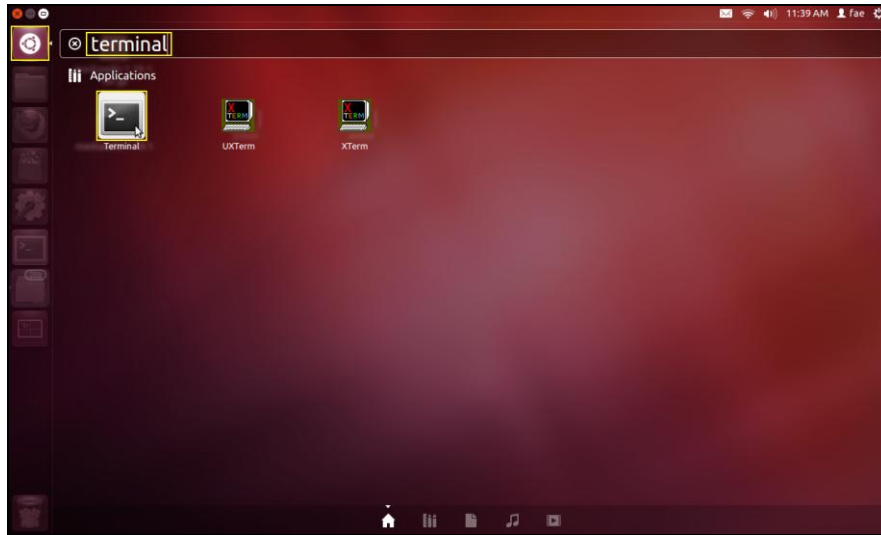

2. Cambie al directorio:

```
cd /home/test/rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315/
```

3. Ejecute el siguiente comando para desinstalar el controlador:


```
sudo make.clean
```


VI. Deshabilitación de adaptadores de red

Para asegurarse de que su adaptador USB funcione correctamente, se recomienda deshabilitar todos los adaptadores de redes inalámbricas instalados en su ordenador. Si no está seguro de cómo hacerlo, consulte el manual de usuario de su ordenador o siga las instrucciones facilitadas a continuación.


VI-1. Windows XP

Vaya a **Inicio > Panel de control > Conexiones de red**. Haga clic con el botón secundario en adaptador de red y seleccione **“Deshabilitar”**.

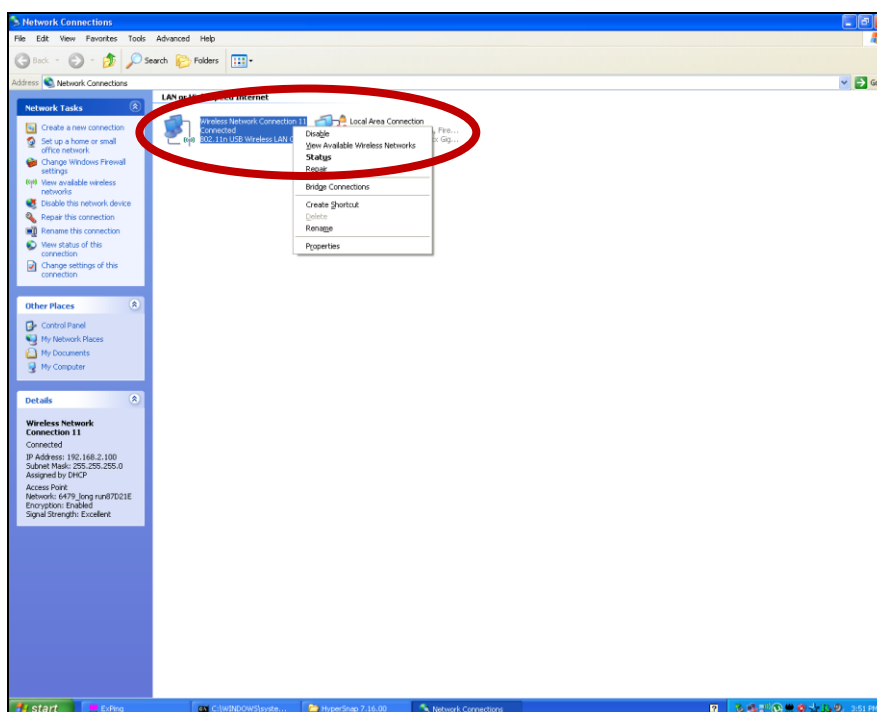


VI-2. Windows Vista

Vaya a **Inicio > Panel de Control**. Seleccione **Ver el estado y las tareas de red > Ver estado** y seleccione **Deshabilitar**.

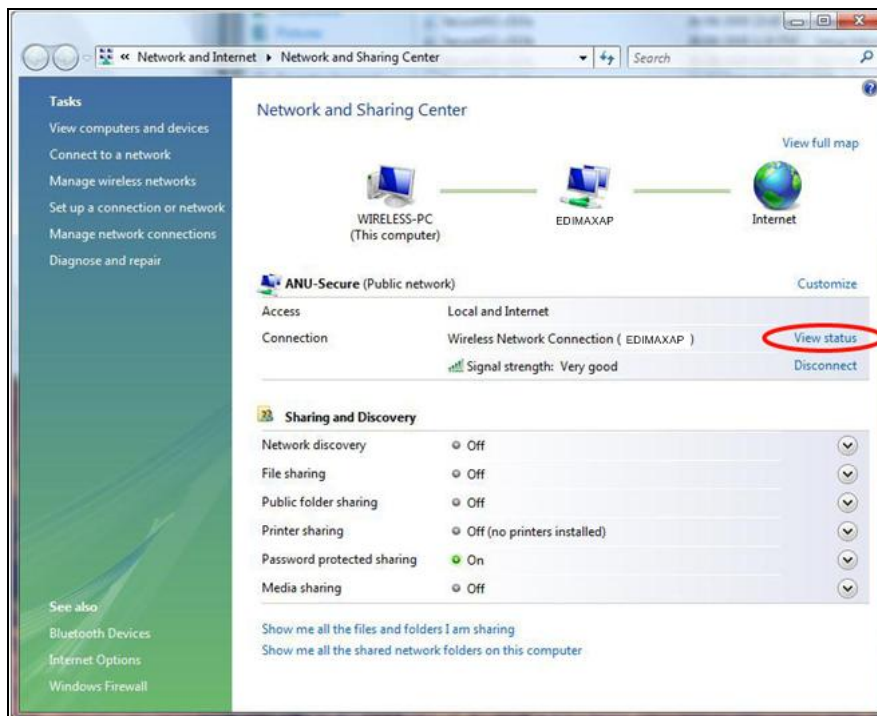


VI-3. Windows 7

Ir a Inicio > Panel de Control. Seleccione **Ver el estado y las tareas de red > Conexión de red inalámbrica** y seleccione **Deshabilitar**.

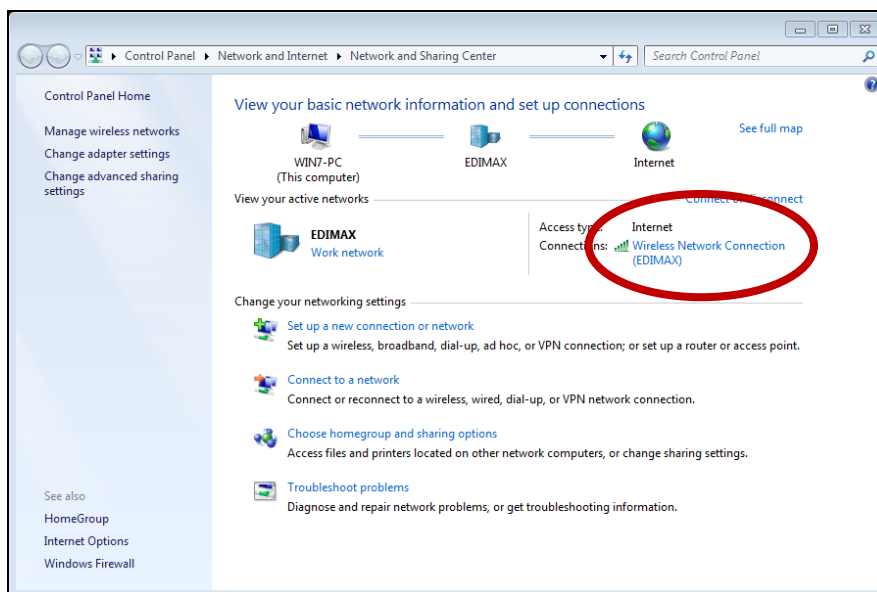

VI-4. Windows 8

1. Cambie a modo escritorio haciendo clic con el cursor en el botón izquierdo de la pantalla de inicio de Windows 8. Vaya a **Explorador de archivos** > (clic con el botón derecho) **Redes** > **Propiedades** > **Cambiar configuración del adaptador**.
2. Haga clic con el botón derecho sobre su adaptador inalámbrico, seleccione **"Propiedades"** y **"Deshabilitar"**.

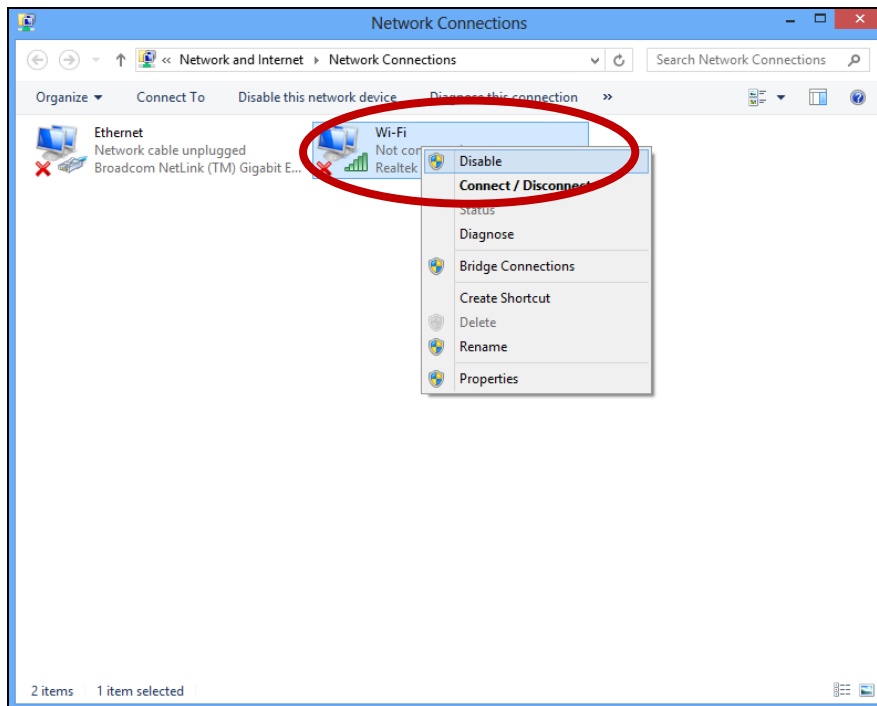


VI-5. Mac

1. Seleccione "Preferencias del sistema" del dock.




2. En "Preferencias del Sistema", seleccione "Red".

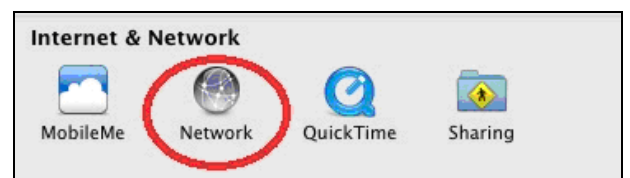

- 3.** Aparecerán todas sus conexiones de red, como se muestra abajo.
Seleccione “Wi-Fi” del panel a la izquierda.



- 4.** Haga clic en “Desactivar Wi-Fi” del panel principal.




VII. Uso del adaptador

Después de instalar el controlador, si es necesario, deshabilite los otros adaptadores inalámbricos (véase **VI. Deshabilitación de adaptadores de red**), los usuarios de Windows pueden conectarse a una red Wi-Fi como de costumbre (véase abajo). Los usuarios de Mac deben conectarse a una red Wi-Fi usando el software de utilidad suministrado, como se describe en **VI-2. Mac**.


VII-1. Windows

A continuación se muestra un ejemplo de cómo conectarse usando Windows Vista. El proceso puede variar ligeramente para otras versiones de Windows.


1. Haga clic en el icono de red (como en el ejemplo de abajo) de la bandeja del sistema y seleccione “Conectarse a una red”.

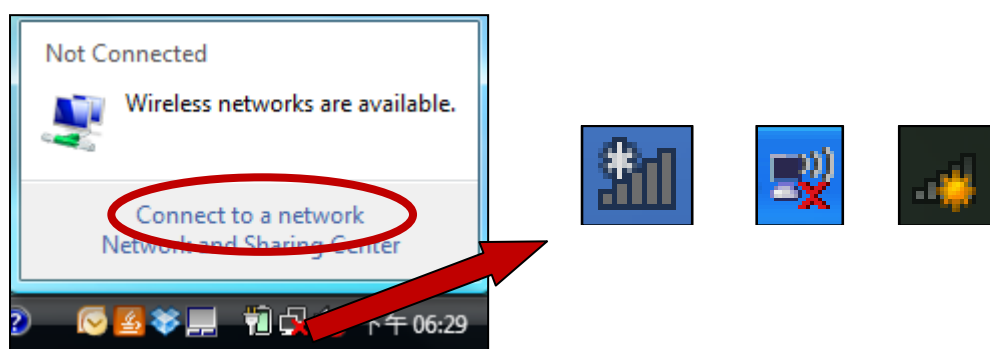

2. Busque el SSID de su red Wi-Fi y seleccione “Conectar”. Si ha configurado su red con contraseña, se le solicitará que la introduzca.

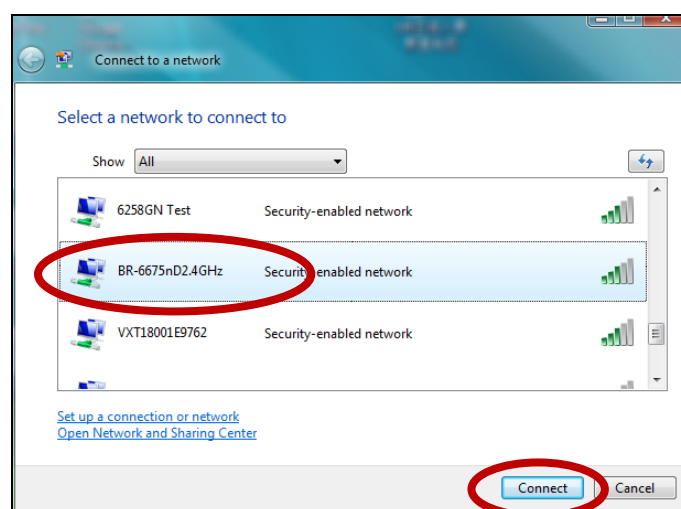

- Una vez introducida correctamente su contraseña, se conectará con éxito a su red Wi-Fi.

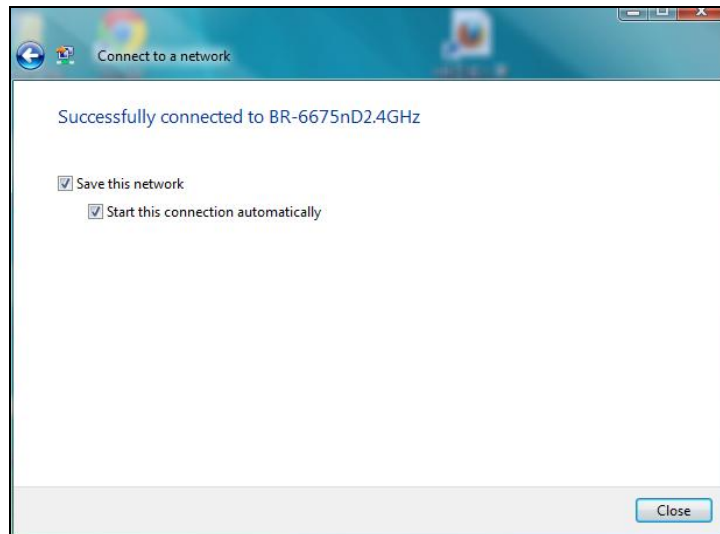


VII-2. Mac: Conexión a una red Wi-Fi

- La utilidad inalámbrica se abrirá automáticamente cuando el adaptador esté conectado a su Mac.




Si la utilidad no se abre, puede abrirla desde el menú de “Aplicaciones” de su Mac.


- Haga clic en la pestaña “Red disponible” de la utilidad inalámbrica. Seleccione una red Wi-Fi a la cual conectarse y haga clic en “Conectar”.

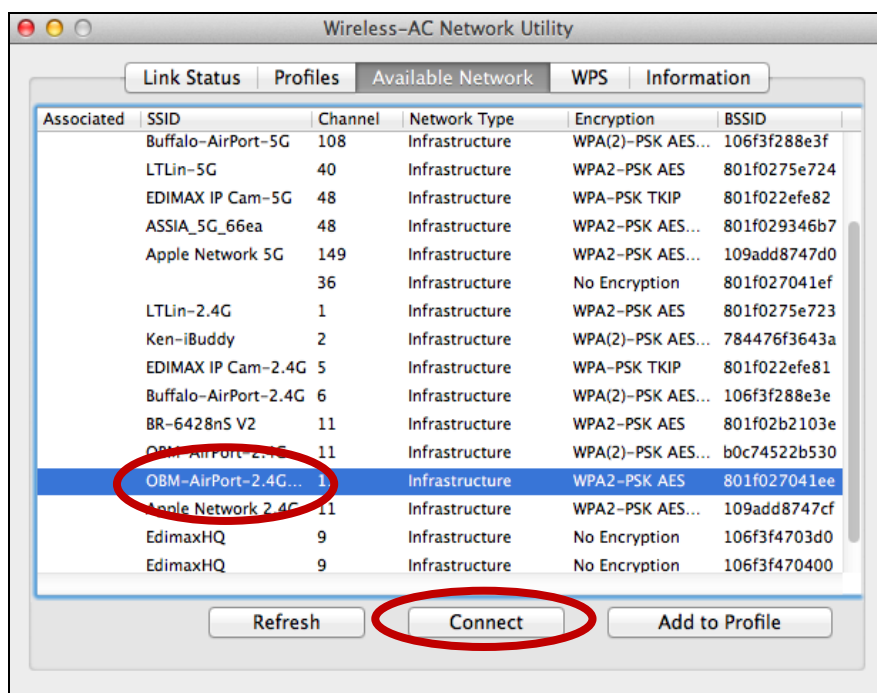

3. Introduzca la contraseña (clave de red) para la red Wi-Fi, confirme nuevamente la contraseña (clave de red) abajo y haga clic en “Aceptar”.

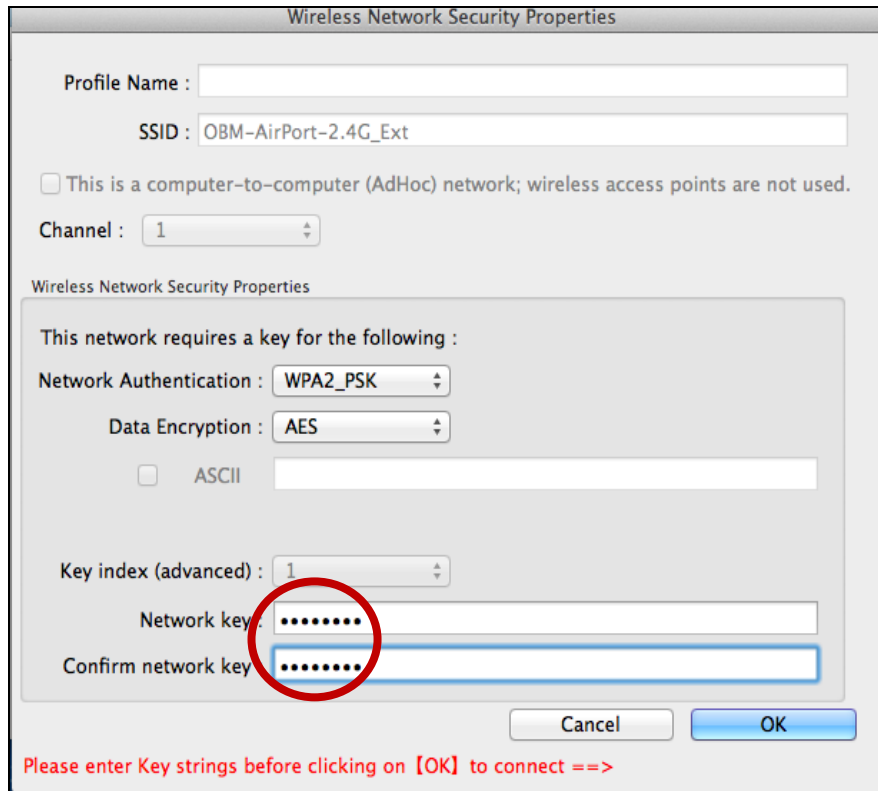

4. Después de introducir correctamente la contraseña, se conectará con éxito a su red Wi-Fi. Se mostrará un resumen de las conexiones en la página de “Estado de las conexiones”, como se muestra abajo.

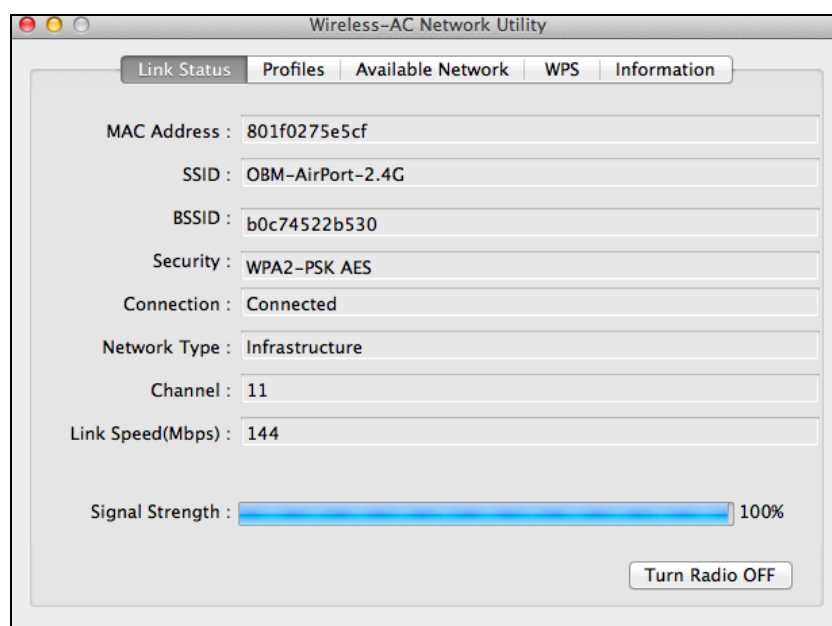


VII-3. Mac: Utilidad de red inalámbrica

La utilidad de red inalámbrica ofrece funciones para supervisar y configurar su conexión. Desplácese por la utilidad de red inalámbrica usando el menú de la parte superior de la ventana.

VII-3-1. Estado de vínculo




La página de “Estado de vínculo” muestra información sobre la conexión inalámbrica actual.

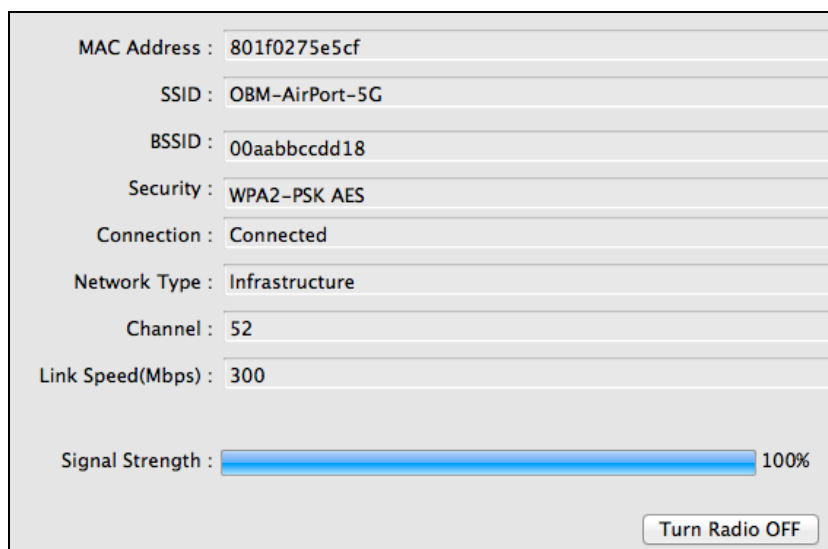

Apagar radio inalámbrico	Apaga el radio inalámbrico del adaptador.
---------------------------------	---

VII-3-2. Perfiles



La pantalla "Perfil" le permite guardar diferentes configuraciones de conexión Wi-Fi como "Perfiles". Los perfiles existentes se muestran en "Lista de perfiles".

Default	Profile Name	SSID	Network Type
*	Edimax	OBM-AirPort-5G	Infrastructure

Añadir	Abre una nueva ventana para añadir manualmente un nuevo perfil.
Editar	Modifica un perfil existente.
Eliminar	Elimina un perfil existente (seleccionado).
Duplicar	Activa/se conecta a un perfil existente.
Aplicar	Guarda cualquier cambio.


AÑADIR

Al seleccionar "AÑADIR", se abre una nueva ventana. Introduzca el nombre de perfil y el SSID, junto con la información de seguridad, y haga clic en "Aceptar".



También puede añadir un nuevo perfil desde la pantalla de "Red disponible".

VII-3-3. Red disponible




La pantalla de "Red disponible" muestra una lista de todas las redes Wi-Fi disponibles dentro de su alcance, con varias categorías de información acerca de cada red.

Associated	SSID	Channel	Network Type	Encryption	BSSID
	EdimaxHQ_5G	44	Infrastructure	No Encryption	106f3f470418
	EdimaxHQ_5G	44	Infrastructure	No Encryption	106f3f4703d8
	CELENOF8F1A5	60	Infrastructure	WPA2-PSK AES	001f1ff8f1a5
	Buffalo-AirPort-5G	108	Infrastructure	WPA(2)-PSK AES...	106f3f288e3f
	EdimaxHQ_5G	40	Infrastructure	No Encryption	001020304058
	LTLin-5G	40	Infrastructure	WPA2-PSK AES	801f0275e724
	ASSIA_5G_66ea	48	Infrastructure	WPA2-PSK AES...	801f029346b7
	Apple Network 5G	149	Infrastructure	WPA2-PSK AES...	109add8747d0
	EDIMAX IP Cam-5G	48	Infrastructure	WPA-PSK TKIP	801f022efe82
	logitec2nd52	11	Infrastructure	WEP	02018e40d5b8
	logitec11a52	36	Infrastructure	WPA(2)-PSK AES...	00018e40d5ba
	Belkin.b37.media	149	Infrastructure	WPA2-PSK AES	ec1a59832b37
	logitec52	11	Infrastructure	WPA(2)-PSK AES...	00018e40d5b8
	MEETING_ROOM_6F	1	Infrastructure	No Encryption	001f1f1f73fc
	EdimaxHQ	9	Infrastructure	No Encryption	001020304050

Refresh Connect Add to Profile

Actualizar	Actualiza la lista de redes inalámbricas disponibles.
Conectar	Se conecta a la red inalámbrica seleccionada.
Añadir a Perfil	Use una red inalámbrica seleccionada para crear un nuevo perfil (véase VI-3-1. Perfil).

VII-3-4. WPS



La página WPS muestra información relacionada con la configuración protegida inalámbrica (WPS). Se muestran todos los puntos de acceso disponibles con sus respectivos BSSID, información de seguridad y números de canales.

SSID	Channel	Security	BSSID
LTLin-2.4G	1	WPA2-PSK AES	801f0275e723
Ken-iBuddy	2	WPA(2)-PSK AES...	784476f3643a
6228NC	7	WPA2-PSK AES	001f1fc02431
Buffalo-AirPort-2.4G	6	WPA(2)-PSK AES...	106f3f288e3e
BR-6428nS V2	11	WPA2-PSK AES	801f02b2103e
OBM-AirPort-2.4G	11	WPA(2)-PSK AES...	b0c74522b530
ext-AirPort-2.4G	11	WPA2-PSK AES	801f027041ee
OBM-AirPort-5G	40	WPA(2)-PSK AES...	b0c74522b538
default	36	No Encryption	801f022f00ce
CELENOF8F1A5	60	WPA2-PSK AES	001f1ff8f1a5
Buffalo-AirPort-5G	108	WPA(2)-PSK AES	106f3f288e3f


SCAN Please key the PIN code into your AP's config page PIN

PIN: **72460665** PBC


Cancel

El código PIN de WPS del adaptador se muestra cerca de “PIN:”. El código PIN es una característica de seguridad que deberá introducir en la pantalla de configuración de la WPS de su punto de acceso/enrutador para completar el código PIN.de WPS.

Escanear	Actualiza la lista de redes inalámbricas disponibles.
PIN	Activa el código PIN de WPS en el extensor inalámbrico durante dos minutos.
PBC	Activa la configuración de WPS mediante botón de comando (PBC) en el extensor inalámbrico durante dos minutos.

 **Active la WPS en su punto de acceso/enrutador (e introduzca el código PIN si se requiere) en el plazo de dos minutos después de activar el WPS en el extensor inalámbrico.**

VII-3-5. Información



La pantalla “Información” muestra diferente información, como, por ejemplo, la versión de la utilidad de red inalámbrica y del controlador.



VII-4. Configuración WPS


Si su enrutador/punto de acceso es compatible con la configuración Wi-Fi protegida (WPS), podrá utilizar este método para conectarse a una red Wi-Fi.

- 1.** Pulse el botón WPS (frecuentemente botón WPS/Restablecimiento) de su enrutador/punto de acceso para activar la WPS.



Controle las instrucciones de su enrutador/punto de acceso inalámbrico para saber cuánto tiempo debe mantener pulsado el botón WPS para activar la WPS.

- 2.** Dentro de dos minutos, pulse el botón WPS que se encuentra en la parte inferior del EW-7811UTC durante **1 – 3 segundos** para activar la WPS.
- 3.** Los dispositivos establecerán una conexión.

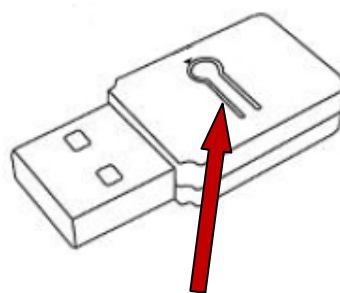

Botón WPS

COPYRIGHT

Copyright © Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission from Edimax Technology Co., Ltd.

Edimax Technology Co., Ltd. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability, or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed as is. Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Edimax Technology Co., Ltd. reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our website www.edimax.com for updates. All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

FCC Caution

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

Federal Communications Commission (FCC) Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 2.5cm (1 inch) during normal operation.

Federal Communications Commission (FCC) RF Exposure Requirements

This EUT is compliance with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in ANSI/IEEE C95.1-1999 and had been tested in accordance with the measurement methods and procedures specified in OET Bulletin 65 Supplement C. The equipment version marketed in US is restricted to usage of the channels 1-11 only. This equipment is restricted to *indoor* use when operated in the 5.15 to 5.25 GHz frequency range.

R&TTE Compliance Statement

This equipment complies with all the requirements of DIRECTIVE 1999/5/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL of March 9, 1999 on radio equipment and telecommunication terminal equipment and the mutual recognition of their conformity (R&TTE). The R&TTE Directive repeals and replaces in the directive 98/13/EEC (Telecommunications Terminal Equipment and Satellite Earth Station Equipment) As of April 8, 2000.

Safety

This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it. However, special attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when working with electrical equipment. All guidelines of this and of the computer manufacture must therefore be allowed at all times to ensure the safe use of the equipment.

EU Countries Intended for Use

The ETSI version of this device is intended for home and office use in Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, and United Kingdom. The ETSI version of this device is also authorized for use in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland.

EU Countries Not Intended for Use

None

EU Declaration of Conformity

- English:** This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Français:** Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 1999/5/CE, 2009/125/CE
- Čeština:** Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 1999/5/ES, 2009/125/ES.
- Polski:** Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 1999/5/EC, 2009/125/EC
- Română:** Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE, 2009/125/CE.
- Русский:** Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Magyar:** Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (1999/5/EK, 2009/125/EC)
- Türkçe:** Bu cihaz 1999/5/EC, 2009/125/EC direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur.
- Українська:** Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Slovenčina:** Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 1999/5/ES, 2009/125/ES.
- Deutsch:** Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Español:** El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Italiano:** Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE, 2009/125/CE.
- Nederlands:** Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Português:** Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC, 2009/125/EC
- Norsk:** Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Svenska:** Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG, 2009/125/EG.
- Dansk:** Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante forordninger i direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Suomi:** Tämä laite täyttää direktiivien 1999/5/EY, 2009/125/EY oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

FOR USE IN 



WEEE Directive & Product Disposal



At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the European R&TTE directives.

Equipment: AC600 Wireless Dual-Band USB Adapter
Model No.: EW-7811UTC

The following European standards for essential requirements have been followed:

Directives 1999/5/EC

Spectrum : ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10);
ETSI EN 301 893 V1.6.1 (2011-11)

EMC : EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-00);
EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09);

Safety (LVD) : IEC 60950-1:2005 (2nd Edition);
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Recommendation 99/519/EC

EMF : EN 62311(2008-11)

Directives 2006/95/EC

Safety (LVD) : IEC 60950-1:2005 (2nd Edition);
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Edimax Technology Co., Ltd.
No. 3, Wu Chuan 3rd Road,
Wu-Ku Industrial Park,
New Taipei City, Taiwan



Date of Signature: August, 2013

Signature:

Printed Name:

Albert Chang

Title:

Director

Edimax Technology Co., Ltd.



ΣDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

Edimax Technology Co., Ltd.
No.3, Wu-Chuan 3rd Road, Wu-Gu,
New Taipei City 24891, Taiwan

Edimax Technology Europe B.V.
Nijverheidsweg 25 5683 CJ Best
The Netherlands

Edimax Computer Company
3350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara,
CA 95054, USA

www.edimax.com