

Size:148.5X210mm

AM/FM Radio

TR-61

Instruction Manual

DENVER[®]

www.denver-electronics.com


www.facebook.com/denverelectronics

Manual de Instrucciones Radio AM / FM

con Pantalla de Emisoras Retroiluminada Azul

ESQUEMA DE APARIENCIA Y ESQUEMA DE INDICACIÓN DE FUNCIONES:

1. Altavoz
2. Antena telescópica
3. Selector FM / AM / AUX
4. Gammas de frecuencia
5. Selector de ajuste de frecuencia
6. Selector de control de volumen
7. Orificio de ventilación
8. Entrada de corriente alterna
9. Compartimiento de las pilas
10. Entrada auxiliar

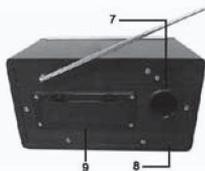

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:

1. Ajuste el selector de funciones (3), el selector de volumen (6) debe girarse a MIN y después debe enchufarse la clavija de corriente alterna (8) a la toma de corriente correspondiente.
2. Gire el selector de funciones (3) a la posición de FM o AM o AUX.
3. Ajuste el selector de control de volumen (6) a la posición correcta y gire el selector de ajuste de frecuencia para seleccionar la emisora deseada.
4. Cuando reciba la emisora de FM, por favor saque la antena telescópica (2) para obtener la mejor recepción, cambiando su longitud y ángulo.
5. La recepción de AM es posible mediante el uso de la antena magnética interna, y se puede obtener la mejor recepción girando la dirección de la radio.
6. Ajuste el selector de funciones (3) a AUX; a continuación, inserte la línea en la entrada de línea de mp3 para escuchar música mp3.

Precaución:

Alimentación: CA 230V

Rangos de frecuencia: FM: 88-108MHz
AM: 540-1600KHz

Altavoz: 5W 8ohm

Potencia de salida de altavoces: 3 W

Dimensiones: 22,6 x 15,6 x 13cm

Precaución:

1. Antes de conectar la fuente de corriente, por favor confirme que la tensión sea acorde al producto.
2. No ponga la radio en lugares expuestos a altas temperaturas y humedad. Sobre todo no la ponga bajo la lluvia ni bajo fuertes azotes de agua.
3. No abra la cubierta posterior con el fin de prevenir emergencias de descarga eléctrica u otros casos repentinos.
4. Si no desea escuchar la radio durante mucho tiempo, por favor, ajuste el selector de funciones (3) a "OFF" y desconecte el cable de alimentación.



TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S
WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que depositar los equipos eléctricos y electrónicos gratuitamente en los centros de reciclaje y otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.



Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 EGAA
DINAMARCA