

Este cargador permite mantener sus baterías aún muy descargadas.

FUNCIÓN CARGA

El Neostart 420 recarga las baterías al plomo con electrolito líquido de **20 Ah a 1000Ah** en 12 y 24V.

Este equipo es tradicional, es necesario de vigilar el estado de carga.

FUNCIÓN ARRANQUE

El Neostart 420 arranca vehículos dotados de baterías al plomo con electrolito líquido de **35 Ah a 160 Ah** en 12V y 24V.


Una pre carga puede ser necesaria para traer la energía indispensable para un arranque.

Además de su función de cargador clásico, permite un arranque aun con una batería muy descargada.

- Protección contra los cortocircuitos, las inversiones de polaridad y las sobrecargas,
- Alojamiento para cables y pinzas
- Ruedas para transporte
- Cables Ø 10 mm² (2m para el cable rojo y 1.8m para el cable negro)
- Fusible en la cara delantera
- Amperímetro largo



TECLADO DE USO SIMPLE

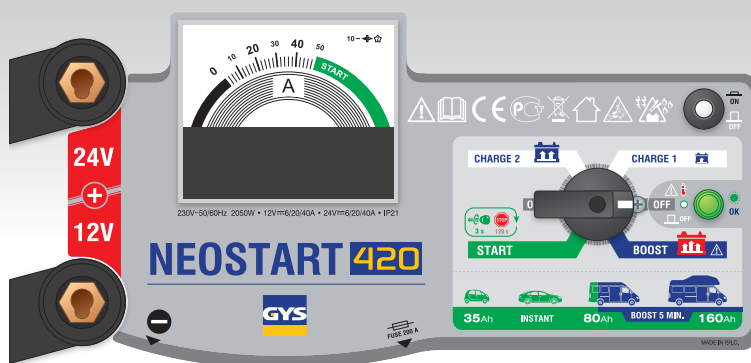

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	2050W	12-24V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
									A 1V/C	A 0V/C				
230V	16A	2050W	12-24V	20>1000 Ah	3	70A	45A	•	300A	420A	200A	IP 21	47x32x27 cm	20,5 kg