

FUNCIÓN DE LLAMADA DE EMERGENCIA DE EMPORIA

Puede guardar hasta 5 números de emergencia (familia, amigos u organismos oficiales).

- En caso de emergencia, mantenga pulsada la tecla de emergencia situada en la parte posterior del teléfono. (Funciona también aunque esté activado el bloqueo del teclado.)
- Se llamará automáticamente a los 5 números de emergencia configurados previamente, siguiendo el orden que usted haya definido. Si no se obtiene respuesta del primer número, se llamará automáticamente al segundo número. Si no se obtiene respuesta del segundo número, se llamará automáticamente al tercer número, etc. (máx. 3 ciclos con 5 números).
- En paralelo a la llamada de emergencia, se enviará este mensaje (SMS): «**Va a recibir una llamada de emergencia. Al aceptar la llamada sonará una señal de aviso. Pulse tres veces la tecla 0 para establecer la conexión.**»
Nota: antes de que transcurran 60 seg., el receptor de la llamada debe pulsar 3 veces la tecla 0, de lo contrario, la conversación se interrumpirá (para evitar que su llamada de emergencia sea atendida por un contestador automático).

- Tras el inicio de la llamada de emergencia, su teléfono emporia aceptará de forma automática cualquier llamada entrante en el plazo de una hora. Para desactivar esta función, apague por completo su dispositivo mediante la tecla , y vuelva a encenderlo.
- Para cancelar la llamada de emergencia, mantenga pulsado .
- Durante la llamada de emergencia, suena de forma continua un tono de alarma destinado a atraer la atención de su entorno y de las personas a las que llama.
- En caso de que no se haya guardado ningún número de emergencia, o si el saldo de su tarjeta se ha agotado, o si usted carece de permiso de acceso en una red extranjera (p. ej. por no haber activado la itinerancia), se marcará el 112 al pulsar la tecla de emergencia.

Nota: si desea guardar números oficiales (policía, bomberos, etc.) como números de emergencia, deberá clarificarlo antes con las instituciones correspondientes. No se acepta ninguna responsabilidad por los posibles costes derivados de una llamada realizada por error a estos números oficiales.

Guardar/editar los números de emergencia:

- En el menú **Ajustes** ⇒ **Números de emergencia** ⇒ **Guardar número de emergencia**
- ⇒ seleccione una entrada (p. ej. **N.º de emergencia 1**) con
- ⇒ seleccione **OK** con
- ⇒ seleccione **Privado** u **Organización de ayuda** con
- ⇒ seleccione un contacto

Activar la tecla de emergencia:

- En el menú **Ajustes** ⇒ **Tecla de emergencia** ⇒ **On/Off**

Alarma previa:

La alarma previa es un tono de aviso que suena durante 10 segundos para alertar a su entorno de la emergencia. A continuación, comienza la secuencia de llamadas de emergencia.

- En el menú **Ajustes** ⇒ **Números de emergencia** ⇒ **Alarma previa** ⇒ **On/Off**

AJUSTES

En el menú **Ajustes** ⇒

Sonidos y señales:

- Puede personalizar los ajustes de tonos, señales y de la función de vibración o seleccionar ajustes predefinidos (modos).
 - Elementos del menú: **Tono de llamada, Tono de alarma, Volumen del tono de llamada, Silencio/Reposo, Reunión/Teatro, Máximo/Autobús, Volumen ascendente, Vibrar con llamadas, Vibrar con despertador, Tono de teclas, Tono de mensajes, Vibrar con mensajes, Volumen del auricular, Volumen de manos libres, Tono de confirmación, Tono de llamada de emergencia**
 - Modo **Silencio/Reposo**
solamente avisos visuales (el LED de la linterna parpadea, avisos en pantalla), sin tono de llamada, sin función de vibración
 - Modo **Reunión/Teatro**
avisos visuales (el LED de la linterna parpadea, avisos en pantalla) y vibración del dispositivo, sin tono de llamada
 - Modo **Máximo/Autobús**
se activan los tonos de teclas y SMS, y la función de vibración; el volumen de llamada se ajusta al máximo
- N.º del buzón de voz:**
Introduzca el número de su buzón de voz. Encontrará el número en la documentación de su proveedor de red.

Ajustes de seguridad:

- PIN:** solicitud de PIN on/off, modificar PIN
- Contraseña:** on/off, modificar (de fábrica, 1234)

Restablecer:

- Puede restablecer el teléfono a los ajustes de fábrica (contraseña de fábrica del teléfono: 1234).

CÁMARA Y ÁLBUM DE FOTOS

Su teléfono móvil cuenta con una cámara. Puede ver las fotos realizadas en el apartado **Álbum de fotos** del menú.

Hacer una foto:

- Con el teléfono en espera, pulse  para activar la cámara
- ⇒ Pulse  para hacer una foto.

Opciones de la cámara:

- Si la cámara está activada, con , o en el menú **Ajustes** ⇒ **Ajustes de cámara** ⇒ **Autodisparador, Efecto, Tamaño, Calidad y Modo nocturno.**

Álbum de fotos:

- Puede ver sus fotos guardadas en el menú **Álbum de fotos.**
- Con  y/o  puede inspeccionar el álbum de fotos.
- Con  se accede a las **Opciones** para la imagen seleccionada.

Las opciones disponibles son: **Mostrar, Enviar, Fondo de pantalla, Foto de contacto, Renombrar, Borrar, Borrar todos y Memoria**

Nota: puede conectar su teléfono a un ordenador con el cable de datos USB para transferir las fotos.

Nota: puede ampliar la capacidad de almacenamiento de su teléfono móvil mediante una tarjeta microSD, a la venta en las tiendas de productos electrónicos.

HERRAMIENTAS

En el menú **Herramientas** ⇒

Despertador:

- Ajustar hora:** introduzca la hora de alarma y confírmela. El despertador se activa y sonará diariamente a la hora establecida.
- Off:** desactivar el despertador
Cuando suene, el despertador se puede apagar con . Para silenciarlo, pulse  o  (vuelve a sonar tras 5 minutos).

Recordatorio de cumpleaños:

- Introducir cumpleaños: **Nuevo cumpleaños**
⇒ Seleccione **De los contactos** o introduzca el **Nombre**
⇒ introduzca la fecha del cumpleaños en **Ajustar fecha**
⇒ introduzca la hora de la alarma en **Hora de recordatorio**

Bluetooth:

- Esta función permite utilizar dispositivos bluetooth de manos libres sin necesidad de cables.
- Bluetooth on/off:**
Activar/desactivar el bluetooth
- Conectar** ⇒ **Buscar nuevos dispositivos:**
Busque los dispositivos que desea vincular
⇒ selecciónelos con .
La próxima vez que se active el bluetooth, los dispositivos ya vinculados serán reconocidos y se conectarán automáticamente.

CARGADOR

Cargar con la base de carga:

Inserte el cable de carga en el conector situado en la parte posterior de la base de carga, y coloque el teléfono en la base de carga.

Nota: mientras el teléfono se está cargando en la base de carga, la función de vibración para llamadas entrantes queda automáticamente desactivada. Así se evitará que la vibración provoque un movimiento no deseado de la base de carga. Cuando retire el teléfono de la base de carga, la función de vibración volverá a activarse.

Hablar por teléfono usando la base de carga:

- Cuando el teléfono esté colocado en la base de carga, puede aceptar las llamadas entrantes de diversas formas:
- Dejando el teléfono en la base de carga, y pulsando la tecla verde. La llamada se aceptará en modo manos libres.
- Retirando el teléfono de la base de carga: la llamada se aceptará automáticamente.
- Si, durante una llamada, coloca el teléfono en la base de carga, la conversación continuará y se activará la función de manos libres.

PREGUNTAS FRECUENTES

La pantalla permanece vacía/negra:

- Modo de ahorro de energía activado:
pulse cualquier tecla.
- Bloqueo de teclado y modo de ahorro de energía conectados: pulse la tecla  o la tecla verde
- Teléfono apagado:
pulse la tecla  durante 2 segundos para encenderlo.
- La batería está completamente descargada y el teléfono se ha apagado: cargue la batería.



emporia EUPHORIA

Encontrará información sobre la forma sencilla de hablar por teléfono en www.emporia.eu

PartNo: V50_ShortManual-V1_54299-ESP | 201410 | Sujeto a posibles errores de imprenta, errores y modificaciones técnicas.

INSERTAR LA TARJETA SIM

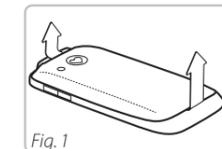


Fig. 1

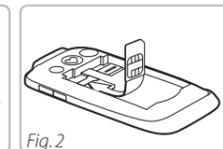


Fig. 2

Fig. 1: Retirar la tapa de la batería.

Fig. 2: Insertar la tarjeta SIM en el soporte de la tarjeta con los contactos dorados hacia abajo.

INSERTAR Y CARGAR LA BATERÍA

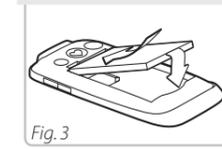


Fig. 3

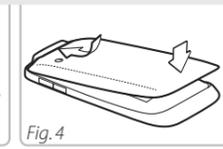


Fig. 4

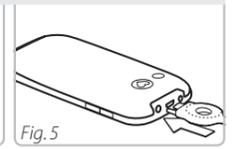


Fig. 5

Fig. 3: Insertar la batería, los contactos de la batería deben tocar los contactos dorados del teléfono móvil.

Fig. 4: Colocar la tapa de la batería y presionar.

Figura 5: Insertar el cable de carga en el conector USB situado en la parte inferior del teléfono.

Atención: cargar la batería durante al menos 4 horas antes de usar el dispositivo por primera vez. Utilice únicamente baterías y cargadores autorizados para el uso con este modelo específico.



Teclas de flechas

- Navegar por los **Contactos** y el menú
 - En modo en espera, con se accede a la función **Favorita**
 - En modo en espera, con se accede a los **Contactos**

Tecla verde

- Llamar o aceptar una llamada
- En el menú: confirmar selección
- En modo en espera: acceder a la **Lista de llamadas**

Tecla (buzón de voz)

Pulsación larga: escuchar el buzón de voz

Tecla (buzón de voz)

- Pulsación larga: + (para el código de país, p. ej.: +34 para España)
 - Al escribir: **Símbolo** (.,?!'")@ \/:_ ;+ - * = % & < > £ \$...)
 - Parpadeo breve: poca batería
 - Parpadeo constante: cargando la batería
- Encendido fijo: batería completamente cargada

Tecla roja

- En conversación: finalizar llamada
- En el menú: retroceder un paso
- Al escribir: borrar texto

Tecla Menú

Abre el menú para acceder a todas las funciones

Tecla Cámara

Tecla Despertador:

Acceda al despertador con solo pulsar una tecla

Tecla On/Off

Tecla (alternancia de mayúsculas)

- Al escribir: alternar entre mayúsculas, minúsculas y números
- Pulsación larga: acceder a **Llamadas perdidas**
- Parpadea: si hay llamadas perdidas o mensajes
- Se apaga: tras haber consultado la lista de llamadas o haber leído los mensajes

Huevo

para levantar la tapa de la batería

Linterna (LED)

Lente de la cámara

Tecla de linterna

Si el teléfono está conectado puede encenderse de forma fija:

- Encender: pulsar durante 2 segundos
- Apagar: pulsar brevemente

Bloqueo de teclado

Pulsar durante 2 segundos para bloquear y desbloquear

Conector microUSB

Para cargar la batería

Fijación para la correa de transporte

Conexión de auriculares

Atención: ¡no es la conexión del cargador!

Altavoz

Conector microUSB

Para cargar la batería

Teclas de volumen

- Modificar el volumen del auricular
- Pulsando se silencia la melodía de la llamada entrante (vuelve a sonar en la siguiente llamada)

Tecla de emergencia

En caso de emergencia, pulsar durante 3 segundos.

SÍMBOLOS EN PANTALLA

Fuerza de la señal de red	Indicación de batería	Llamada perdida	Modo: silencio/reposo	Modo: reunión/teatro	Bluetooth activado	Alarma activada
Itinerancia (extranjero)	Nuevo mensaje	Desvío de llamadas	Modo: máximo	Auriculares conectados	Bluetooth vinculado	Teclado bloqueado

PRIMEROS PASOS

- Mantenga pulsada la tecla durante al menos 2 segundos para encender el teléfono.
 - Para apagarlo, mantenga pulsada también la tecla durante 2 segundos.
- Si utiliza una nueva tarjeta SIM por primera vez:**
 Introduzca el código PIN de 4 cifras (número de identificación personal) ⇒ confirme con

Nota: el código PIN es una combinación de 4 dígitos cuya finalidad es evitar que otros puedan encender su teléfono. Dispone de un máximo de tres intentos; tras el tercer intento erróneo, la tarjeta SIM solo podrá ser desbloqueada usando el código PUK. Encontrará los códigos PIN y PUK en la documentación que ha recibido de su operador de red.

⇒ seleccione el **Idioma** con y ⇒

⇒ **Ajustar hora** ⇒ ⇒ **Ajustar fecha** ⇒

⇒ seleccione el **Tamaño de texto** con y : **Pequeño** o **Grande** ⇒

Llamada entrante:

 - Descolgar: acepte la llamada con
 - Rechazar: pulse la tecla
 - Silenciar temporalmente la melodía: pulse la tecla (en el lateral)

Finalizar conversación: pulse la tecla

Marcar: introduzca el número de teléfono mediante el teclado numérico ⇒ pulse para iniciar la llamada.

- Rellamada:**
 pulse para ver la **Lista de llamadas**.
 ⇒ Seleccione un número con y .
 ⇒ Inicie la llamada pulsando .
- Manos libres:** pulse para activar/desactivar la función de manos libres durante una llamada.
- Modo en espera:**
 En el modo en espera, el dispositivo está encendido pero no se ejecuta ninguna aplicación (telefonía, SMS, etc.).
- Acceder al menú:**
- Pulse para abrir el menú.
 - Desplazarse por el menú: con y/o , puede seleccionar entre **Mensajes, Álbum de fotos, Herramientas, Contactos, Lista de llamadas y Ajustes**
 - Pulse para seleccionar la opción mostrada en la pantalla (encima de las teclas).
 - Para volver al modo en espera, pulse varias veces .
- Ahorro de energía:**
 Si transcurren unos segundos sin que se pulse ningún botón, la pantalla se apagará para ahorrar energía. Al recibir una llamada o al pulsar cualquier tecla, la pantalla se volverá a encender automáticamente. Cuando el bloqueo automático de teclado está activado, el teléfono solo reacciona si se pulsa la tecla verde o la tecla .

CONTACTOS

- Guardar nombres y números (siempre con el prefijo internacional, p. ej. España +34, Alemania +49, Francia +33).
 Abrir el menú con ⇒ seguir a **Contactos** con ⇒

⇒ elementos del menú: **Buscar nombre, Nuevo contacto, Editar contacto, Borrar, Enviar contacto por SMS, Copiar contacto, Mi número, Botones de marcación rápida, Números de emergencia, Ajustes de contactos y SMS en contactos.**

Guardar contactos (nombre y número):
 Abrir el menú con ⇒ seguir a **Contactos** con ⇒

⇒ seguir a **Nuevo contacto** con ⇒

⇒ introducir el nombre (ver capítulo **Escribir mensaje** para la introducción de texto) ⇒ ⇒ introducir número ⇒ guardar con .

Buscar contactos:
 Abra los **Contactos** con ⇒
 - Desplácese por los contactos con y
 - O introduzca las letras iniciales del contacto buscado mediante el teclado numérico (si es necesario, desplácese con). ⇒
 - Una vez ha seleccionado el contacto, inicie la llamada con .

Recibir un nuevo contacto por SMS:
 En el menú **Contactos** ⇒ active la función **SMS en contactos** para recibir nuevos contactos por SMS. Indique si le pueden enviar nuevos contactos desde cualquier número de teléfono (**On**) o solo desde aquellos que ya tiene guardados en su teléfono (**Sólo de contactos**). El número de teléfono se guardará automáticamente en sus contactos cuando reciba una SMS con el siguiente contenido: #Nombre#Número#, p. ej.: #Miguel#+346641234567#

MENSAJES SMS

- Los mensajes **SMS (Short Message Service)** son mensajes de texto que contienen como máximo 160 caracteres.
- Escribir mensaje:**
 Abrir el menú con ⇒ **Mensajes** ⇒

⇒ **Escribir mensaje** ⇒

Introduzca el texto usando el teclado numérico.

 - En cada tecla están representados varios caracteres que se irán mostrando en pantalla al pulsar la tecla repetidamente. (p. ej. 2x 3x 3x 1x , para **Hola**)

1.,-?!'@:;()*	p q r s 7 ß \$ % &
a b c 2 ä å ä å ä å æ ç á ç	t u v 8 ü ú
d e f 3 d é é è è è €	w x y z 9 w ý z z ÿ
g h i 4 i i i ï ð	espacio; 0
j k l 5 £	caracteres especiales: .,?!'
m n o 6 ö ñ ô œ ó ò ñ	" () @ \ / : _ ; + - * = % & < > ...

 - Cambiar el modo de introducción con :
 - abc** ⇒ solo minúsculas
 - ABC** ⇒ solo mayúsculas
 - 123** ⇒ números

Enviar mensaje:
 Pulse 2x para seleccionar **Enviar a**, e introduzca el número o búsquelo en los contactos con y envíe el mensaje con .

Recibir mensaje:
 El parpadeo de la tecla y un símbolo en pantalla le avisan de que ha recibido un nuevo mensaje. Con puede leer el mensaje inmediatamente o puede consultar la lista de mensajes recibidos mediante los elementos del menú **Mensajes** ⇒ **Recibidos**