

AJUSTES

Tonos y señales:

- En el menú **Ajustes** ⇒ **Ajustes del teléfono**
- ⇒ **Perfiles de audio**, seleccione un perfil con ajustes predefinidos:
 - **Perfil General:** tonos y vibración activados, avisos visuales en pantalla
 - **Perfil Silencio:** solamente avisos visuales en pantalla, sin tono de llamada, sin vibración
 - **Perfil Reunión:** avisos visuales en pantalla y vibración, sin tono de llamada
 - **Perfil Exteriores:** se activan los tonos de teclas, de mensajes y la vibración; el volumen se ajusta al máximo

En **Perfiles de audio**, puede definir ajustes personales para los tonos, las señales y la vibración. P. ej., vaya a **Perfil General** ⇒ **Opción** ⇒ **Personalizar**

- Elementos del menú: **Melodía y vibración, Tipo de melodía, Melodía, Vol. tono llamada, Mensaje, Vol. tono mensajes, Tono de teclas, Vol. tono teclas, Tono aviso**

Pulse para acceder al menú **Opción** y seleccione el elemento deseado.

Iluminación de pantalla y teclado:

En el menú **Ajustes** ⇒ **Ajustes del teléfono** ⇒ **Iluminación** ⇒ **Iluminación de fondo**

Alterne entre brillo y duración con las teclas de flechas, cambie el valor con las teclas y .

Nota: si transcurren unos segundos sin que se pulse ningún botón del teléfono, la pantalla se apagará para ahorrar energía. Al recibir una llamada o al pulsar cualquier tecla, la pantalla se volverá a encender automáticamente. Cuando el bloqueo automático del teclado está activado, el teléfono solo reacciona si se pulsa la tecla verde, la tecla roja o la tecla .

Bloqueo automático del teclado:

- En el menú **Ajustes** ⇒ **Ajustes del teléfono** ⇒ **Iluminación** ⇒ **Bloqueo auto. del teclado**
- **Off:** el bloqueo automático del teclado no está activado; puede activarse manualmente mediante una pulsación prolongada de la tecla
 - **15/30 segundos o 1 min.:** si, transcurrido el tiempo seleccionado, no se ha pulsado ninguna tecla en el modo en espera, el bloqueo del teclado se activará automáticamente.

Bluetooth:

- En el menú **Ajustes** ⇒ **Bluetooth**
- **Bluetooth:** On/Off
 - **Visibilidad:** On/Off
 - **Mi dispositivo:** buscar y administrar dispositivos Bluetooth
 - **Mi nombre:** C150 (predefinido de fábrica)

Código PIN o contraseña:

- En el menú **Ajustes** ⇒ **Ajustes de seguridad**
- **Códigos SIM:** Utilizar PIN on/off, cambiar PIN
 - **Contraseña:** utilizar contraseña on/off, cambiar contraseña (por defecto 1234)

Restablecer teléfono:

En el menú **Ajustes** ⇒ **Restablecer ajustes de fábrica**

Nota: se borrarán la memoria del teléfono y todos los ajustes personales.

FUNCIÓN TELME DE LLAMADA DE EMERGENCIA

Puede almacenar hasta 5 números de emergencia (familia, amigos).

Utilizar la llamada de emergencia:

En caso de emergencia, mantenga pulsada la tecla de llamada de emergencia. Funcionará también aunque esté activado el bloqueo del teclado.

- ⇒ Suena un tono de aviso continuo (alarma previa) durante 5 segundos, que sirve para llamar la atención de su entorno.
- ⇒ Se llamará automáticamente a los 5 números que haya definido, en el orden que haya indicado; en paralelo, se enviará un SMS de emergencia.

Este proceso se repetirá 3 veces.

Nota: El teléfono no distingue si es una persona o un contestador automático el que responde a la llamada, y lo considerará como una llamada exitosa.

- Para cancelar la llamada de emergencia, mantenga pulsado .
- En caso de que no se haya guardado ningún número de emergencia, o si el saldo de su tarjeta se ha agotado, o si usted carece de permiso de acceso a una red extranjera (p. ej., por no haber activado el roaming), se marcará el 112 al pulsar la tecla de llamada de emergencia.

Guardar/editar números de emergencia:

En el menú **Ajustes** ⇒ **Ajustes SOS** ⇒ **Números de emergencia**

- ⇒ seleccione el elemento (1-5) que desea editar
- ⇒ seleccione **Cambiar**
- ⇒ introduzca el número de emergencia deseado (**Introduzca el número** o **Añadir de la Guía**)
- ⇒ pulse para confirmar con **OK**

Nota: si desea guardar números oficiales (policía, bomberos, etc.) como números de emergencia, deberá clarificarlo antes con las instituciones correspondientes. No se acepta ninguna responsabilidad por los posibles costes derivados de una llamada realizada por error.

Activar la tecla de llamada de emergencia:

En el menú **Ajustes** ⇒ **Ajustes SOS** ⇒ **Estado**

- ⇒ elija **On** o bien **Off**

TECLAS DE MARCACIÓN RÁPIDA

- **Guardar:** mantenga pulsada durante 3 seg. una tecla de marcación rápida donde no haya guardado ningún número ⇒ seleccione **Introduzca el número** o **Añadir de la Guía**
- **Llamar:** mantenga pulsada durante 3 seg. la tecla de marcación rápida correspondiente
- **Cambiar:** en el menú **Contactos** ⇒ **Opción** ⇒ **Ajustes de almacenamiento** ⇒ **Botones de marcación rápida**

BUZÓN DE VOZ

Introduzca el número de su buzón de voz. Encontrará el número en la documentación de su proveedor de red.

- **Guardar:** pulse la tecla si todavía no se ha guardado ningún número para el buzón de voz ⇒ introduzca nombre y número ⇒ con **Opción** ⇒ **Guardar**
- **Llamar:** mantenga pulsada durante 3 seg. la tecla
- **Cambiar:** en el menú **Contactos** ⇒ **Opción** ⇒ **Ajustes de almacenamiento** ⇒ **Buzón de voz**

RADIO FM

En el menú ⇒ **Radio FM** ⇒ **Opción**

- **Elementos del menú:** **Lista de emisoras, Entrada manual, Búsqueda autom.**

Búsqueda de emisoras:

- **Búsqueda manual de emisoras:** si la frecuencia de la emisora es conocida, sintonice la emisora con y , o vaya a **Opciones** ⇒ **Entrada manual** ⇒ e introduzca la frecuencia con el teclado numérico (tecla para la coma)
- **Búsqueda automática de emisoras:** en **Opción** ⇒ **Búsqueda autom.** ⇒ confirmar ⇒ todas las emisoras encontradas se guardan en la **Lista de emisoras.**
- Con las teclas y puede cambiar entre las distintas emisoras guardadas

Ajustar volumen:

tecla de volumen en el lateral del teléfono (arriba, subir volumen; abajo, bajar volumen); no funciona en el menú **Opción.**

Conectar/desconectar la radio:

pulse la tecla

CALCULADORA

Seleccione las funciones de la calculadora con las flechas

CALENDARIO

Use las flechas para el desplazamiento vertical, y las teclas y , para el horizontal

DESPERTADOR

Abrir el despertador:

Abra el menú con ⇒ vaya hasta **Despertador** con y seleccíonelo

Ajustar la hora de la alarma:

- **máx. 5 horas de alarma**
- Seleccione una entrada con y , pulse **Cambiar** y seleccione los siguientes ajustes ⇒
- **Estado:** seleccione **On / Off** con las teclas y
- ⇒ continúe con
- **Hora:** introduzca la hora de alarma deseada usando el teclado numérico ⇒ continúe con
- **Repetición:** abra **Opción** y seleccione entre **Una sola vez, Diaria, Días** ⇒ siga con
- **Tono de alarma:** abra **Opción** y seleccione la melodía ⇒ continúe con
- **Melodía y vibración:** use las teclas y para elegir entre **Solo melodía, Solo vibración, Melodía y vibración** ⇒ pulse para confirmar con **OK** y guardar

Quando la alarma está sonando:

- **Desconectar la alarma mientras esté sonando:** pulse para **detenerla**
- **Silenciar la alarma:** pulse para **silenciarla**, la alarma volverá a sonar tras 5 minutos. La alarma se puede silenciar hasta 6 veces.



C151_ShortManual-V1d_S5292-ESP | 201608 | Sujeto a posibles errores de imprenta, errores y modificaciones técnicas.

INSERTAR LA TARJETA SIM

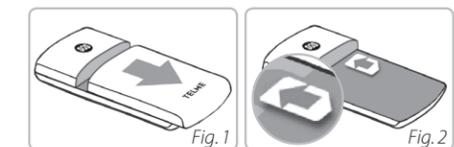


Fig. 1: Retirar la tapa de la batería.

Fig. 2: Insertar la tarjeta SIM con los contactos dorados hacia abajo.

INSERTAR Y CARGAR LA BATERÍA

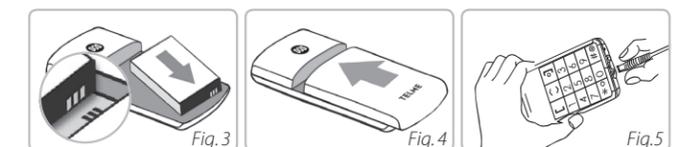


Fig. 3: Insertar la batería, los contactos de la batería deben tocar los contactos dorados del teléfono móvil.

Fig. 4: Deslizar la tapa de la batería hasta que encaje claramente en la fijación.

Fig. 5: Conectar el cable de carga en el conector hembra.

- Durante la carga: las barras de progreso se llenan
- Batería llena: las barras permanecen fijas

Atención: cargar la batería durante al menos 4 horas antes de usar el dispositivo por primera vez. Utilice únicamente baterías y cargadores autorizados para el uso con este modelo específico.

Tecla de opción izquierda

Para seleccionar la **Opción** que se muestra en la parte inferior izquierda de la pantalla

Tecla verde

- Llamar por teléfono: introducir número y pulsar
- Aceptar una llamada: pulsar
 - En el modo en espera: abrir **Todas las llamadas** (realizadas, aceptadas, perdidas)

Teclas de marcación rápida

Llamar directamente a números importantes

Tecla 1/buzón de voz

Mantener pulsada para escuchar el buzón de voz

Tecla asterisco

- Pulsación larga en modo en espera: bloquea/desbloquea el teclado
- Pulsar 2 veces en modo en espera: + (prefijo internacional, p. ej.: +34 para España)
- Al escribir: caracteres especiales

Flechas

- En modo en espera: con se abre el menú
- En modo en espera: con se abren los **Contactos**

Tecla de opción derecha

Para seleccionar la **Opción** que se muestra en la parte inferior derecha de la pantalla

Tecla roja

- En el menú: volver al modo en espera
- Al escribir: volver al modo en espera, se guardan los SMS no enviados
- Al hablar por teléfono: colgar
- Pulsación larga en modo en espera: enciende/apaga el teléfono

Tecla 0

Al escribir: insertar espacio

Tecla almohadilla

- Al escribir: alternar entre mayúsculas, minúsculas y números
- Mantener pulsada: activa o desactiva el perfil Silencio

Linterna

Tecla de volumen

- Modificar el volumen: arriba para subirlo, abajo para bajarlo
- Silenciar una llamada entrante: pulse la parte inferior de la tecla de volumen (vuelve a sonar con la siguiente llamada)

Tecla de llamada de emergencia

Mantener pulsada para iniciar la secuencia de llamadas de emergencia

Fijación para la correa de transporte

Altavoz

Tecla de linterna

Al desplazarla se enciende o apaga la linterna

Tapa de la batería

Conector para cable de carga y auriculares

Símbolos en pantalla

Intensidad de la señal de red	Indicación de batería	Llamada perdida	Nuevo SMS	Alarma activada	Perfil: general y exteriores	Perfil: silencio
Itinerancia (extranjero)	Bloqueo del teclado	Desvío de llamadas	Auriculares conectados	Bluetooth	Perfil: reunión	

PRIMEROS PASOS

Encender el teléfono:

- Para encenderlo, mantenga pulsada la tecla roja durante al menos dos segundos.
- Si utiliza una nueva tarjeta SIM por primera vez, introduzca el código PIN de 4 cifras (número de identificación personal)
- Pulse la tecla de opción izquierda para confirmar con **OK**

Nota: el código PIN es una combinación de 4 dígitos cuya finalidad es evitar que otros puedan encender su teléfono. Dispone de un máximo de tres intentos para introducir el código PIN correcto; tras el tercer intento erróneo, la tarjeta SIM solo podrá ser desbloqueada usando el código PUK. Encontrará los códigos PIN y PUK en la documentación que ha recibido de su operador de red.

Apagar el teléfono:

- Para apagarlo, mantenga pulsada la tecla roja durante al menos dos segundos.

Ajustar la fecha y la hora

- Al encender el teléfono por primera vez, se le pedirá que ajuste el idioma, la hora y la fecha:
 - ⇒ seleccione el idioma con las flechas, y confírmelo con la tecla de opción izquierda
 - ⇒ introduzca la hora con el teclado numérico, y pulse para continuar,
 - ⇒ introduzca la fecha, y guarde los ajustes pulsando la parte superior de la tecla verde.

Nota: El teléfono está ahora en modo en espera: es decir, está conectado, pero no se está usando ninguna función, como hablar por teléfono o leer mensajes.

Usar el menú:

- Abrir el menú:** en modo en espera, pulse
- Navegar por el menú:** desplácese por el menú con y , y seleccione entre **Contactos, Mensajes, Ajustes, Radio FM, Calculadora, Calendario, Despertador y Llamadas**
- Seleccionar elementos del menú:** pulse la tecla de opción izquierda para seleccionar la función mostrada en pantalla (**Opción, OK, Seleccionar...**)
- Cerrar el menú:** pulse la tecla de opción derecha para retroceder un paso en el menú, o la tecla roja para volver al modo en espera

Hablar por teléfono:

- Aceptar una llamada entrante:** pulse la tecla verde
- Rechazar una llamada entrante:** pulse la tecla roja
- Silenciar una llamada entrante:** pulse la parte inferior de la tecla de volumen
- Finalizar conversación:** pulse la tecla roja
- Marcar:** introduzca el número de teléfono (incl. prefijo) mediante el teclado numérico ⇒ pulse para iniciar la llamada
- Rellamada:** pulse y consulte **Todas las llamadas** ⇒ seleccione un número con y ⇒ inicie la llamada con
- Manos libres:** durante la llamada, pulse para conectar o desconectar el **Altavoz**

CONTACTOS

Abrir contactos:

- En modo en espera, pulse
- O abra el menú con ⇒ y confirme los **Contactos** con

Guardar un nuevo contacto (nombre y número):

Seleccione Nuevo contacto con y confirme con ⇒ seleccione dónde guardarlo, **A la SIM o Al teléfono**, con o y pulse para confirmar con OK ⇒ introduzca el nombre con el teclado numérico (consulte cómo introducir texto en el capítulo Escribir SMS) ⇒ pulse para continuar ⇒ introduzca el número ⇒ pulse para abrir **Opción** ⇒ seleccione **Guardar** pulsando

Buscar contacto (nombre y número):

- Desplácese por los contactos con o
- O use el teclado para introducir las primeras letras del nombre buscado ⇒ desplácese por los resultados con ⇒ inicie la llamada con

Ajustes de contactos:

- en contactos: **Opción** ⇒ **Ajustes de almacenamiento**
- Elementos del menú:** **Buzón de voz, Botones de marcación rápida, Número adicional, Estado de la memoria, Almacenamiento preferido, Copiar todos los contactos, Mover contactos, Borrar todos los contactos**

MENSAJES SMS

Los mensajes **SMS (Short Message Service)** son mensajes de texto que contienen como máximo 160 caracteres.

Abrir el menú de mensajes:

Abra el menú con ⇒ seleccione **Mensajes** con ⇒ pulse para confirmar

Elementos del menú: Escribir mensaje, Recibidos, No enviados, Bandeja de salida, Enviados, Ajustes

Escribir mensaje: seleccione Escribir mensaje ⇒ confirme con la tecla ⇒ escriba el texto usando el teclado numérico

En cada tecla están representados varios caracteres, que se irán mostrando en pantalla al pulsar la tecla repetidamente. (p. ej., 2x , 3x , 3x , 1x , para **Hola**)

.-?!'@: # \$ % / _ 1	p q r s 7 ß ...
a b c 2 ä å à ã ä å æ ...	t u v 8 ü ...
d e f 3 d é ...	w x y z 9 w ...
g h i 4 i ...	espacio; 0
j k l 5 l ...	caracteres especiales: ., ? ! " ()
m n o 6 ö ...	@ \ / : _ ; + - * = % & < > £ \$...

Cambiar el modo de introducción con :

- abc:** solo minúsculas
- ABC:** solo mayúsculas
- Abc:** mayúsculas y minúsculas
- 123:** números

Enviar mensaje:

Escriba el mensaje, luego abra **Opción** y seleccione **Enviar a** ⇒ seleccione **Introduzca el número o Añadir de la Guía** ⇒ con añada a la lista de destinatarios el número introducido o seleccionado ⇒ seleccione el contacto con ⇒ confirme la opción **Enviar** pulsando