
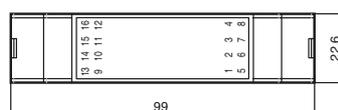


### Dimensiones

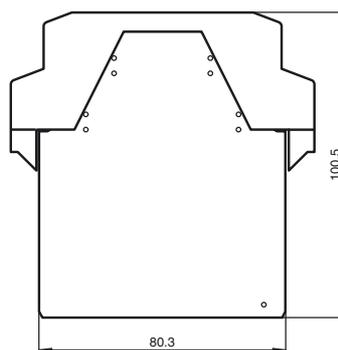

### Referencia de pedido

#### SB4 Module 4C

Dispositivo de evaluación de seguridad Módulo

Módulo para unidad de control


### Características

- Módulo de SensorI
- 4 canales de sensor
- Módulo individual para barreras ópticas unidireccionales de seguridad SLA y para sistemas de seguridad (Apagado de emergencia) de 2 canales
- Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP
- Bornes roscados o bornes por tensión de resorte

### Conexión eléctrica



Terminal	Función	Nº Canal
1	Receptor 2 Entrada	Entrada
2	Receptor 2 +U	Canal 2
3	Emisor 2 +U	
4	Emisor 2 Salida	Salida
5	Receptor 1 Entrada	Entrada
6	Receptor 1 +U	Canal 1
7	Emisor 1 +U	
8	Emisor 1 Salida	Salida
9	Emisor 3 Salida	Salida
10	Emisor 3 +U	Canal 3
11	Receptor 3 +U	
12	Receptor 3 Entrada	Entrada
13	Emisor 4 Salida	Salida
14	Emisor 4 +U	Canal 4
15	Receptor 4 +U	
16	Receptor 4 Entrada	Entrada

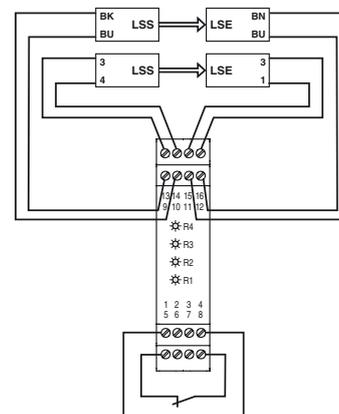

Ejemplo de conexión Módulotarjeta sensor de 4 canales  
(LSS = Barrera óptica emisor; LSE = Barrera óptica receptor)

### Datos técnicos

#### Datos generales

Modo operativo Simultaneidad, Antivalencia

#### Datos característicos de seguridad funcional

Nivel de integridad de seguridad (SIL)	SIL 3
Nivel de prestaciones (PL)	PL e
Categoría	cat. 4
Duración de servicio (T <sub>M</sub> )	20 a
Tipo	4

#### Elementos de indicación y manejo

Indicación de la función	LED amarillo (4x): Indicador luminoso Canal 1 ... 4
Indicación de preavería	LED amarillo intermitente: Display luminoso canal 1 ... 4
Elementos de mando	Conmutador DIP

#### Datos eléctricos

Tensión de trabajo U<sub>B</sub> 24 V CC ± 20 % , vía SB4 Housing

#### Entrada

Corriente operativa aprox. 7 mA

#### Conformidad

Seguridad funcional ISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4  
Norma del producto EN 61496-1

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)  
Temperatura de almacenaje -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)

#### Datos mecánicos

Grado de protección IP20

Conexión	Terminales de rosca , sección del conductor 0,2 ... 2 mm <sup>2</sup> Option /165: Bornes elásticos , Sección transversal de línea 0,2 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Material	
Carcasa	Poliamida (PA)
Masa	aprox. 150 g
<b>Información general</b>	
Información del pedido	sin opción /165 -> con bornes roscados con opción /165 -> con bornes por tensión de resorte
<b>Autorizaciones y Certificados</b>	
Conformidad CE	CE
Autorización UL	cULus
Autorización TÜV	TÜV

El uso de este módulo sólo es posible dentro de un dispositivo analítico del tipo de caja de seguridad SB4.

Debe prestarse atención a las instrucciones de uso de la caja de seguridad.

## Función

El módulo SB4-4C de tarjetas sensoras de 4 canales facilita la conexión de barreras o rejillas fotoeléctricas o sensores de seguridad de contacto adherente en la versión de uno o dos canales.

Al encender el sistema, el software determina si está activada a un canal una barrera fotoeléctrica o un sensor de seguridad de contacto adherente y vigila su presencia durante el funcionamiento.

Los sensores de seguridad de contacto adherente que se conecten a la caja de seguridad deben trabajar según el principio de apertura. Un contacto abierto significa un "estado más seguro".

Los canales 1 y 2 así como 3 y 4 se pueden controlar por simultaneidad o por no coincidencia. Con el control de simultaneidad activado se controla la apertura simultánea o el cambio de las señales de dispositivos de seguridad de dos canales. El tiempo de supervisión es de 2 s.

La supervisión de no coincidencia espera en el canal 1 o 3 el contacto de apertura y en el canal 2 o 4 el contacto de cierre. Si la supervisión de no coincidencia funciona sin control de simultaneidad entonces la posición de contacto incorrecta conlleva la desconexión y el mensaje de error 7, después de aprox. 60 s.

## Modos de funcionamiento

En los módulos se encuentran 4 conmutadores DIP para la selección de las funciones de los canales adyacentes de simultaneidad (1 y 2, 3 y 4) y los canales adyacentes de evaluación de no coincidencia (1 y 2, 3 y 4). Para la selección de la función siempre hay que accionar dos conmutadores. Las funciones no son efectivas con barreras fotoeléctricas conectadas.

Inter-ruptor	Posición	Modo de funcionamiento
1 y 3	OFF	ninguna evaluación no coincidente
	ON	evaluación no coincidente activa
2 y 4	OFF	ninguna evaluación de simultaneidad
	ON	Evaluación de simultaneidad activa

## Indicaciones

Por cada canal hay un LED amarillo sobre la placa frontal del módulo.

Indicación	LED	Significado
R1 - R4	amarillo	Estado de barrera fotoeléctrica 1 ... 4  Desconectado: interrumpido Conectado: Haz de luz libre  Parpadeante: Haz de luz libre, por debajo de la reserva de funcionamiento (frecuencia aprox. 2,5 Hz)  Parpadeante rápido: Error (frecuencia aprox. 5 Hz)

Fecha de publicación: 2017-12-05 15:19 Fecha de edición: 2017-12-05 182116\_spa.xml

Fecha de publicación: 2017-12-05 15:19 Fecha de edición: 2017-12-05 182116\_spa.xml

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group  
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776-1111  
fa-info@pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com