

MusicMan[®] * Manual de usuario

Mini barra de sonido BT-X54

Por la presente el fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG declara que este dispositivo, al que se refiere esta manual de usuario, cumple con los requisitos esenciales de las normativas a las que hace referencia la Directiva **RED 2014/53/UE**. Aquí encontrará la Declaración de Conformidad: **www.technaxx.de/** (en la barra inferior “Konformitätserklärung”). Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual de usuario

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles). Email gratuito: **support@technaxx.de**
La asistencia telefónica está disponible de lunes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.

Este dispositivo tiene una batería recargable. Se debe estar completamente cargada antes del primer uso.

NOTA: Cargue la batería del dispositivo cada 2 a 3 meses si no se usa.

Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto.

Garantía 2 años


Disfrute su producto. *Comparta sus experiencias y opinión en uno de los portales de internet bien conocidos.

Características

- Mini barra de sonido con Bluetooth V5.1
- Modos tarjeta MicroSD, radio FM, USB y ENTRADA AUX
- Emparejamiento con dispositivos audio con Bluetooth, teléfonos, tabletas, etc.
- Escuche reproductor MP3, CD u otros dispositivos sin BT con cable audio (3,5mm)
- Reproducción de medios USB de hasta 128GB
- Altavoces de 10W con irradiador de graves pasivo


Especificaciones técnicas

Bluetooth	BT Versión V5.1 Distancia de transmisión <10m(espacio abierto) Banda de frecuencia 2.4GHz Potencia máxima de transmisión radiada 2,5mW
Modos	FM / BT / unidad flash USB/ tarjeta MicroSD / ENTRADA AUX
Banda de frecuencia de FM	87,5-108MHz
Capacidad USB / MicroSD soportada	Hasta 128GB
Formato de música	MP3 / WAV
Conector AUX	3,5mm
Altavoz / frecuencia / impedancia	2x5W Ø52mm / 100Hz-20kHz / 4Ω
RSR	>85dB
Batería	Batería integrada de ión-litio de 1200 mAh, 3,7V
Tiempo de carga	2-3 horas (5V, 2A)
Tiempo de reproducción	3 horas (al 50% de volumen) 1,5 horas (al 100% de volumen)
Entrada de alimentación	CC 5V / 2A
Temperatura operativa	0°C hasta +40°C
Material	PC / ABS / rejilla metálica
Peso / Dimensiones	584g / (L) 39,5 x (P) 5,5 x (A) 7,2cm
Contenido del paquete	MusicMan® BT-X54, cable AUX, cable de carga, manual del usuario

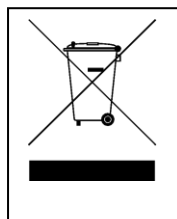

Consejos para la protección del medio ambiente: No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. **Limpieza:** Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania

Detalles del producto

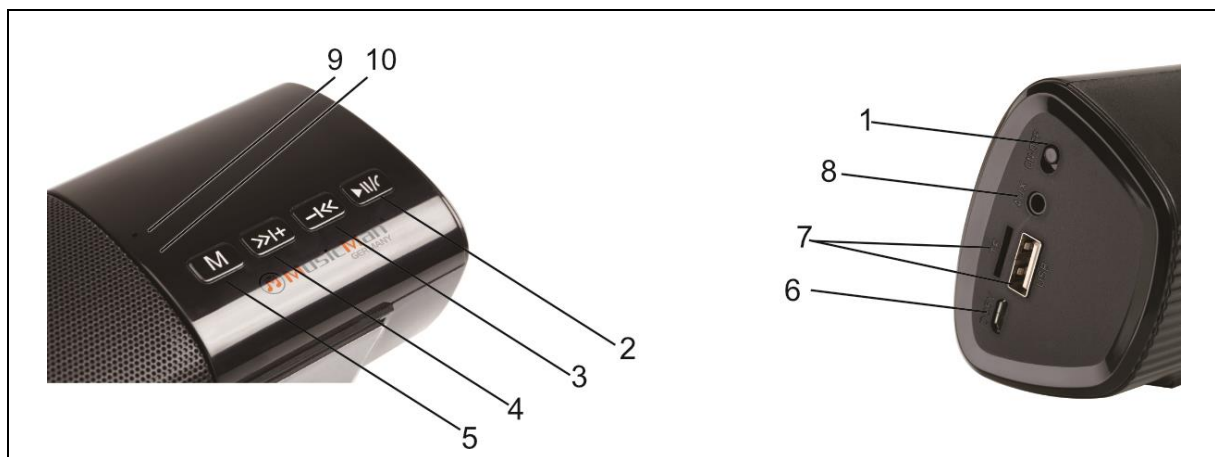

1	Interruptor de encendido	6	Interfaz de alimentación Micro USB
2	Reproducir / pausa; llamar; búsqueda FM	7	Interfaz USB / tarjeta MicroSD
3	Canción anterior / vol -	8	Interfaz AUX
4	Canción siguiente / vol +	9	Micrófono
5	Botón de modo	10	LED indicador de carga

Carga

Cargue por completo el BT-X54 con el cable de carga Micro-USB incluido antes del primer uso. Conecte el cable de carga en la ranura MicroUSB (6) del altavoz y el otro extremo en la interfaz USB de un cargador* (5V/2A, *no incluido).

El testigo LED se encenderá. Se apagará cuando esté totalmente cargado. (Recomendamos apagar el altavoz mientras se carga, de lo contrario tardará más tiempo). Se cargará por completo pasadas de 2 a 3 horas.

Advertencia: El dispositivo no dispone de función de banco de energía. Se prohíbe cargar otros dispositivos mediante esta unidad o conectar otros dispositivos con cable USB distintos a una unidad de memoria USB. Podría causar daños irreparables.

Primer uso

Encienda el dispositivo poniendo el interruptor de encendido (1) en posición de encendido. Se emitirá un tono de bienvenida.

Para apagar la mini barra de sonido póngalo en estado apagado. Se emitirá un tono de despedida.

Modos

Bluetooth

Después de encender la mini barra de sonido está automáticamente en estado de emparejamiento. Para emparejar la mini barra de sonido con su teléfono, tableta o PC, inicie la búsqueda Bluetooth en su dispositivo y conéctelo con “**MusicMan BT-X54**”. La mini barra de sonido emitirá un tono cuando se conecte.

Conexión automática

Cuando el BT-X54 esté apagado, enciéndalo y se volverá a conectar automáticamente al último dispositivo conectado si está accesible.

Modo USB

Conecte una unidad USB con un máximo de 128GB (formateada en exFAT/FAT32). Pase a modo USB. Ahora podrá reproducir las pistas una a una. **Nota:** No es posible seleccionar carpetas.

Modo AUX

Puede reproducir música directamente desde un dispositivo conectado con un cable AUX. Conecte un extremo del cable AUX de 3,5mm al conector ENTRADA AUX (8) y el otro extremo al conector SALIDA AUX (toma de auriculares) del reproductor MP3, teléfono, PC o reproductor de CD para escuchar música.

Pulse el botón de modo (5) brevemente varias veces para cambiar al modo ENTRADA AUX. Para ajustar el volumen,

pulse los botones bajar volumen y subir volumen en el dispositivo externo o en el BT-X54.

Nota: En modo AUX solamente funcionan vol-/vol+. Presionando play/pause (reproducir/pausar) se puede silenciar el dispositivo pero la canción continúa, porque proviene de un dispositivo externo. Cambie canciones en el dispositivo externo en modo AUX.

Radio FM

En modo de radio FM el cable audio incluido funciona como antena. Antes de usarlo, introduzca el cable audio en la toma audio (8) para obtener la mejor señal de radio.

En modo reproducción, pulse el botón de reproducir/pausa para buscar automáticamente las emisoras FM. Se guardarán automáticamente en el orden en que se encuentren. El orden de las emisoras guardadas no puede cambiarse.

Pulse el botón de avance o retroceso para cambiar la emisora FM guardada.

Solución de problemas

Si el BT-X54 no se empareja con su dispositivo móvil o si no se consigue reproducir música después de estar conectado, el usuario debe comprobar si su dispositivo móvil es compatible con A2DP. Si no puede conectar el BT-X54 a su teléfono, haga lo siguiente:

- Asegúrese de que el altavoz esté encendido. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su teléfono.
- Compruebe que el altavoz esté a menos de 10m de su teléfono y que no existan obstrucciones entre el altavoz y el teléfono, como paredes u otros dispositivos electrónicos.
- El BT-X54 se apaga o no vuelve encenderse, puede ser un problema de alimentación.
- Si el altavoz tiene problemas para reproducir archivos de sonido de USB, compruebe el correcto formateado de la fuente. Deberían estar formateadas en exFAT / FAT32.
- El almacenamiento de datos máximo soportado es de 128GB. El puerto USB no soporta unidades de disco duro externas (HDD).

Advertencias

- No desmonte el BT-X54, puesto que podría provocar un cortocircuito o daños.
- Advertencia de batería: El uso incorrecto de la batería puede provocar incendios o quemaduras químicas. La batería puede explotar si se daña.
- Cuando el dispositivo funcione en el modo de entrada AUX, no (!) aumente en exceso el volumen de su teléfono, PC, reproductor MP3/MP4, CD, DVD etc.; se podría producir un estallido sónico o se podría distorsionar el sonido. En este caso, baje el volumen del teléfono móvil, PC, reproductor MP3/MP4, CD, DVD o dispositivo.
- No modifique, repare o retire sin la orientación de un profesional.
- No utilice líquidos corrosivos ni volátiles para limpiar.
- No deje caer ni agite el BT-X54, podrían romperse las placas de circuitos o la mecánica interna.
- Mantenga el BT-X54 en un entorno seco y ventilado. Evite la humedad y temperaturas elevadas.
- Este BT-X54 no es resistente al agua; manténgalo alejado de la humedad.
- Mantenga alejado el dispositivo de niños pequeños.