

Exclusive Board

Conexión e información importante

1 Información importante

Lee con atención las siguientes indicaciones de seguridad y las instrucciones de uso antes de poner el dispositivo en funcionamiento, síguelas meticulosamente y consérvalas junto con el dispositivo para futuras referencias. Si das el dispositivo a otro usuario, entrégale también estas instrucciones.

1.1 Indicaciones de seguridad

Recuerda que este producto no es un juego infantil en el sentido de la directiva 2009/48/CE. Si dejas que tus hijos utilicen el dispositivo, enséñales a usarlo adecuadamente y presta atención a que solo usen el dispositivo con los fines previstos.

- Mantén la bolsa y los plásticos alejados de bebés y niños pequeños, ¡existe peligro de asfixia!
- Para evitar daños, no expongas el dispositivo al calor, p. ej. no lo coloques sobre radiadores, ni lo expongas a la radiación directa del sol y evita de todos modos que quede expuesto a la humedad.
- Para evitar fallos en el funcionamiento, no utilices el dispositivo sobre ni muy cerca de dispositivos que generen campos magnéticos o radiación electromagnética, como p. ej., televisores, altavoces, teléfonos móviles, instalaciones wifi y/u otros aparatos.
- De ningún modo abras el dispositivo, este no contiene ninguna pieza individual que requiera mantenimiento. En caso de mal funcionamiento, dirígete a la dirección de atención al cliente indicada.

1.2 Indicaciones sobre almacenamiento y limpieza

- Por favor, ten en cuenta que este dispositivo está hecho de madera auténtica. Trata la madera con cuidado, guárdala siempre en un lugar seco y no la expongas directamente a los rayos solares.
- Limpia las superficies del dispositivo cuando sea necesario, solo con un paño ligeramente húmedo y fíjate en que la humedad no entre en el dispositivo.
- No utilices ningún disolvente ni ningún otro producto de limpieza agresivo ni abrasivo porque, de hacerlo, las superficies y la inscripción pueden dañarse.

1.3 Indicaciones sobre el adaptador de red

Utiliza el dispositivo exclusivamente con la fuente de alimentación incluida.


- Entrada 100 – 240 V 50/60 Hz 0,45A máx.
- Salida 9V CC 1A

Para el uso adecuado del adaptador, por favor ten en cuenta:

- El enchufe debe encontrarse junto al dispositivo y tener un fácil acceso.
- El dispositivo no debe estar conectado a más fuentes de alimentación que las recomendadas.
- Los contactos de la conexión no deben estar en cortocircuito.
- Antes de realizar la limpieza, es imprescindible separar el adaptador de la red del suministro eléctrico.
- Comprueba con regularidad que el producto y el adaptador no presentan daños y no sigas utilizándolos, si están dañados. No lo abras nunca.
- En su caso, observa los avisos de seguridad del adaptador.

2 Conectar Exclusive Board

1. Coge el adaptador y conecta el enchufe pequeño del extremo del cable con la conexión prevista en la unidad de ordenador que utilices.
2. Toma el cable de conexión. Los enchufes en los dos extremos son iguales. Sin embargo hay que observar que el enchufe solo puede enchufarse en una sola posición en el zócalo. Procede con precaución. El enchufe abarca en su interior cuatro clavijas delgadas y una clavija ancha. Gira el enchufe de forma que la clavija ancha se encuentre en posición inferior, de manera que encaje exactamente en el zócalo. La flecha abajo en la imagen indica el lugar para la clavija ancha en el zócalo.
3. Introduce los enchufes en el tablero (entrada en el lado derecho del tablero de ajedrez) y también en el zócalo de la parte trasera de la unidad de ordenador.
4. Conecta el adaptador con una toma de corriente.

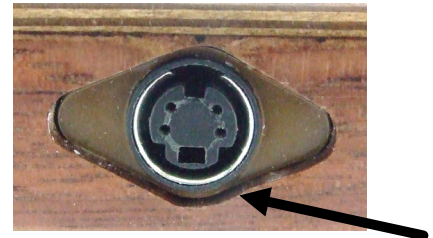

3 Eliminación



Elimina los materiales de embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente en los contenedores dispuestos para ello.



Según la directiva de la CE 2012/19/UE, el dispositivo debe eliminarse adecuadamente al final de su vida útil. Por lo que se reciclarán los materiales del dispositivo, evitando perjudicar al medio ambiente. Si deseas más información, dirígete a la empresa de gestión de residuos o a la administración de tu localidad.

4 Garantía, servicio y datos de contacto con el fabricante

La tarjeta de garantía incluida de forma individual en el volumen de entrega, contiene las condiciones de la garantía, la tramitación de la garantía, así como más información sobre el servicio. Ponte en contacto con la dirección de asistencia técnica indicada en la tarjeta. Si ya no tienes la tarjeta de garantía, dirígete por teléfono o por nuestra página web a nuestra oficina en Alemania:

Línea directa de servicio técnico gratuita (08:00 – 17:00 horas):

- Alemania: 0800 / 64 55 366
 - Austria: 0800 / 28 18 29
 - Suiza: 0800 / 83 51 28
- Correo electrónico: support@millennium2000.de

Millennium Servicecenter

Reiherstrasse 2
D-35708 Haiger
Tel.: +49 (0)2773 7441 222
Fax: +49 (0)2773 7441 221

Desarrollo por

MILLENNIUM 2000 GmbH
Heisenbergbogen 1 (Dornach)
D-85609 Aschheim, Alemania
www.computerchess.com

AVISO: Este producto no está protegido contra la influencia de la carga electrostática, de una elevada radiación electromagnética o de otras interferencias eléctricas ya que un fallo de funcionamiento no es crítico bajo estas condiciones.

Todas las especificaciones, especialmente las relacionadas con desarrollos técnicos, están sujetas a modificaciones y errores.

Este manual de instrucciones se ha redactado cuidadosamente y se ha comprobado la exactitud de su contenido. Si en contra de lo esperado hubiera errores, no se puede derivar de los mismos ningún motivo de reclamación sobre el dispositivo. Queda prohibida la reproducción de este manual de instrucciones, ni de partes, sin el consentimiento previo por escrito.

Derechos de autor © 2020, MILLENNIUM 2000 GmbH, Aschheim.