

M825 ChessVolt

Manual de instrucciones

Cargar el ChessVolt:

En caso de necesidad, desconecte el ChessVolt del ordenador de ajedrez. Conecte el ChessVolt al adaptador del M820. A continuación, el ChessVolt se cargará automáticamente.

Mientras que el ChessVolt se está cargando, no puede alimentar al mismo tiempo a un ordenador de ajedrez.

Finalizar la carga:

Una vez que los LEDs indiquen que se ha completado la carga del ChessVolt, hay que desconectar el ChessVolt del adaptador del M820

Utilizar el ChessVolt:

Conecte el ChessVolt ya cargado con uno de los siguientes ordenadores para ponerlo en función: M820, M822, M823, M824, M830.

El ChessVolt se enciende automáticamente al reconocer la conexión.

El ChessVolt se apaga automáticamente cuando ya carece de carga suficiente para mantener en función al ordenador de ajedrez.

Cuando el ChessVolt esté apagado, este se enciende presionando el botón 'Power'.

El ChessVolt encendido se apaga presionando dos veces el botón 'Power'.

M825 ChessVolt

LEDs durante el proceso de carga:

	LED1	LED2	LED3	LED4
Cargado	Encendido	Encendido	Encendido	Encendido
75%	Encendido	Encendido	Encendido	Parpadeando
50% hasta 75%	Encendido	Encendido	Parpadeando	Apagado
25% hasta 50%	Encendido	Parpadeando	Apagado	Apagado
< 25%	Parpadeando	Apagado	Apagado	Apagado

LEDs durante el uso del ordenador de ajedrez:

	LED1	LED2	LED3	LED4
75%	Encendido	Encendido	Encendido	Encendido
50% hasta 75%	Encendido	Encendido	Encendido	Apagado
25% hasta 50%	Encendido	Encendido	Apagado	Apagado
3% hasta 25%	Encendido	Apagado	Apagado	Apagado
< 3%	Parpadeando	Apagado	Apagado	Apagado

M825 ChessVolt

Datos técnicos:

3,7 V 12.000 mAH, batería recargable

Alimentación: 9V 1A

Salida: 9V 0,6A

Indicaciones de seguridad:

Para el uso en habitaciones interiores y secas. No abrir.

No cubrir. No poner en cortocircuito. Revise regularmente si existen daños en el dispositivo, en su caso no utilizar más. ¡No exponer a condiciones extremas, p. ej. calor (radiación solar), humedad!

Observe también los avisos de seguridad para el ordenador de ajedrez que se pone a funcionar con el M825.

No elimine este producto a través de los residuos domésticos. Contacte con la administración local para conocer la forma correcta de eliminación.

Importado por

Millenium 2000 GmbH (S.L. alemana)

Heisenbergbogen 1

D-85609 Aschheim, Alemania

www.computerchess.com

En caso de dudas, contacte con el vendedor al que ha comprado el producto.

Luxe Cabinet

Instrucciones

Instrucciones de montaje

1. Coloca el Exclusive Board con la parte superior hacia abajo sobre una mesa. Colócalo sobre una cubierta limpia para evitar arañazos en el tablero de madera.
2. Coloca estas instrucciones en la parte inferior del tablero para que cubran de manera uniforme todo el tablero.
3. Pon los 4 soportes de gomaespuma adhesivos en las zonas de corte.
4. Gira el tablero y presiónalo sobre la mesa para que los soportes de gomaespuma queden presionados de la misma manera.
5. Ahora coloca el tablero sobre el Luxe Cabinet y oriéntalo de forma que los soportes de gomaespuma queden en el centro de la contraparte del cajón.

Importante: Ahora el tablero está fijado de forma lateral, pero se puede retirar en cualquier momento. Si quieres transportar el sistema, primero tienes que retirar el tablero.

Compatibilidad y manejo

El Millennium Luxe Cabinet está previsto para el funcionamiento de los siguientes componentes:

1. Tablero de ajedrez Millenium Exclusive
2. Millennium M825 ChessVolt
3. Millennium M822 ChessLink

Así, el Exclusive Board es un tablero electrónico plenamente operativo, que puedes utilizar sin conexión a la red eléctrica.

Con el interruptor exterior puedes encender o apagar los componentes mencionados desde fuera. El interruptor se ilumina en cuanto se enciende la luz y los componentes están encendidos.

Aviso:

- Asegúrate de que el interruptor principal de ChessLink esté siempre encendido.
- Necesitas un ChessVolt para poder utilizar los componentes eléctricos del sistema.


Si quieres conectar el sistema con un módulo de ordenador de ajedrez del modelo M823 o M820, sigue los siguientes pasos:

1. Extrae los dos cables de conexión (3 y 4) del ChessLink del cajón.
2. Saca el cable de corriente 3 del cajón y conéctalo con el módulo del ordenador de ajedrez.
3. Conecta el módulo del ordenador de ajedrez con el tablero de forma habitual.

Ahora puedes utilizar el módulo del ordenador de ajedrez con el tablero de manera normal.

Conexión de los componentes eléctricos

Conecta los dispositivos de la siguiente manera:

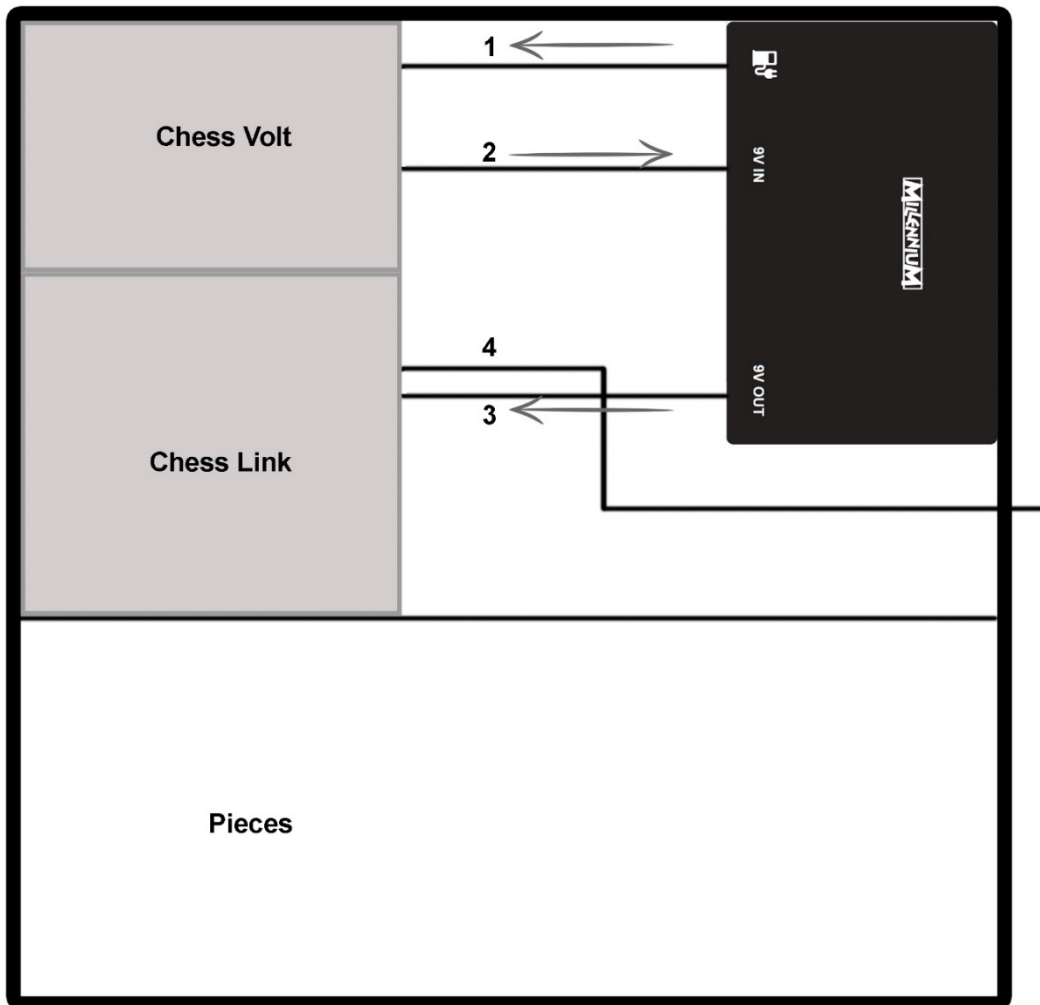

Conecta el sistema de la siguiente manera:

1. Cable: Cable de carga para el ChessVolt
2. Cable: Suministro eléctrico del ChessVolt para el módulo de control Luxe Cabinet
3. Cable: Suministro eléctrico del módulo de control para ChessLink
4. Cable: Cable de datos de ChessLink para el tablero

Indicaciones sobre la conexión de los componentes:

1. Necesitas un ChessVolt M825 para poder utilizar los componentes eléctricos del sistema.
2. Enciende el interruptor principal del ChessLink antes del montaje y déjalo siempre encendido.
3. Utiliza bridas para cables para guardarlos de forma ordenada.
4. Pasa el cable de datos por el cajón y la carcasa antes de introducir el cajón en la carcasa.

Indicaciones de seguridad, eliminación y contacto con el fabricante

Indicaciones de seguridad

- Utiliza exclusivamente componentes originales de Millennium como se describe en estas instrucciones, que estén autorizados para el sistema Millennium Exclusive 9V.
- Sigue las instrucciones de uso de los productos accesorios necesarios M822 ChessLink y M825 ChessVolt.
- Apaga el sistema cuando no lo utilices.
- Carga el ChessVolt interior con regularidad.
- Desconecta el cargador cuando finalice la carga del Luxe Cabinet.
- Utiliza exclusivamente el cargador Millennium 9V, incluido en el ordenador de ajedrez.

Eliminación de residuos



Elimina los materiales de embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente en los contenedores dispuestos para ello.



Según la directiva de la CE 2012/19/UE, el dispositivo debe eliminarse adecuadamente al final de su vida útil. Por lo que se reciclarán los materiales del dispositivo, evitando perjudicar al medio ambiente. Si deseas más información, dirígete a la empresa de gestión de residuos o a la administración de tu localidad.

Datos de contacto del fabricante Línea directa gratuita del servicio (08:00 – 17:00 horas): <ul style="list-style-type: none">• Alemania: 0800 / 64 55 366• Austria: 0800 / 28 18 29• Suiza: 0800 / 83 51 28 Correo electrónico: support@millennium2000.de	Millenium Servicecenter Reiherstrasse 2 D-35708 Haiger Tel.: +49 (0)2773 7441 222 Fax: +49 (0)2773 7441 221
--	---

Desarrollo por:

MILLENNIUM 2000 GmbH, Heisenbergbogen 1 (Dornach), D-85609 Aschheim, Alemania

www.computerchess.com

AVISO: Este producto no está protegido contra la influencia de la carga electrostática, de una elevada radiación electromagnética o de otras interferencias eléctricas ya que un fallo de funcionamiento no es crítico bajo estas condiciones.

Todas las especificaciones, especialmente las relacionadas con desarrollos técnicos, están sujetas a modificaciones y errores.

Este manual de instrucciones se ha redactado cuidadosamente y se ha comprobado la exactitud de su contenido. Si en contra de lo esperado hubiera errores, no se puede derivar de los mismos ningún motivo de reclamación sobre el dispositivo. Queda prohibida la reproducción de este manual de instrucciones, incluso parcialmente, sin el consentimiento previo por escrito.

Derechos de autor © 2020, MILLENNIUM 2000 GmbH, Aschheim.