



alcatel1s

Para obtener más información sobre cómo utilizar el teléfono, vaya a [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com) y descargue el manual del usuario completo. Además, en el sitio web también encontrará respuestas a preguntas frecuentes, actualizaciones de software para realizar mediante Mobile Upgrade y muchas cosas más.

## Nota:

Este manual del usuario hace referencia al modelo Alcatel 1S 6025D/6025H.

## Ayuda

Los siguientes recursos le proporcionarán respuestas a más preguntas frecuentes junto con el software adicional y la información de servicio.

### Consultar las preguntas frecuentes

Ir a

<https://www.alcatelmobile.com/support/>

### Actualizar el software del teléfono

Actualice el software mediante el menú **Actualización del sistema** del dispositivo.

Para descargar la herramienta de actualización del software de su PC, vaya a

<https://www.alcatelmobile.com/support/software-drivers/>

### Encontrar el número de serie o IMEI

Puede encontrar el número de serie o el IMEI (International Mobile Equipment Identity) en el material de la caja. También puede ir a **Ajustes > Sistema > Acerca del teléfono > Estado** en el teléfono.

### Obtener el servicio de la garantía

En primer lugar, siga los consejos de esta guía. A continuación, consulte al servicio de atención al cliente y la información sobre los centros de reparación en

<https://www.alcatelmobile.com/contact-us/>

### Ver información legal

En el teléfono, vaya a **Ajustes > Sistema > Acerca del teléfono > Información legal**.

### Utilizar ONETOUCH Cloud

Abra el centro del usuario y, a continuación, toque **Más información**. Para ver un tutorial sobre el centro del usuario en línea (es posible que no esté disponibles en todas las zonas), vaya a

<https://www.alcatelmobile.com/support/faq/>

### Utilizar otras aplicaciones de Alcatel

Ir a

<https://www.alcatelmobile.com/support/app-services/>

# Índice

Precauciones de uso .....	6
Ondas Electromagnéticas .....	15
Licencias.....	22
Informaciones generales .....	24
<b>1 Su teléfono.....</b>	<b>29</b>
1.1 Teclas y conectores .....	29
1.2 Puesta en marcha .....	33
1.3 Pantalla de inicio.....	36
<b>2 Introducción de texto.....</b>	<b>47</b>
2.1 Con el teclado en pantalla .....	47
2.2 Editar texto.....	49
<b>3 Teléfono, registros de llamadas y contactos.....</b>	<b>50</b>
3.1 Teléfono .....	50
3.2 Registro de llamadas .....	56
3.3 Contactos .....	57
<b>4 Mensajes .....</b>	<b>63</b>
4.1 Redactar un nuevo mensaje .....	63
4.2 Gestionar mensajes .....	65
<b>5 Aplicaciones multimedia.....</b>	<b>67</b>
5.1 Cámara .....	67
5.2 Galería .....	74

5.3	Música.....	81
<b>6</b>	<b>Calendario, reloj y calculadora .....</b>	<b>82</b>
6.1	Calendario .....	82
6.2	Reloj.....	84
6.3	Calculadora.....	88
<b>7</b>	<b>Otros .....</b>	<b>89</b>
7.1	Modo niños .....	89
7.2	Centro de ayuda.....	91
7.3	Otras aplicaciones .....	91
<b>8</b>	<b>Aplicaciones Google .....</b>	<b>91</b>
8.1	Google.....	92
8.2	Gmail.....	92
8.3	Maps .....	93
8.4	YouTube.....	93
8.5	Google Pay .....	93
8.6	Play Store.....	94
8.7	Duo .....	94
8.8	Fotos.....	94
8.9	Asistente de Google.....	95
8.10	Gestor de archivos .....	96
<b>9</b>	<b>Ajustes .....</b>	<b>96</b>
9.1	Wi-Fi.....	96
9.2	Bluetooth.....	98
9.3	Tarjeta SIM y red móvil.....	99
9.4	Dispositivos conectados .....	102

9.5	Pantalla de inicio y bloqueo de pantalla.	105
9.6	Pantalla.....	105
9.7	Mejora de la pantalla .....	107
9.8	Sonido y vibración .....	108
9.9	Notificaciones.....	109
9.10	Botón y gestos.....	109
9.11	Funciones avanzadas .....	110
9.12	Smart Manager.....	111
9.13	Seguridad y biometría.....	112
9.14	Ubicación.....	114
9.15	Privacidad .....	114
9.16	Aplicaciones .....	114
9.17	Almacenamiento .....	114
9.18	Cuentas .....	115
9.19	Bienestar digital y controles parentales .	115
9.20	Google.....	115
9.21	Accesibilidad .....	116
9.22	Sistema.....	116
<b>10</b>	<b>Disfrute al máximo de su teléfono.....</b>	<b>119</b>
10.1	Actualización FOTA.....	119
<b>11</b>	<b>Accesorios .....</b>	<b>119</b>
<b>12</b>	<b>Garantía del teléfono.....</b>	<b>120</b>
<b>13</b>	<b>Problemas y soluciones.....</b>	<b>123</b>
<b>14</b>	<b>Especificaciones .....</b>	<b>132</b>



www.sar-tick.com

alcatel

Este dispositivo respeta los límites SAR nacionales aplicables de 2,0 W/kgm para la cabeza y el cuerpo y de 4,0 W/kg para las extremidades. Los valores máximos específicos de SAR se pueden consultar en la sección **Ondas electromagnéticas**.

Cuando transporte el producto o lo utilice pegado al cuerpo, utilice un accesorio aprobado, como una funda, o mantenga una distancia de 5 mm con el cuerpo para garantizar que cumple con los requisitos de exposición a radiofrecuencia. Tenga en cuenta que el producto puede emitir radiación aunque no esté realizando una llamada.



### PROTEJA SUS OÍDOS

Para impedir posibles daños auditivos, no tenga el volumen alto durante mucho tiempo. Tenga cuidado cuando escuche por el altavoz con el teléfono cerca del oído.

## Precauciones de uso .....

Antes de utilizar su teléfono, lea detenidamente este capítulo. El fabricante no se hará responsable de las consecuencias que resulten de una utilización inadecuada del teléfono y/o no conforme a las instrucciones contenidas en este manual.

### • SEGURIDAD EN VEHÍCULO:

Dados los estudios recientes en los cuales se ha demostrado que el uso del teléfono móvil al conducir constituye un factor real de riesgo, incluso cuando se utiliza un accesorio de manos libres (kit de vehículo, auriculares, etc.), se aconseja a los conductores que no utilicen el teléfono hasta que hayan aparcado el vehículo.

Mientras conduzca, no utilice el teléfono ni el auricular para escuchar música o la radio. El uso del auricular puede ser peligroso y puede estar prohibido en algunas áreas.

Al estar encendido, su teléfono emite radiaciones que pueden interferir con los equipos electrónicos de su vehículo, como por ejemplo los sistemas antibloqueo de las ruedas (ABS), los airbags de seguridad, etc. Para evitar que se produzcan problemas:

- Evite colocar su teléfono encima del tablero de instrumentos, o en la zona de despliegue del airbag,

- Consulte con el fabricante del vehículo o con su concesionario para comprobar la correcta protección de los instrumentos de a bordo contra las radiofrecuencias de teléfono móvil.

### ● **CONDICIONES DE USO:**

Para un funcionamiento óptimo de su teléfono, le recomendamos que lo apague de vez en cuando.

Apague su teléfono en el interior de un avión.

No encienda el teléfono en un hospital, excepto en las zonas reservadas para este efecto. La utilización de este teléfono, como la de otros equipos, puede interferir con el funcionamiento de dispositivos eléctricos, electrónicos o que utilizan radiofrecuencias.

No encienda el teléfono cerca de gas o de líquidos inflamables. Respete las reglas de utilización en los depósitos de carburante, las gasolineras, las fábricas de productos químicos y en todos los lugares donde existan riesgos de explosión.

Cuando esté encendido, no coloque nunca el teléfono a menos de 15 cm de un aparato médico (marcapasos, prótesis auditiva, bomba de insulina, etc.). En particular, al utilizar una llamada, lleve el teléfono a la oreja del lado opuesto al que lleva el marcapasos o la prótesis auditiva, según el caso.

Para evitar deficiencia auditiva, descuelgue antes de acercarse a su teléfono al oído. Al utilizar la función manos

libres, aleje el teléfono de su oreja ya que el volumen amplificado podría provocar daños auditivos.

No deje a los niños usar y/o jugar con el teléfono y accesorios sin supervisión.

Al sustituir la carcasa desmontable, tenga en cuenta que el producto podría contener sustancias que podrían provocar una reacción alérgica.

Si su teléfono es un dispositivo de una sola pieza, la cubierta y la batería no son extraíbles. Si desmonta el teléfono podría perder la garantía. Desmontar el teléfono puede dañar la batería y causar que se liberen ciertas sustancias que pueden provocar reacciones alérgicas.

Sea siempre muy cuidadoso(a) con su teléfono y guárdelo en un lugar limpio y sin polvo.

No exponga su teléfono a condiciones desfavorables (humedad o condensaciones, lluvia, infiltración de líquidos, polvo, brisa marina, etc.). Las temperaturas recomendadas por el fabricante van de 0°C a 40°C.

Si se excede 40°C, la pantalla puede volverse ilegible, pero esta alteración es temporal y no reviste especial gravedad.

Los números de llamada de emergencia no son accesibles en todas las redes de teléfono. Usted no debe nunca confiar solamente en su teléfono para llamadas de emergencia.

No intente abrir, desmontar o reparar usted mismo(a) el teléfono.

No deje que se le caiga el teléfono, ni lo arroje al vacío, ni intente doblarlo.

No utilice el teléfono si la pantalla de cristal, está dañada, agrietada o rota para evitar cualquier lesión.

No pinte su teléfono.

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios recomendados por TCL Communication Ltd. y compatibles con el modelo de su teléfono. En caso contrario, TCL Communication Ltd. y sus filiales declinan toda responsabilidad en caso de daños.

Recuerde realizar copias de seguridad o mantener un registro por escrito de toda la información importante almacenada en su teléfono.

Algunas personas son propensas a padecer ataques epilépticos o pérdidas de conocimiento causadas por las luces brillantes como las de los videojuegos. Estos ataques epilépticos o pérdidas de conocimiento pueden producirse incluso aunque la persona no los haya padecido antes. Si ha experimentado alguno de estos ataques o pérdidas de conocimiento, o si su familia presenta un historial con antecedentes de este tipo, consulte a su médico antes de utilizar estos videojuegos en su teléfono, o antes de activar las luces brillantes en su teléfono.

Los padres habrán de supervisar el uso que realicen

sus hijos de estos videojuegos u otras características que incorporen la utilización de luces brillantes. Todas las personas habrán de dejar de utilizar el teléfono y consultarán a su médico en caso de que se produzcan algunos de los siguientes síntomas: convulsiones, contracciones oculares o musculares, pérdida de consciencia, movimientos involuntarios, o desorientación. Para limitar las posibilidades de que se produzcan estos síntomas, tome las siguientes precauciones:

- No active ni utilice la función de luces parpadeantes si está cansado o necesita dormir.
- Descanse un mínimo de 15 minutos por cada hora.
- Juegue en una sala con las luces encendidas.
- Juegue lo más lejos posible de la pantalla.
- Si se le cansan las manos, las muñecas o los brazos le empiezan a doler mientras juega, pare y descanse durante varias horas antes de volver a jugar.
- Si sigue experimentando dolores en las manos, las muñecas o los brazos durante o después del juego, detenga el juego y consulte con un médico.

Al utilizar los juegos de su teléfono, puede experimentar alguna incomodidad ocasional en las manos, brazos, hombros, cuello u otras partes del cuerpo. Siga las instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, u otros desórdenes musculares u óseos.

## • RESPETO DE LA VIDA PRIVADA:

Le recordamos que debe respetar las reglas y leyes en vigor en su país sobre la toma de fotos y la grabación de sonidos con el teléfono móvil. Conforme a estas reglas y leyes, puede estar estrictamente prohibido tomar fotos y/o grabar las voces de otras personas o cualquiera de sus atributos personales, y reproducir o distribuir estas fotos o grabaciones ya que se puede considerar una invasión de la vida privada. Al usuario cabe la responsabilidad exclusiva de asegurarse que tiene la autorización previa, si es necesaria, de grabar conversaciones privadas o confidenciales o tomar fotos de otra persona; el fabricante, el distribuidor, o el vendedor de su teléfono móvil (incluso el operador) no se harán responsables de las consecuencias que resulten de una utilización inadecuada del teléfono.

## • BATERÍA:

De acuerdo con el reglamento aéreo, la batería de su producto no está cargada. Cárguela primero.

### **Para dispositivos de más de una pieza:**

Tenga en cuenta las siguientes precauciones:

- No intente abrir la batería (riesgos de emanaciones de sustancias químicas y quemaduras).
- No perforo, desmonte o provoque un cortocircuito de una batería.
- No la tire al fuego ni a la basura ni la esponga a

temperaturas superiores a 60 °C.

Si desea deshacerse de la batería, asegúrese de que es recuperada en conformidad con la legislación sobre la protección del medio ambiente en vigor. No utilice la batería para otros usos que para lo que fue diseñada. Nunca utilice baterías dañadas o no recomendadas por TCL Communication Ltd. y/o sus filiales.

### **Para dispositivos de más de una pieza con batería no extraíble:**

Tenga en cuenta las siguientes precauciones:

- No intente extraer, reemplazar o abrir la batería.
- No perforo, desmonte o cause un cortocircuito en la batería.
- No coloque el teléfono al fuego ni en la basura ni lo esponga a temperaturas superiores a 60 °C.

El teléfono y la batería deben desecharse en conformidad con la legislación sobre la protección del medio ambiente en vigor.

### **Para dispositivos de una sola pieza:**

Tenga en cuenta las siguientes precauciones:

- No intente extraer la tapa trasera.
- No intente retirar, reemplazar o abrir la batería.
- No perforo la tapa trasera del teléfono.
- No coloque el teléfono al fuego ni en la basura ni lo esponga a temperaturas superiores a 60 °C.

El teléfono y la batería constituyen una sola pieza, que debe desecharse en conformidad con la legislación sobre la protección del medio ambiente en vigor.



Si su teléfono, batería o accesorios tienen este símbolo, deberá llevarlos a uno de estos puntos de recogida cuando estén fuera de uso:

- Centros de eliminación de residuos municipales, con contenedores especiales para este tipo de equipo.
- Contenedores en los puntos de venta.

Los productos serán reciclados para prevenir que se eliminen sustancias en el medio ambiente, y sus componentes serán reutilizados.

En los países de la Unión Europea:

el acceso a los puntos de recogida es gratuito y todos los productos que lleven este símbolo deberán ser depositados en ellos.

En los países que no son miembros de la Unión Europea: si el país o región cuenta con facilidades de reciclaje y recogida, estos productos no deberán tirarse en basureros ordinarios. Se deberán llevar a los puntos de recogida para que puedan ser reciclados.

**¡ATENCIÓN! RIESGO DE EXPLOSIÓN AL SUSTITUIR LA BATERÍA CON OTRA DE MODELO INCORRECTO. PARA DESECHAR LAS BATERÍAS USADAS, SIGA LA INSTRUCCIONES INDICADAS.**

Desechar la batería en fuego o en un horno caliente, o

romperla o cortarla de forma mecánica podría provocar una explosión.

Exponer la batería a ambientes con temperaturas extremas altas también podría provocar una explosión o una fuga de gases o líquidos inflamables.

Del mismo modo, exponer la batería a presiones muy bajas podría provocar una explosión o una fuga de gases o líquidos inflamables.

### ● CARGADORES:

Los cargadores con alimentación de red funcionan dentro de la gama de temperaturas de: 0 °C a 40 °C.

Los cargadores del teléfono móvil deben estar en conformidad con la norma de seguridad para los equipos de tratamiento de la información y de oficina. También deben cumplir con la Directiva 2009/125/CE sobre ecodiseño. Debido a las diferentes especificaciones eléctricas aplicables, es posible que un cargador adquirido en un país no funcione en otro. Deben utilizarse únicamente para su finalidad.

Este dispositivo es compatible con los cargadores que cumplen los estándares relacionados con la Iniciativa Europea de Cargador Común para Móviles (Common Mobile Phone Charger) que se indican a continuación:

- EN301 489-34 V2.1.1 Borrador final (2017-04)
- EN 62684:2018

Modelo: UC13

Voltaje de entrada: 100~240 V

Frecuencia de entrada CA: 50/60 Hz

Voltaje de salida: 5,0 V

Corriente de salida: 2,0 A

Potencia de salida: 10,0 W

Eficiencia activa media: 79,0 %

Consumo de potencia sin carga: 0,08 W

## Ondas Electromagnéticas.....

La validación de la conformidad con las exigencias internacionales (ICNIRP) o con la directiva europea 2014/53/EU (RED) es una condición previa a la introducción en el mercado de todo modelo de teléfono móvil. La protección de la salud y de la seguridad pública, en particular la de los usuarios de teléfonos móviles, constituye un factor esencial de estas exigencias o directiva.

**ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LAS DIRECTRICES INTERNACIONALES EN MATERIA DE EXPOSICIÓN A LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS**

Su dispositivo móvil es transmisor y receptor de ondas de radio. Está diseñado para no superar los límites de exposición a las ondas de radio (campos electromagnéticos de radiofrecuencia) recomendados

por las directrices internacionales. Las pautas han sido desarrolladas por una organización científica independiente (ICNIRP) e incluyen un importante margen de seguridad para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

Las pautas sobre la exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medida conocida como índice de absorción específico (SAR). El límite SAR establecido para teléfonos móviles es de 2 vatios/kg.

Las pruebas para calcular los niveles de SAR se realizan utilizando posiciones estándar de funcionamiento con el dispositivo transmitiendo a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia sometidas a prueba. Los valores SAR más elevados según las pautas de ICNIRP para este modelo de dispositivo son las siguientes:

6025D

<b>SAR máximo para este modelo y las condiciones bajo las que se ha registrado.</b>		
<b>SAR en la cabeza</b>	UMTS 900 + Wi-Fi 2.4G	0,42 W/kg
<b>SAR pegado al cuerpo (5 mm)</b>	LTE banda 1 + Wi-Fi 2.4G	1,42 W/kg
<b>SAR pegado a las extremidades (0 mm)</b>	LTE banda 7 + Wi-Fi 2.4G	3,03 W/kg

6025H

<b>SAR máximo para este modelo y las condiciones bajo las que se ha registrado.</b>		
<b>SAR en la cabeza</b>	LTE banda 38 + Wi-Fi 2.4G	0,60 W/kg
<b>SAR pegado al cuerpo (5 mm)</b>	LTE banda 1 + Wi-Fi 2.4G	1,33 W/kg
<b>SAR pegado a las extremidades (0 mm)</b>	LTE banda 1 + Wi-Fi 2.4G	2,56 W/kg

Durante el uso, los valores SAR reales para este dispositivo suelen ser mucho más bajo que los valores

indicados anteriormente. Esto se debe a que, con el fin de cumplir con el sistema de eficacia y para minimizar las interferencias en la red, la potencia operativa del teléfono disminuye automáticamente cuando no se requiere una potencia completa para realizar una llamada. Cuanto más bajo sea la salida de potencia del dispositivo, más bajo será el valor SAR.

Las pruebas de SAR en el cuerpo han sido efectuadas con una distancia de separación de del mismo de 5 mm. Con el fin de satisfacer las directrices de exposición a RF cuando se utilice el teléfono, éste debería utilizarse al menos a esta distancia del cuerpo.

Si no utiliza un accesorio autorizado, asegúrese de que el producto que utilice no lleva metal y que sitúa el teléfono a la distancia del cuerpo indicada con anterioridad.

Organizaciones tales como la Organización Mundial de la Salud y la FDA (US Food and Drug Administration, Organismo para el Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) han declarado que aquellas personas que estén preocupadas y deseen reducir su exposición pueden utilizar un dispositivo de manos libres para mantener el teléfono alejado de la cabeza y el cuerpo durante las llamadas telefónicas, o bien reducir la cantidad de tiempo que pasan al teléfono.

Para obtener más información, puede visitar [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com).

Para obtener información adicional de la OMS sobre los campos electromagnéticos y la salud pública, vaya al sitio Internet siguiente: <http://www.who.int/peh-emf>.

Su teléfono está equipado con una antena integrada. Para beneficiarse de una calidad de funcionamiento óptima durante sus comunicaciones, no toque ni deteriore la antena.

Puesto que los dispositivos móviles ofrecen distintas funciones, pueden utilizarse en distintas posiciones además de junto al oído. Cuando se utilice con los auriculares o el cable de datos USB, el dispositivo debe seguir las directrices correspondientes. Si va a usar otro accesorio, asegúrese de que no incluya ningún tipo de metal y que el teléfono se sitúe como mínimo a 5 mm del cuerpo.

Tenga en cuenta que al utilizar el dispositivo, es posible que se compartan algunos de sus datos personales con el dispositivo principal. Es su responsabilidad proteger sus propios datos personales, y no compartirlos con dispositivos no autorizados o dispositivos de terceros conectados al suyo. Para productos con características Wi-Fi, conéctese sólo a redes Wi-Fi de confianza. Además, al utilizar su producto como punto de acceso (cuando esté disponible), utilice la seguridad de red. Estas precauciones ayudarán a evitar el acceso no autorizado a su dispositivo. Su dispositivo puede almacenar información personal en varias ubicaciones, entre ellas

tarjeta SIM, tarjeta de memoria y memoria incorporada. Asegúrese de eliminar toda información personal antes de reciclar, devolver o dar su producto. Elija con cuidado sus aplicaciones y actualizaciones, e instale sólo de fuentes de confianza. Algunas aplicaciones pueden afectar al rendimiento de su producto y/o acceder a información privada, como detalles de cuenta, datos de llamadas, detalles de ubicación y recursos de red.

Tenga en cuenta que todos los datos compartidos con TCL Communication Ltd. se almacenan siguiendo la legislación aplicable de protección de datos. A estos efectos, TCL Communication Ltd. implementa y mantiene las medidas técnicas u organizativas apropiadas para proteger todos los datos personales, por ejemplo contra procesamiento no autorizado o ilegal y pérdida o destrucción accidental de estos datos personales; estas medidas proporcionarán un nivel de seguridad que es apropiado teniendo en cuenta:

- (i) las posibilidades técnicas disponibles,
- (ii) los costes de implementación de las medidas,
- (iii) los riesgos que supone el procesamiento de datos personales, y
- (iv) la sensibilidad de los datos personales procesados.

Puede acceder, revisar y editar su información personal en cualquier momento entrando en su cuenta de usuario, visitando su perfil de usuario o poniéndose en contacto con nosotros directamente. Si necesita que

editemos o borremos sus datos personales, es posible que le pidamos que pruebe su identidad antes de realizar su petición.

## Licencias.....



El logotipo de microSD es una marca comercial.



La marca y el logotipo de la palabra Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por parte de TCL Communication Ltd. y sus filiales está permitido bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

**Alcatel 6025D/6025H** ID de declaración Bluetooth D048576



El logotipo de Wi-Fi es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance.

Este equipo puede utilizarse en cualquier país europeo.

Este dispositivo puede utilizarse sin ningún tipo de restricción en cualquier estado miembro de la UE.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Search <sup>TM</sup>, Google Maps <sup>TM</sup>, Gmail <sup>TM</sup>, YouTube, Google Play Store, y Hangouts <sup>TM</sup> son marcas comerciales de Google Inc.

El robot de Android es reproducido o modificado a partir del trabajo creado y compartido por Google y usado de acuerdo con las condiciones descritas en la Licencia Creative Commons Attribution 3.0 (el texto se muestra cuando toca **Condiciones legales de Google en Ajustes > Sistema > Acerca del teléfono > Información legal**) <sup>(1)</sup>.

Ha adquirido un producto que usa programas de código abierto (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables e initrd en código de objetos y otros programas de código abierto obtenidos bajo licencia según la Licencia pública general de GNU y la Licencia de Apache.

Le proporcionaremos una copia completa de los códigos fuente correspondientes a petición en un período de tres años a partir de la distribución del producto por TCL Communication Ltd.

Puede descargar los códigos de origen en <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. El suministro del código de origen es gratuito cuando se obtiene de Internet.

"Por la presente exponemos que la garantía del usuario final para la infracción de derechos de propiedad intelectual se limita exclusivamente a la Unión Europea/EEE/Suiza.

En caso de que el cliente o usuario final exporte o

<sup>(1)</sup> Puede no estar disponible en algunos países.

transporte el producto, o lo utilice fuera de la Unión Europea/EEE/Suiza, toda responsabilidad, garantía o indemnización del fabricante y sus proveedores en relación con el Producto expirará (incluida toda indemnización con respecto a la infracción de derechos de propiedad intelectual).

## Informaciones generales.....

- **Dirección de Internet:** [www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com)
- **Atención al cliente:** consulte el folleto "SERVICIOS" que viene incluido con su teléfono o visite nuestro sitio web.
- **Fabricante:** TCL Communication Ltd.
- **Dirección:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong.
- **Etiquetado electrónico:** puede acceder a él desde **Ajustes > Sistema > Normativa y seguridad** o pulse \*#07# y obtendrá más información sobre el etiquetado <sup>(1)</sup>.

En nuestro sitio web, podrá consultar nuestra sección de preguntas frecuentes (FAQ). También puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico para consultarnos cualquier duda que tenga.

<sup>(1)</sup> Varía según el país.

Este equipo de radio funciona con las bandas de frecuencia y potencia máxima de radiofrecuencia que se muestran a continuación:

6025D:

GSM 900: 33.5 dBm

GSM 1800: 30,5 dBm

UMTS B1/8 (2100/900): 24,5 dBm

LTE FDD B1/3/7/8/20/28

(2100/1800/2600/900/800/700): 24 dBm

LTE TDD B38/40 (2600/2300): 24 dBm

Bluetooth banda de 2.4GHz: 8,29 dBm

Bluetooth LE banda de 2.4GHz: -1,38 dBm

802.11b/g/n banda de 2.4GHz: 16,82 dBm

6025H:

GSM 900: 33.5 dBm

GSM 1800: 30,5 dBm

UMTS B1/8 (2100/900): 24,5 dBm

LTE FDD B1/3/7/8/20/28

(2100/1800/2600/900/800/700): 24 dBm

LTE TDD B38/40 (2600/2300): 24 dBm

Bluetooth banda de 2.4GHz: 8,29 dBm

Bluetooth LE banda de 2.4GHz: -1,38 dBm

802.11b/g/n banda de 2.4GHz: 16,82 dBm

NFC 13.56 MHz: -19.976 dBuA/m at 10m

#### • Información normativa

Por la presente, TCL Communication Ltd. declara que este equipo de radio modelo **Alcatel 6025D/6025H** cumple con la Directiva 2014/53/EU.

El texto completo de la Declaración de conformidad CE está disponible en la dirección de Internet siguiente: [http://www.alcatelmobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatelmobile.com/EU_doc)

#### • Información adicional

La descripción de los accesorios y componentes, incluido el software, que permiten el correcto funcionamiento del equipo de radio se puede consultar en el texto completo de la Declaración de conformidad CE, en la dirección de Internet siguiente: [http://www.alcatelmobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatelmobile.com/EU_doc)

#### **Protección contra el robo <sup>(1)</sup>**

Su teléfono móvil se identifica por un número IMEI (número de serie) que se encuentra sobre la etiqueta del paquete así como en la memoria de su teléfono. Le recomendamos que anote el número la primera vez que utilice el teléfono introduciendo **\*#06#** y que lo guarde en un lugar seguro. Es posible que la policía o el operador se lo soliciten si le roban el teléfono. Con este número, si le roban el teléfono, se podrá bloquear el funcionamiento del mismo e impedir su uso por otra

<sup>(1)</sup> Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador.

persona, incluso con una nueva tarjeta SIM.

### **Exención de responsabilidad**


Usted puede encontrar diferencias entre la descripción en esta guía y el funcionamiento real del teléfono en uso, dependiendo de la versión de software de su teléfono o de los servicios específicos de cada operador.

TCL Communication Ltd. no será responsable legalmente por dichas diferencias, si las hay, ni por sus potenciales consecuencias; dicha responsabilidad será exclusiva del operador. Este auricular contiene materiales, incluidas aplicaciones y software en forma de código ejecutable o de origen, presentadas por terceros para su incorporación en este dispositivo ("Materiales de terceros"). Todos los materiales de terceros de este teléfono se presentan "tal cual", sin ningún tipo de garantía, ya sea explícita o implícita. El comprador se encarga de que TCL Communication Ltd. haya cumplido con todas las obligaciones de calidad que le incumben como fabricante de dispositivos móviles y teléfonos de acuerdo con los derechos de Propiedad Intelectual. En ningún caso TCL Communication Ltd. se hará responsable de la incapacidad de funcionamiento o errores que presenten los Materiales de terceros para operar con este teléfono o en interacción con cualquier otro dispositivo. Según lo permitido por la ley, TCL Communication Ltd. exime toda responsabilidad frente a reclamaciones, demandas, pleitos o acciones,

y más específicamente (aunque no limitado a ella) las acciones de la responsabilidad civil, bajo cualquier principio de responsabilidad, que surjan por el uso, por cualquier medio, o intento de uso de dichos Materiales de terceros. Además, los Materiales de terceros actuales, proporcionados de manera gratuita por TCL Communication Ltd., pueden estar sujetos a actualizaciones y nuevas versiones de pago en el futuro; TCL Communication Ltd. descarta toda responsabilidad relacionada con asuntos como los costes adicionales, que corresponderá exclusivamente al comprador. TCL Communication Ltd. no se hará responsable de la falta de disponibilidad de cualquier aplicación, ya que la disponibilidad depende del país y el operador del comprador. TCL Communication Ltd. se reserva el derecho en todo momento de añadir o eliminar Materiales de terceros en sus teléfonos sin previo aviso; bajo ningún concepto TCL Communication Ltd. se hará responsable ante el comprador de cualquier consecuencia por tal eliminación.

# 1 Su teléfono .....

## 1.1 Teclas y conectores

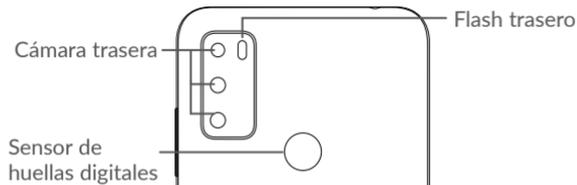

### Botón Atrás

- Toque para volver a la pantalla anterior o para cerrar un cuadro de diálogo, el menú de opciones, el panel de notificaciones, etc.



### Botón de inicio

- Desde cualquier aplicación o pantalla, toque para volver a la pantalla de inicio.
- Manténgalo pulsado para activar el Asistente de Google. Esta aplicación puede ayudarle, por ejemplo, ofreciéndole direcciones e información sobre restaurantes en función del contenido que detecte en la pantalla.



### Botón Aplicaciones recientes

- Toque para ver las aplicaciones a las que ha accedido recientemente.

## Tecla de encendido

- Pulsar: Bloquea o ilumina la pantalla.
- Pulsar y mantener pulsado: Muestra un menú emergente para seleccionar entre **Reiniciar/ Apagar/Modo vuelo**.
- Mantenga pulsada la **tecla de encendido** y de **bajar el volumen** para tomar una captura de pantalla.
- Mantenga pulsada la tecla de **encendido** durante al menos 10 segundos para forzar el reinicio.

## El botón del Asistente de Google (en el lateral izquierdo del dispositivo)

- Pulse el botón para acceder al Asistente de Google.

## Teclas de volumen

- Durante una llamada, permiten ajustar el volumen del auricular.
- En los modos Música/Vídeo/Streaming, permiten ajustar el volumen de las aplicaciones multimedia.
- En el modo Normal, ajustan el volumen del tono de llamada.
- Permiten silenciar el timbre de una llamada entrante.

- En el modo de vista previa de cámara, pulse la tecla de **subir** o **bajar el volumen** para tomar una foto o manténgala pulsada para iniciar las ráfagas.
- Pulse dos veces la tecla de encendido para abrir la cámara.
- Pulse las teclas para subir y bajar el volumen al mismo tiempo durante 3 segundos para iniciar una función de accesibilidad cuando el acceso directo de las teclas de volumen esté activado. Para establecerla, toque **Ajustes > Accesibilidad > Acceso directo con la tecla de volumen**.



Toque para cambiar entre **Sonido**, **vibración** y **Silencio**


Toque para ajustar el volumen de los archivos multimedia, llamadas, tonos, alarmas o notificaciones

## 1.2 Puesta en marcha


### 1.2.1 Configuración

- 1 Inserte el alfiler de la SIM proporcionado en el orificio y extraiga la bandeja de la SIM.
- 2 Coloque la tarjeta SIM o microSD en la ranura de la bandeja y cierre cuidadosamente la bandeja de la SIM.

#### SIM única

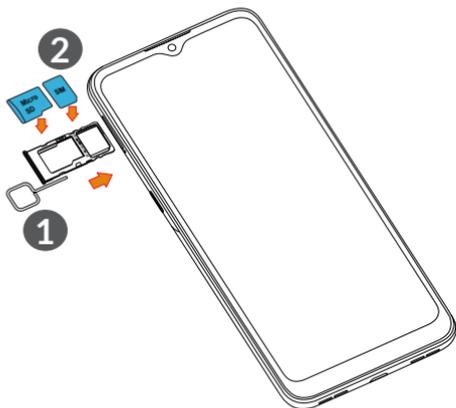


#### Doble SIM

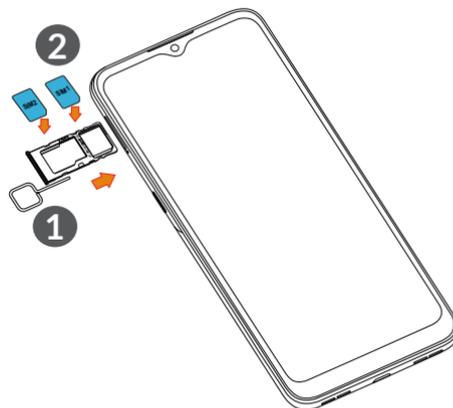

 Este teléfono solo es compatible con tarjetas nano-SIM. No intente introducir ningún otro tipo de tarjeta SIM; si lo hace, podría dañar el teléfono.

#### Cargar la batería

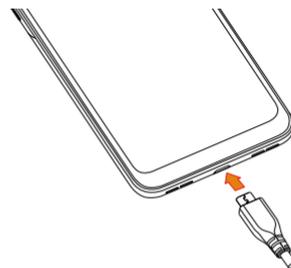

Se recomienda cargar la batería completamente (  ). El estado de carga se indica con el porcentaje que aparece en pantalla cuando el teléfono está apagado. El porcentaje aumenta a medida que se carga la batería.



Para reducir el consumo y el gasto de energía, cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cargador de la toma de corriente, apague las aplicaciones Wi-Fi, GPS, Bluetooth o las que se ejecuten en segundo plano cuando no las utilice, disminuya el tiempo de la iluminación de pantalla, etc.

### 1.2.2 Encender el teléfono

Mantenga pulsada la tecla de **encendido** hasta que el teléfono se encienda, desbloquee el teléfono si es necesario (deslizar, PIN, contraseña, patrón, huella digital o reconocimiento facial) y confirme. Se visualizará la pantalla de inicio.

Si desconoce el código PIN o lo ha olvidado, póngase en contacto con su operador de red. Asegúrese de guardar bien su código PIN.

### 1.2.3 Apagar el teléfono

Mantenga pulsada la tecla de **encendido** hasta que aparezcan las opciones y seleccione **Apagar**.

## 1.3 Pantalla de inicio

Puede colocar todos sus elementos favoritos o aquellos que utiliza con más frecuencia (aplicaciones, accesos directos, carpetas y widgets) en la pantalla de inicio para acceder rápidamente a ellos. Toque el botón **Inicio** para ir a la pantalla de inicio.



#### 1 Barra de estado

- Indicadores de estado/notificación
- Toque aquí y arrastre hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

#### 4 Barra de búsqueda

- Toque **2** para entrar en la pantalla de búsqueda de texto.

- Toque **3** para entrar en la pantalla de búsqueda por voz.

## 5 Bandeja de aplicaciones favoritas

- Toque aquí para acceder a la aplicación.
- Tóquelo y manténgalo pulsado para mover o eliminar aplicaciones

## Rotación automática

En la lista de aplicaciones, toque **Ajustes > Pantalla > Rotación activada** para activar la función.

### 1.3.1 Usando la pantalla táctil



Para acceder a una aplicación, tóquela con el dedo.



Para entrar en las opciones disponibles de cualquier elemento, tóquelo y manténgalo pulsado. Por ejemplo, seleccione un contacto de Contactos y tóquelo y manténgalo pulsado. Se mostrará una lista de opciones.




Coloque el dedo sobre la pantalla para arrastrar el objeto hasta su destino.



Deslice la pantalla para desplazarse arriba y abajo por las aplicaciones, imágenes y páginas web. También puede deslizar la pantalla en posición horizontal.



Es similar a deslizar pero a mayor velocidad.

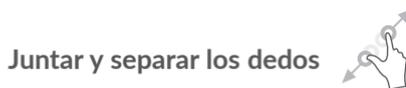

Coloque dos dedos en la superficie de la pantalla y sepárelos o júntelos para acercar o alejar un elemento de la pantalla.



Cambie automáticamente la orientación de la pantalla de horizontal a vertical girando el teléfono lateralmente para obtener una vista mejorada de la pantalla.

### 1.3.2 Barra de estado


En la barra de estado puede visualizar el estado del teléfono (en el lado derecho) y la información de notificaciones (en el lado izquierdo).

Arrastre hacia abajo la barra de estado para ver notificaciones y vuelva a arrastarla para abrir el panel de configuración rápida.

Toque y arrastre hacia arriba para cerrarlo. Cuando hay notificaciones, se puede acceder a ellas tocándolas.

## Panel de notificaciones

Cuando tenga notificaciones, toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y leer información más detallada.

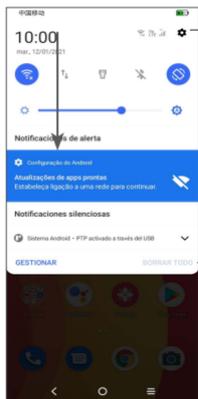

Toque para acceder a **Ajustes**, donde podrá configurar más elementos.


Toque para borrar todas las notificaciones basadas en eventos (el resto de notificaciones en curso se conservarán).

## Panel de configuración rápida

Toque y arrastre hacia abajo desde la parte superior de la pantalla dos veces para abrir el panel de Ajustes rápidos.

Mediante los iconos podrá activar o desactivar funciones o cambiar modos.

Para abrir el panel de configuración rápida, toque el icono **Editar**

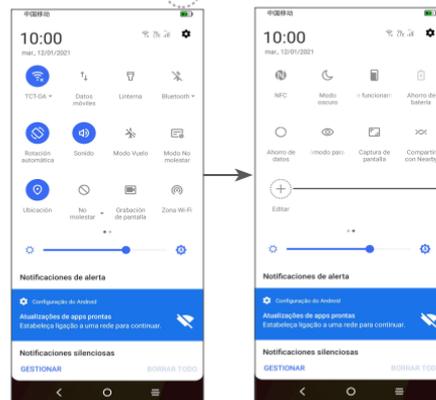

Toque aquí para personalizar el panel de ajustes rápidos.

## 1.3.3 Bloquear/Desbloquear la pantalla

Para proteger su teléfono y su privacidad, puede bloquear la pantalla mediante un patrón, PIN, contraseña, huella dactilar o el reconocimiento facial.

Para crear un patrón de desbloqueo de pantalla, toque **Ajustes > Seguridad y biometría > Bloqueo de pantalla**.

## Para bloquear la pantalla del teléfono

Si su teléfono permanece inactivo durante cierto período de tiempo, la pantalla se bloqueará automáticamente y se activará el modo suspensión para ahorrar energía. Vaya a **Ajustes > Pantalla > Suspender** y selecciona un período de espera de la pantalla.

También puede bloquear la pantalla manualmente pulsando una vez la tecla de **encendido**.

## Para desbloquear la pantalla del teléfono

Pulse la tecla de **encendido** una vez para iluminar la pantalla, luego deslice y desbloquee la pantalla con el método que haya establecido.



## Introduzca una contraseña para desbloquear la pantalla

Cuando la pantalla está encendida, deslice hacia arriba desde cualquier posición de la pantalla para mostrar el panel para introducir la contraseña. A continuación, introduzca la contraseña de la pantalla de bloqueo.

## Use el desbloqueo por patrón

Dibuje el mismo patrón que ha establecido para desbloquear la pantalla.

## Use el desbloqueo facial

- En la lista de aplicaciones, toque **Ajustes > Seguridad y biometría > Desbloqueo facial**. Antes de usar el desbloqueo facial, debe establecer un patrón/PIN/contraseña.
- Sostenga el teléfono a 20-50 cm de su rostro. Coloque su cara en el cuadrado que se muestra en la pantalla. Para obtener mejores resultados, le recomendamos que configure el desbloqueo facial en interiores y lejos de la luz solar directa.
- Active el Desbloqueo facial cuando se encienda la pantalla; de lo contrario, deberá deslizar hacia arriba en la pantalla primero antes.

## Use el desbloqueo por huella dactilar

Toque el sensor de huellas digitales con un dedo registrado para desbloquear la pantalla.

### 1.3.4 Personalización de la pantalla de inicio

#### Añadir

Mantenga pulsada una carpeta, una aplicación o un widget y arrastre el elemento a la pantalla de inicio que prefiera.

#### Colocación en otro lugar

Mantenga pulsado un elemento, arrástrelo hacia el lugar que desea y suéltelo. Puede mover elementos tanto en la pantalla de inicio como en la bandeja de favoritos. Mantenga pulsado el icono a la izquierda o a la derecha de la pantalla para arrastrar el elemento a otra pantalla de inicio.

#### Eliminar

Mantenga pulsado un elemento, arrástrelo hacia la parte superior del icono de eliminar  y suéltelo cuando se vuelva de color rojo.

#### Crear carpetas

Para mejorar la organización de los accesos directos o las aplicaciones en la pantalla de inicio y la bandeja de favoritos, puede añadirlos a una carpeta colocando un elemento encima de otro. Para renombrar una carpeta, ábrala y toque la barra del nombre de la carpeta para introducir el nuevo nombre.

### Personalización del fondo de pantalla

Toque y mantenga pulsada un área vacía de la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Fondos de pantalla** para personalizar el fondo de pantalla.

### 1.3.5 Widgets y aplicaciones usadas recientemente


#### Consultar widgets

Toque y mantenga pulsada el área vacía de la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Widgets** para ver todos los widgets.

Toque el widget seleccionado y deslícelo para añadirlo a su pantalla preferida.

#### Consultar las aplicaciones utilizadas recientemente

Para consultar las aplicaciones usadas recientemente, toque la tecla **Aplicaciones recientes**. Toque una miniatura de la ventana para abrir la aplicación.

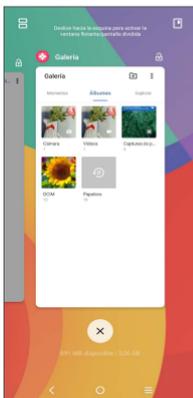

Toque una miniatura y deslízcala hacia arriba para cerrar la aplicación, deslízcala hacia la derecha/izquierda para cambiar entre las aplicaciones.

Toque  en la parte inferior de la pantalla para cerrar todas las aplicaciones abiertas.

### 1.3.6 Ajuste de volumen

#### Usar la tecla de volumen

Pulse la tecla **Volumen** para ajustar el volumen. Para activar el modo silencioso, pulse la tecla de **bajar el volumen** hasta que el teléfono esté silenciado. Para activar el modo vibración, pulse la tecla de **volumen** y toque  para que aparezca este icono .

## Uso del menú Ajustes

En la lista de aplicaciones, toque **Ajustes > Sonido** y vibración para establecer el volumen de reproducción de los archivos multimedia, los tonos, las alarmas, etc.

## 2 Introducción de texto

### 2.1 Con el teclado en pantalla


#### Ajustes del teclado en pantalla

Vaya a **Ajustes > Sistema > Idioma y entrada de texto > Teclado virtual**, toque el teclado que quiere configurar y aparecerán una serie de ajustes disponibles.

#### Ajustar la orientación del teclado en pantalla

Gire el teléfono lateralmente o hacia arriba para ajustar la orientación del teclado en pantalla. Puede ajustarlo cambiando los ajustes (toque **Ajustes > Pantalla > Girar pantalla automáticamente**).

## 2.1.1 Gboard

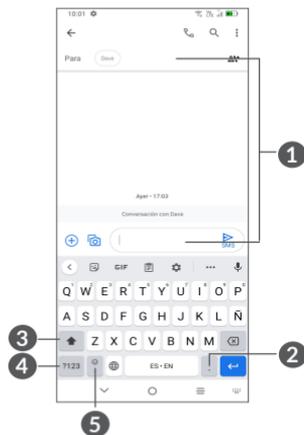

- 1 Permite introducir texto o números.
- 2 Toque y mantenga pulsado para seleccionar símbolos.
- 3 Toque aquí para alternar entre los modos "abc/Abc/".  
Toque aquí y mantenga pulsado para alternar entre los modos de introducción "abc/ABC".
- 4 Permite alternar entre el teclado alfabético y el numérico.
- 5 Toque aquí y mantenga pulsado para mostrar las opciones de entrada.

## 2.2 Editar texto

Es posible editar los textos introducidos.

- Toque y mantenga pulsado o toque dos veces el texto que quiera editar.
- Arrastre las pestañas para cambiar la cantidad de texto que desea editar.
- Aparecerán las opciones siguientes: **Cortar**, **Copiar** y **Compartir**.



- Si ha cortado o copiado algún texto, toque la pestaña para mostrar la opción **Pegar** y **Seleccionar todo** que le permite pegarlo inmediatamente.

## 3 Teléfono, registros de llamadas y contactos.....

### 3.1 Teléfono.....

#### 3.1.1 Realizar una llamada

Para realizar una llamada, toque  en la bandeja de favoritos.



- 1 Registro de llamadas

- 2 Contactos
- 3 Ver la información detallada del contacto. También puede editar, eliminar, compartir o cancelar el contacto favorito, o bien enviar un mensaje al contacto.
- 4 Muestra el teclado de marcación.
- 5 Favoritos

Mantenga pulsado para acceder al buzón de voz.



Introduzca el número deseado con el teclado y toque  para establecer la llamada o seleccione un contacto de **Contactos** o **Registro de llamadas** arrastrando o tocando las pestañas y, a continuación, realice la llamada.

El número que ha introducido se puede guardar en **Contactos** tocando el icono **Crear contacto nuevo** o **Añadir a un contacto**.

Si se equivoca, puede borrar los números erróneos tocando .

Para colgar una llamada, toque .

### Llamadas internacionales

Para realizar una llamada internacional, toque y mantenga presionado  para introducir el signo "+", a continuación, introduzca el prefijo de país internacional seguido del número de teléfono completo y toque .

### Llamada de emergencia

Si el teléfono tiene cobertura de red, marque el número de emergencia y pulse  para realizar una llamada de emergencia. En función de su red y país, esto podría funcionar incluso sin una tarjeta SIM y sin escribir el código PIN de la SIM.

## 3.1.2 Responder o rechazar una llamada



Cuando reciba una llamada:

- Pulse **RESPONDER** o deslice hacia arriba el icono  para responder;
- Pulse **RECHAZAR** o deslice hacia abajo el icono  para rechazarla;
- Toque  para rechazar la llamada enviando un mensaje predefinido.

### 3.1.3 Llamar a su buzón de voz


Para que no pierda ninguna llamada, la red dispone de un servicio de buzón de voz. Este servicio funciona como un contestador que puede consultar en cualquier momento.

Para acceder a su buzón de voz, mantenga pulsada la tecla 1.

Si recibe un mensaje en el buzón de voz, aparecerá  en la barra de estado. Abra el panel de notificaciones y toque **Nuevo mensaje de voz**.

### 3.1.4 En el transcurso de una llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada, pulse la tecla para **subir o bajar el volumen**.

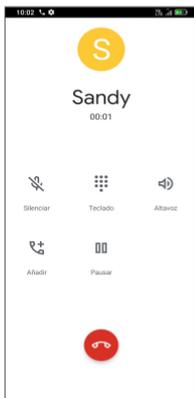

 Toque aquí para finalizar la llamada actual.

 Hacer otra llamada.

 Toque aquí para mostrar el teclado de marcado.

 Poner la llamada en espera.

 Toque aquí para activar el altavoz durante la llamada en curso. Toque de nuevo este icono para desactivar el altavoz.

 Toque aquí una vez para silenciar la llamada en curso. Toque este icono de nuevo para restaurar el sonido.

 Para evitar tocar la pantalla táctil accidentalmente durante una llamada, la pantalla se bloqueará automáticamente cuando acerque el teléfono al oído y se desbloqueará cuando lo aparte.

### 3.1.5 Gestión de varias llamadas

Este teléfono permite gestionar varias llamadas simultáneas.

#### Alternar llamadas

Cuando acepte dos llamadas, toque  para pasar de una llamada a otra. La llamada actual se pondrá en espera.

## Conferencias telefónicas <sup>(1)</sup>

Es posible establecer una conferencia telefónica de la siguiente manera.

- Llame al primer participante de la conferencia telefónica.
- Toque  para añadir otra llamada.
- Introduzca el número de teléfono de la persona que desea añadir a la conferencia y toque . También puede añadir participantes desde **Registros de llamadas** o **Contactos**.
- Toque  para iniciar la conferencia.
- Toque  para finalizar la conferencia telefónica y desconectar a todos los participantes.

### 3.1.6 Ajustes del teléfono


Toque  de la pantalla de **Teléfono**, luego toque **Ajustes** para configurar el teléfono y los contactos.

## 3.2 Registro de llamadas

Puede acceder a los registros de llamadas tocando  en la pantalla del **teléfono** para ver las llamadas perdidas, las llamadas salientes y las llamadas entrantes.

<sup>(1)</sup> Dependiendo de su operador de red.

Toque una llamada para ver su información y otras operaciones. Puede iniciar una nueva llamada, enviar un mensaje al contacto o número o ver información detallada sobre la llamada.

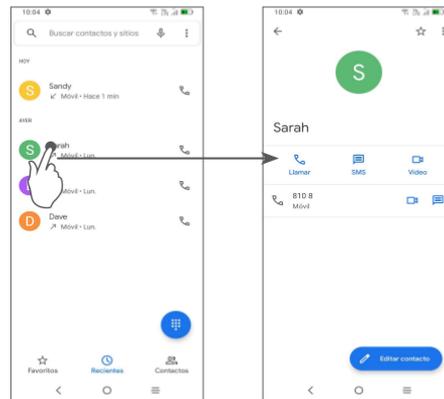

Para borrar el historial de llamadas del contacto o número seleccionado, manténgalo pulsado y seleccione **Eliminar**.

## 3.3 Contactos .....

**Contactos** permite acceder de forma rápida y fácil a las personas con las que desee ponerse en contacto.

Puede ver y crear contactos en su teléfono y sincronizarlos con sus contactos de Gmail u otras aplicaciones de la Web o de su teléfono.

### 3.3.1 Consulta de contactos

Para ver sus contactos, toque  en el panel de aplicaciones.



- 1 Toque para seleccionar los contactos
- 2 Toque aquí para buscar contactos
- 3 Toque aquí para abrir el panel de contactos rápidos

Toque y mantenga presionado para compartir o borrar el contacto seleccionado

- 4 Añadir contacto nuevo



Los contactos eliminados también se suprimirán de otras aplicaciones del teléfono o Internet la próxima vez que sincronice el teléfono.

### 3.3.2 Añadir un contacto

Toque  en la lista de contactos para crear un contacto nuevo.

Deberá introducir el nombre del contacto y otra información de contacto. Para pasar de un campo a otro, desplácese hacia arriba o hacia abajo en la pantalla.



- 1 Cuando haya terminado, toque este icono para guardar.
- 2 Permite seleccionar una foto o tomar una para el contacto del teléfono
- 3 Toque aquí para abrir las etiquetas disponibles

## Añadir/eliminar de Favoritos <sup>(1)</sup>

Para añadir un contacto a los favoritos, toque un contacto para ver los detalles y, luego, toque ☆ para añadirlo a los favoritos.

Para eliminar un contacto de los favoritos, toque ★ en la pantalla de detalles del contacto.


### 3.3.3 Edición de contactos

Para editar la información de un contacto, toque  en la pantalla de detalles del contacto.

Cuando acabe, toque **Guardar**.

### 3.3.4 Usar el panel de contactos rápidos

Toque un contacto para abrir el panel de contactos rápidos.

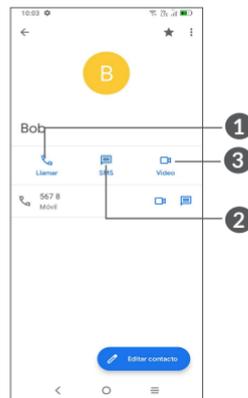

- 1 Toque aquí para realizar una llamada.
- 2 Toque aquí para enviar un mensaje.
- 3 Toque para realizar una videollamada.

Los iconos disponibles en el panel de contactos rápidos dependerán de la información que tenga del contacto y de las aplicaciones y las cuentas del teléfono.

### 3.3.5 Compartir contactos

Puede compartir uno o varios contactos con otras personas enviando la vCard del contacto a través de Bluetooth, Gmail, etc.

- Desde la pantalla Contactos, mantenga pulsado un contacto y toque .
- Seleccione la aplicación para realizar esta acción.

(1) Solamente se pueden añadir a Favoritos contactos del teléfono y contactos de la cuenta.

### 3.3.6 Cuentas

Es posible sincronizar contactos, datos y otra información desde distintas cuentas en función de las aplicaciones instaladas en el teléfono.

Para añadir una cuenta, toque  en la lista de contactos y, a continuación, toque **Ajustes** > **Cuentas** > **Añadir cuenta**, o bien vaya a **Ajustes** > **Cuentas** > **Añadir cuenta** desde la pantalla de inicio.

Deberá seleccionar el tipo de cuenta que desea añadir, como Google, etc.

Al igual que con otros ajustes de cuenta, deberá introducir información detallada, como el nombre de usuario, la contraseña, etc.

Puede eliminar una cuenta y toda la información asociada del teléfono. Toque la cuenta que desea eliminar, toque **Eliminar cuenta**; luego, confirme.

#### Sincronización automática

En la pantalla **Cuentas** active **Sincronizar datos automáticamente** . Si se activa, todos los cambios aplicados a la información del teléfono o en línea se sincronizarán automáticamente entre sí.


## 4 Mensajes.....

### 4.1 Redactar un nuevo mensaje

Con este teléfono móvil podrá crear, modificar y recibir mensajes SMS y MMS.

Para acceder a los contactos, toque  en el panel de aplicaciones.

En la pantalla de la lista de mensajes, toque  para crear mensajes de texto/multimedia.

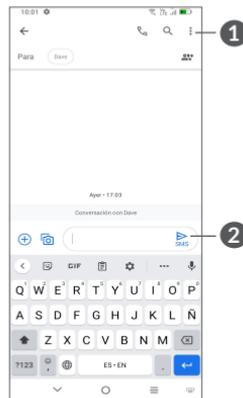

- 1 Más opciones
- 2 Enviar el mensaje

## Envío de un mensaje de texto

- Para agregar destinatarios, introduzca un número de teléfono móvil o seleccione un contacto en la barra **Para**.
- Toque la barra **Mensaje de texto** para introducir el texto del mensaje.
- Cuando haya terminado, toque  para enviar el mensaje de texto.

 Los caracteres especiales (acentos) también aumentarán el tamaño del SMS. Esto puede provocar que se envíen múltiples SMS a su destinatario.

## Envío de un mensaje multimedia

Los mensajes multimedia son mensajes que permiten el envío de vídeos, imágenes, fotos, animaciones, diapositivas y sonidos a otros móviles compatibles y a direcciones de correo electrónico.

Un SMS se convertirá automáticamente a MMS cuando se adjunten archivos multimedia (imagen, vídeo, audio, diapositivas, etc.), un asunto o direcciones de correo electrónico.

- Para enviar un mensaje multimedia, introduzca el número de teléfono del destinatario en la barra **Para**.
- Escriba el texto del mensaje en la barra **Mensaje de texto**.


- Toque  para otorgar acceso a su ubicación, enviar un mensaje de voz o adjuntar archivos.
- Toque  para realizar una foto/vídeo o adjuntar una foto/vídeo que haya realizado.
- Cuando haya terminado, toque  para enviar el mensaje multimedia.

## 4.2 Gestionar mensajes

Cuando reciba un mensaje, aparecerá  en la barra de estado como notificación. Deslice hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Toque el nuevo mensaje para abrirlo y leerlo. También puede acceder a la aplicación **Mensajes** y tocar el mensaje para abrirlo.

Los mensajes se muestran como una conversación.

Toque un mensaje para acceder a la pantalla de creación de mensajes:

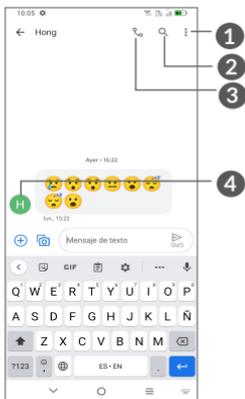

- 1 Toque para más opciones
- 2 Toque para buscar en una conversación
- 3 Toque para llamar al número
- 4 Toque para guardar el número en Contactos o ver los detalles del contacto si se ha guardado el número.

Para administrar los ajustes de mensajes, toque **⋮** y seleccione **Ajustes** en la pantalla Bandeja de entrada.

## 5 Aplicaciones multimedia.....

### 5.1 Cámara.....

Antes de usar la cámara, asegúrese de retirar la tapa protectora de la lente para que no afecte a la calidad de la imagen.

Hay varias maneras de abrir la aplicación Cámara.

#### Desde la pantalla de inicio

Desde la pantalla de inicio, toque **Cámara** .

#### Desde la pantalla de bloqueo

Con la pantalla bloqueada, pulse la tecla de encendido una vez para iluminar la pantalla y, a continuación, deslice a la izquierda en el icono de la cámara, en la esquina inferior derecha, para abrir la cámara.

#### Usar la tecla de acceso directo

Simplemente pulse dos veces la tecla de **encendido** para abrir la cámara.



1 Seleccionar filtro

2 Modo flash

Toque para activar/desactivar el flash de la cámara.

**ADVERTENCIA:** Mantenga una distancia de seguridad al usar el flash. No apunte con el flash a los ojos de personas o animales.

3 Permite hacer una fotografía con temporizador.

4 Permite hacer fotografías HDR.

5 Acercar/alejar

6 Permite alternar entre la cámara frontal y la trasera.

7 Permite hacer una fotografía

8 Toque aquí para acceder a los ajustes

9 Tamaño de imagen

10 Pellizque para alejar el zoom o separe los dedos para acercarlo.

11 Permite ver las fotos o los vídeos que ha realizado

12 Google Lens <sup>(1)</sup>

### Google Lens:

Google Lens es una herramienta gratuita que puede ayudarle a:

- Copiar texto
- Buscar productos similares
- Identificar plantas y animales
- Descubrir libros y medios
- Escanear códigos

Y mucho más

### Para hacer una foto

La pantalla hace las veces de visor. Encuadre el objeto o el paisaje en el visor, toque la pantalla para enfocar si es necesario. Toque o pulse la **tecla de volumen** para capturar. La fotografía se guardará automáticamente. Mantenga pulsado para capturar ráfagas; el número máximo es 20.

<sup>(1)</sup> Tenga en cuenta que Google Lens solo funciona cuando ha iniciado la sesión en su cuenta de Google. El teléfono también debe estar conectado a una red.

## Para grabar un vídeo

Toque **VÍDEO** para cambiar el modo de cámara a vídeo. Toque  para empezar a grabar un vídeo. Toque la parte izquierda de este icono  para hacer una foto durante la grabación de vídeo.

Toque la parte derecha de este icono  para pausar la grabación de vídeo y toque  para reanudarla. Toque  para dejar de grabar. El vídeo se guardará automáticamente.

## Otras operaciones posibles durante la visualización de una imagen o de un vídeo realizados

- Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver las fotos o los vídeos que ha realizado.
- Para compartir una foto o un vídeo, toque  y, luego, Gmail, Bluetooth, MMS, etc.
- Toque el **botón Atrás**  para volver a la **Cámara**.

### 5.1.1 Modos y ajustes

#### Modos

Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para alternar entre modos.

- **MÁS:** Al seleccionar MÁS, puede acceder a más modos. Estos modos se pueden trasladar a la pantalla principal tocando .

**PANORÁMICA:** Toque aquí para activar la función de foto panorámica. Pulse el botón del disparador para empezar a tomar una fotografía panorámica y mueva el teléfono con suavidad en la dirección indicada por la línea en pantalla. Una vez se hayan rellenado todos los espacios, la foto se guardará automáticamente. Si los espacios no se han acabado de rellenar, vuelva a tocar el botón del disparador para guardar la foto.

**ANIMACIÓN FOTO A FOTO:** Capture varias fotos de una escena determinada y luego conviértalas en un vídeo a cámara rápida.

**RASTRO DE LUZ:** Capture movimientos creativos de luz utilizando una fotografía de larga exposición.

**SÚPER MACRO:** Toque aquí para acceder al modo súper macro. La distancia óptima para hacer fotos con enfoque macro es de 4 cm.

- **AUTOMÁTICO:** Automático es el modo predeterminado de la cámara.
- **VÍDEO:** Toque aquí para acceder al modo de vídeo.
- **RETRATO:** Toque aquí para crear una profundidad de campo. Puede establecer una imagen que resalte su tema a la vez que crea un bonito fondo borroso.
- **PRO:** El modo de cámara Pro permite ajustar los parámetros y proporciona un control total sobre la ISO, balance de blancos, la apertura, la velocidad del disparador, etc.

## Ajustes

Toque  para configurar otras opciones:

- **Tamaño de foto:** Toque aquí para seleccionar el tamaño de la imagen.
- **Calidad de vídeo:** Toque esta opción para seleccionar la calidad del vídeo.
- **Estabilización de vídeo (EIS):** Toque en  para activar la función de estabilización electrónica de la imagen (EIS). Esta permite reducir la borrosidad asociada con el movimiento de la cámara durante la exposición.
- **Detección de escena IA:** Una vez activada, la cámara identificará automáticamente el contenido de imagen de una escena y lo categorizará en consecuencia. Se admiten muchas categorías de escena distintas. Esto solo funciona al usar la cámara principal.
- **Detección de calorías<sup>(1)</sup>:** Active  para detectar el contenido calórico de un objeto capturado.
- **Directriz inteligente<sup>(1)</sup>:** Toque aquí para activar o desactivar. Esta función proporciona detección facial basada en IA y guías de composición para retratos. Solo funciona al usar la cámara principal.

<sup>(1)</sup> Solo disponible cuando la detección de escena IA está activada.

- **Función del botón de volumen:** Toque esta función para personalizar el botón Volumen para que sea el disparador o el ajuste de volumen cuando se esté usando la cámara.
- **Toque para capturar:** Toque aquí para activar o desactivar. Una vez activado, la imagen se capturará simplemente tocando la pantalla del visor.
- **Cuadrícula: Toque aquí para activar o desactivar.** Esta función divide la pantalla en partes iguales y ayuda a hacer mejores fotografías facilitando la alineación de elementos, como por ejemplo el horizonte o edificios a las líneas de la cuadrícula.
- **Almacenamiento:** Toque para elegir entre el teléfono y el almacenamiento de la tarjeta SD cuando se inserta una tarjeta SD. La opción predeterminada es el almacenamiento del teléfono.
- **Guardar información de ubicación:** Active  para etiquetar fotos y vídeos con su ubicación. Esta opción está disponible cuando el servicio de localización GPS está activado.
- **Sonido disparo:** Toque aquí para activar/desactivar el sonido disparador durante la captura.
- **Nivel espiritual:** Active el nivel espiritual para mostrar una línea guía en el visor que le ayuda a tomar mejores fotos.

- **Restablecer ajustes:** Toque para restablecer la cámara a su configuración predeterminada de fábrica.

Hay dos opciones más disponibles cuando pasa a usar la cámara frontal:


- **Modo Belleza:** Toque  para ajustar los efectos de suavizado de la piel y mejora del color en los retratos.
- **Cámara espejo:** Toque aquí para activar o desactivar.

## 5.2 Galería .....



La galería sirve de reproductor multimedia para ver fotos y reproducir vídeos. Analiza las fotos automáticamente y las organiza en grupos, para que pueda encontrarlas rápidamente cuando las necesite.

Para ver, editar o compartir fotos/vídeos, toque **Galería**  desde la pantalla de inicio.

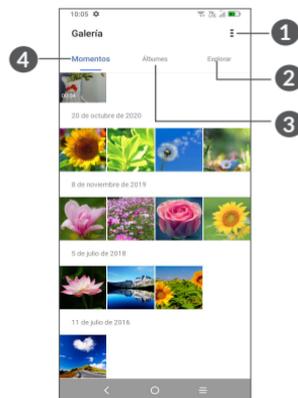

- 1 Toque aquí para acceder a más opciones.
- 2 **Explorar**  
Explorar recopila fotos en grupos para encontrarlas con más facilidad.
- 3 **Álbumes**  
Fotos, vídeos, capturas de pantalla, etc., todo se agrupa automáticamente en Álbumes.
- 4 **Momentos**  
Revise las fotos/vídeos que acaba de realizar.

### Cómo trabajar con imágenes y vídeos

Puede trabajar con fotos girándolas o recortándolas, compartiéndolas con amigos, estableciéndolas como foto de contacto o fondo de pantalla, etc.

Busque la foto con la que desea trabajar y toque la foto desde la vista de pantalla completa.



- 1 Compartir
- 2 Editar
- 3 Favoritos
- 4 Borrar
- 5 Más opciones, como **Diapositivas, Establecer como, Detalles, Imprimir**, etc.

Toque  para editar.



- 1 Guardar cambios
- 2 Restablecer
-  Seleccione un filtro como **Auto., Vivo, Moderno, Atractivo, Clásico**, etc.
-  Permite recortar, enderezar, girar, reflejar o dibujar la imagen.
-  Permite ajustar el color de la imagen.
-  Funciones avanzadas, establecer como Ninguno o Dehaze.

• **Para editar un vídeo**

Toque un vídeo en la vista de pantalla completa y toque .





Silencie el vídeo guardado.

Arrastre el deslizador en ambos extremos del área de recorte del vídeo, seleccione el vídeo que desea mantener y toque  para obtener una vista previa. Cuando haya terminado, toque  para guardar.

## Administración de álbumes

Si tiene muchas imágenes y vídeos, puede administrar sus álbumes para visualizarlos más cómodamente.

- Creación de un álbum

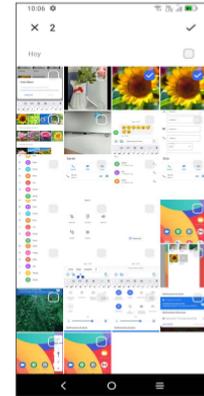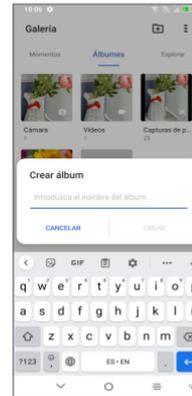

Toque  para crear un álbum nuevo y ponerle nombre. Seleccione las imágenes o vídeos que desea incluir tocando , copiándolos o desplazándolos.

- Copia/desplazamiento de imágenes o vídeos  
Toque y mantenga pulsadas las imágenes o los vídeos que desea copiar o desplazar, toque  > **Copiar al álbum/ Mover al álbum** y, a continuación, seleccione el álbum en el que desea realizar la copia o el desplazamiento.
- Eliminación o recuperación de imágenes o vídeos

Mantenga pulsadas las imágenes o los vídeos que desea eliminar y toque  > **ELIMINAR**.

Los elementos eliminados se conservarán en el álbum **Papelera** durante 30 días, y después se borrarán permanentemente. Para eliminarlos permanentemente en este intervalo de tiempo, busque las imágenes o vídeos en la **Papelera** y manténgalos pulsados para eliminarlos.

Para recuperar las imágenes o vídeos en este intervalo de tiempo, manténgalos pulsados en la **Papelera** y toque  para recuperarlos.

- Ocultar un álbum <sup>(1)</sup>


Toque y mantenga pulsado el álbum que desea eliminar, toque  > **MOVER** y los contenidos del álbum quedarán ocultos en **Momentos**.

<sup>(1)</sup> Los álbumes predeterminados, como **Cámara**, **Vídeos** o **Capturas de pantalla**, no se pueden ocultar ni mover.

## 5.3 Música<sup>(1)</sup>

Permite reproducir archivos de música almacenados en la tarjeta microSD o el teléfono.

Para reproducir un archivo de música, deslice hacia arriba en la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Música** .

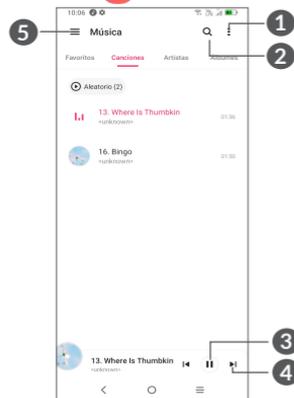

- 1 Más opciones
- 2 Buscar una canción.
- 3 Reproducir o pausar.
- 4 Reproducir la canción siguiente.
- 5 Ajustes de música

<sup>(1)</sup> La disponibilidad de las aplicaciones depende del país y del operador.



Durante la reproducción de canciones con la opción Música, las operaciones de pausar, reproducir o saltar siguen estando disponibles aunque la pantalla esté bloqueada.

## 6 Calendario, reloj y calculadora .....

### 6.1 Calendario .....




Puede utilizar el **calendario** para realizar un seguimiento de las reuniones y citas importantes, etc.

Para ver el calendario y crear eventos, abra la carpeta de aplicaciones de Google desde la pantalla de inicio y, luego, toque **Calendario**.

#### 6.1.1 Vista multimodo

Puede ver el Calendario en las vistas **Agenda**, **Día**, **3 días**, **Semana** o **Mes**, toque ☰ para seleccionarlas.

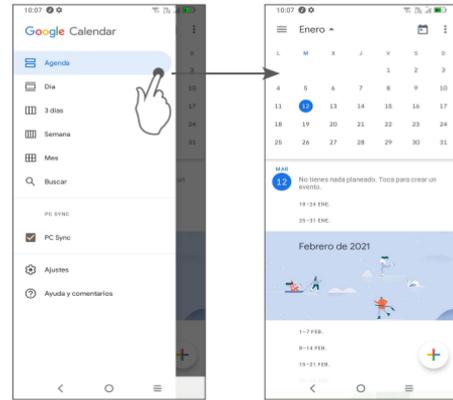

#### 6.1.2 Para crear nuevos eventos

Puede añadir nuevos eventos desde cualquier vista del Calendario.

- Toque .
- Complete toda la información necesaria para este evento nuevo. Si se trata de un evento que dura todo un día, active la opción **Todo el día**
- Cuando acabe, toque **Guardar** en la parte superior de la pantalla.

Para crear rápidamente un evento desde la pantalla de vista **Semana**, toque un punto vacío para seleccionar el área de destino (que se volverá ) y luego toque el icono para crear el evento nuevo.

## 6.1.3 Para borrar o editar un evento

Para borrar o editar un evento, toque el evento para entrar en la pantalla de detalles. Toque  para editar el evento o toque , y, luego, **Eliminar** para borrarlo.

## 6.1.4 Recordatorio de evento

Si se establece un recordatorio para un evento, el icono de evento futuro  aparecerá en la barra de estado como notificación cuando llegue la hora del recordatorio.

Toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y toque el nombre del evento para ver la lista de notificaciones del Calendario. Toque el botón **Atrás** para conservar los recordatorios pendientes en la barra de estado y el panel de notificaciones.

## 6.2 Reloj.....

El teléfono móvil tiene un reloj incorporado.

Para ver la hora, deslice hacia arriba la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Reloj** o toque la hora en la pantalla de inicio para acceder a él.



Toque  para añadir una zona horaria de la lista.

### 6.2.1 Alarma

En la pantalla del reloj, toque **Alarma**.

Active  para habilitar la alarma.

Toque  para añadir una nueva alarma.


Toque una alarma ya existente para acceder a la pantalla de edición de alarma.

Toque **ELIMINAR** para eliminar la alarma seleccionada.

### 6.2.2 Temporizador

En la pantalla del reloj, toque **Temporizador**.


- Toque los dígitos para ajustar el tiempo para la cuenta atrás. Escriba la hora en una secuencia numérica de hora, minuto y segundo.
- Toque  para iniciar la cuenta atrás.

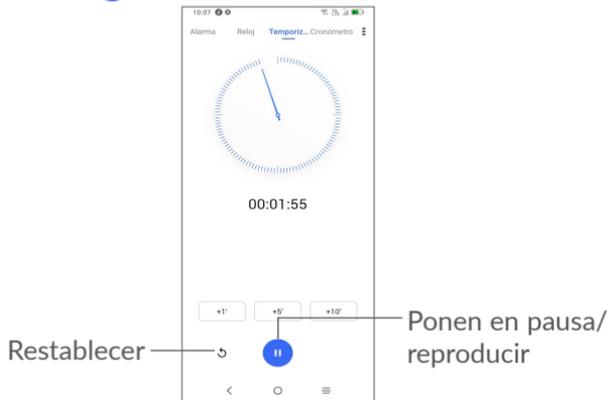

### 6.2.3 Cronómetro

En la pantalla del reloj, toque **Cronómetro**.

Toque  para iniciar el **Cronómetro**.

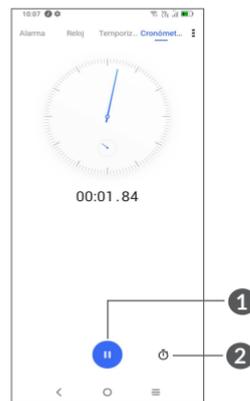

- 1 Poner en pausa/reproducir
- 2 Toque para mostrar una lista con los registros correspondientes a la hora actualizada.

### 6.2.4 Configurar los ajustes del reloj

Toque  para acceder a los ajustes de Reloj y Alarma.

## 6.3 Calculadora .....



Para resolver problemas de matemáticas con la **Calculadora**, deslice hacia arriba desde la pantalla de inicio y, a continuación, toque .



- 1 Historial de cálculos.
- 2 Toque para cambiar entre cálculo básico y cálculo científico.
- 3 Permite usar más opciones sobre conversión de **Moneda** y **Unidades**.
- 4 Toque para eliminar los dígitos uno a uno.

# 7 Otros .....

## 7.1 Modo niños.....

Una función de control parental que le permite establecer restricciones infantiles en el tiempo de uso y acceso a determinadas aplicaciones. La felicidad y la seguridad de sus pequeños está garantizada con el Modo niños.

Para acceder a este menú, deslice hacia arriba la pantalla de inicio y toque **Modo niños** .

### 7.1.1 Para usar el modo niños

- Establezca una contraseña y confírmela.
- Establezca una pregunta de seguridad por si necesitase restablecer la contraseña.
- Introduzca un nombre de usuario.
- Actívelo en los ajustes de accesibilidad.

Ahora está usando el modo niños.



Ajustes

Salir con contraseña

### 7.1.2 Ajustes

Toque  e introduzca su contraseña para ir a Ajustes y seleccione las aplicaciones que podrá usar su hijo, establezca el tiempo de uso del dispositivo y la aplicación, escoja su fondo de pantalla preferido, restablezca la contraseña, active el filtro de luz azul o establezca una protección durante la carga para evitar que se use cuando está cargando, entre otros.

## 7.2 Centro de ayuda .....



La opción **Centro de soporte** le ayuda a saber más sobre las preguntas más frecuentes, las instrucciones de funcionamiento, la resolución de problemas, etc. También puede enviarnos sus comentarios a través de este servicio.

## 7.3 Otras aplicaciones <sup>(1)</sup>

Las aplicaciones citadas anteriormente en esta sección están preinstaladas en el teléfono. Para leer una introducción breve de las aplicaciones de terceros preinstaladas, consulte el folleto proporcionado con el teléfono. Para descargar e instalar más aplicaciones de terceros, use la aplicación Google Play Store.

## 8 Aplicaciones Google.....

Las aplicaciones Google están preinstaladas en el teléfono para ayudarle a trabajar más eficientemente y a disfrutar de la vida.

<sup>(1)</sup> La disponibilidad de las aplicaciones depende del país y del operador.

Este manual presenta las aplicaciones brevemente. Para conocer las características con más detalle y obtener guías del usuario, consulte los sitios web relacionados o la introducción que se ofrece en las aplicaciones.

Para disfrutar de todas las funciones, se recomienda registrarse mediante una cuenta de Google.

## 8.1 Google

Es un navegador web para navegar por Internet.

Los marcadores, el historial de navegación y los ajustes de todos los dispositivos con el navegador instalado se pueden sincronizar con su cuenta de Google.

## 8.2 Gmail

Como servicio de correo electrónico en línea de Google, Gmail se configura la primera vez que se configura el teléfono. Con esta aplicación, puede enviar y recibir correos electrónicos, gestionar correos mediante etiquetas y archivarlos, etc. Los correos electrónicos se pueden sincronizar automáticamente con su cuenta de Gmail.

## 8.3 Maps

Google Maps ofrece imágenes por satélite, callejeros, vistas panorámicas de 360° de calles, estado del tráfico en tiempo real y planificación de rutas para desplazarse a pie, en coche o en transporte público. Mediante esta aplicación, podrá obtener su propia ubicación, buscar un lugar y obtener sugerencias de rutas para sus viajes.

## 8.4 YouTube

YouTube es una aplicación para compartir vídeos en línea que permite a los usuarios cargar, ver y compartir vídeos. Entre el contenido disponible se encuentran vídeos, programas de TV, vídeos musicales, así como otro contenido como videoblogs, cortos de vídeo originales y vídeos educativos. Su función streaming permite comenzar a mirar vídeos casi al mismo tiempo en que empiezan a descargarse de Internet.

## 8.5 Google Pay

Google Pay le permite realizar pagos sin contacto con el teléfono, que es la manera rápida, sencilla y segura de pagar en millones de sitios, tanto en tiendas físicas como en línea.

## 8.6 Play Store

Es la tienda de aplicaciones oficial para el sistema operativo Android, en la que los usuarios pueden buscar y descargar aplicaciones y juegos. Las aplicaciones son gratis o, para obtenerlas, debe abonarse una cantidad.

En Play Store, busque la aplicación que necesita, descárguela y, a continuación, siga las indicaciones de la guía de instalación para instalarla. También es posible desinstalar una aplicación, actualizarla y gestionar sus descargas.

## 8.7 Duo

Una aplicación móvil de chat de vídeo.

Tras verificar su número de teléfono, los usuarios pueden hablar por videollamada con personas de sus listas de contactos.

## 8.8 Fotos

Google Fotos almacena y hace copias de seguridad de sus fotos y vídeos. Analiza las fotos automáticamente y las organiza en grupos, para que pueda encontrarlas rápidamente cuando las necesite.

## 8.9 Asistente de Google

Algunos dispositivos pueden tener un botón físico dedicado para el Asistente de Google (botón AG). Con el botón AG, los usuarios pueden iniciar el Asistente de Google de tres modos distintos: Predeterminado, Instantánea visual y Walkie-talkie.

- **Predeterminado:** pulse una vez para activarlo  
El modo predeterminado es el mismo que si se iniciase el Asistente de Google manteniendo pulsado el botón de inicio.
- **Walkie-talkie:** toque y mantenga pulsado el botón para activarlo  
El modo Walkie-talkie inicia el Asistente de Google con el terminal automático del micrófono apagado. El terminal automático del micrófono se usa para cerrar automáticamente el micrófono y terminar una solicitud del usuario en el modo predeterminado. En el modo Walkie-talkie, el micrófono sigue abierto hasta que el usuario suelta el botón AG. Cuando el usuario cierra el botón AG, el micrófono se cierra y el Asistente envía la solicitud del usuario.

## 8.10 Gestor de archivos

Gestor de archivos muestra todos los datos almacenados en el teléfono, incluida la tarjeta SD externa y el almacenamiento interno, como las aplicaciones, los archivos multimedia descargados de Google Play Store, YouTube u otras ubicaciones; vídeos, imágenes o archivos de audio capturados; otros datos transferidos mediante Bluetooth, cable USB, etc.

## 9 Ajustes .....

Para ir a **Ajustes**, deslice hacia arriba en la pantalla de inicio y luego toque **Ajustes** .

También puede deslizar hacia abajo desde el panel de notificaciones y tocar .

### 9.1 Wi-Fi

Puede conectarse a Internet cuando su teléfono recibe la señal de una red inalámbrica. Es posible utilizar Wi-Fi en el teléfono aunque no tenga una tarjeta SIM colocada.

Para activar Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica

- Toque **Ajustes > Wi-Fi**.
- Active .

- Una vez que el Wi-Fi está activado, se muestran las redes Wi-Fi detectadas.
- Toque una conexión Wi-Fi para conectarse a ella. Si la red que ha seleccionado es segura, se le exigirá introducir una contraseña u otras credenciales (debe contactar con los operadores de red para obtener información detallada). Cuando haya terminado, toque **Conectar**.

#### Para añadir una red Wi-Fi

Cuando la función Wi-Fi esté activada, podrá añadir redes Wi-Fi según sus preferencias.

- Toque **Ajustes > Wi-Fi > Añadir red**.
- Escriba el nombre de la red y toda la información de red necesaria.
- Toque **Conectar**.

#### Borrar una red Wi-Fi

A continuación se exponen los pasos necesarios para evitar la conexión automática a las redes que ya no desee utilizar.

- Active la función Wi-Fi si aún no lo está.
- En la pantalla Wi-Fi, toque el nombre de la red guardada.
- Toque **BORRAR** en el cuadro de diálogo que se abrirá.

## 9.2 Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que le permite intercambiar datos o conectarse a otros dispositivos Bluetooth para varios usos.

### Cómo activar el Bluetooth

- Toque **Ajustes > Bluetooth**.
- **Active** .

En la pantalla se mostrarán el nombre de su dispositivo y de otros dispositivos disponibles.

### Para cambiar el nombre del dispositivo

- Toque **Ajustes > Bluetooth**.
- Toque **Nombre del dispositivo**.
- Introduzca un nombre y toque **RENOMBRAR para confirmar**.

### Para sincronizar o conectar el teléfono con un dispositivo Bluetooth

Para poder intercambiar datos con otro dispositivo, debe activar Bluetooth y sincronizar el teléfono con el dispositivo Bluetooth con el que desee realizar el intercambio.

- Toque **Ajustes > Bluetooth > + Vincular nuevo dispositivo**.

- Toque un dispositivo Bluetooth de la lista con el que desee sincronizarse.
- Aparecerá un cuadro de diálogo; toque **SINCRONIZAR** para confirmar.
- Si se realiza correctamente la sincronización, el teléfono se conectará al dispositivo.

### Para cancelar la sincronización el teléfono de un dispositivo Bluetooth

- Toque  junto al dispositivo que desee desvincular.
- Toque **BORRAR para confirmar**.

## 9.3 Tarjeta SIM y red móvil

Vaya a **Ajustes > Tarjeta SIM y red móvil > Configuración de la tarjeta SIM** para activar los datos en roaming, establecer su tipo de red preferido, comprobar la conexión a la red que está usando o crear un nuevo punto de acceso, etc.

### 9.3.1 Configuración de la tarjeta SIM<sup>(1)</sup>

Toque para seleccionar si desea utilizar la SIM 1 o la SIM 2 para conectarse a la red, hacer llamadas y enviar mensajes SMS.

<sup>(1)</sup> Solo SIM dual

### 9.3.2 Uso de datos

La primera vez que encienda el teléfono con su tarjeta SIM introducida, se configurará automáticamente el servicio de red: 2G, 3G o 4G.

Si la red no está conectada, puede activar los datos móviles en **Ajustes > Tarjeta SIM y red móvil > Uso de datos**.

#### Ahorro de datos

Al activar la opción Ahorro de datos, puede reducir el uso de datos evitando que algunas aplicaciones envíen o reciban datos en segundo plano.

#### Datos móviles

Si no necesita transmitir datos en redes móviles, desactive los **datos móviles** para evitar gastos significativos por el uso de datos en las redes móviles de los operadores locales, sobre todo si no tiene un contrato de datos para su móvil.

 El teléfono mide el uso de datos, aunque su operador puede realizar un cálculo distinto.

### 9.3.3 Modo vuelo

Active **Modo vuelo**  para desactivar simultáneamente todas las conexiones inalámbricas, incluidas Wi-Fi, Bluetooth, etc.

### 9.3.4 Zona Wi-Fi y módem USB

Para compartir la conexión de datos de su teléfono mediante USB y Bluetooth, o como zona Wi-Fi móvil, vaya a **Ajustes > Tarjeta SIM y red móvil > Zona Wi-Fi y módem USB** para activar estas funciones.

#### Cómo renombrar o proteger su zona Wi-Fi móvil

Si la zona Wi-Fi está activada, puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi (SSID) del teléfono y protegerla.

- Toque **Ajustes > Tarjeta SIM y red móvil > Zona Wi-Fi y módem USB > Zona Wi-Fi móvil**.
- Toque **Nombre de la zona Wi-Fi** para renombrar la red SSID o establecer la seguridad de red.
- Toque **OK**.

 Las funciones anteriores pueden comportar cargos de red de su operador de red. En zonas de roaming se le pueden cargar tarifas adicionales.

### 9.3.5 DNS privado

Toque para seleccionar el modo DNS privado.

## 9.4 Dispositivos conectados

### 9.4.1 VPN

Las redes privadas virtuales (VPN) permiten conectarse a los recursos de una red local protegida desde el exterior. Las empresas, escuelas y otras instituciones suelen utilizar VPN para que sus usuarios puedan acceder a recursos de redes locales cuando no están dentro de la red o cuando están conectados a una red inalámbrica.

#### Para añadir una VPN

- Toque **Ajustes** > **Dispositivos conectados** > **VPN** y después toque **+**.
- En la pantalla que se abrirá, siga las instrucciones del administrador de red para configurar cada componente de los ajustes VPN.
- Toque **GUARDAR**.

Se añadirá la VPN a la lista de la pantalla Configuración de red VPN.



Antes de añadir una VPN, debe establecer un bloqueo de pantalla para su teléfono.

#### Para conectarse o desconectarse de una VPN

Para conectarse a una VPN:

- Toque **Ajustes** > **Dispositivos conectados** > **VPN**.

- Las VPN añadidas aparecerán en la lista. Toque la VPN a la que quiera conectarse.
- En el cuadro de diálogo que se abrirá, introduzca las credenciales solicitadas y toque **CONECTAR**.

Para desconectarse de una VPN:

- Toque la VPN de la que quiera desconectarse. Aparecerá un cuadro de diálogo, toque **DESCONECTAR**.

#### Para editar o suprimir una VPN

Para editar una VPN:

- Toque **Ajustes** > **Dispositivos conectados** > **VPN**.
- Las VPN añadidas aparecerán en la lista. Toque el icono  junto a la VPN que quiere editar.
- Tras editar, toque **GUARDAR**.

Para suprimir una VPN:

- Toque el icono  que aparece junto a la VPN seleccionada y toque **BORRAR** para eliminarla.

### 9.4.2 NFC <sup>(1)</sup>

NFC permite el intercambio de datos cuando el teléfono toque otro dispositivo.

<sup>(1)</sup> Solo 6025H.

### 9.4.3 USB

Con un cable USB puede cargar el dispositivo y transferir archivos o fotos (MTP/PTP) entre el teléfono y el ordenador.

#### Para conectar su teléfono al ordenador

- Utilice el cable USB que viene con su teléfono para conectar este a un puerto USB de su ordenador. Recibirá la notificación de que el USB está conectado.
- Abra el panel de notificaciones y elija cómo quiere transferir los archivos o toque **Ajustes > Dispositivos conectados > USB** para seleccionarlo. Por defecto, la opción seleccionada es **Cargar este dispositivo**.



Antes de usar MTP, compruebe que se haya instalado el controlador (Windows Media Player 11 o superior).

### 9.4.4 Imprimir

Toque **Impresora** para activar los **Servicios de impresión**. Puede seleccionar su **Servicio de impresión predeterminado** o elegir **Añadir impresora**.

### 9.4.5 Compartir cercanos

Comparte archivos con dispositivos cercanos.

### 9.4.6 Android Auto

Permite a la aplicación activar el modo coche.

### 9.4.7 Chromebook

Permite enlazar los dispositivos para poder enviar mensajes de texto desde el ordenador, compartir la conexión a Internet de su teléfono y simplificar el desbloqueo.

## 9.5 Pantalla de inicio y bloqueo de pantalla

Con este menú, puede seleccionar sus aplicaciones de inicio, elegir sus fondos de pantalla y sus ambientes preferidos, etc.

## 9.6 Pantalla

### 9.6.1 Nivel de brillo

Ajuste manualmente el brillo de la pantalla.

### 9.6.2 Brillo adaptado

Esta función ajusta automáticamente el brillo de la pantalla.

### 9.6.3 Modo oscuro

En este modo, el espacio vacío de la pantalla se volverá negro, lo que facilita la consulta o la lectura en la pantalla en condiciones de luz atenuada.

### 9.6.4 Modo cómodo para la vista

El **modo cómodo para la vista** puede reducir eficazmente la radiación de luz azul y ajustar la temperatura de color para aliviar la fatiga ocular. También puede crear una programación personalizada para activarlo.

### 9.6.5 Tiempo de espera

Defina el tiempo de espera de la pantalla.

### 9.6.6 Tamaño de fuente

Ajuste el tamaño de fuente manualmente.

### 9.6.7 Rotación automática

Seleccione si desea o no que la pantalla gire automáticamente.

### 9.6.8 Barra de estado y muesca

- Puede establecer el estilo de la barra de estado, seleccionar si los iconos de notificación aparecen contraídos y cómo quiere que se muestre el porcentaje de batería.

- Active la pestaña en las aplicaciones de pantalla completa para obtener la mejor experiencia en el teléfono.

### 9.6.9 Más ajustes de pantalla

#### • Salvapantallas

Para seleccionar **Colores** o **Fotos** como salvapantallas.

Para definir **Cuándo iniciar** (Durante la carga o Nunca).

#### • Aplicaciones de pantalla completa

La mayoría de aplicaciones instaladas en el teléfono se adaptarán automáticamente a la pantalla completa sin tener que ajustarlas manualmente.

Si alguna aplicación no se adapta automáticamente a la pantalla completa, vaya a **Ajustes > Pantalla > Más ajustes de pantalla > Aplicaciones de pantalla completa** para ajustarla.

## 9.7 Mejora de la pantalla

Mejora de la pantalla mejora la calidad de la imagen, el vídeo y de otras funciones de la pantalla, que cobra vida con una maravillosa experiencia visualmente optimizada.

## 9.8 Sonido y vibración

Los ajustes de Sonido permiten configurar diferentes aspectos de los timbres de llamada, música, y otros ajustes de sonido.

- **Modo silencio**

Toque  para activar/desactivar el modo silencio.

- **Tono del teléfono y vibración**

Defina su tono de llamada entrante o deje activada únicamente la vibración del teléfono.

- **Tono de notificación**

Establezca el sonido predeterminado para las notificaciones.

- **Sonido de la alarma**

Establezca su tono de alarma.

- **Preferencias de No molestar**

Si no quiere que su teléfono o los tonos de información le interrumpan durante su jornada de trabajo o descanso, puede activar el modo **No molestar**.

Deslice hacia abajo la barra de estado dos veces para acceder al panel de configuración rápida y toque  para activar No molestar.

- **Más ajustes de sonido**

Establezca el tono del teclado, los sonidos de bloqueo de la pantalla, los sonidos al tocar, etc.

## 9.9 Notificaciones

En el menú **Notificaciones**, puede configurar si desea que se bloqueen las notificaciones de una aplicación determinada, ocultar contenido sensible, etc.

### 9.10 Botón y gestos

- **Navegación del sistema**

Seleccione el diseño de botones de navegación que prefiera.

- **Gestos**

Permite establecer gestos para un uso más cómodo, como girar el teléfono para silenciarlo, tomar capturas de pantalla con 3 dedos, dividir la pantalla, etc.

- **Tecla de encendido**

  - **Cámara de inicio rápido**

Para abrir rápidamente la cámara, pulse dos veces el botón de encendido. Funciona desde cualquier pantalla.

  - **El botón de encendido finaliza la llamada**

Toque  para activar/desactivar.

  - **Menú de tecla de encendido**

Muestra los controles del dispositivo.

## 9.11 Funciones avanzadas

- **Varios usuarios**

Puede configurar espacios multiusuario y limitar el ámbito de uso de cada espacio. El espacio multiusuario es el espacio limitado que está controlado por el propietario del dispositivo de cada usuario.

- **Protección de privacidad**

### **Recordatorio de comportamiento sensible**

Cuando se produzca un comportamiento sensible, el sistema se lo recordará.

### **Protección de la información personal**

El sistema proporciona información vacía a la aplicación.

### **Registro de seguridad**

Registra los comportamientos de la aplicación y el sistema.

- **Bloqueo remoto**

Si el teléfono se pierde, puede bloquearlo de forma remota enviando un mensaje de texto.

- **Modo juego**

Añada juegos a la lista para habilitar el Modo juego automáticamente cuando juegue.

- **Recomendación de aplicación inteligente**

Después de conectar auriculares o altavoces, recomienda una aplicación adecuada en la pantalla de aplicaciones según sus hábitos. Toque  para activar o desactivar.

- **Modo de funcionamiento con una mano**

Reduce el área operativa de la pantalla para poder usar el teléfono con una sola mano.

Se puede acceder a esta función tocando el icono  del panel de ajustes rápidos.

- **Pantalla de grabación**

Establezca la resolución de vídeo, el sonido, etc. Para usar Pantalla de grabación, deslice hacia abajo la barra de estado dos veces para acceder al panel de configuración rápida y toque .

- **Clonador de aplicaciones**

El Clonador de aplicaciones duplicará una aplicación de su pantalla de inicio y podrá disfrutar de ambas al mismo tiempo.

## 9.12 Smart Manager

**Smart Manager** garantiza que su teléfono funcione en condiciones óptimas al analizar y optimizar automáticamente el uso de datos para preservar los niveles de batería, gestionar el almacenamiento y proteger el dispositivo contra amenazas de seguridad.

El usuario también puede realizar algunos ajustes manuales para mayor optimización.

## 9.13 Seguridad y biometría

- **Bloqueo de pantalla**

Seleccione un método de desbloqueo de pantalla, como **Deslizar**, **Patrón**, **PIN**, **Contraseña** o **Huella digital**.

- **Huella digital**

Use la huella digital para desbloquear la pantalla o borrar notificaciones, tomar fotos/vídeos, contestar llamadas, etc.

Vaya a **Ajustes > Seguridad y biometría > Huella digital** para activar estas funciones.

- **Desbloqueo facial**

El **desbloqueo facial** permite desbloquear el dispositivo con sus datos faciales. Ajústelo siguiendo los pasos que aparecen en pantalla.

Asegúrese de que alinea el teléfono con su rostro cuando usa el reconocimiento facial.

**NOTA:** Antes de usar el reconocimiento facial, debe establecer un patrón, un PIN o una contraseña.

- **Bloqueo inteligente**

La función de **bloqueo inteligente** mantiene su dispositivo desbloqueado cuando lo lleva consigo y lo bloquea cuando detecta que lo ha dejado a un lado.

**NOTA:** Necesita establecer un patrón, PIN o contraseña antes de usar el bloqueo inteligente.

- **Bloqueo remoto**

Consulte "9.11 Bloqueo remoto"

- **Protección de privacidad**

Consulte "9.11 Protección de privacidad"

- **Espacio privado**

Para mantener a salvo su privacidad, debe definir un bloqueo de privacidad. Elija PIN, Patrón o Contraseña como método de cifrado.

- **Bloqueo de aplicación**

El **bloqueo de aplicación** protege eficazmente su privacidad bloqueando algunas aplicaciones con un patrón o huella digital. Vaya a **Configuración > Seguridad y biometría > Bloqueo de aplicación** para establecer el formato y el tiempo de bloqueo y seleccionar las aplicaciones que desea bloquear.

- **Otros**

En **Ajustes > Seguridad y biometría** también puede establecer **Servicio de emergencia**, **Bloqueo de tarjeta SIM** o **Anclaje de pantalla**, entre otros.

## 9.14 Ubicación

Toque para establecer si desea permitir el acceso a la ubicación de su dispositivo. Puede permitir un acceso continuo, o solo mientras que la aplicación esté en uso.

## 9.15 Privacidad

Para proteger su privacidad, puede permitir o prohibir a una aplicación el acceso a su ubicación, SMS, teléfono, etc. También puede decidir si desea o no mostrar las contraseñas o escoger las actividades y la información que desea que Google almacene.

## 9.16 Aplicaciones

Toque para ver los detalles de las aplicaciones instaladas en el teléfono, gestionar sus datos o forzar su detención.

En el menú **Gestor de permisos** de una aplicación, puede conceder permisos a la aplicación como, por ejemplo, permitir que acceda a la **cámara**, a **los contactos**, a la **ubicación**, etc.

## 9.17 Almacenamiento

Vaya a **Ajustes > Almacenamiento** para comprobar el uso del espacio de almacenamiento y liberar más cuando lo necesite.

## 9.18 Cuentas

Toque para añadir, quitar y gestionar su correo electrónico, así como otras cuentas compatibles. También puede utilizar estos ajustes para controlar si todas las aplicaciones envían, reciben y sincronizan datos con sus propias planificaciones, cómo lo hacen y si todas las aplicaciones pueden sincronizar los datos de usuario de forma automática.

Toque **Añadir cuenta** para añadir una cuenta para la aplicación seleccionada.

## 9.19 Bienestar digital y controles parentales

En este menú puede descubrir cuánto tiempo ha pasado usando el teléfono, incluso en cada aplicación. Puede personalizar el límite de uso del teléfono para poder disfrutar de una vida más saludable y equilibrada. Además, los padres podrán limitar el tiempo de uso del teléfono por parte de sus hijos y gestionar sus hábitos de navegación.

## 9.20 Google

Toque para configurar su cuenta de Google y los ajustes de los servicios.

## 9.21 Accesibilidad

Los ajustes de Accesibilidad permiten configurar cualquier complemento de accesibilidad instalado por el usuario en el teléfono.

## 9.22 Sistema

### 9.22.1 Acerca del teléfono

Muestra información básica de su teléfono, como el nombre del modelo, la CPU, la cámara, la resolución, etc.

También puede revisar la información legal, el número de compilación, el estado y otras especificaciones.

Para leer el manual de usuario en su teléfono, toque **Ajustes > Sistema > Acerca del teléfono > Otras especificaciones > Manual de usuario**.

### 9.22.2 Actualización del sistema

Si desea actualizar el sistema, toque **BUSCAR ACTUALIZACIONES** (consulte "10.1 FOTA Upgrade").

### 9.22.3 Actualizar aplicaciones

Toque aquí para buscar actualizaciones.

### 9.22.4 Idioma y entrada de texto

Toque para configurar los ajustes de idioma, el teclado en pantalla, los ajustes de entrada de voz, la velocidad del puntero, etc.

### 9.22.5 Fecha y hora

Use los ajustes de Fecha y hora para personalizar sus preferencias de visualización de la fecha y la hora.

### 9.22.6 Copia de seguridad

Active  para realizar una copia de seguridad de la configuración del teléfono y otros datos de aplicaciones en servidores de Google. Si cambia de teléfono, los ajustes y los datos de los que haya realizado una copia de seguridad se restaurarán en el nuevo teléfono cuando inicie sesión en su cuenta de Google.

### 9.22.7 Opciones de desarrollador

Para activar esta función, vaya a **Ajustes > Sistema > Acerca del teléfono** y, a continuación, toque **Número de compilación** siete veces. Entonces, las **Opciones de desarrollador** estarán disponibles. Las opciones de desarrollador contienen ajustes útiles para desarrollar aplicaciones Android.

### 9.22.8 Restablecer

Toque para restablecer todos los ajustes de redes y las preferencias de las aplicaciones, no perderá sus datos con estos ajustes.

En cambio, si selecciona **Restablecer datos fábrica**, se borrarán todos los datos en el almacenamiento interno del teléfono. Haga una copia de seguridad de sus datos antes del restablecimiento.

### 9.22.9 Normativa y seguridad

Toque aquí para ver la información del producto, como el **modelo del producto, nombre del fabricante, dirección del fabricante, IMEI, referencia comercial o ID de declaración Bluetooth**, etc.

### 9.22.10 Programa de mejora de la experiencia de usuario

Participe en el Programa de mejora de la experiencia de usuario para que podamos seguir mejorando el diseño y la experiencia de usuario general de nuestro producto.

# 10 Disfrute al máximo de su teléfono .....

## 10.1 Actualización FOTA

Utilice la herramienta Actualización de FOTA (Firmware Over The Air) para actualizar el software de su teléfono. Para acceder a las actualizaciones, toque **Ajustes > Sistema > Actualización del sistema** en la lista de aplicaciones.

Si desea actualizar el sistema, toque **BUSCAR ACTUALIZACIONES** y cuando haya terminado, el teléfono tendrá la versión de software más reciente.

Durante la descarga o actualización mediante FOTA, no cambie la ubicación del almacenamiento predeterminada para evitar errores en la localización de los paquetes de actualización correctos.

# 11 Accesorios

## Accesorios estándar

1. Cargador
2. Cable USB
3. Adhesivo LCD

4. Herramienta para extraer bandeja de SIM
5. Guía de inicio rápido
6. Folleto de información sobre la seguridad del producto



- Accesorios según el país.
- Utilice solo las baterías, los cargadores y los accesorios Alcatel incluidos con el dispositivo.

## 12 Garantía del teléfono .....

Su teléfono está garantizado frente a cualquier defecto que pueda manifestarse, en condiciones normales de uso, durante dos (2) años <sup>(1)</sup> a contar desde la fecha de la compra, que se muestra en la factura original. Dicha factura tendrá que presentarse debidamente cumplimentada indicando claramente: Nombre, Modelo, IMEI, Fecha y Vendedor.

En caso de que el teléfono manifieste algún defecto que impida su uso normal, deberá informar de ello

<sup>(1)</sup> La duración de la batería del teléfono móvil en cuanto a tiempo de conversación, tiempo de inactividad y vida útil total dependerá de las condiciones de uso y la configuración de la red. Puesto que las baterías se consideran suministros fungibles, las especificaciones indican que obtendrá un rendimiento óptimo para su teléfono durante los seis (6) primeros meses a partir de la compra y aproximadamente para 200 recargas más.

inmediatamente a su vendedor, a quien presentará el teléfono junto con la factura original.

Si el defecto queda confirmado, el teléfono o en su caso alguna pieza de este, se reemplazará o se reparará, según resulte conveniente. Los teléfonos y accesorios reparados quedan protegidos por la garantía frente al mismo defecto durante tres (3) meses. La reparación o sustitución podrá realizarse utilizando componentes reacondicionados que ofrezcan una funcionalidad equivalente.

Esta garantía abarca el coste de las piezas y de la mano de obra, pero no incluye ningún otro coste.

Esta garantía no cubre los defectos que se presenten en el teléfono y/o en los accesorios debidos (entre otros) a:

- 1) No cumplimiento de las instrucciones de uso o instalación o de las normas técnicas y de seguridad aplicables en la zona geográfica donde se utilice el teléfono.
- 2) Conexión a un equipo no proporcionado o no recomendado por TCL Communication Ltd.
- 3) Modificaciones o reparaciones realizadas por particulares no autorizados por TCL Communication Ltd. o sus filiales o el centro de mantenimiento autorizado.
- 4) La modificación, el ajuste o la alteración del software o hardware realizado por individuos no autorizados por TCL Communication Ltd.

5) Inclemencias meteorológicas, tormentas eléctricas, incendios, humedad, filtraciones de líquidos o alimentos, productos químicos, descarga de archivos, golpes, alta tensión, corrosión, oxidación, etcétera.

El teléfono no se reparará si se han retirado o alterado etiquetas o números de serie (IMEI).

Esta garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a las previsiones de la ley 23/2003 de 10 de Julio de 2003.

En ningún caso TCL Communication Ltd. o sus filiales serán responsables de daños imprevistos o consecuentes de ninguna naturaleza, entre ellos, la pérdida de operaciones o actividad comercial, en la medida en que la ley permita el descargo de responsabilidad respecto a dichos daños.

Algunos países o estados no permiten la exclusión o limitación de daños imprevistos o consecuentes, ni la limitación de la duración de las garantías implícitas, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones precedentes no se apliquen en su caso.

Para cualquier reclamación sobre la aplicación de la garantía legal de su teléfono, de acuerdo con las provisiones de la ley 16/11/2007, puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono de atención al cliente (91 038 96 72) o por correo a:

TCL Communication Europe SAS

Immeuble Le Capitole

Parc des Fontaines

55, avenue des Champs Pierreux

92000 Nanterre

France

## 13 Problemas y soluciones ....

Antes de ponerse en contacto con el centro de servicios, le ofrecemos algunas instrucciones para ayudarle a solucionar el problema de su dispositivo:

- Cargue la batería por completo para optimizar su funcionamiento.
- Elimine aplicaciones o archivos innecesarios del teléfono para mejorar su rendimiento.
- Actualice el software del teléfono mediante la aplicación **Actualización del sistema**. O también puede tocar **Ajustes > Sistema > Actualización del sistema** para actualizar el software.
- Reinicie el teléfono mediante **Restablecer datos de fábrica**. Toque **Ajustes > Sistema > Restablecer > Restablecer datos de fábrica**. Otro método es mantener pulsada la tecla **de encendido y la de subir volumen** a la vez con el teléfono apagado para acceder al menú Recovery de Android. Se perderán todos los datos del teléfono de forma permanente. Es muy recomendable realizar una

copia de seguridad de todos los datos del teléfono antes del restablecimiento.

Verifique también los puntos siguientes:

### El teléfono no se puede encender o está bloqueado

- Cuando no pueda encender el teléfono, cárguelo durante al menos 20 minutos para garantizar que haya la carga de batería mínima necesaria. A continuación, enciéndalo de nuevo.
- Si el teléfono entra en un bucle durante la animación de encendido o apagado y no se puede acceder a la interfaz de usuario, toque y mantenga la tecla **Encendido** para reiniciar. De esta forma se evitan los problemas de arranque de SO anormales provocados por aplicaciones de terceros.
- Si no funciona ningún método, reinicie el teléfono utilizando la tecla de encendido y la de subir volumen a la vez, seleccione un idioma y, a continuación, seleccione **Borrar datos/Restablecer valores de fábrica**. Pulse la **tecla de volumen** para seleccionar y la tecla de **encendido** para confirmar cada selección.

### El teléfono está inactivo desde hace unos minutos

- Si el teléfono no responde, apáguelo manteniendo pulsada la tecla de **encendido** hasta que se apague y, a continuación, vuelva a encenderlo.
- Si aun así no funciona, reinicie el teléfono.

### El teléfono se apaga solo

- Compruebe que la pantalla se queda bloqueada cuando no utiliza el teléfono y verifique si la tecla **de encendido no responde a causa de la pantalla de desbloqueo**.
- Verifique la carga de la batería.
- Si aun así no funciona, reinicie el teléfono o actualice el software.

### El teléfono no se carga correctamente

- Asegúrese de que está utilizando el cargador de **Alcatel** que viene con el teléfono.
- Asegúrese de que la batería no esté completamente descargada; si ha permanecido descargada durante mucho tiempo, podría tardar hasta 20 minutos en mostrar el indicador de carga de batería en la pantalla.
- Compruebe que la carga se efectúa en condiciones normales (de 0 °C a 40 °C).
- Compruebe la compatibilidad de entrada de voltaje en el extranjero.

### Mi teléfono no se conecta a ninguna red o aparece “Sin servicio”

- Intente conectarse a la red moviéndose a otra ubicación física.
- Verifique la cobertura de la red con su operador.

- Verifique la validez de su tarjeta SIM con su operador.
- Inténtelo nuevamente más tarde si es que la red está sobrecargada.

### **El teléfono no puede conectarse a Internet**

- Compruebe que el servicio de acceso a Internet de la tarjeta SIM está disponible.
- Verifique los ajustes de conexión a Internet del teléfono.
- Asegúrese de que se encuentra en un lugar con cobertura de red.
- Intente conectarse más tarde o desde otra ubicación.

### **Tarjeta SIM no válida**

- Compruebe que la tarjeta SIM está insertada correctamente.
- Compruebe que el chip de su tarjeta SIM no está dañado.
- Asegúrese de que el servicio de la tarjeta SIM está disponible.

### **Mi teléfono no puede realizar llamadas**

- Compruebe que ha marcado un número válido y que ha tocado **el icono de llamada**.
- Para las llamadas internacionales, verifique los códigos de país/zona.
- Compruebe que su teléfono está conectado a una red y que la red no esté sobrecargada o no disponible.

- Verifique su abono con un operador (crédito, validez de la tarjeta SIM, etc.).
- Compruebe que no ha prohibido las llamadas salientes.
- Compruebe que el teléfono no se encuentra en modo vuelo.

### **Mi teléfono no puede recibir llamadas**

- Compruebe que su teléfono está encendido y conectado a una red (y que la red no esté sobrecargada o no disponible).
- Verifique su abono con un operador (crédito, validez de la tarjeta SIM, etc.).
- Compruebe que no ha desviado las llamadas entrantes.
- Compruebe que no ha prohibido ciertas llamadas.
- Compruebe que el teléfono no se encuentra en modo vuelo.

### **El nombre o número del interlocutor no aparece cuando recibo una llamada**

- Compruebe que está suscrito a este servicio con su operador.
- Es posible que el interlocutor haya ocultado su nombre o número.

### **No encuentro mis contactos**

- Compruebe que la tarjeta SIM no está dañada.

- Compruebe que la tarjeta SIM está insertada correctamente.
- Importe todos los contactos almacenados en la tarjeta SIM al teléfono.

#### **La calidad del sonido de las llamadas es mala**

- Puede ajustar el volumen durante una llamada pulsando la **tecla de volumen**.
- Compruebe la intensidad de red. Muévase a una ubicación con una intensidad de señal más fuerte.
- Compruebe que el receptor, el conector o el altavoz del teléfono estén limpios.

#### **No puedo utilizar las funciones descritas en el manual**

- Verifique la disponibilidad de este servicio según su abono con su operador.
- Compruebe que esta función no requiere un **accesorio de Alcatel**.

#### **Cuando selecciono uno de los números de mis contactos, no puedo marcarlo**

- Compruebe que ha guardado correctamente el número de su registro.
- Compruebe que ha seleccionado el código del país cuando llama a un número internacional.

#### **No puedo añadir un contacto**

- Compruebe que su tarjeta SIM no está llena; suprima algunos contactos o guárdelos en el teléfono.

#### **Mis interlocutores no pueden dejar mensajes en mi buzón de voz**

- Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador.

#### **No puedo acceder a mi buzón de voz**

- Compruebe que el número del buzón de voz de su operador esté correctamente introducido en "Número de buzón de voz".
- Vuelva a intentarlo más adelante si la red está ocupada.

#### **No puedo enviar o recibir MMS**

- Verifique el almacenamiento de su teléfono por si está lleno.
- Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador y compruebe los parámetros MMS.
- Verifique con su operador el número del centro de servicios o de perfiles MMS.
- El centro del servidor podría estar saturado. Inténtelo más tarde.

#### **PIN de la tarjeta SIM bloqueado**

- Contacte con su operador para obtener el código PUK de desbloqueo.

#### **No puedo conectar el teléfono al ordenador**

- Compruebe que el puerto USB no está dañado. Si no funciona, pruebe otro puerto USB del ordenador.

- Asegúrese de que los controladores USB están correctamente instalados.
- Si utiliza un ordenador Windows, asegúrese de que admite el modo MTP. Si utiliza un Mac, instale Android File Transfer desde [www.android.com/filetransfer/](http://www.android.com/filetransfer/).

### **No puedo descargar archivos nuevos**

- Asegúrese de que hay espacio suficiente en el teléfono para la descarga.
- Seleccione la tarjeta microSD para guardar los archivos descargados.
- Compruebe el estado de su suscripción con su operador.

### **Otros dispositivos no pueden detectar el teléfono mediante Bluetooth**

- Compruebe que la función Bluetooth está activada y que su móvil es visible por otros usuarios
- Asegúrese de que los dos teléfonos están dentro del alcance de detección de Bluetooth.

### **La batería se consume muy rápidamente**

- Compruebe que ha dejado cargar el teléfono completamente (150 minutos como mínimo).
- Después de una carga parcial, el nivel de carga indicado puede no ser exacto. Espere unos 20 minutos después de la desconexión del cargador para obtener una indicación exacta.

- Ajuste el brillo de la pantalla según sea adecuado.
- Amplíe al máximo posible el intervalo de comprobación automática de correo electrónico.
- Actualice las noticias y la información del tiempo manualmente o aumente el intervalo de comprobación automática.
- Salga de las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano si no las va a utilizar durante períodos de tiempo prolongados.
- Desactive Bluetooth, Wi-Fi o GPS cuando no los esté utilizando.

### **El teléfono se calienta si se realizan llamadas, se juega, se navega por Internet o se ejecutan otras aplicaciones complejas durante mucho tiempo**

- Este calentamiento es una consecuencia normal del hecho de que la CPU está gestionando grandes volúmenes de datos. Para que el teléfono vuelva a su temperatura normal, finalice las acciones mencionadas anteriormente.

### **Tras el restablecimiento de los datos de fábrica, no puedo utilizar mi teléfono sin introducir las credenciales de la cuenta de Google**

- Tras el restablecimiento, deberá introducir las credenciales originales de la cuenta de Google que estaba registrada en este dispositivo.
- Si no recuerda las credenciales de su cuenta de

Google, complete el proceso de recuperación de cuentas de Google.

- Si aun así no puede acceder a su teléfono, contacte con el centro de reparaciones autorizado, pero tenga en cuenta que no será considerado un caso de garantía.

### **He olvidado algunas contraseñas/códigos/claves del teléfono**

- Realice un restablecimiento de los datos de fábrica.
- Si aun así no puede acceder a su teléfono, contacte con el centro de reparaciones autorizado, pero tenga en cuenta que no será considerado un caso de garantía.

## **14 Especificaciones**

### **Procesador:**

MTK6762D

### **Plataforma:**

Android 11

### **Memoria:**

3GB ROM + 32GB RAM

### **Dimensiones (longitud x ancho x grosor):**

165,64 x 75,59 x 8,8 mm

### **Peso:**

190 g

### **Pantalla:**

Pantalla táctil de 6,52 pulgadas con resolución HD+ 720x1600; 20:9

### **Red:**

GSM: 850/900/1800/1900MHz

UMTS: B1/2/5/8 (2100/1900/850/900)

LTE: B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (2535-2655 MHz (120M))

(La frecuencia de banda y la velocidad de datos dependen del operador.)

### **GPS:**

BDS/GPS/Glonass/Galileo, con A-GPS

### **Conectividad:**

- Bluetooth 5
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Conector de audio de 3,5 mm
- USB micro

- NFC (solo 6025H)

#### **Cámara:**

- Cámara trasera: 13 Mpx + 2 Mpx (profundidad) + 2 Mpx (macro)
- Cámara frontal: 5 Mpx FF

#### **Formatos de audio y vídeo compatibles:**

- Reproducción de AAC, AMR, AWB, MP3, AAC+, Vorbis, FLAC, APE, eAAC+ y PCM
- 1080P@30fps, H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, VP8, VP9, MPEG-4

#### **Batería <sup>(1)</sup>:**

Capacidad: 4000 mAh

#### **Ranura de expansión:**

Tarjeta de memoria microSD™

(Tarjeta microSD disponible según mercado)

**Nota:** Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

<sup>(1)</sup> La batería original ha sido sometida a rigurosas inspecciones de seguridad para cumplir los estándares de calificación; el uso de baterías no originales podría ser peligroso.