

ULTRASONIC CLEANER







370020160012


UC220CB

ULTRASONIC CLEANER

NOTICE D'UTILISATION

IMPORTANT : à lire impérativement avant l'utilisation du produit

-  Conservez cet ensemble dans un endroit sec à l'abri de l'humidité.
-  Utilisez cet ensemble sous une température naturelle normale.
-  Protégez l'ensemble contre les chocs ou chutes.
-  N'utilisez pas de produits chimiques ou solvants pour le nettoyage.

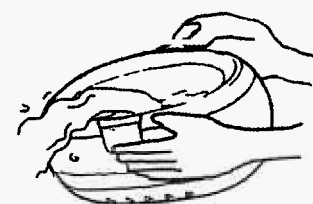


Après chaque utilisation, retirez la prise de courant, videz la cuve



Essuyez avec un linge sec la cuve inox et la coque extérieure du nettoyeur



Conservez votre nettoyeur UC220CB dans un endroit sec et frais

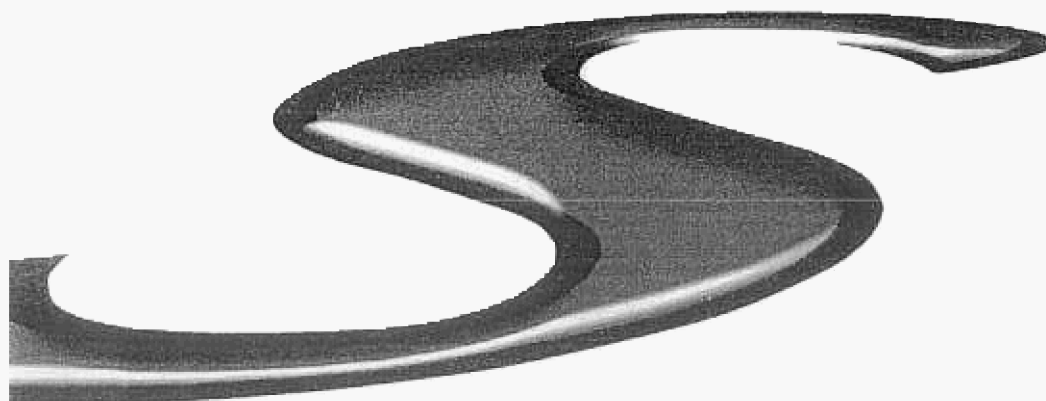

UC220CB
Made in China for Electris Ltd Company



Données techniques sujettes à des modifications sans avis préalable !

En vertu de la loi du 11 mars 1957, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite.

CONTENU DU CARTON







Les articles suivants doivent être inclus dans la boîte. S'il vous plaît, vérifiez-le contenu avec soin avant l'installation.







- ❶ 1 NOTICE d'utilisation de l'ensemble UC220CB.
- ❷ 1 NETTOYEUR ULTRASONIC UC220CB
- ❸ 1 PANIER PLASTIQUE ABS SPÉCIAL BIJOUX



Avant l'utilisation de cet ensemble, prenez connaissance du mode d'emploi et appliquez les consignes de sécurité relatives à l'utilisation

-  ● Déconnectez immédiatement la fiche secteur 220 V après utilisation du nettoyeur UC220CB.
-  ● N'utilisez JAMAIS ce nettoyeur près d'une baignoire ou en prenant votre bain.
-  ● Déconnectez IMMÉDIATEMENT la fiche secteur 220 V si votre nettoyeur UC220CB est tombé dans un lavabo.
-  ● Déconnectez IMMÉDIATEMENT la fiche secteur 220 V si votre nettoyeur UC220CB est tombé dans l'eau.

LES PRODUITS UTILISABLES

Bijouterie Décoration	Optique et Horlogerie	Ustensiles Personnels	Accessoires de bureau	Articles en métal	Objets de la table
					
Bracelets Bagues Boucle- d'oreilles Colliers	Lunettes Lunettes de soleil Montres étanches Bracelet montre	Tête de rasoir Dentiers Peignes et brosses	Têtes d'impression Plumes de stylo etc...	Pièces métalliques Badges Pièces de machines	Petite araenterie et coutellerie

PRÉCAUTIONS

Ne pas nettoyer votre nettoyeur ultra-sons UC220CB avec des solvants, diluants et produits abrasifs.




Avant de procéder, remplir le nettoyeur avec l'eau à la limite indiquée dans la cuve inox, autrement l'unité peut-être endommagée.




Il est interdit de nettoyer le UC220CB sous le robinet pour éviter les risques d'électrocution




Ne pas remplir d'eau au delà de la limite indiquée dans la cuve inox. Ne jamais faire déborder l'eau de la cuve.

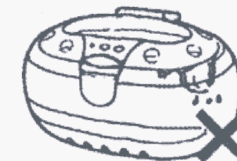

Ne pas tenter d'ouvrir le nettoyeur UC220CB sous peine de détérioration et d'annuler la garantie.

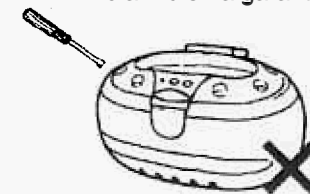

Plusieurs cycles de 3 mn de nettoyage peuvent augmenter l'effet de nettoyage. L'intervalle idéal entre chaque cycle est de 5 mn.

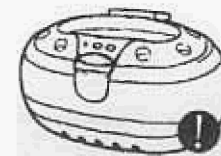

Les fermetures & sécurités des bracelets peuvent s'ouvrir pendant le nettoyage

Les pièces desserrées peuvent également se séparer pendant le nettoyage


Ne pas introduire une montre non-étanche dans le nettoyeur UC220CB

INSTRUCTIONS UTILISATIONS /

METHODES

Indication "maxi"

UC220CB

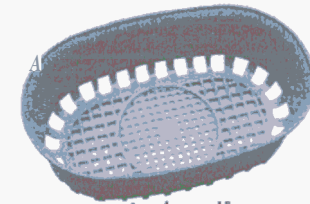

PANIER SPÉCIAL BIJOUTERIE :

Ce panier vous permet de disposer vos bijoux les plus fragiles, il évite le contact direct de vos bijoux avec la cuve inox. (attention: l'efficacité du nettoyeur est réduite de 30%)

1 Ouvrez le couvercle du nettoyeur et placez le produit dans la cuve inox. Remplissez d'eau jusqu'au repère indiqué "maxi" sur la cuve.

FAIRE FONCTIONNER LE UC220CB SANS EAU PEUT ENDOMMAGER L'APPAREIL

2 Fermez le couvercle. Branchez le cordon secteur au 220 Volts. La lumière bleue de présence secteur sera allumée. Appuyez sur le bouton "ON" pour commencer le cycle (Led rouge allumée).

DURANT LE CYCLE, UN GRÉSILLEMENT EST NORMAL, IL CONFIRME LE FONCTIONNEMENT







3 Après 3 minutes, l'appareil s'arrête automatiquement et la Led rouge s'éteint. Vous pouvez arrêter l'appareil manuellement en appuyant sur le bouton stop. Si le produit que vous voulez nettoyer est particulièrement sale, vous pouvez répéter l'opération en respectant un intervalle entre chaque cycle de 5 mn. Enlevez le produit nettoyé et vidangez l'eau de la cuve inox.

3 MÉTHODES DE NETTOYAGE

Utilisez de l'eau claire. Cette méthode convient pour la majorité des cas.

Ajoutez à l'eau un liquide spécial de nettoyage afin d'augmenter l'efficacité du cycle. Recommandé pour certains articles de bijouterie. *Veillez vous renseigner auprès d'un droguiste spécialisé.*



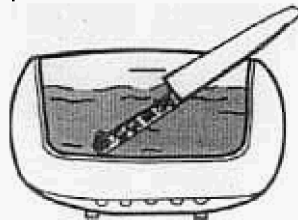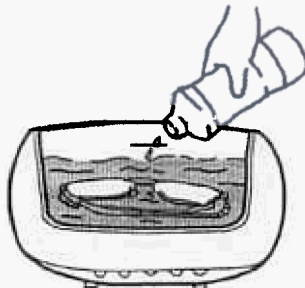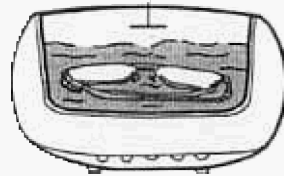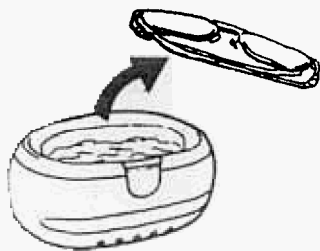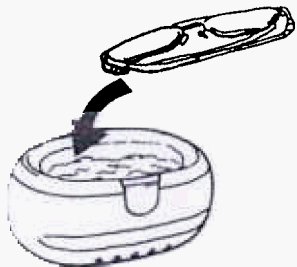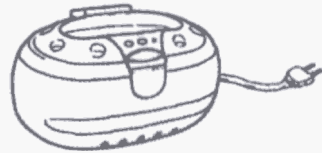



Pour les grands articles, vous pouvez les tremper d'une manière partielle. Comme visualisé ci-dessus.



ATTENTION !



Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, de feu ou de dommages aux personnes.

-  Ne laissez pas le nettoyeur UC220CB branché sans surveillance.
-  Le nettoyeur UC220CB doit-être utilisé couvercle fermé et hors de la portée des enfants.
-  Le nettoyeur UC220CB doit-être utilisé en conformité avec la présente notice.
Ne pas utiliser des accessoires non conformes au nettoyeur.
-  Ne jamais utiliser le nettoyeur UC220CB si celui-ci a subi un choc ou une détérioration électrique.
Veillez le renvoyer à votre revendeur pour examen ou réparation.
-  Conservez le cordon d'alimentation loin de toutes sources de chaleur.
-  Ne tentez pas d'insérer des objets dans les ouvertures aux fins de réparations.
La garantie ne pourrait plus être valable.



ATTENTION : L'utilisation de cet appareil est FORTEMENT DÉCONSEILLÉE pour tout bijou comportant des PERLES ! (dommages dûs aux ultra-sons émis par la machine)

