

Mini voiture radiocommandée RtR RC-Racer



Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage des appareils.

Suite à l'application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.

En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez d'acheter un produit neuf similaire.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les retirer de l'appareil et les déposer dans un centre de collecte.



Le décret relatif aux batteries usagées impose au consommateur de déposer toutes les piles et tous les accumulateurs usés dans un centre de collecte adapté (ordonnance relative à la collecte et le traitement des piles usagées). Il est recommandé de ne pas les jeter aux ordures ménagères !



Les piles ou accumulateurs contenant des substances nocives sont marqués par le symbole indiqué ci-contre signalant l'interdiction de les jeter aux ordures ménagères.

Les désignations pour le métal lourd sont les suivantes : **Cd** = cadmium, **Hg** = mercure, **Pb** = plomb. Vous pouvez déposer gratuitement vos piles ou accumulateurs usagés dans les centres de collecte de votre commune, dans nos succursales ou dans tous les points de vente de piles ou d'accumulateurs !

Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France.
Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.
Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/02-12/EG


Code : 239757

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.


Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant la première mise en service.
Conservez-le soigneusement.

Contenu



1 émetteur



1 Mini Racer



4 pylônes




1 mode d'emploi




1 antenne

Description du produit

- Émetteur

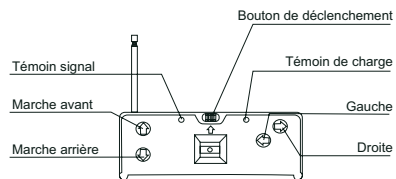

- Mini Racer

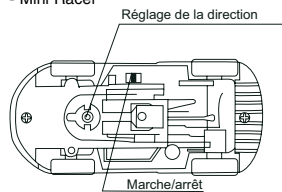


Mise en garde et consignes de sécurité


- N'utilisez pas de types de piles différents et ne mélangez pas anciennes et nouvelles piles.
- Utilisez uniquement le type de pile recommandé.
- Retirez les piles vides du véhicule.
- Ne jetez pas les piles dans le feu -> risque d'explosion !
- Ne provoquez pas de court-circuit.
- Faites attention à la polarité des piles lorsque vous les insérez dans le véhicule.
- Enlevez les piles du produit lorsque vous ne l'utilisez pas sur une période prolongée.
- Conservez l'emballage ! Il contient des informations importantes !

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans ! Contient des petites pièces.
Risque d'étouffement !

Préparation

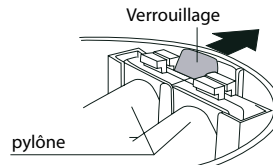


Ouvrez la boîte en levant le couvercle. Appuyez sur le verrouillage dans la direction indiquée et enlevez les 4 pylônes.

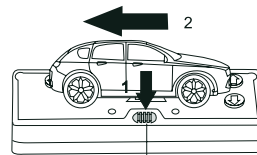


Bouton de déclenchement

Enlevez l'émetteur et la voiture. Appuyez sur le bouton de déclenchement et tirez la voiture dans la direction indiquée, pour la libérer de la plaque de maintien.

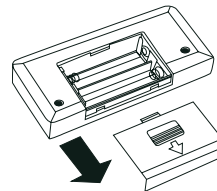


Au niveau de l'émetteur, faites glisser le capot du compartiment à piles dans la direction indiquée, afin de l'ouvrir.

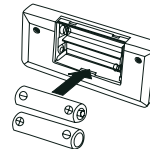


Insérez 2 x piles LR6 (AA) (non fournies) dans le logement des piles et refermez le couvercle.

Témoin signal

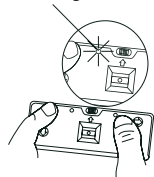

Insérez le connecteur de charge dans la prise charge, située sur la partie inférieure du véhicule. Le témoin de charge doit être allumé.

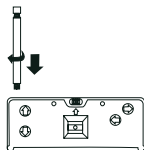


Vissez l'antenne dans la prise conçue à cet effet, située sur l'émetteur.


Recharge du Mini Racer



Ouvrez le cache de charge et retirez le câble de charge.

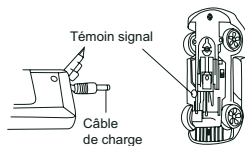



Insérez le connecteur de charge dans la prise de charge située sous le véhicule. Le témoin de charge doit être allumé.




Le temps de charge prend environ 1 à 2 minutes. Le véhicule est entièrement rechargé dès que le témoin de charge s'éteint. La durée de fonctionnement du Mini-Racer est de 6 à 10 minutes.

Fonctionnement

Tirez l'antenne télescopique au maximum afin d'obtenir la meilleure qualité de réception. Connectez le Mini-Racer à l'aide du bouton Marche/arrêt, situé sous le véhicule.

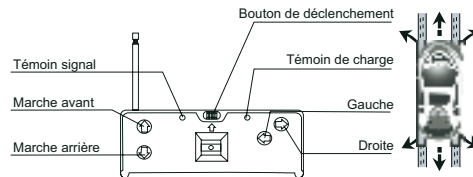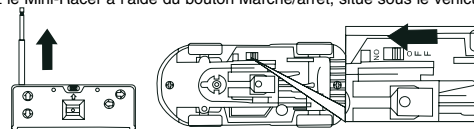

- (1) Le témoin signal est allumé dès qu'un bouton de l'émetteur est appuyé.
- (2) Le Mini-Racer avance et allume ses phares, lorsque vous actionnez le bouton «marche avant» de l'émetteur. Le Mini-Racer recule et allume ses feux de recul; lorsque vous actionnez le bouton «marche arrière» de l'émetteur.
- (3) Appuyez sur les boutons GAUCHE/DROITE de l'émetteur lorsque le véhicule avance ou recule pour diriger le Mini-Racer vers la droite ou la gauche.
- (4) Le bouton de déclenchement de l'émetteur est utilisé pour libérer ou pour fixer le véhicule sur l'émetteur.



Le réglage de la direction est utilisé pour corriger la trajectoire en ligne droite du Mini-Racer.