


ET-33 MANUEL D'UTILISATION



1. Illustration du produit :

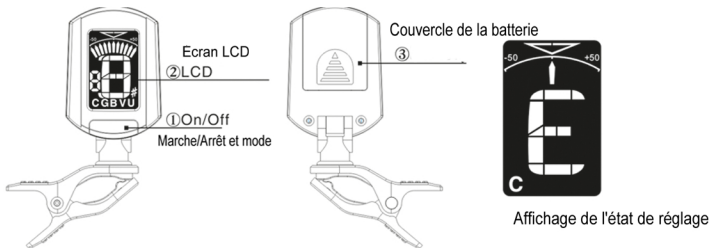

2. Fonctions et opérations des boutons:

Opération	Appuyez légèrement	Appuyez fortement pendant 3 secondes
Fonctions	Sélection de l'élément de réglage (C, G, B, V, U)	En marche/hors tension

- Après avoir installé la batterie, il affichera "1, 2, 3" après avoir constamment appuyé pour allumer le tuner : Il peut être éteint après avoir constamment appuyé pendant 3 secondes.
 - Appuyez légèrement sur le bouton MODE, les éléments de réglage seront commutés à plusieurs reprises entre C, G, B, V, U
 - Vous pouvez sélectionner les éléments dont vous avez besoin pour être réglés. Positionnez l'accordeur par clip sur la partie de l'instrument de musique qui vibre distinctement, en ajustant l'accordeur jusqu'à ce que vous puissiez voir clairement l'écran LCD.
 - Bas: l'indicateur est sur la gauche, montrant le blanc
 - Élevé: l'indicateur est sur la droite, montrant le blanc

En accord: l'indicateur est au milieu, montrant le vert

Remarques: le numéro de la corde et le nom de la note s'affichent ensemble à l'écran lors de l'accordage
- Il entre automatiquement dans l'état de réglage après avoir allumé la machine. A4=440HZ. La machine va enregistrer le dernier état, lors de la mise hors tension de la machine. Une fois la machine redémarrée, le dernier état réapparaîtra.
 - Dans l'état de mise sous tension, la machine s'éteindra automatiquement, lorsqu'aucune opération de bouton ou signal entrée dans les 3 minutes.

3. Spécifications techniques:

Fréquence A4 : 440Hz
 Éléments de réglage : C (chromatique), G (guitare), B (basse), V (violon), U (ukulélé)
 Plage de réglage : A0 (27,5 Hz) - A6 (1 760 Hz)
 Batterie : CR2032
 Taille: 35X48X54mm

4. Avis :

- Une exposition prolongée aux endroits suivants entraînera des dommages à la machine :
 une. exposition au soleil b. température élevée ou situation humide c. circonstance érosive
 d. près de l'endroit magnétique
- Évitez les manipulations brutales et les opérations lourdes
- Veillez utiliser des fibres propres et douces pour entretenir la machine, sans utiliser d'eau ou de liquide chimique.
- Si la machine est dans un état anormal pendant l'opération, sortez de la batterie pendant 30 secondes, Puis installez-le à nouveau.
- Lorsque l'affichage n'est pas clair, remplacez la pile par une neuve.
- Veillez retirer la batterie lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.