


Cat[®] B10 Smartphone

Manuel de l'utilisateur

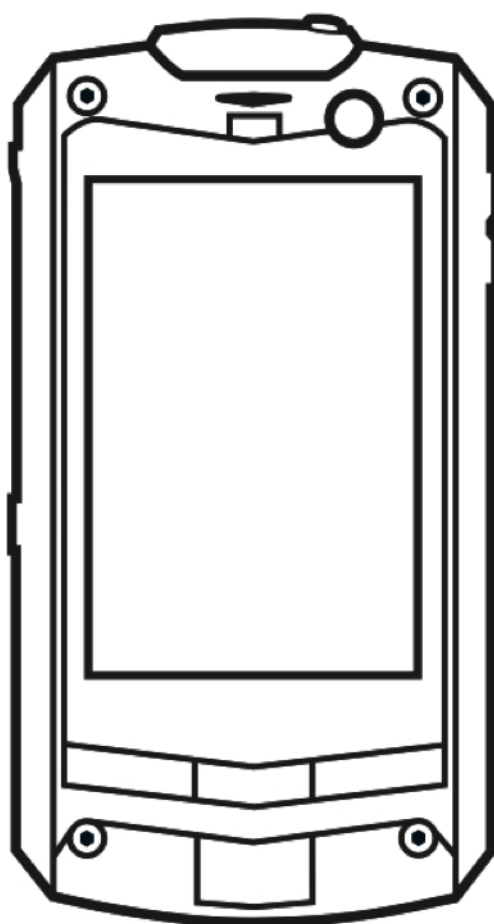

Lire ce document avant de continuer

Précautions de sécurité

Veuillez lire avec soin ces précautions de sécurité pour garantir une utilisation sans danger de votre téléphone mobile.

L'appareil est solide, mais il faut éviter de le heurter, jeter, faire tomber, écraser, plier et de le percer.

Évitez d'utiliser votre téléphone mobile dans un environnement humide, tel que la salle de bains. Faites attention à ne pas tremper ou immerger votre téléphone mobile dans un liquide.

Ne pas brancher votre téléphone mobile lorsqu'il est interdit de les utiliser ou lorsque le téléphone pourrait créer des interférences ou tout danger.

Ne pas utiliser votre téléphone mobile en conduisant.

Respectez les règles ou réglementations dans les hôpitaux et centres de soins. Éteignez votre téléphone mobile à proximité de tout appareil médical.

Éteignez votre téléphone mobile dans les avions. Le téléphone peut créer des interférences avec les équipements de commande de l'avion.

Éteignez votre téléphone mobile à proximité d'appareils électroniques haute précision. Le téléphone peut avoir une incidence sur la performance de ces appareils.

N'essayez pas de démonter votre téléphone mobile ou ses accessoires. L'entretien ou la réparation du téléphone doit être effectué par un personnel qualifié.

Ne pas placer votre téléphone mobile ou ses accessoires dans des conteneurs dotés d'un champ électromagnétique puissant.

Ne pas placer de support de stockage magnétique à proximité de votre téléphone mobile; Les radiations émanant du téléphone peuvent effacer les informations qui y sont stockées.

Ne pas placer votre téléphone mobile dans un endroit à très haute température ni l'utiliser en présence de gaz inflammables, comme les stations-service.

Tenir votre téléphone mobile et ses accessoires éloignés des jeunes enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser votre téléphone mobile sans surveillance.

Utiliser uniquement les batteries et chargeurs approuvés pour éviter tout risque d'explosion.

Respectez toute les autres lois et réglementations sur l'utilisation des appareils sans fil. Respectez la vie privée et les droits des autres personnes lorsque vous utilisez votre téléphone mobile.

Lors de l'utilisation du câble USB, respectez scrupuleusement les instructions fournies. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager votre téléphone ou votre ordinateur.

Avis légal

© 2012 Caterpillar

CAT, CATERPILLAR, ses logos, "CaterpillarYellow," "Caterpillar CorporateYellow," et les identités produits et entreprises utilisés à la présente sont des marques déposées de Caterpillar et il est interdit de les utiliser sans autorisation.

Il est interdit de reproduire ou de transmettre toute partie de ce document sous toute forme ou moyen sans l'accord préalable écrit de Caterpillar.

Le produit décrit dans ce manuel peut comprendre des logiciels assortis de droits d'auteurs et des fournisseurs de licences. Les clients ne doivent en aucun cas reproduire, diffuser, modifier, décompiler, démonter, décrypter, extraire, procéder à une ingénierie inverse, louer, céder ou sous-licencier ledit logiciel ou matériel, sauf si de telles interdictions sont interdites par les lois en vigueur ou si de telles actions sont autorisées par les détenteurs respectifs des droits d'auteurs sous licence.

Avis

Certains caractéristiques du produit et de ses accessoires décrits à la présente se prévalent du logiciel installé, des capacités et des paramétrages du réseau local et peuvent ne pas s'activer ou être limitées par les opérateurs du réseau local ou prestataires de service de réseau. Par conséquent, les descriptions à la présente peuvent ne pas correspondre exactement aux produits ou aux accessoires que vous avez acheté.

Le fabricant se réserve le droit de changer ou de modifier toute information ou spécifications figurant dans ce manuel sans avis préalable ou obligation.

Le fabricant n'est pas responsable de la légitimité et de la qualité de tout produit que vous téléchargez dans ce téléphone mobile, notamment, sans s'y limiter, les textes, images, musiques, films et logiciels non-intégrés avec protection de droits d'auteur. Les conséquences émanant de l'installation ou de l'utilisation des produits susmentionnés sur ce téléphone mobile sont à votre seule charge.

ABSENCE DE GARANTIE

Les éléments de ce manuel sont fournis "en l'état". Sauf obligation légale, aucune garantie quelle qu'elle soit, explicite ou implicite, notamment, sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier ne sont émises s'agissant de la précision, fiabilité ou teneur de ce manuel.

Dans la mesure la plus large autorisée par la loi en vigueur, en aucun cas le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage particulier, accidentel, indirect ou accessoire, ni de tout manque à gagner, pertes commerciales, de revenus, de données, de réputation ou d'économies prévues.

Réglementations relatives à l'exportation et à l'importation

Les clients doivent respecter toutes les lois relatives à l'exportation et à l'importation et obtenir toutes les autorisations nationales nécessaires et licences pour exporter, réexporter ou importer le produit figurant dans ce manuel, notamment le logiciel et les données techniques y figurant.

Table des matières

1. Bienvenue dans votre Smartphone Cat B10

Découvrir votre téléphone mobile
Fonctions clés à portée de doigt
Commencer à utiliser votre téléphone mobile
Allumer et éteindre votre téléphone mobile
Mieux connaître l'écran d'accueil
Utilisation de l'écran tactile
Verrouiller et déverrouiller l'écran

4. Affichage

Organisation de l'affichage
Panneau de notification
Dossiers

7. Appels

Répondre à un appel et Rejeter un appel
Autres opérations pendant un appel
Utiliser le Journal des appels

10. Contacts

Communiquer avec vos Contacts
Utiliser le clavier sur l'écran

13. Messagerie

SMS et MMS
E-mail

16. Se connecter

GPRS/3G
Wi-Fi
Navigateur
Bluetooth

19. Divertissement

23. Services Google

24. Utiliser Maps

25. Utiliser YouTube

25. Utiliser Market

27. Synchronisation des informations

Gérer vos comptes

Personnaliser la synchronisation de votre compte

28. Utiliser d'autres applications

Utiliser le Calendrier

Utiliser l'alarme

Utiliser le Gestionnaire de fichiers

Calculatrice

31. Gérer votre téléphone mobile

Régler la date et l'heure

Réglages de l'affichage

Régler la sonnerie du téléphone

Régler les services du téléphone

Protéger votre téléphone mobile

Gérer les applications

Façon de libérer de la mémoire de votre téléphone mobile

Réinitialisation de votre téléphone mobile

35. Annexe

Avertissements et précautions

Accessoires

Nettoyage et entretien

Appel d'urgence

Informations de certification (DAS)

Déclaration FCC

Informations de mise au rebut et de recyclage

Bienvenue dans votre Smartphone Cat B10

Le B10 est étanche IPX7, étanche à la poussière IPX6 et assez solide pour supporter une chute de 1,5 m sur une surface dure. Son écran tactile est équipé d'un verre résistant aux rayures et il est équipé d'Android, propose des applications Google, notamment l'accès à des milliers d'applications Android via Android Market. Tout en étant un téléphone solide, il vous permettra de naviguer sur Internet, de recevoir des messages, écouter de la musique et bien plus encore grâce à sa batterie haute capacité et sa mémoire extensible jusqu'à 32 Gb.

Découvrir votre téléphone mobile

Le téléphone en un coup d'œil



Fonctions clés à portée de doigt

- | | |
|------------------------------|--|
| Mise en marche/Veille | Appuyez pour allumer votre téléphone mobile.
Appuyez et maintenez enfoncé pour ouvrir le menu des options du téléphone.
Appuyez pour verrouiller ou allumer l'écran lorsque votre téléphone est en marche. |
| Touche Envoi | Appuyez pour accéder à l'écran Journal des appels Appuyez longuement et relâchez pour composer le dernier numéro appelé. |
| Bouton Accueil | Appuyez à tout moment pour afficher l'écran d'accueil Appuyez longuement pour voir les applications récentes. |
| Touche Fin | Appuyez pour mettre fin à un appel. |
| Touche Menu | Touchez pour ouvrir un menu avec des options concernant l'écran ou l'application utilisé actuellement. |
| Touche Rechercher | Touchez dans l'écran d'accueil et recherchez tout élément dans votre téléphone ou sur le web. Alors que des applications sont en cours d'utilisation, ouvre une boîte de recherche dans l'application. |
| Touche retour | Touchez pour afficher l'écran précédent. Sert à fermer le clavier sur écran. |

Commencer à utiliser votre téléphone mobile



Remarque :

Lorsque vous insérez la carte SIM, assurez-vous que la face dorée est orientée vers le bas. L'encoche de carte 1 est compatible avec les réseaux WCDMA (3G) et GSM (l'unique encoche sur les appareils à SIM unique) et l'encoche de carte 2 (le cas échéant) est compatible avec les réseaux GSM uniquement. Si vous souhaitez utiliser une carte SIM compatible avec les réseaux WCDMA sur votre téléphone, insérez la carte dans l'encoche de carte 1 pour des services de réseaux optimaux.

Remarque :

Lorsque vous insérez la carte microSD, assurez-vous que la face dorée est orientée vers le bas.

Installation de la batterie

La face imprimée de la batterie placée vers le haut, insérez l'extrémité dotée de contacts métalliques dans le fond du compartiment, pour qu'ils s'alignent avec ceux du téléphone, puis abaissez la batterie en position.

Chargement de la batterie

Avant de charger la batterie, vérifiez qu'elle est bien installée dans le téléphone.

1. Connectez le câble USB fourni avec le téléphone mobile au chargeur.
2. Ouvrez le capot du port USB en caoutchouc. Raccordez le câble USB à votre téléphone mobile, en vous assurant que le symbole USB sur la prise se trouve vers le haut (si l'écran est vers le haut)
3. Ensuite, branchez le chargeur à une prise électrique.

Remarque :

Si la batterie a été déchargée complètement pendant une durée prolongée, l'affichage de l'animation de chargement sur l'écran peut prendre un peu de temps.

Informations importantes sur la batterie

Si la batterie n'a pas été utilisée pendant une durée prolongée, il est possible que vous ne puissiez pas allumer votre téléphone mobile immédiatement après avoir commencé à charger la batterie. Laissez la batterie se charger pendant quelques minutes avec le téléphone éteint avant de tenter d'allumer le téléphone. L'animation de chargement sur l'écran peut ne pas s'afficher pendant ce délai.

Avec le temps, la batterie ne va plus rester chargée aussi longtemps que lorsqu'elle était neuve. Lorsque la durée de vie de la batterie devient largement plus courte que d'habitude après un chargement complet, remplacez la batterie par une neuve du même type.

L'utilisation de services de données accroît la demande sur la batterie et diminue la durée de son chargement.

Le temps nécessaire pour charger la batterie dépend de la température ambiante et de l'âge de la batterie.

Lorsque le niveau de batterie est faible, le téléphone émet une alerte et affiche une invite. Lorsque le niveau de batterie est pratiquement vide, votre téléphone s'éteint automatiquement.

Allumer et éteindre votre téléphone mobile

Allumer votre téléphone mobile

Appuyez sur la touche Marche La première fois que vous allumez votre téléphone, il vous est demandé de vous identifier et de paramétrer votre téléphone mobile

Remarque :

Si une protection par Numéro personnel d'identification (PIN) est activée sur votre Carte SIM, vous devez saisir votre code PIN avant d'utiliser votre téléphone mobile.

Éteindre votre téléphone mobile

1. Appuyez sur la touche Marche et maintenez-la enfoncée pour ouvrir le menu des options du téléphone.
2. Touchez Arrêt.
3. Touchez OK.

Mieux connaître l'écran d'accueil

Après vous être connecté, ou lorsque vous allumez le téléphone, l'écran d'accueil s'affiche. L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les caractéristiques de votre téléphone. Il comprend des icônes d'applications, widgets, raccourcis et autres caractéristiques. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil avec différents papier-peints et afficher les éléments de votre choix..

L'écran d'accueil comprend également l'icône du Lanceur  touchez là pour voir et lancer les applications installées.

Utilisation de l'écran tactile

Actions de l'écran tactile

Toucher : Touchez avec le bout du doigt pour sélectionner un élément, confirmer un choix ou démarrer une application.

Toucher et maintenir : Touchez un élément avec le bout du doigt et maintenez la pression jusqu'à ce que votre téléphone mobile réponde. Par exemple, pour ouvrir le menu des options sur l'écran actif, touchez l'écran et maintenez la pression jusqu'à ce que le menu s'affiche.

Glisser : Faites glisser votre doigt sur l'écran, verticalement ou horizontalement. Par exemple, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour faire défiler des photos.

Déplacer : Touchez et maintenez la pression sur l'élément souhaité avec votre doigt; Déplacez l'élément vers toute partie de l'écran. Vous pouvez déplacer une icône pour la déplacer ou la supprimer.

Faire pivoter l'écran de votre téléphone mobile

L'orientation de la plupart des écrans pivote avec le téléphone lorsque vous le faites passer de position droite à latérale et en position droite à nouveau.

Verrouiller et déverrouiller l'écran

Verrouiller l'écran

Lorsque votre téléphone est allumé, appuyez sur la touche Marche pour verrouiller l'écran. Lorsque l'écran est verrouillé, vous pouvez toujours recevoir des messages et des appels.

Si n'utilisez pas votre téléphone mobile pendant un moment, l'écran se verrouille automatiquement.

Déverrouiller l'écran

Appuyez sur la touche Marche pour allumer l'écran. Déplacez l'icône de verrou de gauche à droite pour déverrouiller l'écran.

Remarque :

Si vous avez paramétré un modèle de déverrouillage de l'écran, vous serez invité à dessiner le modèle sur l'écran pour le déverrouiller.

Affichage

Organisation de l'affichage

Notifications et informations d'état

La barre d'État s'affiche en haut de chaque écran. Elle affiche des icônes de notification, comme les appels manqués ou les messages reçus (sur la gauche) et les icônes de l'état du téléphone, comme le degré de chargement de la batterie (sur la droite) et l'heure.



Icônes d'État

	Raccordé au réseau mobile GPRS		Itinérance
	GPRS en fonctionnement		Pas de signal
	Raccordé au réseau mobile EDGE		Aucune carte SIM installée
	Edge en cours d'utilisation		Mode Vibreur
	Raccordé au réseau mobile 3G		Sonnerie en mode silencieux
	3G en cours d'utilisation		Le microphone du téléphone est en mode muet
	Puissance du signal du réseau mobile		La batterie est très faible
	Raccordé à un réseau WIFI		Batterie faible
	Bluetooth activé		La batterie est partiellement épuisée
	Connecté à un appareil Bluetooth		Batterie pleine
	Mode Avion		La batterie est en cours de chargement
	L'alarme est réglée		Le GPS est activé
	Le haut parleur est activé		Réception de données de localisation depuis GPS

Icônes de notification

	Nouveau message Gmail		Plus de notifications
	Nouveau message texte ou multimédia		Appel en cours
	Problème lors de la livraison du message texte ou multimédia		Appel en cours à l'aide d'un casque Bluetooth
	Nouveau message Google Talk		Appel manqué
	Nouveau message vocal		Appel en attente
	Événement à venir		Transfert d'appel activé
	Les données sont en cours de synchronisation		Le morceau est en écoute
	Problème de connexion ou de synchronisation		Téléchargement des données
	La carte SD ou le stockage USB est plein		Téléchargement des données
	Un réseau Wi-Fi ouvert est disponible		Téléchargement achevé
	Le téléphone est raccordé via un câble USB		Connecté ou déconnecté d'un réseau virtuel privé (VPN)
	Le téléphone partage sa connexion de données via USB (connexion USB)		Seuil d'utilisation des données de l'opérateur proche ou dépassé
	Le téléphone partage sa connexion de données comme un Hotspot Wi-Fi (connexion Wi-Fi)		Mise à jour de l'application disponible
	Le téléphone est connecté de plusieurs façons		Mise à jour système disponible

Panneau de notification

Votre téléphone mobile vous prévient lorsque vous recevez un nouveau message ou en cas d'événement/. Le panneau de notification vous informe également des alarmes et réglages - par exemple, lorsque le transfert d'appel est activé. Ouvrez le panneau de notification pour voir votre opérateur de réseau sans fil ou un message, un rappel ou une notification d'événement.

Ouvrir le panneau de notification

1. Lorsqu'une nouvelle icône de notification s'affiche sur la barre de notifications, touchez et maintenez la pression sur la barre de notification puis déplacez vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications.
2. Sur le panneau de notification, vous pouvez procéder aux éléments suivants :
Toucher une notification pour ouvrir l'application concernée.
Toucher Effacer pour effacer toutes les notifications.

Fermer le panneau de notifications

Touchez et maintenez la pression sur le bas du panneau Puis déplacez vers le bas ou touchez pour fermer le panneau de notifications.

Ajouter un nouvel élément à l'écran

1. Touchez et maintenez une zone vierge sur l'écran d'accueil jusqu'à ce que le menu Ajouter à l'écran d'accueil s'affiche.
2. Touchez et maintenez un élément dans le dossier des applications pour l'ajouter à l'écran d'accueil.

Déplacer un élément de l'écran

1. Touchez et maintenez une icône sur l'écran d'accueil jusqu'à ce que l'icône devienne plus grande et que le téléphone mobile vibre.
2. Sans lever votre doigt, déplacez l'icône en position souhaitée sur l'écran et relâchez.
Remarque : vous devez disposer d'assez d'espace pour insérer l'icône.

Supprimer un élément de l'écran

1. Touchez et maintenez une icône sur l'écran d'accueil jusqu'à ce que l'icône devienne plus grande et que le téléphone mobile vibre. L'icône de Corbeille s'affiche en bas de l'écran.
2. Sans lever votre doigt, déplacez l'élément vers la corbeille.
3. Lorsque l'élément devient rouge, relâchez votre doigt pour l'enlever de l'écran d'accueil.

Widgets

Un widget vous permet de prévisualiser ou d'utiliser une application Vous pouvez installer des widgets sur votre écran d'accueil comme des icônes ou des fenêtres de prévisualisation.. Par défaut, plusieurs widgets sont installés sur votre téléphone. Vous pouvez télécharger plus de widgets depuis Android Market. Pour ajouter un widget à l'un des écrans :

1. Touchez et maintenez une zone vierge sur l'écran.
2. Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez Widgets.
3. Touchez le widget souhaité.

Dossiers

Créer un dossier

1. Touchez et maintenez la pression sur l'écran pour ouvrir le menu Ajouter à l'écran d'accueil, puis sélectionnez Dossiers.
2. Choisissez l'un des différents types de dossier pour créer un dossier de ce type.
3. Touchez un dossier pour l'ouvrir. Une fois le dossier ouvert, touchez l'icône supérieure droite ou la touche Retour pour le fermer.

Renommer un dossier

1. Touchez un dossier pour l'ouvrir. Puis touchez et maintenez la barre de titre du dossier pour ouvrir la boîte de dialogue Renommer un dossier.
2. Saisissez le nouveau nom du dossier et touchez OK.

Modifier le papier-peint

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez longuement puis touchez Papier-peint.
2. Touchez Galerie pour sélectionner une photo et la configurer en tant que papier-peint.
3. Touchez Live Wallpapers pour sélectionner une image et la configurer en tant que papier-peint.
4. Touchez Papier-peints pour sélectionner une image et la configurer en tant que papier-peint.

Utiliser la carte microSD en tant que Stockage de masse USB.

Pour transférer vos musiques et vos images depuis votre PC vers la carte microSD de votre téléphone mobile, configurez la carte microSD en tant que stockage de masse.

1. Raccordez votre téléphone mobile à votre PC à l'aide du câble USB. (Lors du premier raccordement, il peut vous être demandé d'installer des pilotes sur le PC via un programme d'installation)
2. Touchez Allumer stockage USB dans la boîte de dialogue qui s'ouvre pour confirmer que vous souhaitez transférer des fichiers.. Votre PC va détecter la carte microSD comme un disque amovible. Vous pouvez désormais transférer des fichiers depuis votre PC sur la carte microSD de votre téléphone.

L'icône USB s'affiche dans la barre de notifications, pour que vous puissiez allumer ou éteindre la connexion au stockage USB.

Remarque :

Pendant que la fonction de stockage de masse USB est allumée, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.

Appels

Il existe plusieurs méthodes pour passer un appel. Vous pouvez composer un numéro, sélectionner un numéro dans votre liste de contacts, sur une page Web ou depuis un document contenant un numéro de téléphone. Lorsque vous êtes en cours d'appel, vous pouvez répondre aux appels entrants ou les transférer à votre boîte vocale. Vous pouvez également configurer des conférences téléphoniques avec plusieurs participants.

Remarque :

Si votre appareil comprend un dispositif à double SIM, et que vous passez un appel sur une carte SIM, l'autre carte SIM est hors service pendant la durée de cet appel et vous ne pouvez l'utiliser pour recevoir d'autres appels.

Passer un appel

Pour passer un appel, vous pouvez utiliser l'application Téléphone ou sélectionner un numéro dans les Contacts ou le Journal des appels.

Lorsque vous êtes en communication, vous pouvez appuyer sur le bouton central Accueil pour revenir à l'écran d'accueil et utiliser d'autres fonctions. Pour revenir à l'écran d'appel, déplacez la barre de notification vers le bas et touchez Appel en cours.

Remarque :

Faites attention à ne pas bloquer le microphone (sous l'écran) avec vos doigts.

Passer un appel avec le Composeur

1. Touchez  l'écran d'accueil ou appuyez sur la touche verte Envoi pour afficher le composeur. Si vous utilisez déjà des Contacts ou le Journal d'appel, touchez l'onglet Téléphone. Sinon, vous pouvez toucher le Lanceur  puis .
2. toucher les touches numériques appropriées pour saisir le numéro de téléphone. Conseil : Votre téléphone mobile est compatible avec la fonction SmartDial, c'est-à-dire, lorsque vous touchez des numéros sur le composeur, le téléphone recherche automatiquement dans vos contacts et établit une liste des résultats correspondants en fonction de la précision. Abaissez le clavier pour voir les correspondances possibles.
3. Après avoir saisi le numéro ou sélectionné le contact, appuyez sur la touche verte envoi, ou si vous avez un appareil à double SIM, touchez SIM ou SIM2 pour commencer l'appel. Au cours d'un appel, touchez le clavier de numérotation pour saisir d'autres numéros sur le clavier de numérotation.

Passer un appel depuis les Contacts

1. Touchez  depuis l'écran d'accueil ou  puis Contacts pour afficher la liste de contacts. Si vous utilisez déjà le Composeur ou le Journal d'appels, touchez l'onglet Contacts.
2. Touchez le contact que vous souhaitez appeler dans la liste.
3. Toucher Appeler puis sélectionnez SIM1 ou SIM2 pour composer le numéro de téléphone.

Passer un appel depuis le Journal d'appels

1. Touchez >Téléphone > Journal d'appels pour afficher le journal d'appels. Si vous êtes déjà dans les Contacts ou le clavier de numérotation, touchez l'onglet Journal d'appels.
2. Touchez le contact que vous souhaitez appeler. Conseil : Si vous touchez et maintenez l'entrée du journal, le menu des options s'ouvre.

Répondre à un appel et Rejeter un appel

Répondre à un appel entrant

Lorsque vous recevez un appel téléphonique, l'écran des appels entrants s'ouvre avec l'ID de l'appelant et toutes informations supplémentaires sur l'appelant que vous avez saisi dans les Contacts.

Vous pouvez déplacer l'icône de réponse verte vers la droite ou appuyez sur la touche d'envoi verte pour répondre à l'appel.

Terminer un appel

Au cours d'un appel, touchez Terminer l'appel pour raccrocher ou appuyez sur la touche Fin.

Rejeter un appel entrant

Déplacez l'icône de rejet rouge vers la gauche ou appuyez sur la touche Fin pour rejeter l'appel.

Autres opérations pendant un appel

Réaliser une conférence téléphonique

Si vous recevez un nouvel appel alors que vous êtes déjà en ligne, vous pouvez raccorder le second appel à l'appel en cours. Cette caractéristique se nomme une conférence téléphonique. Vous pouvez également établir une conférence téléphonique avec des appelants multiples.

Remarque :

Contactez votre opérateur réseau pour savoir s'il supporte les conférences téléphoniques et le nombre de participants possibles.

1. Pour commencer une conférence téléphonique, composez le numéro de la première personne à appeler. Pendant cette communication, touchez Ajouter un appel.
2. Saisissez le numéro de téléphone de la personne à joindre à la conversation et appuyez sur la touche verte Envoi ou sélectionnez une personne dans le Journal d'appel ou les Contacts. Le premier appel est mis automatiquement en attente.
3. Lorsque vous avez joint la personne ajoutée, touchez Fusionner appels pour commencer la conférence téléphonique.
4. Pour ajouter plus de personnes, touchez Ajouter un appel et recommencez les étapes 2 et 3.
5. Pour suspendre une personne de la conférence ou parler en privé à une personne, touchez Gérer la conférence téléphonique.
6. Pour mettre fin à la conférence téléphonique et raccrocher touchez Fin et appuyez sur la touche rouge Fin.

Passer d'un appel à l'autre

Si vous recevez un nouvel appel alors que vous êtes en communication, vous pouvez passer d'un appel à l'autre.

1. Alors que vous avez les deux communications, touchez l'icône Échanger. 
2. L'appel en cours est mis en attente et vous êtes connecté au second appel.

Utiliser le Journal des appels

Le Journal des appels contient une liste d'appels que vous avez récemment composé, reçu ou manqué. Vous pouvez utiliser le journal des appels pour trouver rapidement un numéro composé récemment ou ajouter un appel entrant à votre liste de contacts.

Ajouter un élément aux Contacts

1. Touchez Contacts, puis Journal d'appels
2. Touchez et maintenez l'entrée que vous souhaitez ajouter.
3. Touchez Ajouter aux contacts dans le menu des options.
4. Touchez Enregistrer comme nouveau ou faites défiler la liste de contacts et touchez le nom du contact existant.

Utilisation du mode Avion

Dans certains endroits, vous devez éteindre les connexions sans fil de votre téléphone. Plutôt que de l'éteindre, vous pouvez le mettre en mode Avion.

1. Appuyez et maintenez enfoncé la touche Marche.
2. Touchez mode Avion dans le menu des options.

Ou, à l'aide de l'application des Paramétrages, accédez au menu Sans fil et réseaux pour enclencher le mode Avion.

Contacts

L'application Contacts vous permet d'enregistrer et de gérer des informations comme des numéros de téléphone et adresses de vos contacts. Après avoir enregistré les coordonnées dans votre téléphone mobile, elle vous permet d'accéder facilement aux personnes avec lesquelles vous souhaitez communiquer.

Ouvrir l'application Contacts

Si votre téléphone mobile est neuf et que vous n'avez pas ajouté de contact, Contacts affiche un message qui vous indique comment commencer à ajouter des contacts à votre téléphone mobile.

1. Depuis le Lanceur, sélectionnez Contacts.
2. Touchez l'icône Téléphone ou appuyez sur la touche verte Envoi, puis touchez l'onglet Contacts.

Tous vos contacts s'affichent dans l'ordre alphabétique sur une liste déroulante.

Importer des contacts depuis une carte SIM

Lorsque vous ouvrez l'application Contacts pour la première fois, on vous demande si vous souhaitez importer des contacts depuis la carte SIM vers votre téléphone. Sélectionnez OK pour importer les contacts ou annuler pour les importer plus tard.

1. Dans la liste des contacts, touchez Menu, puis Importation/Exportation.
2. Touchez Importer depuis la Carte SIM. Choisissez le style d'importation et attendez que le contenu de la carte SIM se télécharge.
3. Cochez la case à cocher du contact que vous souhaitez importer. Ou sélectionnez tous les contacts.
4. Touchez Oui pour ajouter le contact.

Ajouter un Contact

1. Dans la liste des contacts, appuyez sur menu puis touchez Nouveau contact
Conseil : Dans la liste des contacts, vous pouvez toucher + pour ajouter un nouveau contact.
2. Sélectionnez Téléphone ou Carte SIM pour y enregistrer le contact.
3. Saisissez le nom du contact et ajoutez toutes coordonnées comme le numéro de téléphone ou l'adresse.
4. Lorsque vous avez terminé, touchez Enregistrer pour enregistrer le contact.

Ajouter un contact aux Favoris

Pour ajouter un contact aux favoris, vous pouvez procéder comme suit à partir de la liste de contacts :

1. Touchez et maintenez le contact à ajouter aux Favoris Puis touchez Ajouter aux favoris
2. Touchez un contact, puis touchez l'étoile à droite du nom du contact L'étoile devient dorée.

Rechercher un contact

1. Dans la liste des contacts, appuyez sur Menu puis touchez Rechercher.
Conseil : Dans la liste de contacts, vous pouvez également toucher la touche Rechercher pour rechercher un contact.
2. Saisissez le nom du contact que vous recherchez. Lorsque vous écrivez, les contacts avec des noms correspondants s'affiche sous la boîte de recherche.

Modifier un contact

Vous pouvez modifier à tout moment les informations d'un contact.

1. Dans la liste des contacts, touchez et maintenez le contact dont vous souhaitez modifier les coordonnées, puis touchez Modifier le contact dans le menu options.
Vous pouvez également appuyez sur Menu, puis toucher Modifier le contact tout en visualisation les coordonnées d'un contact.
2. Touchez une catégorie de coordonnées, comme le nom du contact, le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail pour saisir les informations sur ce contact.
3. Procédez aux modifications souhaitées puis touchez Enregistrer. Pour annuler toutes les modifications que vous avez effectuées, touchez Annuler.

Communiquer avec vos Contacts

Dans les Contacts ou l'onglet Favoris, vous pouvez appeler ou envoyer un message texte (SMS) ou un message multimédia (MMS) rapidement à un numéro de téléphone par défaut d'un contact. Vous pouvez également ouvrir les détails pour voir une liste de toutes les façons dont vous pouvez communiquer avec ce contact. Cette section décrit comment communiquer avec un contact lorsque vous visualisez votre liste de contacts.

Connexion via Quick Contact for Android

1. Touchez la photographie du contact ou le cadre de photographie (si vous n'avez pas attribué une photographie au contact) pour ouvrir Quick Contact for Android.
2. Touchez l'icône pour choisir comment communiquer avec le contact.

Remarque :

Les icônes disponibles dépendent des informations que vous avez pour le contact et les applications et les comptes sur votre téléphone mobile.

Communiquer avec un contact

1. Dans la liste des contacts, touchez le contact avec lequel vous souhaitez communiquer.
2. Dans l'écran des coordonnées du contact, touchez Message ou Journal d'appel pour envoyer un message ou passer un appel.

Supprimer un contact

1. Dans la liste des contacts, touchez et maintenez enfoncé le contact à supprimer, puis touchez Supprimer le contact dans le menu des options.
2. Touchez OK pour confirmer que vous souhaitez supprimer le contact.

Utiliser le clavier sur l'écran.

Afficher le panneau de clavier

Pour saisir un texte, utilisez le clavier sur l'écran. Certaines applications ouvrent automatiquement le clavier. Dans d'autres, touchez un champ de texte pour ouvrir le clavier. Pour ouvrir le clavier, vous pouvez procéder comme suit :

Touchez l'espace dans lequel vous souhaitez écrire du texte pour afficher le clavier. Appuyez sur Retour pour dissimuler le clavier.

Conseil : Touchez et maintenez l'espace dans lequel vous écrivez généralement votre texte pour ouvrir le menu des options.

Choisir une méthode de saisie

1. Sur l'écran de texte, touchez et maintenez l'espace dans lequel vous saisissez généralement votre texte jusqu'à ce que le menu Édition de texte s'affiche.
2. Touchez la méthode de saisie.
3. Choisir la méthode de saisie.
4. Choisissez à nouveau le champ de texte, le panneau de clavier s'affiche automatiquement.

Utiliser le clavier Android

A l'aide du clavier Paysage, si vous trouvez le clavier peu pratique ou difficile à utiliser, faites pivoter votre téléphone sur les cotés. L'écran va afficher le clavier en orientation paysage, ce qui vous offre un clavier plus large.

Personnaliser les paramètres du clavier

Touchez Menu > Réglages> Langue & clavier> Clavier Android pour personnaliser les paramètres du clavier Android.

Messagerie

L'application de Messagerie vous permet d'échanger des messages textes (SMS) et des messages multimédias (MMS) avec toute personne pouvant recevoir des SMS ou des MMS. L'application E-mails vous permet de lire et d'envoyer des e-mails.

SMS et MMS

Ouvrir la messagerie

Touchez  sur l'écran d'accueil ou Messagerie dans le Lanceur.

Créer et envoyer un message texte

La fenêtre de messagerie s'ouvre, vous pouvez y créer un nouveau message ou ouvrir un message dans le fil des messages.

1. Touchez Nouveau message pour commencer un nouveau message texte ou multimédia ou touchez un fil de messages existant pour l'ouvrir.
2. Saisissez un numéro de téléphone dans le champ Destinataire ou touchez + pour sélectionner un contact dans les Contacts. Lorsque vous saisissez le numéro de téléphone, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez toucher un destinataire suggéré ou continuer à saisir le numéro de téléphone.
3. Touchez la boîte de composition de texte pour commencer à saisir votre message. Si vous appuyez sur  tout en composant un message, il est enregistré dans les brouillons dans votre liste de message. Touchez le message pour reprendre votre saisie.
4. Lorsque vous avez terminé, touchez Envoyer (sélectionnez SIM1 ou SIM2 en cas de SIM double). La liste des messages s'ouvre et votre nom s'affiche dans la liste suivi du message que vous venez d'envoyer.

Les réponses s'affichent dans la fenêtre. Alors que vous visualisez et envoyez d'autres messages, un fil de message se crée.

Créer et envoyer un Message multimédia

1. Dans l'écran de messagerie, touchez Nouveau message.
2. Saisissez un numéro de téléphone dans le champ Destinataire ou touchez + pour sélectionner un contact dans les Contacts.
3. Touchez la boîte de composition de texte pour commencer à saisir votre message.
4. Touchez Menu pour afficher le panneau des options, touchez Ajouter objet (si nécessaire) pour ajouter un objet au message. Votre téléphone mobile est en mode message multimédias.
5. Touchez Menu et Joindre pour ouvrir un menu dans lequel vous pouvez toucher le type de fichier média à joindre au message.
6. Une fois le message prêt, touchez Envoyer MMS (sélectionnez SIM1 ou SIM2 en cas de SIM double).

Ouvrir et visualiser un Message multimédia

1. Dans la liste des messages, touchez le fil des messages pour l'ouvrir.
2. Touchez le message multimédia pour visualiser le message.
3. Appuyez vers le haut ou le bas pour voir la diapositive précédente ou suivante.

Répondre à un message

1. Dans la liste du message, touchez un message texte ou multimédia pour l'ouvrir.
2. Touchez la boîte de texte pour composer votre message, touchez Envoyer (sélectionnez SIM1 ou SIM2 en cas de SIM double).

Personnaliser les réglages du message

Dans la liste de message, touchez Menu et touchez Réglages pour personnaliser les réglages du message.

E-mail

Votre téléphone mobile vous permet également de recevoir vos e-mails. A l'aide de l'application E-mail, vous pouvez configurer les services d'e-mails les plus courants.. Ces types de comptes s'appellent POP3 ou IMAP.

Ajouter un compte d'e-mail

Lorsque vous utiliser l'application pour la première fois, vous devez configurer votre compte e-mail. L'assistant de création de compte vous aide à configurer votre compte pour la plupart des systèmes d'e-mails, ainsi vous pouvez lire et travailler avec les e-mails de façon similaire à un navigateur web sur un ordinateur ou avec toute autre application d'e-mails.

1. Touchez E-mails  dans le Lanceur.
2. Pour personnaliser votre configuration d'e-mail, répondez aux invites sur l'écran et touchez Suivant. Ou touchez Configuration manuelle pour configurer vous-même le serveur de messagerie. Remarque : Si vous touchez Configuration manuelle, contactez votre prestataire de service d'e-mails pour obtenir les paramètres nécessaires pour votre compte si vous ne les connaissez pas.
3. Saisissez le nom de votre compte et le nom que les autres verront lorsqu'ils recevront un e-mail de votre part.
4. Touchez sur Terminé. Votre téléphone mobile commence à recevoir les messages e-mail depuis votre compte e-mail sur le web et vous pouvez commencer à utiliser le téléphone mobile pour envoyer et recevoir des e-mails. Après la configuration initiale, votre application e-mail s'ouvre pour afficher le contenu de votre boîte de réception.

Ajouter d'autres comptes e-mail

1. Après avoir créé votre compte e-mail initial, appuyez sur Menu dans l'écran de Boîte de réception et touchez Comptes pour accéder à l'écran des comptes
2. Appuyez sur Menu dans l'écran des comptes et touchez Ajouter un compte pour créer un nouveau compte e-mail.

Conseil : Lorsque vous ajoutez un compte e-mail, vous pouvez également sélectionner l'option d'utiliser le nouveau compte pour envoyer tous les messages sortants.

Visualiser un e-mail

1. Sur l'écran des comptes, touchez le compte e-mail à utiliser.
2. Accédez au dossier, puis touchez le message à visualiser.

Créer et envoyer un e-mail

1. Sur l'écran des comptes, touchez le compte e-mail à utiliser.
2. Dans l'écran Boîte de réception, appuyez sur Menu, puis touchez Rédiger dans le panneau des options.
3. Saisissez le nom ou l'adresse e-mail dans le champ Destinataire
4. Inscrivez l'objet de l'e-mail Pour envoyer une pièce jointe avec le message, appuyez sur Menu, touchez Ajouter une pièce jointe.
5. Lorsque vous avez terminé, touchez Envoyer. Si vous n'êtes pas prêt, touchez Enregistrer comme Brouillon. Si vous appuyez sur , votre message sera enregistré dans les brouillons.

Répondre à un e-mail

1. Sur l'écran des comptes, touchez le compte e-mail à utiliser.
2. Touchez l'e-mail auquel vous souhaitez répondre.
3. Touchez Répondre ou Répondre à tous pour répondre à l'e-mail.

Supprimer un compte e-mail

1. Dans l'écran des comptes, touchez et maintenez le compte e-mail à supprimer.
2. Touchez Supprimer le compte.
3. Touchez OK.

Modifier les réglages du compte e-mail

Vous pouvez modifier certains réglages d'un compte, par exemple le rythme de consultation des e-mails, le mode de notification d'un nouvel e-mail et des détails sur les serveurs que le compte utilise pour envoyer et recevoir des e-mails.

1. Touchez E-mails dans le Lanceur.
2. Sur l'écran Comptes, touchez et maintenez le compte e-mail à modifier.
3. Touchez Réglages du compte.
4. Modifiez les réglages généraux, réglages de notification, réglages serveur ou réglages de stockage des messages.

Remarque :

Les réglages entrants et sortants de votre compte dépendent du type de service d'e-mail pour votre compte. IMAP ou POP3. Vous pouvez saisir les détails nécessaires manuellement, bien que vous deviez généralement contacter votre prestataire de service d'e-mails pour déterminer les réglages de votre compte.

Se connecter

GPRS/3G

Votre téléphone mobile est configuré automatiquement pour utiliser le service GPRS/3G/EDGE de votre prestataire de service sans fil (si disponible) lorsque vous allumer votre téléphone pour la première fois. Veuillez remarquer qu'une carte SIM compatible doit être insérée dans l'encoche WCDMA (encoche 1 si dispositif double).

Vérifier la connexion du réseau

1. Touchez Menu, puis Réglages ou Réglages depuis le Lanceur.
2. Touchez Sans-fil & réseaux > Réseaux mobiles.
3. Sélectionnez SIM, puis SIM1 ou SIM2. (en cas d'appareil à double SIM) Touchez Mode réseau pour vérifier la connexion au réseau.

Remarque :

Votre téléphone mobile lit automatiquement le point d'accès de la carte SIM. C'est pourquoi il ne faut pas changer les paramètres du point d'accès, sinon, vous pourriez ne pas pouvoir accéder aux sources du réseau.

Activer le Service de données

4. Dans l'écran Réglages, sélectionnez sans-fil & réseaux > Réseaux mobiles.
5. Touchez la case à cocher Données activées pour allumer la connexion données.

Wi-Fi

Le WI-FI vous permet d'accéder à internet à large bande sans-fil. Pour utiliser le WI-FI sur votre téléphone mobile, vous devez pouvoir accéder à des points d'accès sans fil (hotspots). Les obstacles qui bloquent le signal WI-FI diminuent sa puissance.

Allumer le Wi-Fi

1. Touchez Menu, puis Réglages ou Réglages depuis le Lanceur.
2. Touchez Sans-fil & réseaux, puis sélectionnez la case à cocher WI-FI pour lancer le WI-FI.

Se raccorder à un réseau sans fil.

1. Après avoir allumé le WI-FI, touchez Réglages WI-FI.
2. Vous verrez une liste des réseaux WI-FI détectés dans la section réseaux Wi-Fi.
3. Touchez un réseau WI-FI pour vous y connecter.

Si vous sélectionnez un réseau ouvert, vous serez automatiquement connecté au réseau.

Si vous sélectionnez un réseau sécurisé et que vous vous y connectez pour la première fois, saisissez le mot de passe, puis touchez Connecter. Si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé que vous avez déjà utilisé, vous ne serez pas invité à saisir à nouveau le mot de passe à moins que vous n'ayez réinitialisé le téléphone mobile sur ses réglages par défauts.

Conseil : Sur l'écran de réglages WI-Fi, touchez Ajouter un réseau WI-Fi pour ajouter un nouveau réseau WI-Fi.

Navigateur

Votre téléphone mobile est équipé d'un navigateur. Vous pouvez utiliser le Navigateur pour accéder à Internet et y naviguer.

Ouvrir le Navigateur

Touchez  le Navigateur depuis l'écran d'accueil ou depuis le Lanceur pour accéder à la page d'accueil par défaut. Ouvrez le menu des options du navigateur et effectuez l'une des opérations suivantes, appuyez sur Menu. le champ URL s'ouvre en haut de l'écran, plus :

Nouvelle fenêtre : Touchez pour ouvrir une nouvelle fenêtre.

Signets. Touchez pour afficher des signets.

Fenêtres : Touchez pour revenir à l'écran précédent. Vous pouvez passer à une autre page web ou ouvrir une nouvelle page web sur cet écran.

Réactualiser : Touchez pour réactualiser la page en cours.

Quitter : Touchez pour quitter la page web.

Plus : Touchez pour ouvrir d'autres menus et effectuer des opérations telles que sélectionner du texte, télécharger ou régler des options.

Ouvrir une page web

1. Dans une fenêtre du navigateur, touchez Menu, puis le champ de l'URL s'ouvre en haut de l'écran.
2. Utilisez le clavier pour saisir l'adresse de la page web.
3. Lorsque vous saisissez l'adresse, les adresses de la page web correspondantes s'affichent sur l'écran. Si vous voyez l'adresse souhaitée, touchez-là et accédez directement à cette page web, ou lorsque vous avez terminé de saisir l'adresse de la page web souhaitée, touchez l'icône sur la droite pour ouvrir la page web ou Accéder, depuis le clavier.

Configurer une page d'accueil

1. Dans une fenêtre du navigateur, appuyez sur Menu.
2. Touchez Plus > Réglages > Configurer une page d'accueil.
3. Saisissez l'adresse de la page d'accueil souhaitée et appuyez sur OK. (Ou sélectionnez Utiliser la page en cours si vous êtes sur la page à enregistrer.)

Gestion des signets

Vous pouvez enregistrer autant de signets que vous le souhaitez sur votre téléphone mobile.

Ajouter un signet

1. Dans un écran du navigateur, accédez à la page web que vous souhaitez enregistrer comme signet.
2. Appuyez sur Menu, puis touchez Signets > Ajouter. l'écran du signet ajouté s'ouvre.
3. Modifiez le nom du signet tel que nécessaire puis touchez sur OK.

Ouvrir un signet

1. Dans une fenêtre du navigateur, appuyez sur Menu puis touchez Signets. Dans l'écran Signets, touchez l'onglet Historique pour voir les pages que vous avez visitées. Ou touchez l'onglet Les plus visités pour voir les pages que vous avez visitées le plus fréquemment.
2. Touchez le signet du site web que vous souhaitez ouvrir.

Personnaliser les configurations du navigateur

Personnaliser le navigateur selon votre style de navigation Utiliser le Navigateur pour configurer le contenu de la page, la vie privée, les préférences de sécurité, etc. Dans l'écran de navigateur, appuyez sur Menu, puis touchez Plus > Configurations

Bluetooth

Votre téléphone mobile est équipé du Bluetooth qui vous permet de créer une connexion sans fil avec d'autres appareils Bluetooth pour partager des fichiers avec vos amis, parler en mode mains libres avec un casque Bluetooth ou même transférer des photos de votre téléphone sur votre PC.

Si vous utilisez le Bluetooth, souvenez-vous de vous trouver à 10 mètres (33 feet) d'autres appareils Bluetooth. Faites attention aux obstacles tels que les murs ou autres équipements électroniques qui peuvent interférer avec votre connexion Bluetooth.

Allumer le Bluetooth

1. Touchez Menu, puis Réglages ou Réglages depuis le Lanceur.
2. Touchez Sans fil et réseaux puis sélectionnez la case à cocher Bluetooth pour allumer le Bluetooth. Une fois le Bluetooth allumé, l'icône Bluetooth s'affiche dans la barre de notification.
3. Touchez Réglages Bluetooth puis sélectionnez Visible pour que votre téléphone mobile soit visible pour les autres appareils Bluetooth.

Associer et raccorder un appareil Bluetooth

Votre Bluetooth mobile vous permet de procéder aux éléments suivants :

- Profil mains libres (HFP) : vous permet d'utiliser un appareil Bluetooth mains libres
- Profil casque (HSP) : vous permet d'utiliser un casque Bluetooth mono
- Profil envoi d'objets (OPP) : vous permet de transférer des fichiers via le Bluetooth
- Profil distribution audio avancé (A2DP) : vous permet d'utiliser un casque Bluetooth stéréo
- Profil télécommande A/V (AVRCP) : vous permet de contrôler à distance ce que vous passez dans le casque Bluetooth.

Avant d'utiliser le Bluetooth, vous devez associer votre téléphone mobile à un autre appareil Bluetooth, comme suit :

1. Vérifiez que la fonction Bluetooth est bien activée sur votre téléphone.
2. Touchez Menu, puis Réglages > Sans fil & réseau > Réglages Bluetooth. Votre téléphone mobile va rechercher des appareils Bluetooth dans la zone (ou touchez Rechercher des dispositions pour rechercher des dispositifs Bluetooth).
3. Touchez l'appareil que vous souhaitez raccorder à votre téléphone mobile.
4. Saisissez le mot de passe d'association pour achever la connexion.

Envoyer des fichiers par Bluetooth

Grâce au Bluetooth, vous pouvez partager des images, des vidéos ou des fichiers de musique avec votre famille et vos amis. Pour envoyer des fichiers par Bluetooth, procédez comme suit :

1. Touchez Lanceur > Gestionnaire de fichiers pour ouvrir le gestionnaire de fichiers
2. Touchez et maintenez le fichier à envoyer. Le menu des options actives s'affiche.
3. Touchez Partager puis touchez Bluetooth pour sélectionner un appareil associé.

Déconnecter ou désassocier un appareil Bluetooth

1. Touchez Menu, puis Réglages > Sans fil & réseau > Réglages Bluetooth.
2. Accédez à la section Appareils Bluetooth puis touchez et maintenez l'appareil connecté. Vous pouvez également simplement toucher un appareil connecté pour le déconnecter.
3. Touchez Déconnecter ou Désassocier pour déconnecter l'appareil.

Divertissement

En plus d'être un appareil de communication et un assistant personnel, votre téléphone mobile vous offre également une multitude de possibilités de divertissement. Vous pouvez prendre des photos, créer des vidéos et des clips audio et télécharger et écouter de la musique.

Prendre des photos et enregistrer des vidéos

L'appareil photo associe un appareil photo et un caméscope que vous pouvez utiliser pour prendre des photos et partager des photos et des vidéos.

Ouvrir votre appareil photo

Touchez  sur l'écran d'accueil ou Lanceur > Appareil photo pour ouvrir l'appareil photo. L'appareil photo s'ouvre en mode paysage, prêt à prendre des photos ou tourner une vidéo. Vous pouvez également appuyer et maintenir le bouton appareil photo sur le côté du téléphone pour accéder à l'application appareil photo.

Appuyez sur  sur l'écran de capture d'image ou le bouton Accueil pour fermer l'appareil photo.

Cran de capture

Sur l'écran de capture, touchez l'écran pour afficher les commandes de zoom avant ou arrière.

Prendre une photo

1. Ouvrez votre appareil photo et, si nécessaire, passez en mode appareil photo.
2. Si nécessaire, utilisez les icônes sur l'écran pour modifier les réglages de l'appareil photo. La prévisualisation change lorsque vous modifiez les réglages.
3. Composez votre photo dans l'écran de capture de photos.
4. Touchez  l'icône d'obturateur sur l'écran pour prendre la photo.

Votre photo s'affiche pendant un moment. Vous pouvez prendre une autre photo ou visualiser les photos.

Visualiser vos photos

1. Après avoir pris une photo, une vignette de la photo que vous venez de prendre s'affiche dans l'angle de l'écran de capture. Touchez la vignette pour la visualiser.
2. Touchez le bouton sur l'écran pour procéder aux éléments suivants :
 - Touchez supprimer pour supprimer la photo.
 - Touchez Partager pour envoyer la photo dans un message ou la publier en ligne.
 - Touchez Plus > Configurer pour configurer la photo en tant que papier-peint ou icône de contact.
3. Si vous voulez voir plus de photos, touchez l'écran et faites défiler à droite ou à gauche.

Tourner un vidéo

1. Ouvrez l'appareil photo et passez en mode caméscope.
2. Si nécessaire, ouvrez le panneau de réglages pour modifier les réglages du caméscope.
3. Cadrez la scène pour commencer la vidéo.
4. Touchez  pour commencer à enregistrer une vidéo. Le caméscope commence à tourner la vidéo.
5. Touchez  pour interrompre la prise de vue. Vous pouvez tourner une autre vidéo ou visualiser vos vidéos.

Visualiser vos vidéos

Après avoir enregistré une vidéo, une vignette de la vidéo que vous venez d'enregistrer s'affiche en bas à droite de l'écran de capture. Touchez la vignette pour la visualiser.

Utiliser la galerie

Votre application de Galerie peut rechercher automatiquement des photos et des vidéos sur la carte MicroSD. Utilisez la Galerie pour trier des photos et vidéos dans des dossiers, visualiser et modifier des photos, regarder des vidéos et configurer une photo en tant que papier-peint ou photo pour un contact.

Ouvrir la Galerie

Touchez Lanceur > Galerie pour ouvrir le dossier L'application Galerie range vos photos et vidéos par emplacement de stockage et stocke ces fichiers dans des dossiers. Touchez un dossier pour voir les images ou les vidéos qui s'y trouvent.

Visualiser une photo

1. Dans la galerie, touchez le dossier contenant la photo que vous souhaitez voir.
2. Touchez la photo pour la voir en mode plein écran. Lorsque vous voyez la photo en plein écran, faites défiler vers la droite ou la gauche pour voir la photo précédente ou suivante.
3. Touchez l'écran. Le panneau de zoom s'affiche. Vous pouvez faire un zoom avant ou arrière sur la photo.

Conseil : La visionneuse de photos est compatible avec la fonction de pivotement automatique. Lorsque vous faites pivoter votre téléphone mobile, la photo s'ajuste au pivotement.

Faire pivoter une photo

1. En visualisant une photo, appuyez sur Menu pour afficher le panneau des opérations.
2. Touchez Plus.
3. Sélectionner Pivoter à gauche ou Pivoter à droite L'image est enregistrée dans la nouvelle orientation.

Recadrer une photo

1. En visualisant une photo, appuyez sur Menu pour afficher le panneau des opérations Plus et touchez sur Recadrer.
2. Utilisez l'outil de recadrage pour sélectionner la partie de la photo à recadrer. Déplacez l'outil de recadrage depuis l'intérieur pour le déplacer. Déplacez un bord de l'outil de recadrage pour redimensionner l'image. Déplacez un angle de l'outil de recadrage pour redimensionner l'image sans modifier le ration longueur- largeur.
3. Touchez Enregistrer pour enregistrer l'image recadrée. Touchez Annuler pour annuler les modifications.

Écouter de la musique

Vous pouvez transférer des fichiers de musique depuis votre PC sur votre cadre microSD pour écouter de la musique sur votre téléphone mobile.

Copier de la musique sur votre cadre microSD.

1. Raccordez le téléphone à votre ordinateur avec un câble USB et installez la carte microSD.
2. Sur le PC, accédez au lecteur USB et ouvrez-le.
3. Créez un dossier dans le répertoire racine sur la carte microSD (par exemple, Musique).
4. Copiez la musique depuis votre ordinateur sur le dossier que vous avez créé.
5. Après avoir copié la musique, éjectez le lecteur tel qu'indiqué par le système d'exploitation de votre PC pour déconnecter le téléphone mobile en toute sécurité.
6. Déconnectez le téléphone mobile de votre PC.

Ouvrez la Bibliothèque médias

Touchez  Musique sur l'écran d'accueil ou Lanceur> Musique pour afficher la bibliothèque médias L'application Musique organise vos fichiers de musique par emplacement de stockage. Elle comprend quatre onglets : Artistes, Albums; Chansons et Playlists.

Écouter de la musique

1. Touchez une catégorie dans l'écran de bibliothèque de musique.
2. Touchez la chanson à écouter.

Conseil : En écoutant de la musique, touchez  , pour utiliser une autre application. Vous continuez à écouter la musique. Pour revenir aux commandes de la musique, ouvrez le panneau de notification et touchez la chanson.

Ajouter des morceaux à la playlist

1. Touchez une catégorie dans l'écran de bibliothèque de musique.
2. Dans la liste qui s'affiche, utilisez la touche Navigateur pour sélectionner la chanson à ajouter à la playlist.
3. Touchez et maintenez la chanson, puis touchez Ajouter à la playlist dans le menu des options.
Touchez Playlist actuelle pour ajouter le morceau à une playlist existante.
Touchez Nouvelle Playlist pour créer une Playlist et y ajouter le morceau.

Faire jouer une playlist

1. Touchez l'onglet Playlists dans l'écran de bibliothèque de musique.
2. Touchez et maintenez la playlist que vous souhaitez écouter.
3. Touchez Play pour enclencher la Playlist.

Écouter la radio FM

Radio FM vous permet d'écouter des stations de radio FM sur votre téléphone mobile. Puisque la Radio FM utilise le casque stéréo filaire fourni comme antenne, raccorder d'abord le casque à la prise audio de votre téléphone avant d'ouvrir l'application.

Ouvrir la radio FM

1. Touchez Lanceur > Radio FM pour ouvrir l'application.
2. La Radio FM recherche automatiquement les canaux FM disponibles, les enregistre en tant que pré-réglages et passe le premier canal FM trouvé.

Régler la Radio FM

Utilisez les commandes sur l'écran pour passer aux pré-réglages ou réglages de précision Appuyez sur Menu pour procéder aux éléments suivants :

Enregistrer les Canaux pour enregistrer manuellement les canaux présents.

Touchez Recherche auto pour rechercher automatiquement les canaux FM disponibles.

Haut parleur pour passer du haut parleur au casque.

Arrière-plan pour un fonctionnement tout en utilisant d'autres applications.

Favoris pour les canaux enregistrés.

Services Google

Lorsque vous allumez votre téléphone mobile pour la première fois, touchez le logo Android pour commencer à utiliser votre téléphone. Vous devez vous connecter à un compte Google ou utiliser Gmail, Google Calendar et autres applications Google pour télécharger des applications depuis Android Market, vous allez être invité à vous connecter à votre compte Google.

Remarque :

Si aucune carte SIM n'est installée dans votre téléphone, vous ne pouvez pas vous connecter à des réseaux mobiles pour obtenir des services de voix et de données, mais vous pouvez vous connecter à un réseau WIFI pour vous connecter à votre compte Google et utiliser toutes les caractéristiques de votre téléphone, sauf passer un appel téléphonique.

Si vous allumez un téléphone Android pour la première fois sans carte SIM, le téléphone vous demande de toucher Se connecter au WI-FI (au lieu d'un réseau mobile) pour paramétrer votre téléphone. Si vous avez déjà un compte Google, touchez Se connecter et saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Créer un compte Google

Si vous n'avez pas de compte Google, vous pouvez en créer un :

1. Après avoir lu les informations de configuration, touchez Suivant.
2. Touchez Créer.
3. Saisissez un prénom, nom de famille et nom d'utilisateur pour votre compte Google, puis touchez Suivant. Le téléphone mobile se raccorde au serveur Google pour vérifier si le nom d'utilisateur est disponible. Si le nom d'utilisateur que vous avez saisi est déjà utilisé, on vous invite à en choisir un autre ou à en sélectionner un dans une liste.
4. Saisir et confirmer votre mot de passe de compte Google.
5. Sélectionnez une question de sécurité dans le menu déroulant et saisissez la réponse.
6. Touchez Créer.
7. Lorsque l'écran des conditions générales de service de Google s'affiche, vous devez les lire, puis toucher J'accepte. Suivant.
8. Saisissez les caractères qui s'affichent sur l'écran et touchez Suivant.

Conseil : Pour utiliser un autre compte Google, allez à l'écran de configuration Comptes et sync et touchez Ajouter un compte pour sélectionner le type de compte que vous souhaitez ajouter.

Utiliser Gmail

Gmail est le service de courriel de Google sur le web. Lorsque vous configurez votre téléphone pour la première fois, vous pouvez l'avoir configuré avec un compte Gmail existant ou créer un nouveau compte. Lorsque vous ouvrez l'application Gmail pour la première fois sur votre téléphone, votre boîte de réception comprend les messages provenant de votre compte Gmail sur le web.

Ouvrir Gmail

Touchez Lanceur > Gmail. La liste de la boîte de réception s'affiche. Les e-mails que vous choisissez de conserver sur votre téléphone mobile vont dans votre dossier Boîte de réception.

Passer d'un compte à l'autre

1. Dans la liste des courriels, appuyez sur Menu puis touchez Comptes.
2. Touchez le compte qui comprend l'e-mail que vous souhaitez lire.

Créer et envoyer un e-mail

1. Dans la liste de courriel, appuyez sur Menu, puis touchez Rédiger.
2. Saisissez l'adresse e-mail du destinataire du message dans le champ Destinataire. Si vous envoyez des e-mails à plusieurs destinataires, séparez les adresses par des points-virgules. Vous pouvez ajouter autant de destinataires que nécessaire. Si vous souhaitez envoyer une copie (CC) ou une copie privée (CCi) de l'e-mail à d'autres destinataires, appuyez sur Menu et touchez Ajouter CC/CCi.
3. Saisissez l'objet de l'e-mail et rédigez votre message. Si vous souhaitez envoyer une image en pièce jointe, appuyez sur Menu, puis touchez Joindre pour sélectionner l'image que vous souhaitez joindre.
4. Après avoir rédigé votre e-mail, appuyez sur Envoyer.

Répondre à un e-mail ou le transférer

1. Dans la liste des courriels, touchez l'e-mail auquel vous souhaitez répondre ou que vous souhaitez transférer et touchez  dans l'entête du message pour répondre ou  sur la droite.
2. Touchez Répondre, Répondre à tous ou Transférer.
3. Procédez à l'un des éléments suivants :
Si vous avez sélectionné Répondre ou Répondre à tous, saisissez votre message.
Si vous avez sélectionné Transférer, spécifiez les destinataires du message et ajoutez tout texte à inclure avec le message transféré.
4. Touchez Envoyer.

Rechercher un e-mail

1. Dans la liste des courriels, appuyez sur Menu puis  Rechercher ou appuyez sur Rechercher  au-dessus de la touche Accueil.
2. Saisissez les mots clés de la recherche et touchez  ou accédez à Recherche.

Personnaliser vos paramètres Gmail.

1. Dans la liste de courriel, touchez Menu, et touchez Plus > Réglages.
2. Choisissez Préférences générales, préférences de Compte spécifiques ou Ajouter un compte.

Utiliser Maps

Maps vous permet de trouver votre localisation actuelle, voir l'état du trafic en temps réel (en fonction de la disponibilité locale) et obtenir des itinéraires détaillés vers diverses destinations sur une carte satellite, de trafic ou autre type de carte.

Activer la localisation

Avant d'ouvrir Maps pour trouver votre localisation ou rechercher des sites intéressants, vous devez activer "source de localisation".

1. Touchez Menu > Réglages ou depuis le Lanceur.
2. Touchez Localisation & sécurité.
3. Dans la section Ma localisation, sélectionnez la case à cocher Utiliser les réseaux sans fil, Utiliser les satellites GPS ou les deux.

Ouvrir Maps

Touchez Lanceur > Maps pour ouvrir l'application.

Recherche des sites intéressants

1. Sur la carte, appuyez sur Menu, puis touchez Rechercher.
2. Saisissez le lieu à recherche dans la case de recherche et touchez l'icône Rechercher.
3. Les résultats de votre recherche s'affichent. Touchez un lieu qui vous intéresse et l'application va le localiser sur la carte.

Obtenir des itinéraires

1. En visualisant une carte, appuyez sur Menu, et touchez Itinéraires.
2. Saisissez le point de départ dans la première case de texte et saisissez ensuite votre destination dans la seconde case de texte.
3. Touchez l'icône de voiture, transports en commun ou piéton.
4. Touchez Aller. Vos itinéraires s'affichent dans une liste.
5. Touchez un itinéraire dans la liste pour l'afficher sur la carte.
6. Lorsque vous avez fini de visualiser ou de suivre un itinéraire, appuyez sur > Effacer la carte pour réinitialiser la carte.

Utiliser YouTube

YouTube est le service de streaming de vidéo en ligne gratuit de Google pour voir, rechercher et télécharger des vidéos.

Ouvrir YouTube

Touchez Lanceur > YouTube. L'écran YouTube s'affiche. Les vidéos sont regroupées en catégories, comme les Plus regardées, les plus commentées, les mieux notées et plus encore.

Rechercher une vidéo

1. Sur l'écran YouTube, appuyez sur Menu et touchez Rechercher.
2. Saisissez un mot clé de recherche et touchez l'icône Rechercher.
3. Vous allez voir un certain nombre de résultats de recherche s'afficher sous la barre de notification. Faites défiler les résultats et touchez une vidéo pour la regarder.

Partager une vidéo

1. En regardant une vidéo, touchez l'icône Partager dans la barre au sommet de l'écran.
2. Si vous le souhaitez, rédigez un message, adressez l'e-mail et envoyez.

Utiliser Market

Android Market vous fournit un accès direct à des applications et des jeux que vous pouvez télécharger et installer sur votre téléphone.

Ouvrir Market

1. Touchez Lanceur > Market.
2. Lorsque vous ouvrez Market pour la première fois, la fenêtre des conditions générales de services Android Market s'affiche. Touchez Accepter pour continuer.

Rechercher des applications

Il existe plusieurs moyens de trouver des applications sur l'écran d'accueil Market, notamment :

- Applications présentées : Faire défiler pour en voir plus.
- Liste d'applications par catégorie : Apps, Livres, Films et Jeux.
- Fonction de recherche.

Pour voir les applications installées, appuyez sur Menu, Mes Applications.

Installer une application

Remarque :

Si vous souhaitez installer une application ne provenant pas de Market, touchez Menu > Réglages > Applications, puis sélectionnez la case à cocher Sources inconnues pour pouvoir installer l'application ne provenant pas de Market.

1. Dans Market, touchez Apps.
2. Touchez une catégorie puis touchez l'élément que vous souhaitez télécharger.
3. Sur l'écran des détails de l'élément, vous pouvez lire des informations sur l'application, notamment son prix, sa note globale et les commentaires des utilisateurs. Si vous faites défiler jusqu'à la section Infos sur le développeur, vous pouvez voir les autres applications du même développeur ou un lien vers le site web du développeur.
4. Pour installer l'élément, touchez la case bleue (elle comprend le prix ou juste Télécharger), l'écran affiche les Autorisations requises, puis touchez sur Accepter et télécharger.
5. Pour voir la progression d'un téléchargement, ouvrez le panneau de notification. la vitesse de l'installation des applications dépend de la taille de l'application et de la vitesse de votre connexion données. Pour interrompre le téléchargement d'un élément, touchez Annuler.
6. Une fois l'application téléchargée et installée sur votre téléphone mobile, l'icône du contenu téléchargé s'affiche dans la barre de notification.

Désinstaller une application

1. Sur l'écran Market, touchez Mes applications.
2. Touchez l'application à désinstaller et touchez Désinstaller.
3. Lorsque l'on vous y invite, touchez OK pour supprimer l'application de votre téléphone mobile.
4. Choisissez le motif de la suppression et touchez OK.

Il est également possible de gérer les applications en appuyant sur Menu > Réglages > Applications > Gérer les applications.

Synchronisation des informations

Certaines applications (Gmail, par exemple) sur votre téléphone mobile, vous donnent accès aux mêmes coordonnées personnelles que vous pouvez ajouter, voir et modifier sur votre ordinateur. Si vous ajoutez, modifiez ou supprimez vos coordonnées de toute application sur le web, les informations mises à jour s'affichent également sur votre téléphone mobile.

Ceci est possible grâce à la synchronisation des données sans fil. Ce processus survient en arrière-plan et n'interfère pas avec l'utilisation de votre téléphone mobile.. Lorsque votre téléphone se synchronise, une icône de synchronisation des données s'affiche dans la barre de notification.

Gérer vos comptes

Vous pouvez synchroniser des contacts, e-mails ou autres informations sur votre téléphone mobile avec plusieurs comptes Google ou autres types de comptes, en fonction des applications installées sur votre téléphone mobile.

Par exemple, vous pouvez commencer par ajouter votre compte personnel Google, pour que votre e-mail personnel, vos contacts et votre calendrier soient toujours disponibles. Vous pouvez ajouter un compte de travail, pour que vos e-mails professionnels soient toujours à portée de main. Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google ou d'autres comptes.

Ajouter un compte

1. Touchez Menu > Réglages > Comptes & sync. L'écran affiche vos réglages de synchronisation actuels et une liste de vos comptes.
Remarque: Dans certains cas vous pourriez devoir obtenir vos coordonnées de compte depuis une assistance informatique. Par exemple, vous pourriez devoir connaître l'adresse de domaine ou de serveur du compte.
2. Touchez Ajouter un compte.
3. Touchez le type de compte à ajouter.
4. Suivez les étapes sur l'écran pour saisir les informations requises et optionnelles sur le compte. La plupart des comptes exigent un nom d'utilisateur et un mot de passe, mais les détails dépendent du type de compte et de la configuration du service auquel vous vous connectez.
5. Configurer le compte En fonction du type de compte, on peut vous demander de configurer le type de données à synchroniser avec le téléphone mobile, le nom du compte et d'autres détails. Lorsque vous avez terminé, le compte est ajouté à la liste dans l'écran de réglage Comptes et sync.

Supprimer un compte

Vous supprimer un compte, l'effacer ainsi que toutes les informations qui y sont associées de votre téléphone mobile, notamment les e-mails, contacts, réglages, etc. Par contre, vous ne pouvez pas supprimer certains compte, comme le premier compte auquel vous vous êtes connecté sur le téléphone mobile. Si vous tentez de supprimer certains comptes, sachez que toutes les informations personnelles qui y sont associées seront supprimées.

1. Dans l'écran réglages Comptes & sync, touchez le compte à supprimer.
2. Touchez Supprimer le compte.
3. Confirmez que vous souhaitez supprimer le compte.

Personnaliser la synchronisation de votre compte

Vous pouvez configurer l'utilisation des données d'arrière-plan et les options de synchronisation pour toutes les applications de votre téléphone. Vous pouvez également configurer le type de données à synchroniser pour chaque compte. Certaines applications, comme Contacts et Gmail peuvent synchroniser des données provenant de plusieurs applications. D'autres, telles que Calendrier, ne synchronisent des données que depuis le premier compte Google auquel vous vous êtes connecté sur votre téléphone, ou depuis un compte associé spécifiquement avec cette application. Avec certains comptes, la synchronisation est bi-directionnelle, les modifications que vous apportez aux informations sur votre téléphone mobile sont effectuées sur la copie de ces informations sur le web. Certains comptes effectuent une synchronisation monodirectionnelle, les informations sur votre téléphone mobile sont en lecture seule.

Configurer les réglages généraux de synchronisation

Dans l'écran des réglages Comptes et sync, procédez aux éléments suivants :

Sélectionnez ou videz la case à cocher Données d'arrière-plan pour indiquer si les applications et services peuvent transmettre des données lorsque vous ne les utilisez pas directement (c'est-à-dire, lorsqu'elles fonctionnent en arrière plan).

Si vous décochez cette option, Gmail ne reçoit plus de nouveaux mails, le Calendrier ne synchronise plus les événements etc. jusqu'à ce que vous touchiez l'élément du menu Réactualiser ou envoyiez un e-mail.

Cochez ou décochez la case à cocher Auto-Sync pour indiquer si les modifications que vous avez apportées aux informations sur le téléphone ou sur le web se synchronisent automatiquement.

Par exemple, lorsque cette option est sélectionnée, les modifications que vous avez apportées à vos Contacts sur le téléphone sont automatiquement apportées sur les Contacts Google sur le web.

Modifier les réglages de synchronisation d'un compte

1. Sur l'écran des réglages Comptes et sync, touchez le compte dont vous souhaitez modifier les réglages de synchronisation. L'écran des données et synchronisation s'ouvre et affiche une liste des types d'informations que le compte peut synchroniser.
2. Les éléments sélectionnés sont configurés pour se synchroniser avec votre téléphone mobile.
3. Cochez ou décochez la case à cocher des informations que vous souhaitez synchroniser sur votre téléphone mobile:

Utiliser d'autres applications

Utiliser le Calendrier

Utilisez le Calendrier pour créer et gérer des événements, réunions et rendez-vous. En fonction des réglages de synchronisation, le calendrier de votre téléphone mobile reste synchronisé avec votre calendrier sur le web.

Ouvrir le Calendrier

Touchez Lanceur > Calendrier pour ouvrir l'application Appuyez sur Menu pour voir diverses options de visualisation et de réglage.

Créer un événement

1. Sur toute page du calendrier, touchez et maintenez l'écran pour voir l'option Nouvel événement.
2. Saisissez le nom de l'événement sur le clavier.
S'il existe un délai pour l'événement, touchez l'heure sous De à A, pour régler la durée de l'événement.
S'il s'agit d'une occasion spéciale comme un anniversaire ou un événement durant toute la journée, réglez les dates De à A et sélectionnez la case à cocher Toute la journée.
3. Saisissez le lieu de l'événement et la description.
4. Si vous avez plus d'un seul calendrier, sélectionnez le calendrier dans lequel l'événement sera enregistré.
5. Saisir des adresses e-mail pour inviter des personnes à l'événement.
6. Fixez l'heure de votre rappel d'événement dans les Rappels, puis spécifiez dans Répétitions si l'événement se répète ou sa fréquence de répétition.
7. Touchez Enregistrer.

Configurer un Rappel d'événement

1. Sur toute vue du calendrier, touchez un événement pour voir ses détails ou résumé de l'événement.
2. Touchez Ajouter un rappel pour ajouter un rappel. Ou touchez l'icône "-" pour le supprimer.
3. Touchez l'heure du rappel et touchez le moment avant l'événement auquel vous souhaitez être prévenu. A l'heure souhaitée, vous recevrez une notification de l'événement.

Personnalisation des réglages du Calendrier

Sur toute vue du Calendrier, touchez Menu, puis touchez Plus > Réglages. Choisissez parmi les éléments suivants :

Cacher les événements refusés :	Sélectionnez pour cacher les événements que vous avez refusés invitations.
Utiliser le fuseau horaire du domicile	Affiche les calendriers et heures des événements dans votre fuseau horaire lorsque vous voyagez.
Régler les alertes et notifications	Touchez pour régler les rappels des événements pour vous alerter, vous envoyer une notification, ou éteindre les notifications d'événement sur votre téléphone mobile.
Choisir une sonnerie	Touchez pour sélectionner la sonnerie qui va s'activer lorsque vous recevez un rappel d'événement.
Vibreux :	Sélectionnez pour faire vibrer le téléphone mobile lorsque vous recevez une notification d'événement.
Délai de rappel par défaut :	Touchez pour sélectionner la durée par défaut de rappel avant un événement.

Utiliser l'alarme

Vous pouvez régler une nouvelle alarme ou modifier une alarme existante.

Ouvrir l'Alarme

Touchez Lanceur > Horloge > Alarme pour utiliser l'alarme de votre téléphone mobile. Vous voyez une liste des détails de l'alarme en cours.

Ajouter une alarme

1. Sur l'écran de liste des alarmes, touchez + sur la gauche pour Ajouter une alarme.
2. Réglez l'alarme et touchez Enregistrer.

Régler une alarme

1. Choisissez une alarme dans l'écran de liste - enclenchez ou désactivez une alarme en touchant le symbole d'alarme sur la gauche de la saisie.
2. Ouvrez la saisie d'alarme en la touchant, puis touchez Heure. Réglez l'heure au moyen des symboles "+" ou "-". Réglez AM ou PM en touchant. Touchez Régler pour confirmer l'heure.
3. Touchez Sonnerie pour sélectionner une sonnerie pour l'alarme.
4. Cochez la case à cocher Vibreur pour faire vibrer le téléphone en plus de jouer la sonnerie.
5. Touchez Répétition pour configurer les jours au cours desquels l'alarme va retentir.
6. Touchez Label pour saisir un nom pour l'alarme.
7. Touchez sur Terminé.

Utiliser le Gestionnaire de fichiers

Le Gestionnaire de fichiers vous permet d'organiser, de modifier et de supprimer des fichiers et des dossiers.

Pour ouvrir le Gestionnaire des fichiers.

Touchez Lanceur > Gestionnaire des fichiers pour ouvrir l'application.

Créer un dossier

1. Sur l'écran Gestionnaire de fichiers, touchez Menu, puis touchez Nouveau dossier.
2. Saisissez le nom du nouveau dossier dans la boîte de texte.
3. Touchez Oui.

Déplacer ou copier un fichier

1. Sur l'écran Gestionnaire de fichiers, appuyez longuement sur le fichier ou le dossier à déplacer ou à copier. Un menu des options s'affiche. Sélectionnez Copier ou Couper.
2. Accédez au dossier de destination.
3. Appuyez longuement sur le dossier et sélectionner Coller.

Calculatrice

La calculatrice permet de résoudre des problèmes arithmétiques simples ou d'utiliser ses opérateurs avancés pour résoudre des équations plus complexes.

Ouvrir la calculatrice

Touchez Lanceur > Calculatrice pour ouvrir l'application.

Passer au panneau Avancé.

Sur l'écran de calculatrice, appuyez sur Menu.

Gérer votre téléphone mobile

Pour configurer votre téléphone mobile, touchez Menu > Réglages.

Régler la date et l'heure

Lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, on vous demande si vous souhaitez une mise à jour automatique de la date et de l'heure au moyen de l'heure fournie par le réseau.

Remarque :

Lorsque l'heure fournie par le réseau est utilisée automatiquement, vous ne pouvez régler la date, l'heure et le fuseau horaire.

1. Sur l'écran Réglages, touchez Date et heure
2. Décochez la case à cochez Automatique.
3. Touchez Régler la date. Sur l'écran de date, touchez + ou - pour régler la date, le mois et l'année, puis touchez Régler une fois la configuration achevée.
4. Touchez Sélectionner un fuseau horaire puis sélectionnez le fuseau horaire souhaité dans la liste. Faites défiler la liste pour voir plus de fuseaux horaires.
5. Touchez Régler l'heure. Sur l'écran de l'heure, touchez + ou - pour régler les heures et les minutes. Touchez Régler une fois la configuration achevée.
6. Cochez ou décochez la case à cocher 24 heures pour passer du format 24 heures au format 12 heures.
7. Touchez Sélectionner le format de date pour choisir la façon dont la date va s'afficher sur votre téléphone mobile.

Réglages de l'affichage

Régler la luminosité de l'écran

1. Sur l'écran Réglages, touchez Affichage > Luminosité.
2. Déplacez le curseur vers la gauche pour obscurcir l'écran ou vers la droite pour l'illuminer.
3. Touchez OK pour enregistrer le réglage.

Régler le délai avant l'extinction de l'écran.

Si votre téléphone mobile n'est pas utilisé pendant plusieurs minutes, l'écran s'éteint pour économiser de la batterie. Pour régler un délai de mise en veille plus long ou plus court, procédez aux éléments suivants :

1. Dans l'écran Réglages, touchez Affichage > Délai de mise en veille de l'écran.
2. Sélectionnez la durée pendant laquelle l'écran reste allumé.

Pivotement automatique de l'écran

Cochez cette case pour permettre à l'écran de pivoter lorsque le téléphone passe de paysage à portrait.

Régler la sonnerie du téléphone

Enclencher en mode silencieux

1. Sur l'écran Réglages, touchez Son.
2. Cochez la case à cocher Mode silencieux. Tous les sons sauf les médias et les alarmes sont muets.

Régler le volume de la sonnerie

Vous pouvez modifier le volume de la sonnerie lorsque vous vous trouvez sur l'écran d'accueil ou sur toute application (sauf en cours d'appel ou lorsque vous écoutez de la musique ou regardez des vidéos). Appuyez sur les touches Volume pour régler le volume de la sonnerie au niveau souhaité. Vous pouvez également régler le volume de la sonnerie sur l'écran Réglages.

1. Sur l'écran Réglages, touchez Son > Volume > Sonnerie.
2. Déplacez le curseur vers la gauche pour diminuer le volume ou vers la droite pour l'augmenter.
3. Touchez OK pour enregistrer le réglage.

Sur l'écran de Volume, si vous ne sélectionnez pas Utiliser le volume appel entrant pour les notifications, vous pouvez régler séparément le volume des notifications.

Régler le volume des médias

Lorsque vous écoutez de la musique ou regardez des vidéos, appuyez sur les touches Volume pour régler le son. Vous pouvez également régler le son sur l'écran Réglages.

1. Sur l'écran Réglages, touchez Son > Volume > Médias.
2. Déplacez le curseur vers la gauche pour diminuer le volume ou vers la droite pour l'augmenter.
3. Touchez OK pour enregistrer le réglage.

Modifier la sonnerie du téléphone

1. Sur l'écran Réglages, touchez Son > Sonnerie du téléphone.
2. Touchez la sonnerie souhaitée et touchez OK. La sonnerie retentit lorsque vous la sélectionnez.

Conseil : Vous pouvez régler une chanson en tant que sonnerie. Ouvrez l'application Musique et appuyez et maintenez le nom de la chanson, sélectionnez Utiliser comme sonnerie du téléphone.

Régler votre téléphone sur vibreur pour les appels entrants.

1. Sur l'écran Réglages, touchez Son > Vibreur.
2. Dans le menu affiché, vous pouvez choisir Toujours, Jamais, Uniquement en mode silencieux ou Uniquement hors mode silencieux.

Régler les services du téléphone

Personnaliser les réglages d'appel

Votre prestataire de services de téléphonie mobile propose différents services comme le transfert d'appels, la mise en attente, la numérotation fixe ou les messages vocaux. Vous pouvez personnaliser nombre de ces services s'ils font partie de votre programme d'appel. Sur l'écran Réglages, touchez réglages des Appels pour personnaliser vos fonctions d'appel.

Activer l'itinérance des données

1. Sur l'écran Réglages, touchez Sans fil et réseaux > Réseaux mobiles.
2. Cochez la case à cocher Itinérance des données.

Remarque :

L'accès aux services de données en itinérance peut entraîner des frais considérables. Demandez à votre fournisseur de services sans fil les tarifs d'itinérance.

Allumer ou éteindre les Services de données

1. Sur l'écran Réglages, touchez Sans fil et réseaux > Réseaux mobiles.
2. Cochez ou décochez la case Données activées.

Protéger votre téléphone mobile.

Activer le PIN de votre carte SIM

1. Sur l'écran Réglages, touchez Localisation et sécurité > Réglage du verrouillage de la carte SIM.
2. Le cas échéant, (appareil à double SIM), sélectionnez SIM1 ou SIM2 puis sélectionner la case à cocher de verrouillage SIM.
3. Saisissez le PIN de la carte SIM à l'aide du clavier et touchez OK.
4. Pour modifier le PIN de la carte SIM à tout moment, touchez Modifier PIN SIM.

Remarque :

Vous pouvez appeler à tout moment les services d'urgence à l'aide de votre téléphone mobile.

Protéger votre téléphone mobile avec un verrouillage d'écran

Pour mieux sécuriser vos données, verrouillez l'écran et/ou exigez un motif de déverrouillage de l'écran à chaque fois que votre téléphone s'allume ou s'active après avoir été en mode veille.

1. Sur l'écran Réglages, touchez Localisation et sécurité > Régler un verrouillage d'écran. Choisissez Motif, PIN ou Mot de passe.
2. Suivez les instructions pour la méthode choisie.

Pour modifier votre motif de déverrouillage d'écran, touchez Localisation et Sécurité > Modifier le verrouillage d'écran.

Gérer les applications

Voir une application installée

1. Sur l'écran Réglages, touchez Applications > Gestion des applications.
2. Dans la liste des applications, procédez à tout élément suivant :

Touchez Menu, puis touchez Trier par taille. Puis touchez une application pour voir ses détails.

Sélectionnez Téléchargé, Tous, En fonctionnement, Sur carte SD ou depuis les onglets au sommet de l'écran. Puis touchez une application pour voir ses détails.

Touchez une application pour voir directement ses détails.

Supprimer une application installée

1. Sur l'écran Réglages, touchez Applications > Gestion des applications.
2. Touchez une application, et touchez Désinstaller pour supprimer l'application de votre téléphone mobile.

Façon de libérer de la mémoire de votre téléphone mobile

- Déplacer les fichiers et les pièces jointes vers la carte microSD.
- Dans le Navigateur, effacez tous les fichiers internet temporaires et les informations d'historique du navigateur.
- Désinstallez les programmes téléchargés que vous n'utilisez plus.
- Réinitialiser votre téléphone mobile.

Réinitialisation de votre téléphone mobile

Sauvegarder Mes réglages

Vous pouvez sauvegarder les réglages de votre téléphone mobile sur les serveurs Google, avec votre compte Google. Si vous remplacez votre téléphone mobile, les réglages que vous avez sauvegardés sont stockés dans votre nouveau téléphone lorsque vous vous connectez à votre compte Google pour la première fois.

1. Sur l'écran Réglages, touchez Vie privée.
2. Sélectionnez la case à cocher Sauvegarder mes données.

Restaurer les données d'usine

Si vous réinitialiser votre téléphone sur les réglages d'usine, toutes vos données personnelles étant de votre stockage interne du téléphone, notamment les informations sur votre compte Google, tous autres comptes, vos réglages système et applications et toutes applications téléchargées seront effacés. La réinitialisation n'efface pas les mises à jour du logiciel système que vous avez téléchargé ou tout fichier sur votre carte microSD, comme la musique et les photos.

1. Sur l'écran Réglages, touchez Vie privée > Réinitialiser aux données d'usine.
2. Une fois invité, touchez Réinitialiser le téléphone et torchez Tout effacer. Le téléphone mobile réinitialise les réglages aux réglages d'usine et redémarre.

Annexe

Avertissements et précautions

Cette section comprend des informations importantes concernant les instructions d'utilisation de votre appareil. Elle comprend également des informations sur une utilisation de l'appareil sans danger. Veuillez lire ces informations avec attention avant d'utiliser l'appareil.

Dispositifs électroniques

Éteignez votre appareil lorsqu'il est interdit de l'utiliser. Ne pas utiliser l'appareil lorsque son utilisation provoque un danger ou des interférences avec des appareils électroniques.

Appareils médicaux

Respecter les règles et réglementations établies par les hôpitaux et centres de soin
N'utilisez pas l'appareil lorsque ceci est interdit.

Les fabricants de pacemakers recommandent de maintenir une distance minimum de 15cm entre un appareil et un pacemaker pour prévenir toute possible interférence avec le pacemaker. Si vous utilisez un pacemaker, utilisez l'appareil du côté opposé au pacemaker et ne portez pas l'appareil dans votre poche avant.

Atmosphères potentiellement explosives

Éteignez votre appareil dans toute zone dotée d'une atmosphère potentiellement explosive, et respectez tous les signes et instructions. Les zones pouvant comprendre une atmosphère potentiellement explosive comprennent les zones dans lesquelles il vous serait normalement demandé d'éteindre le moteur de votre véhicule. La projection d'étincelles dans de telles zones pourrait provoquer une explosion ou un incendie, entraînant des préjudices corporels ou même le décès. N'allumez pas votre appareils dans des stations services. Respectez toutes les interdictions sur l'interdiction de l'utilisation d'équipement radio dans les dépôts de carburant, stockage et zones de distribution ainsi que les usines chimiques. En outre, respectez les interdictions dans les zones où des opérations d'explosion sont en cours. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que vous ne vous trouvez pas dans une dotée d'une atmosphère potentiellement explosive car elles ne sont parfois pas clairement indiquées. De tels endroits comprennent les ponts des bateaux, les transferts ou installations de stockage de produits chimiques et les zones dans lesquels l'air contient des produits chimiques ou des particules, comme les céréales, la poussières ou les poudres métalliques. Demandez au fabricant de véhicules utilisant du gaz de pétrole liquéfié (comme le propane ou le butane) s'il est possible d'utiliser l'appareil en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

Sécurité routière

Lorsque vous utilisez l'appareil, respectez toutes les lois et réglementations en vigueur. En outre, si vous utilisez l'appareil en conduisant un véhicule, respectez les règles suivantes :

Concentrez-vous sur la conduite. Votre première responsabilité est de conduire prudemment.

Ne parlez pas dans l'appareil en conduisant. Utilisez les accessoires mains-libres.

Si vous devez passer un appel ou y répondre, garez le véhicule sur le bas-côté avant d'utiliser votre appareil.

Les signaux RF peuvent avoir une incidence sur les systèmes électroniques des véhicules à moteur. Pour de plus amples informations, consultez le fabricant du véhicule.

Dans un véhicule à moteur, ne placez pas l'appareil sur l'airbag ou dans la zone de déploiement de l'airbag. Sinon, l'appareil pourrait vous blesser compte tenu de la puissance émise par le gonflement de l'airbag.

N'utilisez pas votre appareil en vol dans un avion. Éteignez votre appareil avant d'embarquer dans l'avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut mettre en danger le fonctionnement de l'avion et perturber le réseau de téléphone sans fil. Ceci peut également parfois être considéré comme illégal.

Environnement d'exploitation

Ne pas utiliser ou charger l'appareil dans des endroits poussiéreux, humides et sales ou des endroits dotés de champs magnétiques. En effet, ceci peut entraîner un dysfonctionnement du circuit.

L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsque l'appareil est utilisé à proximité de votre oreille ou à une distance de 1,5 cm de votre corps. Assurez-vous que les accessoires de l'appareil, tels que le boîtier et l'étui ne sont pas constitués de composants métalliques. Maintenez votre appareil à une distance de 1,5cm de votre corps pour respecter les exigences susmentionnées.

En cas d'orage avec tonnerre, ne pas utiliser votre appareil en charge, ceci pour éviter tout danger provoqué par la foudre.

Lors d'un appel, ne touchez pas l'antenne. Si vous touchez l'antenne, ceci a une incidence sur la qualité de l'appel et augmente la consommation d'énergie. Par conséquent, ceci diminue la durée d'utilisation et la durée de veille.

Lorsque vous utilisez l'appareil, respectez les lois et réglementations locales, et respectez les droits et la vie privée des autres personnes.

Lors du chargement de l'appareil, maintenez une température ambiante entre 0 et 45°C. Pour utiliser l'appareil sur batterie, maintenez une température ambiante de -10°C à 55°C.

Prévention des problèmes auditifs

L'utilisation d'un casque à un niveau sonore élevé peut endommager votre ouïe. Pour réduire le risque de problèmes auditifs, diminuez le volume à un niveau sûr et confortable.

Sécurité des enfants

Respectez toutes les précautions relatives à la sécurité des enfants. Il peut être dangereux de laisser un enfant jouer avec votre appareil ou ses accessoires, car ils peuvent comprendre des pièces amovibles et peuvent présenter un danger d'étouffement. Assurez-vous que l'appareil et ses accessoires sont placés à distance des jeunes enfants.

Accessoires

Ne choisissez que des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour ce modèle par le fabricant de l'appareil. L'utilisation de tout autre type de batterie, chargeur ou accessoire peut annuler toute garantie de l'appareil, violer les réglementations ou les lois locales et constituer un danger. Veuillez contacter votre revendeur pour obtenir des informations sur la disponibilité de batteries, chargeurs et accessoires agréés dans votre région.

Batterie et chargeur

Lorsque vous ne l'utilisez pas, débranchez le chargeur de la prise ainsi que l'appareil.

Il est possible de charger et de décharger la batterie des centaines de fois avant qu'elle ne finisse par s'user. Lorsque le temps de veille et le temps d'utilisation sont plus courts que d'habitude, remplacez la batterie.

Utilisez l'alimentation électrique CA définie dans les spécifications du chargeur. Une tension électrique inappropriée peut entraîner un dysfonctionnement ou un incendie du chargeur.

Ne pas raccorder les deux pôles de la batterie avec des conducteurs tels que des matériaux métalliques, des clés ou des bijoux.. Sinon, vous pourriez court-circuiter la batterie et provoquer des blessures et des brûlures.

Si l'électrolyte de la batterie fuit, assurez-vous que l'électrolyte n'entre pas en contact avec vos yeux et votre peau. Si l'électrolyte entre en contact avec votre peau ou est projetée dans vos yeux, rincez vos yeux à l'eau propre immédiatement et consultez un médecin.

Si la batterie est déformée, change de couleur ou chauffe anormalement lorsque vous la chargez ou la stockez, enlevez immédiatement la batterie et cessez de l'utiliser. Sinon, ceci pourrait entraîner une fuite de la batterie, une surchauffe, une explosion ou un incendie.

Si le câble électrique est endommagé (par exemple, si le cordon est dénudé ou brisé) ou si la prise se détache, cessez immédiatement d'utiliser le câble. Sinon, ceci peut entraîner un choc électrique, un court-circuit du chargeur ou un incendie.

Ne pas jeter les batteries au feu car elles peuvent exploser. Les batteries peuvent également exploser en cas d'endommagement.

Ne pas modifier ou refabriquer, tenter d'insérer des corps étrangers dans la batterie, immerger la batterie ou l'exposer à de l'eau ou autres liquides, ni au feu, aux explosions ou autres dangers.

Évitez de lancer l'appareil ou la batterie. Si l'appareil ou la batterie chute, en particulier sur une surface dure, et que l'utilisateur suspecte un endommagement, l'apporter à un centre de réparation agréé pour inspection.

Toute utilisation impropre de la batterie peut entraîner un incendie, une explosion ou autre danger.

Mettre rapidement les batteries usées au rebut conformément aux réglementations locales.

L'appareil ne doit être raccordé qu'à des produits portant le logo USB-IF ou ayant achevé le programme de conformité USB-IF.

Nettoyage et entretien

La batterie et le chargeur ne sont pas étanches à l'eau. Maintenez-les au sec. Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur de l'eau ou de la vapeur. Ne touchez pas le chargeur si vous avez les mains mouillées. Sinon, ceci peut provoquer un court-circuit, un dysfonctionnement de l'appareil et un choc électrique pour l'utilisateur.

Ne pas installer votre appareil, batterie, chargeur dans des endroits où ils peuvent être endommagés suite à une collision. Sinon, ceci peut provoquer une fuite de la batterie, un dysfonctionnement de l'appareil, une surchauffe, un incendie ou une explosion.

Ne pas installer de supports de stockage magnétique, comme des cartes magnétiques et des disquettes à proximité de l'appareil. Les radiations émanant de l'appareil peuvent effacer les informations qui y sont stockées.

Ne pas laisser l'appareil, la batterie et le chargeur dans un endroit subissant des températures extrêmes, chaudes ou froides. Sinon, ils peuvent ne pas fonctionner normalement et ceci peut provoquer un incendie ou une explosion. La performance de la batterie est affectée en cas de températures inférieures à 0°C.

Ne pas placer d'objets métalliques pointus comme des épingles à côté de l'écouteur. L'écouteur pourrait attirer ces objets et vous blessez lorsque vous utilisez l'appareil.

Avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil, débranchez l'appareil et déconnectez-le du chargeur.

Ne pas utiliser le détergent chimique, poudre ou autres agents chimiques (comme l'alcool ou le benzène) pour nettoyer l'appareil ou le chargeur. Vous pourriez endommager des pièces de l'appareil et provoquer un incendie. Vous pouvez nettoyer l'appareil et le chargeur avec un tissu anti-statique humide et doux.

Ne pas démonter l'appareil ou ses accessoires. Dans le cas contraire, vous invalidez la garantie de l'appareil et des accessoires et le fabricant n'est pas tenu de rembourser les préjudices.

Si l'écran de l'appareil se brise suite à une collision contre un objet dur, ne le touchez pas ni ne tentez d'enlever la partie brisée. Dans ce cas, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez un centre de service agréé.

Appel d'urgence

Vous pouvez utiliser votre appareil pour des appels d'urgence dans la zone de service. Cependant, la connexion ne peut être garantie dans toutes les conditions. Vous ne devez pas vous fier uniquement à l'appareil pour les communications vitales.

Informations de certification (DAS)

Cet appareil est conforme aux lignes directrices d'exposition aux ondes radio. Votre appareil est un émetteur et récepteur radio basse puissance. Tel que recommandé par les lignes directrices internationales, l'appareil est conçu pour ne pas dépasser les limites de l'exposition aux ondes radio. Ces lignes directrices ont été conçues par une organisation scientifique indépendante internationale, la Commission de protection des rayonnements non-ionisants (CNIRP) et comprennent des mesures de sécurité conçues pour garantir la sécurité de tous les utilisateurs, quel que soit leur âge et leur état de santé. Le débit d'absorption spécifique (DAS) est l'unité de mesure du volume d'énergie de radiofréquence absorbée par le corps lors de l'utilisation d'un appareil. La valeur du DAS est déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé dans des conditions de laboratoire, mais le niveau de DAS réel de l'appareil en fonctionnement peut être largement inférieur à cette valeur. C'est pourquoi l'appareil est conçu pour utiliser une puissance minimum nécessaire pour atteindre le réseau.

La limite du DAS adoptée par les États-Unis et le Canada est de 1,6 watts/kilogrammes (W/kg) pondéré sur un gramme de tissu. La valeur de DAS la plus élevée signalée au FCC et à l'IC pour ce type d'appareil lors de l'essai d'utilisation à l'oreille est de 0,738 W/kg et en cas de port approprié sur le corps de 0,561 W/kg.

La limite du DAS est également adoptée en Europe à 2,0 W/kg pondéré sur 10 grammes de tissu. Le DAS le plus élevé pour ce type d'appareil lors de l'essai à l'oreille est de 0,547 W/kg et lorsque porté sur le corps de façon appropriée de 0,346 W/kg.

Déclaration FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 des Règlementations du FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie de radio fréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences graves avec les communications radio. Néanmoins, il n'est pas garanti que des interférences surviennent dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences dangereuses à la réception radio ou télévision, qui peuvent être déterminées en allumant et en éteignant l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur de tenter de corriger les interférences en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur. Raccorder l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio -TV expérimenté pour obtenir de l'aide. Cet appareil respecte la partie 15 des Règlementations du FCC.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences dangereuses et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, notamment les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Attention : Les changements ou modifications apportées à cet appareil et non expressément approuvées par le fabricant peuvent annuler l'autorisation d'utilisation de cet appareil par le FCC.

Informations de mise au rebut et de recyclage

Ce symbole sur l'appareil (et toutes batteries incluses) indique qu'il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères habituelles. Ne pas jeter votre appareil ou les batteries avec des déchets municipaux non triés. L'appareil (et les batteries) doit être déposé dans un point de collecte certifié pour recyclage ou mise au rebut appropriée à la fin de sa durée de vie.

Pour de plus amples informations sur le recyclage de l'appareil ou des batteries, contactez votre mariée, le service de mise au rebut des ordures ménagères ou le magasin de détail dans lequel vous avez acheté l'appareil.

La mise au rebut de cet appareil est soumise à la directive sur les Déchets émanant des équipements électriques et électroniques (WEEE) de l'Union européenne. Le motif de la séparation des WEEE et batteries des autres déchets vise à réduire les impacts environnementaux potentiels sur la santé humaine provenant de toutes substances dangereuses pouvant s'y trouver.

Diminution des matières dangereuses

Cet appareil est conforme à la réglementation de l'EU d'enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques (REACH) (Réglementation N° 1907/2006/CE) du Parlement européen et du Conseil de l'Europe et la Directive sur la restrictions des matières dangereuses de l'UE (RoHS) (Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe). Pour de plus amples informations sur la conformité REACH de l'appareil, visitez le site Internet www.catphones.com/certification. Il vous est recommandé de consulter régulièrement le site Internet pour obtenir des informations mises à jour régulièrement.

Conformité réglementaire UE

Par la présente, le fabricant déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE.

Pour obtenir la déclaration de conformité, consultez le site Internet www.catphones.com/certification.

0678

Remarque : Respectez les réglementations nationales et locales dans l'endroit où vous utilisez l'appareil. Cet appareil peut être interdit d'utilisation dans plusieurs ou tous les États Membres de l'Union européenne (UE).

Remarque : Cet appareil peut être utilisé dans tous les états membres de l'UE.

France: L'utilisation à l'extérieur est limitée à 10 mW e.i.r.p. dans la bande 2454-2483.5 MHz.
Italie : Pour une utilisation privée, une autorisation générale est requise si

WAS/RLAN sont utilisés hors des locaux détenus. Pour l'utilisation publique une utilisation générale est requise
Luxembourg : Une autorisation générale est requise pour les fournitures réseau et services.

Norvège : Ce paragraphe ne s'applique pas à la zone géographique se trouvant dans un rayon de 20 km du centre de Ny-Ålesund.

V100R001B03_01

