

PORTABLE RADIO

CITY 31


PR 3201

FRANÇAIS



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

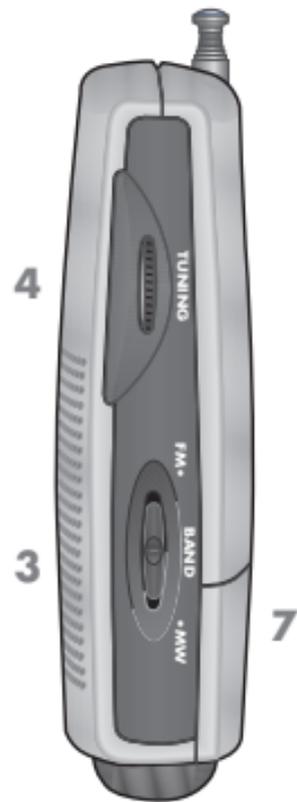

ÉLÉMENTS DE COMMANDE

1 ON/OFF

Mise en marche ou à l'arrêt de l'appareil ;

VOL

Réglage du volume.

2

Douille de raccordement pour écouteurs Stéréo de type disponible dans le commerce.

3 FM-BAND-MW

Commute entre les gammes d'ondes FM et OM (ondes moyennes).

4 TUNING

Permet de sélectionner un émetteur radio.

5 FM MHz MW kHz

Affichage de la fréquence.

6 Antenne télescopique pour réception FM.

7 Casier à piles.

PREPARATIFS

- 1 Retirez le couvercle du casier à piles situé au dos de l'appareil.
- 2 Installez deux piles (type Mignon, 1,5 V, LR 06/AM 3/AA) dans le casier à piles. Veuillez respecter la polarité indiquée à l'intérieur du casier.



- 3 Remplacez le couvercle du casier à piles en le faisant coulisser.

Remarques :

- Veillez à retirer les piles du casier si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une durée prolongée. Veuillez retirer immédiatement de l'appareil toute pile usée.
- Ne jetez pas les piles dans les ordures ménagères, même si elles ne contiennent pas de métaux lourds. Veillez à la protection de l'environnement en déposant par exemple les piles usagées dans un centre de collecte prévu à cet effet. Renseignez-vous sur la législation en vigueur dans votre pays.

FONCTION RADIO

- 1 Pour mettre l'appareil en marche avec »**ON/OFF**«, tournez d'abord le bouton de réglage vers la gauche.
- 2 Si vous souhaitez utiliser l'écouteur, branchez-le dans la douille »«.
- 3 Réglez le volume à l'aide du bouton »**VOL** «.
- 4 Sélectionnez les gammes d'ondes FM ou OM avec »**FM-BAND-MW**«.
 - L'appareil dispose d'une antenne encastree pour la reception OM. Tournez l'appareil pour orienter l'antenne.
- 5 Sélectionnez l'émetteur de votre choix en utilisant »**TUNING**«.
- 6 Avant d'éteindre l'appareil avec »**ON/OFF**«, tournez d'abord le bouton de réglage vers la droite.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Volume de l'écouteur stéréo

Un volume exagéré peut représenter un danger pour la sécurité routière, mettant en péril les autres et vous-même. Veillez donc à ce que le volume de votre radio ne couvre pas les bruits extérieurs (klaxons, sirènes de police ou d'ambulance, etc.).

Entretien

N'utilisez pas de détergents, ceux-ci risqueraient d'endommager le boîtier. Nettoyez l'appareil à l'aide d'une peau de chamois propre et humide.

Sécurité



Cet appareil est conçu pour la lecture de signaux audio. Toute autre utilisation est formellement exclue. Tenez l'appareil à l'abri de l'humidité (projections d'eau).

N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil. La garantie

du fabricant ne couvre aucun dégât occasionné par des manipulations inadéquates.

La plaquette d'identification se trouve au dos de l'appareil.

Cet appareil est antiparasité, conformément aux directives européennes en vigueur. Ce produit est conforme aux directives européennes 2004/108/EC.

Caractéristiques techniques

Piles : 2 x 1,5V, LR 06/AM3/AA.

Gammes de fréquences :

FM 87,5 - 108 MHz, OM 526,5 - 1606,5 kHz.

Puissance de sortie : 100 mW.

Dimensions : 72 x 123 x 34 mm.

Poids : 170 gr.

Grundig se réserve le droit de procéder à des modifications techniques ou optiques.

NOTE

Attention:

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Cet appareil est susceptible de fonctionner avec d'autres modèles d'écouteurs mais nous ne pouvons garantir qu'ils préservent dans les mêmes conditions le capital auditif de l'utilisateur.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 409 1000 12/51

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG