

Téléviseur LED Blaupunkt B32C

Code : 000346851



Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage des appareils.

Suite à l'application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.

En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez d'acheter un produit neuf similaire.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les retirer de l'appareil et les déposer dans un centre de collecte.



Le décret relatif aux batteries usagées impose au consommateur de déposer toutes les piles et tous les accumulateurs usés dans un centre de collecte adapté (ordonnance relative à la collecte et le traitement des piles usagées). Il est recommandé de ne pas les jeter aux ordures ménagères !



Les piles ou accumulateurs contenant des substances nocives sont marqués par le symbole indiqué ci-contre signalant l'interdiction de les jeter aux ordures ménagères.

Les désignations pour le métal lourd sont les suivantes : **Cd** = cadmium, **Hg** = mercure, **Pb** = plomb. Vous pouvez déposer gratuitement vos piles ou accumulateurs usagés dans les centres de collecte de votre commune, dans nos succursales ou dans tous les points de vente de piles ou d'accumulateurs ! Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, ZAC Englos les Géants Lieu-dit Rue du Hem, TSA 72001 SEQUEDIN, 59458 Lomme CEDEX/France.

Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement aux intitulés exacts mentionnés dans les différents menus et paramètres de l'appareil.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2014 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/06-14/EG

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Consignes de sécurité importantes



Veillez lire attentivement ces consignes de sécurité et respectez les avertissements suivants avant d'utiliser l'appareil :

- Ce téléviseur, d'un poids de plus de 20 kg, doit être soulevé et transporté par deux personnes au moins.
- Faites attention ! Ce téléviseur ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. En cas de défaut, contactez le fabricant ou le service agréé. Le contact avec certaines pièces à l'intérieur de l'appareil peut présenter un danger de mort. La garantie n'est pas prévue pour les défauts issus d'interactions non professionnelles !
- Ne retirez pas la partie arrière de l'appareil.



Pour empêcher la propagation d'un incendie, gardez toujours les bougies et autres flammes nues à distance de ce produit.

- Cet appareil est conçu pour recevoir et reproduire des signaux vidéo et audio. Toute autre utilisation est strictement interdite.
- La distance idéale pour regarder la télévision est d'environ cinq fois la diagonale de l'écran. Un éclairage provenant d'autres sources se projetant sur l'écran peut générer des reflets et altérer la qualité d'image.
- Veuillez prévoir une ventilation suffisante et une distance appropriée de l'appareil par rapport aux autres meubles.
- Le poste de télévision est exclusivement conçu pour fonctionner dans un lieu sec. Si vous l'utilisez en extérieur, veuillez vous assurer qu'il soit protégé contre l'humidité (pluie, éclaboussures). N'exposez jamais l'appareil à l'humidité.
- Ne placez pas de conteneurs d'eau sur l'appareil, comme des vases, etc. Ceux-ci pourraient être renversés, ce qui présenterait un danger électrique. Placez l'appareil exclusivement sur des surfaces planes et stables. Ne placez pas d'objet comme un journal ou des couvertures, etc. sur ou sous l'appareil.
- Veillez à ne pas placer l'appareil sur des câbles d'alimentation électrique, car cela pourrait l'endommager. Les téléphones mobiles et autres dispositifs comme des adaptateurs de réseau WiFi, des caméras de surveillance à transmission de signaux sans fil, etc. peuvent générer des interférences électromagnétiques et il ne faut pas les placer à proximité de l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil près d'éléments chauffants ou dans un lieu directement exposé à la lumière du soleil, car cela affecte le refroidissement de l'appareil de manière négative. Le stockage de chaleur est dangereux et cela peut considérablement réduire la durée de vie de l'appareil. Pour assurer la sécurité, demandez à une personne qualifiée de retirer la saleté de l'appareil.
- Essayez d'éviter d'abîmer les câbles secteur ou l'adaptateur secteur (si il est inclus dans la livraison). L'appareil ne peut être connecté qu'avec un câble/adaptateur secteur fourni.
- Les orages sont dangereux pour tous les appareils électriques. Si le câblage secteur ou d'antenne est frappé par la foudre, l'appareil peut être endommagé, même s'il est éteint. Il faut donc débrancher tous les câbles et connecteurs de l'appareil avant l'orage.
- Pour nettoyer l'écran de l'appareil, utilisez uniquement un chiffon humide et doux. N'utilisez que de l'eau propre, jamais de détergent et surtout aucun dissolvant.

Avertissements

- La construction du produit répond à la classe de protection 1. Seule une prise murale correctement installée avec terre (230 V~/50 Hz) du secteur public peut être utilisée comme source de courant.

de la fréquence de balayage sur 100 images par seconde génère une réduction visible du scintillement, une amélioration de la netteté des images en mouvement tout en préservant des mouvements bien répartis.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Mode USB	Utilisation d'un disque dur USB.	Si vous souhaitez utiliser un disque dur d'une capacité supérieure à 32 Go, veuillez noter qu'il faut le formater sur le système de fichiers FAT32. Les ordinateurs sous Windows XP/Vista sont uniquement capables de formater jusqu'à 32 Go. Vous aurez donc besoin d'un programme spécial pour formater des disques de plus de 32 Go.
Enregistrement USB/TV	Je n'arrive pas à changer de chaîne ou à sélectionner certaines fonctions.	Durant un enregistrement (y compris Timeshift), certaines fonctions sont verrouillées afin de ne pas perturber l'enregistrement.
Enregistrement USB/TV	Images brouillées et/ou perturbations sonores en mode lecture ou Timeshift.	Vérifiez si la clé USB répond aux exigences minimales de vitesse de lecture (20 Mo/s), et d'écriture (6 Mo/s).
Verrouillage système	J'ai modifié le mot de passe sur le téléviseur et je ne m'en souviens pas.	Le mot de passe principal 4711 vous permet d'accéder au menu du téléviseur et de réinitialiser le mot de passe.
Minuterie	Le téléviseur s'allume sans aucune raison apparente.	Vérifiez si la fonction minuterie est activée.

Caractéristiques techniques

Modèle	32/173I-HT-1HBKUP-DE
Diagonale d'écran	32"/81 cm
Résolution	1920 x 1080
Fréquence de balayage*	100 Hz
Rapport de contraste	5000:1
Luminosité	450 cd/m ²
PC RGB	Oui
Entrée antenne	Antenne 75 Ω/PAL-SECAM
Entrées vidéo	1x péritel, 1x vidéo, 1x composante (Y, Pb, Pr – 1080 p), 3x HDMI (1080 p)
Entrées audio	1x prise 3,5 mm pour entrée audio PC, 1x paire RCA utilisée en commun pour entrée vidéo et audio YPBPR (composante)
Sorties audio	1x sortie audio COAX, 1x sortie casque
Port USB	1
Entrée HDMI	3
Puissance de sortie audio (RMS)	2 x 9 W
Tension d'alimentation	110 à 240 V, 50 à 60 Hz, 120 W (moins de 0,5 W en mode veille)
Dimensions avec support	782 (l) x 547 (h) x 180 (p) mm
Poids net	12,0 kg

*Technologie à taux d'images 100 Hz.

Cette technologie permet d'afficher l'image deux fois plus rapidement qu'avec la technologie 50 Hz classique, et d'obtenir une vitesse de déplacement sur l'écran de 100 Hz. Le doublement


- Ne branchez jamais de dispositif externe sur un appareil sous tension. Il faut non seulement éteindre le téléviseur, mais aussi les dispositifs qui y sont raccordés ! Branchez la fiche de l'appareil dans une prise murale après avoir raccordé les dispositifs externes et l'antenne !
- Veuillez toujours à prévoir un accès libre au niveau de l'interrupteur principal de l'appareil et à sa fiche secteur.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans un espace de travail équipé d'écrans.
- L'utilisation systématique des écouteurs à un volume élevé peut entraîner une diminution irréversible de l'acuité auditive.
- Assurez-vous de jeter cet appareil et ses composants, y compris ses piles, conformément aux normes environnementales. En cas de doute, veuillez contacter votre autorité locale pour plus de détails sur le recyclage.
- Lors de l'installation de l'appareil, n'oubliez pas que les surfaces de meubles sont traitées avec divers vernis, plastiques, etc. ou qu'elles peuvent être polies. Les additifs contenus dans ces produits peuvent détruire le matériau de base du pied de l'appareil. Ceci entraînera une accumulation de ce matériau dans la surface de meuble, ce qui s'avèrerait difficile, voire impossible à éliminer.
- L'écran de votre téléviseur répond à des exigences de haute qualité et les éventuels pixels accidentellement défectueux ont été plusieurs fois contrôlés en détail. En raison des propriétés technologiques du procédé de fabrication, il n'est pas possible d'éliminer totalement l'existence d'une petite quantité de points défectueux sur l'écran (même avec le soin optimal fourni en cours de production). Ces pixels défectueux ne sont pas considérés comme des défauts en terme de conditions de garantie si leur étendue ne dépasse pas les limites définies par la norme DIN.

Informations importantes concernant l'utilisation de jeux vidéo, d'ordinateurs, de sous-titres, ou d'autres affichages d'images fixes

- L'utilisation prolongée d'un programme à images fixes peut entraîner une «image fantôme» permanente sur l'écran LCD (on l'appelle parfois à tort la «brûlure de l'écran»). Cette image fantôme est alors visible en permanence sur l'écran en arrière-plan. Il s'agit d'un dommage partiellement irréversible. Vous pouvez éviter un tel dommage en respectant les instructions suivantes.
- Réduisez le réglage de luminosité/contraste sur un niveau d'affichage minimal.
- Ne laissez pas l'image fixe pendant une période prolongée. Évitez d'afficher en permanence:
 - l'heure et les graphiques de télétexte,
 - le menu TV/DVD, par ex. le contenu du DVD,
 - le mode «Pause» : n'utilisez pas ce mode pendant une trop longue durée par ex. lorsque vous regardez un DVD ou une vidéo.
 - Eteignez l'appareil si vous ne l'utilisez pas.

Contenu de l'emballage

L'emballage contient les éléments suivants :

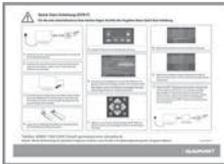	
1 téléviseur	1 pied support
	
1 télécommande	1 câble antenne HF
	
2 piles AAA	1 mode d'emploi
	
1 guide de démarrage rapide	1 kit d'installation pour le pied support
	
1 garantie fabricant	

vosre PC.

1. Branchez le PC portable sur votre téléviseur.
2. Appuyez sur la combinaison de touches mentionnée précédemment sur votre PC portable; et ce éventuellement plusieurs fois. La surface du bureau s'affiche désormais sur votre téléviseur.



Foire aux questions

Son/enceinte externe	Je souhaite brancher une enceinte externe ou un système surround.	2 options sont possibles : 1) Utilisez la sortie coaxiale numérique pour brancher votre système surround. 2) Utilisez la sortie casque 3,5 mm ainsi qu'un câble adaptateur (disponible séparément).
Affichage du menu	Pourquoi est-ce que certaines options du menu sont grisées et ne sont pas disponibles ?	Certaines options ne sont disponibles que lorsque vous sélectionnez certaines sources, comme HDMI, PC/VGA...
TV	J'ai re-sintonisé mon téléviseur, mais quand je l'éteins, il ne mémorise pas les chaînes.	Effectuez une installation initiale et procédez comme décrit dans ce manuel. N'interrompez pas la recherche trop tôt, dans le cas contraire les chaînes trouvées ne sont pas enregistrées.
VCR/DVD	J'ai branché le téléviseur sur mon magnétoscope ou mon enregistreur DVD par l'intermédiaire d'une prise péritel. Je n'arrive plus à enregistrer quoi que ce soit.	En plus de brancher via péritel, vous devez brancher un câble d'antenne entre la prise d'antenne et votre magnétoscope/enregistreur DVD et un autre câble d'antenne entre le magnétoscope/enregistreur DVD et le téléviseur.
Consoles de jeux 1	J'ai raccordé ma PS3 au téléviseur via HDMI, mais je ne reçois pas d'images ou de son sur mon téléviseur.	1) Veillez à définir la source du téléviseur sur HDMI. 2) Vérifiez que les paramètres de votre PS3 sont conformes au mode d'emploi.
Consoles de jeux 2	J'ai raccorde ma Xbox 360 au téléviseur via un câble composante ou RGB, mais je ne reçois pas de son.	Les câbles composantes ne fournissent que des images HD. Pour le son, vous devez également brancher les câbles audio rouge et blanc sur les entrées situées au dos de l'appareil. Veuillez vous reporter à la section «Branchements».
Mode USB	J'ai inséré une clé USB, mais le téléviseur ne la reconnaît pas.	Assurez vous que la clé USB est bien formatée sur le système de fichiers FAT32.

Réglages PC – Utilisation en tant que moniteur PC




Attention !

Avant de brancher votre téléviseur sur un PC, veuillez vérifier que la carte graphique de votre PC est bien configurée sur le bon format d'écran. Veuillez également tenir compte de ces réglages pour votre ancien moniteur.

Réglages pour Windows XP & Vista et Windows 7 en utilisant le port VGA de votre téléviseur

1. Allumez le PC.
2. Une fois le système d'exploitation prêt à l'emploi, faites un clic droit sur un emplacement libre du bureau.
3. Cliquez sur «Propriétés».
4. Sélectionnez «Paramètres»>>«Affichage»>>«Résolution de l'écran» et vérifiez que la résolution soit conforme à celle mentionnée dans les caractéristiques techniques du présent mode d'emploi. Ajustez si besoin la résolution sur celle de l'appareil en déplaçant le curseur, par exemple sur 1920 x 1080 pour les appareils Full HD.
5. Cliquez ensuite sur «Avancé», puis sur l'onglet «Ecran».
6. Cliquez sur le menu déroulant, sélectionnez ici la valeur 60 Hz. Si l'affichage est brouillé ou scintille, essayez de modifier cette valeur (p.ex. 70 Hz).
7. Cliquez enfin sur «OK». Les réglages sont enregistrés.
8. Eteignez le PC et le téléviseur et reliez les ensemble.
9. Rallumez le téléviseur et le PC et sélectionnez la source «VGA/PC» sur votre téléviseur.

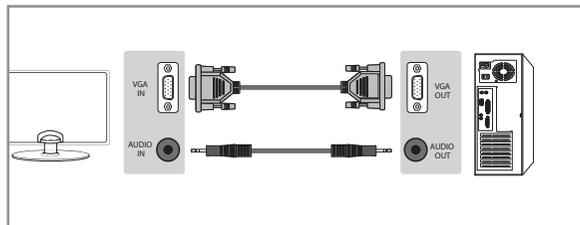


Utilisation avec un ordinateur portable

Veuillez tout d'abord activer le port VGA de votre PC portable. L'activation est dépendante de l'appareil et peut être effectuée sur plusieurs modèles via une combinaison de touches (p.ex. touche «FN» et «F4» simultanément). Dans tous les cas, veuillez respecter le mode d'emploi de


Installation de l'appareil

Montage du pied support

1. Insérez le pied support (B) dans le «col» situé sur l'appareil (A).

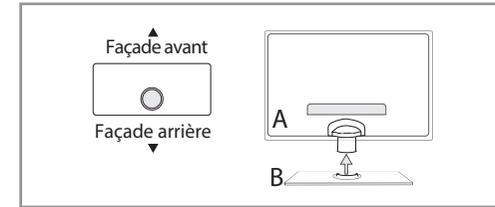


2. Utilisez les vis fournies pour fixer le pied à l'arrière de l'appareil en toute sécurité. Assurez vous que les vis soient bien serrées.

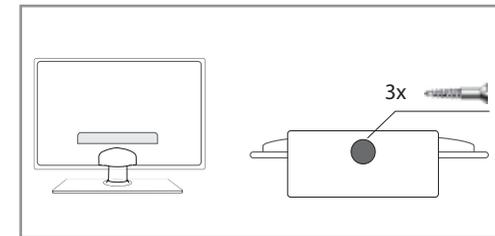

Remarque importante

Vous trouverez ci-après la méthode pour fixer le téléviseur sur un mur en toute sécurité. Si vous n'arrivez pas à visser le téléviseur sur son support, nous vous recommandons de le fixer à l'aide d'une sangle et d'un boulon à œil.


Veuillez-vous assurer que les enfants ne puissent pas faire basculer le téléviseur, y grimper ou s'y accrocher. Un téléviseur mal fixé peut entraîner de graves blessures pour vous et vos enfants. La sangle de sécurité doit être tendue horizontalement entre le mur et le téléviseur, et ne doit pas pendre.

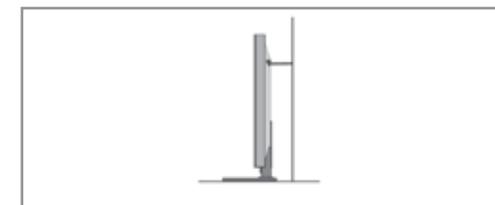

Montage mural

Démontage du pied support


Dévissez les vis.

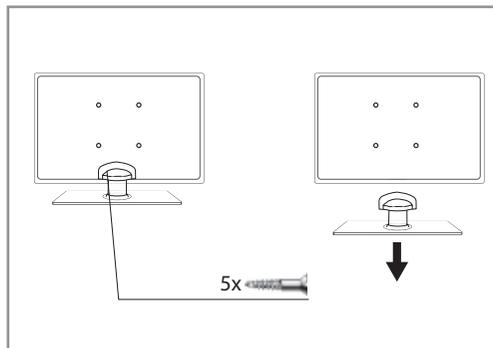

Montage mural


Ce téléviseur nécessite un montage mural VESA 200 x 100.

1. Retirez les quatre vis mises en évidence ci-dessous.

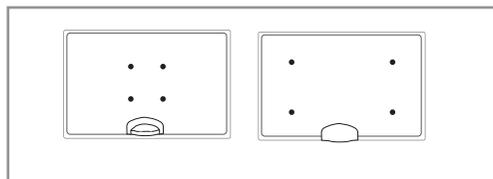


2. Vous pouvez désormais fixer le support mural à l'aide des vis que vous venez de retirer.

3. Lors de l'installation de l'appareil, veuillez observer une distance minimale de 4 cm par rapport au mur ou à tout autre obstacle accumulateur de chaleur.

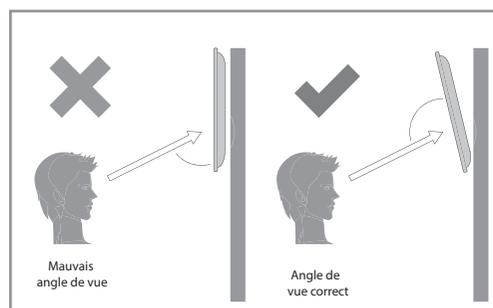


Pour une qualité d'image optimale, le téléviseur doit être incliné vers le bas si le montage mural est plus haut que le niveau des yeux afin que l'écran soit orienté de manière frontale par rapport à l'observateur.

Utilisez exclusivement les vis fournies avec le téléviseur pour fixer l'appareil. L'utilisation d'autres vis, en particulier de vis plus longues, peut provoquer des dommages irréparables sur les

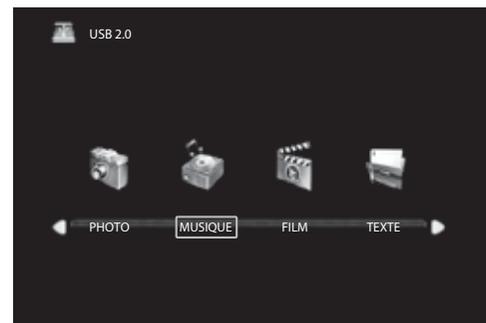

Le contenu de la clé USB est représenté sous différentes catégories : photos, musiques, vidéos, textes. Le contenu est trié en fonction du type de fichier.

Sélectionnez la catégorie souhaitée (p.ex. «Photo») dans la liste à l'aide des touches directionnelles ◀▶. Appuyez sur [OK] pour l'ouvrir, sélectionnez votre lecteur («C» en règle générale), et confirmez à nouveau en appuyant sur la touche [OK].

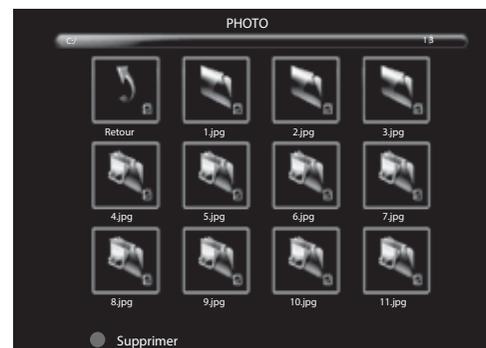

Si vous laissez une photo sélectionnée durant un court instant, une fenêtre d'aperçu des informations relatives à la photo apparaît. Appuyez alors sur la touche [OK] pour afficher l'image entière en plein écran.

Le même processus s'applique pour la musique et les films. Un aperçu des informations utiles s'affiche également lors de la sélection d'un fichier.

Supprimer – Si vous souhaitez supprimer un fichier, sélectionnez le et appuyez sur la touche rouge de la télécommande. Pour quitter la fonction multimédia sélectionnée, rendez vous sur le bouton de commande «Retour» ou appuyez sur la touche [EXIT] jusqu'à ce que vous soyez revenu vers le niveau souhaité. Pour quitter les fonctions USB, sélectionnez tout simplement une source différente (TV, par exemple).

Enregistrement immédiat

Vous pouvez décider à tout moment d'enregistrer la chaîne en cours de visionnage, sans programmation. Pour ce faire, vous devez appuyer sur la touche [REC]. En fonction de la capacité de sauvegarde, le programme est enregistré jusqu'à la fin.

Remarque



Cet appareil est équipé d'un récepteur numérique. Un changement de chaîne au cours d'un enregistrement numérique interrompt automatiquement ce dernier. Les enregistrements programmés sont possibles en mode veille. L'appareil s'allume et s'éteint automatiquement à ces fins.

La fonction d'enregistrement USB n'est disponible que dans le mode TV/radio numérique. En raison des lois relatives aux droits d'auteur et des enregistrements illégaux, il n'est pas possible d'enregistrer vers une autre source de sortie ou d'entrée.

Visualiser les contenus enregistrés

La touche [REC LIST] vous permet de visualiser la liste des contenus enregistrés. Sélectionnez le contenu souhaité dans la liste à l'aide des touches directionnelles ◀▶▲▼. Appuyez ensuite sur [OK] pour démarrer la lecture.

Remarque



Cet appareil a été développé pour une utilisation avec des clés USB allant jusqu'à 32 Go. L'utilisation de clés ou disques durs USB aux plus grandes capacités de sauvegarde n'est possible que si ces supports sont formatés sur le système de fichiers FAT32. Au moment de la publication de ce mode d'emploi, seuls les PC équipés des systèmes d'exploitation Windows XP/Vista sont en mesure d'effectuer ce type de formatage. Pour formater les capacités de mémoire au dessus de 32 Go, vous avez besoin d'un programme PC adapté. Vous pouvez vous adresser à un revendeur spécialisé ou contacter notre service client.

Lecteur multimédia USB

Le mode USB permet de lire différents types de contenus que vous avez enregistré sur votre clé USB.

Appuyez sur la touche [USB].



composants internes.




Si vous envisagez un montage mural pour votre téléviseur, respectez impérativement ce guide de montage ou faites réaliser le montage par un technicien spécialisé. Avant de percer des orifices dans le mur, assurez-vous qu'aucun conducteur électrique ou autre (eau ou gaz) ne se trouve à cet endroit.


Branchements et configuration initiale

Dans un premier temps, insérez la fiche de votre appareil dans une prise si vous avez déjà branché les périphériques externes et l'antenne. Utilisez exclusivement le câble d'alimentation fourni pour brancher votre téléviseur.


1. Avec le câble RF fourni, raccordez le téléviseur à la prise murale de l'antenne de télévision.
2. Branchez la fiche du câble d'alimentation électrique sur la prise électrique.

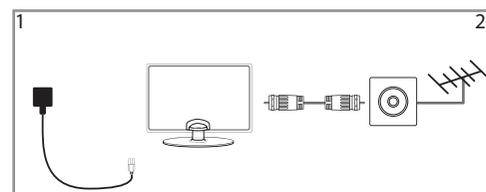

3. Allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur On/Off situé en dessous de celui-ci.

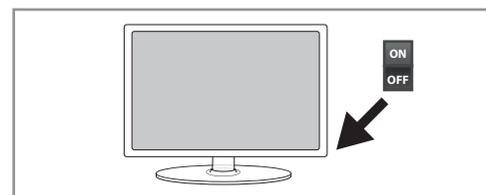

4. Insérez les piles fournies dans le compartiment de la télécommande (respectez la polarité) et appuyez sur la touche Veille pour allumer le téléviseur.
5. Vous verrez ensuite l'écran de configuration initiale. S'il n'apparaît pas, appuyez sur la touche [MENU] de la télécommande, puis sur 8-8-8, et le menu apparaîtra.

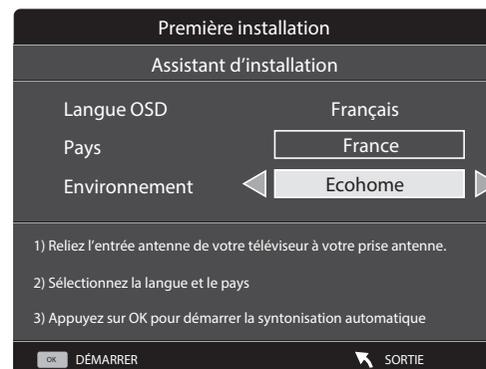

Dans le cadre de nos efforts continus pour réduire la consommation d'énergie, nous avons doté ce téléviseur de la fonction Ecohome. En utilisant cette fonction, vous réduirez la consommation énergétique de votre TV d'environ 15% par rapport aux autres modes. La luminosité de l'image est réduite lorsque vous utilisez la fonction Ecohome. Si ce mode n'est pas adapté à votre environnement, vous pouvez choisir un autre mode.

Attention : Le mode «Demo» est prévu pour une représentation de l'image optimale, mais sa consommation énergétique est d'environ 15% supérieure à celle du mode Ecohome.

6. Le cas échéant, sélectionnez votre langue et votre pays.

7. Appuyez sur la touche OK de la télécommande et la recherche de chaînes commence.

8. A la fin de la recherche, la page suivante apparaît :

Recherche des chaînes	
Chaînes analogiques trouvées	5
Chaînes numériques terrestres trouvées	5
Chaînes numériques satellites trouvées	5
Chaînes radio trouvées	5
Canaux de Données trouvés	5
Intensité du signal  75% Progression: 26 UHF CH 25 DVB-T	
Pour quitter, appuyez sur la touche MENU	

Si'il vous manque des chaînes, cela est certainement dû à l'intensité ou à la qualité du signal et vous devriez envisager d'utiliser un amplificateur d'antenne ou une antenne active. Une fois bien équipé, vous pouvez lancer une nouvelle syntonisation. Cf. >>Menu des chaînes.

Remarque

Si le téléviseur ne trouve qu'une partie des chaînes numériques, veuillez contrôler l'intensité du signal de réception : celui-ci s'affiche lors d'un changement de chaîne ou après avoir appuyé sur la touche «Info». Si le signal entrant est inférieur à 50%, nous vous recommandons d'utiliser un amplificateur d'antenne ou une antenne active. L'amplificateur de signal est activé par l'alimentation entre la prise d'antenne et le téléviseur. Veuillez respecter ce faisant le guide de montage et d'utilisation du fabricant.

Enregistrement USB

Enregistrement USB en mode numérique - Un utilitaire d'enregistrement USB est incorporé dans ce téléviseur. Cette fonction est exclusivement disponible dans le mode numérique, lorsqu'elle est utilisée en association avec une clé USB ou un disque dur USB compatible.

Fonctions

TV en direct - Mise en pause du téléviseur en direct (TV/radio), puis lecture, avance rapide et retour rapide (jusqu'au point de diffusion en direct).

Enregistrement immédiat – Enregistrement rapide sur simple pression d'une touche.

Enregistrement différé – Enregistrements programmables en toute simplicité à l'aide du guide électronique des programmes (EPG – Electronic Program Guide).

- Enregistrement de programmes TV et radio, lecture et archivage sur d'autres supports, comme un ordinateur par exemple.

- En raison de la nature du produit, cette fonction nécessite l'utilisation d'une clé USB à haute vitesse. En effet, la fonction Timeshift enregistre sur la clé USB tout en lisant simultanément le contenu de celle-ci, c'est pourquoi certaines clés USB ne sont pas adaptées.

- Vous pouvez obtenir des clés USB à haute vitesse dans le commerce spécialisé. Des capacités de sauvegarde de 4 Go, 8 Go, 16 Go et plus sont disponibles. Vous trouverez des informations plus précises au sujet des caractéristiques et prix actualisés sur Internet.

- Exigences minimales pour les clés USB :

- Vitesse de lecture 20 Mps (Mégabit par seconde)

- Vitesse d'écriture 6 Mps (Mégabit par seconde)

- Si vous souhaitez utiliser un disque dur USB à la capacité de sauvegarde supérieure à 32 Go, veuillez consulter la FAQ à la fin de ce mode d'emploi.

Insérer la clé USB

Insérez la clé USB dans le port USB situé sur le côté de l'appareil. La compatibilité de la clé est automatiquement contrôlée.

L'enregistrement USB et l'enregistrement USB en différé (Timeshift) est immédiatement possible si les exigences minimales requises sont remplies par la clé USB.

Remarque

Si l'appareil ne détecte pas la clé USB, veuillez contrôler si celle-ci est bien formatée sur le système de fichiers FAT32.

Mise en pause des programmes en direct (différé)



▶|| Appuyez sur la touche **▶||** pour interrompre le programme en direct. L'appareil met ce dernier en pause tout en l'enregistrant. Appuyez à nouveau sur la touche **▶||** pour continuer à visionner le programme en différé sans la moindre perte d'informations.

▶▶ Appuyez sur cette touche pour avancer dans l'enregistrement (pour passer les publicités, par exemple).

◀◀ Appuyez sur cette touche pour revenir en arrière dans l'enregistrement.

Remarque

Lorsque vous mettez le téléviseur en veille ou que vous changez de chaîne, l'enregistrement USB est automatiquement interrompu. Pour le redémarrer, appuyez à nouveau sur la touche Play/Pause.

Boutons du téléviseur et menu source

Boutons du téléviseur

	<ol style="list-style-type: none">1. Augmentation du volume et déplacement vers la droite dans le menu.2. Diminution du volume et déplacement vers la gauche dans le menu.3. Sélection de la chaîne et déplacement vers le haut dans le menu.4. Sélection de la chaîne et déplacement vers le bas dans le menu.5. Ouverture du menu ou de la fenêtre de dialogue.6. Ouverture du menu de source d'entrée.7. Allumer/éteindre mode veille
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sélection de la source d'entrée

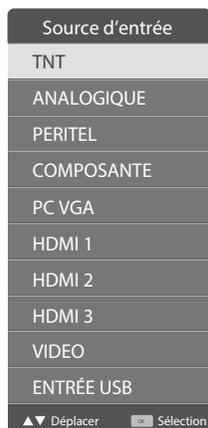


Image à des fins d'illustration. Le menu OSD dépend du modèle de votre téléviseur.

Commuter entre les différentes entrées/sources :


Sur la télécommande :

1. Appuyez sur [SOURCE/AV] – Le menu source s'affiche.
2. Sélectionnez la source souhaitée à l'aide de [▼] ou [▲].
3. Confirmez avec [OK].

Sur le téléviseur :

1. Appuyez sur [SOURCE].
2. Sélectionnez la source souhaitée à l'aide des touches CH+/-.
3. Confirmez avec Vol+/-.

L'image est agrandie comme dans le cas d'un zoom 16:9 et décalée vers le haut, afin que les sous-titres restent visibles. L'image est coupée au niveau du bord supérieur.

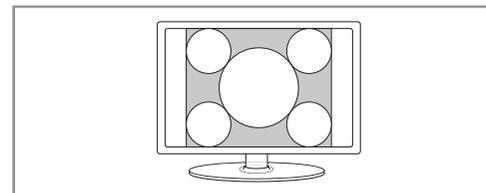

4:3 – Ce réglage permet d'afficher les contenus en ancien format 4:3 correctement à la proportionnelle et non coupés. Notez toutefois la présence de bandes noires sur les côtés.

Écran bleu - Modifie l'arrière-plan quand il n'y a pas d'entrée entre un arrière-plan transparent et bleu (uniquement disponible en cas de réception analogique).

Durée d'affichage du menu - Vous permet de régler le délai pendant lequel le menu à l'écran reste affiché avant de disparaître.


Réglages usine

Réinitialiser le système menu – Réinitialise tous les paramètres du menu sur les réglages usine.

Réinitialiser les chaînes TV – Supprime toutes les chaînes TV, vous devez effectuer une nouvelle recherche.

Mise à jour logiciel (USB) - De temps en temps, le fabricant peut publier un nouveau logiciel pour améliorer le fonctionnement du téléviseur (disponible en téléchargement). Ce menu vous permet de télécharger le nouveau logiciel/progiciel sur le téléviseur. Des détails supplémentaires sont publiés avec le progiciel. Contactez l'assistance téléphonique ou référez vous à la section «Service/Support» du site Web.

Réglages PC

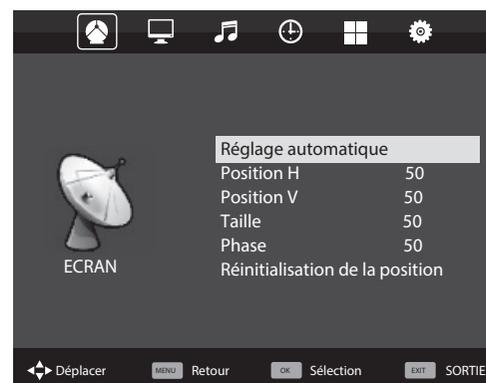

Remarque



Après avoir choisi la source d'entrée PC, le menu de configuration PC s'affiche avec d'autres possibilités de sélection en lieu et place du menu de l'écran.

Réglage automatique – Les réglages requis sont automatiquement validés dans la mesure du possible.

Position H – Modifie la position horizontale de l'image.

Remarque – Vous pouvez obtenir le «module CA» ainsi qu'une «Smartcard» adaptée auprès de votre diffuseur. Le module doit être inséré dans la fente CI située sur le côté de l'appareil. La «Smartcard» doit être insérée dans la fente du module CA.


Verrouillage du système – Ce point du menu vous permet de verrouiller certaines fonctions de l'appareil. Par exemple, cela a pour objectif de limiter l'accès de certains emplacements aux enfants ou dans les hôtels, ou encore de limiter le volume maximal. Pour effectuer des modifications dans ce menu, vous devez saisir un code PIN. Le code PIN préconfiguré est : 0000.

Menu Configuration




Langue du menu – Vous permet de modifier la langue du menu.

Format d'image – Vous pouvez ici déterminer la manière dont les anciens formats 4:3 doivent être représentés sur votre appareil moderne 16:9.

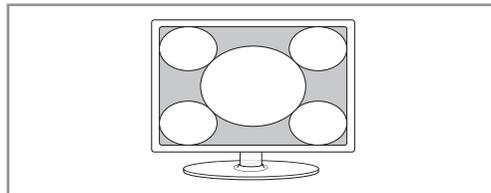

Auto – La position de l'image s'adapte automatiquement. En fonction du type de format et du type d'images visionnées, il est possible que des bandes noires soient visibles au niveau des bords supérieurs/inférieurs et/ou latéraux de l'écran.


16:9 largeur – Les contenus d'image en 16:9 sont rendus correctement à la proportionnelle, les images au format 4:3 apparaissent quant à elles étirées.

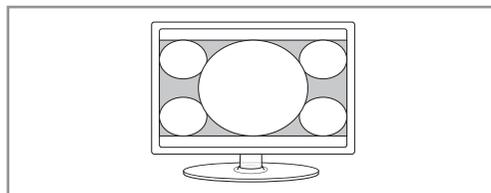

16:9 zoom – Les contenus d'image en 4:3 sont rendus correctement à la géométrie. L'image est ici agrandie et donc coupée au niveau des bords inférieurs et supérieurs.

16:9 sous-titres – Les contenus d'image en 4:3 sont rendus approximativement à la géométrie.

Ports TV

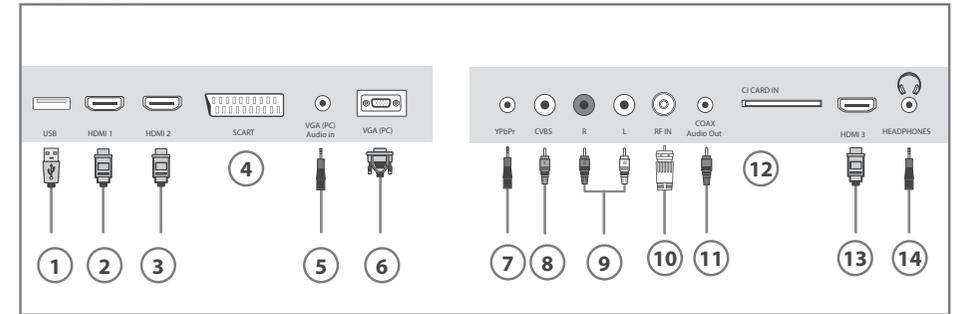


1. USB	Port d'entrée USB
2. HDMI 1 in	Entrée HDMI 1
3. HDMI 2 in	Entrée HDMI 2
4. SCART	Entrée péritel
5. VGA/PC Audio in	Prise jack 3,5 mm pour entrée audio PC
6. VGA (PC)	Port VGA PC
7. YPbPr	Entrée composante mini HD
8. VIDEO (CVBS)	Entrée vidéo


9. Entrée audio VIDEO/ Entrée audio YPbPr	Entrée audio VIDEO/ Entrée audio YPbPr
10. RF In	Entrée antenne HF/TV
11. Coax Audio out	Sortie audio numérique
12. CI Card IN	Fente pour cartes/ Interface CI
13. HDMI 3 in	Entrée HDMI 3
14. Headphone Out	Sortie casque

Branchements

Branchement d'un lecteur/enregistreur de DVD, d'un magnétoscope ou d'un boîtier câble/satellite. Utilisez l'entrée SCART (Péritel).

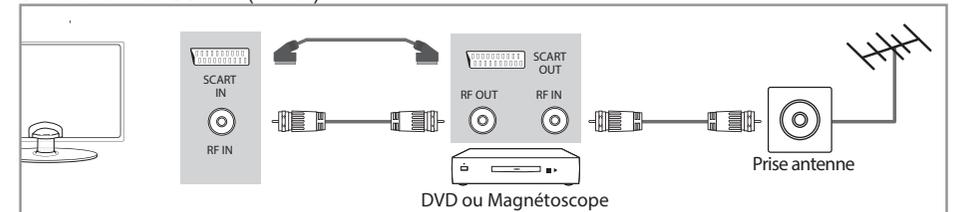


Branchement d'un appareil photo, d'une caméra, d'une console de jeux. Utilisez l'entrée VIDEO.

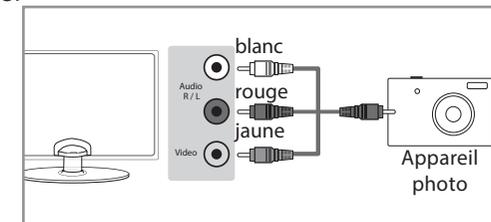


Branchement d'un appareil numérique HD (haute résolution). Le câble HDMI permet une transmission vidéo et audio de qualité optimale.

Utilisez l'entrée HDMI 1 (HDMI 2 ou 3 en option)

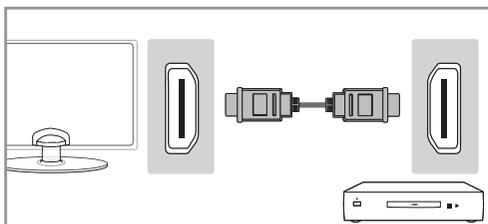

Branchement d'un appareil analogique HD sur les entrées composantes (haute résolution)
Si l'appareil à brancher est équipé de prises composantes (fiche rouge, verte, bleue et rouge/blanche), branchez le via ces prises.
Utilisez l'entrée composante.

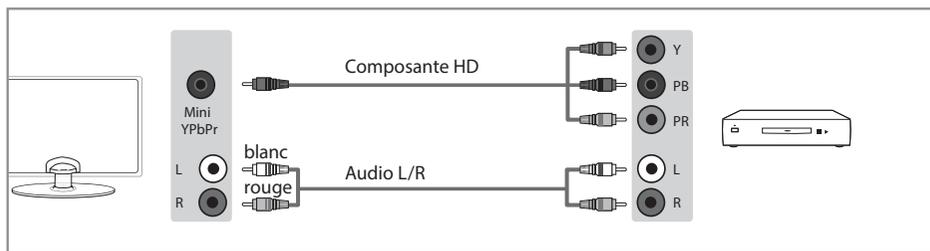


Remarque



Vous ne pouvez utiliser que des câbles d'une longueur maximale de 3 m au niveau des interfaces HDMI et USB.

Fonctionnement du menu TV

Navigation

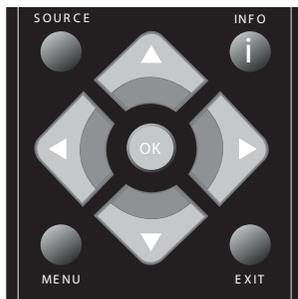

Pour accéder à ce menu, appuyez sur la touche [MENU] de la télécommande. Si vous souhaitez modifier des paramètres par défaut, utilisez les touches fléchées (▲/▼/◀/▶). Pour confirmer un réglage, appuyez sur la touche [OK].

Pour quitter ce menu à tout moment, appuyez sur la touche [EXIT].

Si vous n'appuyez sur aucune touche durant plus de 10 secondes, vous quittez automatiquement le menu. Cette durée est variable (cf. paragraphes «Configuration» et «Durée d'affichage du menu»).

Menu heure



Heure – Réglage de l'heure. Une fois la recherche TNT effectuée, vous ne pouvez plus y accéder, étant donné que l'heure est générée automatiquement à partir du signal de réception.

Heure d'arrêt – Vous pouvez ici déterminer une heure à laquelle l'appareil doit s'éteindre et, si vous le souhaitez, à quels intervalles (journalier, hebdomadaire, et à quels jours de la semaine).

Heure d'allumage - Vous pouvez ici déterminer une heure à laquelle l'appareil doit s'éteindre et, si vous le souhaitez, à quels intervalles (journalier, hebdomadaire, et à quels jours de la semaine).

Fuseau horaire – Réglage du fuseau horaire local (s'affiche uniquement lorsque la source TNT est sélectionnée);

Minuterie de veille - Vous permet de régler la minuterie de mise en veille pour que le téléviseur s'éteigne automatiquement après un délai défini. Possibilités de réglage : Désactivé-> 10min -> 20min -> 30min -> 60min -> 90min -> 120min -> 180min -> 240min.

Mise en veille automatique – Possibilités de réglage pour la mise en veille automatique par tranches d'heures : Désactivé-> 3 h -> 4 h -> 5 h

Menu Caractéristiques



Grille des programmes – Liste de tous les événements programmés (enregistrements et rappels).

Fichiers PVR – Contrôle le système de fichiers d'un périphérique USB branché et affiche les informations qui s'y rapportent.

Informations CI – En cas d'utilisation d'un module CA, indique les informations relatives au module utilisé et à la «Smartcard» insérée. Les autres informations affichées dépendent du module CA utilisé et ne peuvent pas être affichées dans la langue sélectionnée sous «Configuration»>>>Langue du menu» le cas échéant.

Menu audio



Réglage audio – Vous pouvez choisir parmi les pré-réglages suivants :

Standard	Réglages par défaut
Musique	Sonorité vive
Film	Optimisé pour un son cinéma dynamique
Sport	Met la voix en évidence par rapport aux autres sons
Personnalisé	Déterminez ou sélectionnez vos réglages individualisés

Aigus – Augmentation/réduction des aigus*

Graves – Augmentation/réduction des graves*

* Il n'est possible de modifier ces paramètres qu'avec le réglage «personnalisé».

Equilibrage – Permet de régler le rapport de volume entre le haut-parleur de gauche et de droite.

Volume automatique – Permet de maintenir les différents niveaux d'entrée et d'emplacements de chaînes sur une même base, afin d'éviter les variations de volume désagréables lors d'un changement.

Mode SPDIF – Sortie audio Coax numérique. Parmi les réglages suivants, choisissez ceux qui correspondent le mieux à votre équipement audio :

Désactivé	Désactivé
Automatique	Détecte et sélectionne automatiquement le mode de transmission optimal
PCM	Sélectionnez la modulation à code d'impulsions (PCM, format de son numérique) pour les installations stéréo Hi-Fi équipées d'une entrée audio numérique

Recherche des chaînes




Recherche automatique des chaînes

Recherche complète des chaînes avec possibilités de sélection spécifiques à chaque pays. Attention : les chaînes enregistrées précédemment sont supprimées et réintégréées dans une nouvelle séquence.

Recherche manuelle TNT

Recherchez et ajoutez de nouvelles chaînes numériques individuellement. Sélectionnez le canal à balayer à l'aide des touches ◀▶. Lancez ensuite la recherche à l'aide de la touche [OK]. Les chaînes existantes restent en place, les nouvelles sont ajoutées à la fin de la liste.

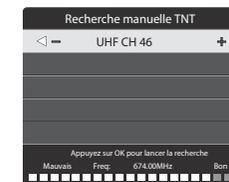

Recherche manuelle analogique


Recherchez et ajoutez de nouvelles chaînes analogiques recevables. Sélectionnez la fréquence à balayer à l'aide des touches ◀▶. Vous pouvez également saisir celle-ci directement en utilisant les touches de 0 à 9. Définissez le cas échéant les paramètres suivants et lancez la recherche à l'aide de la touche [OK]. Les chaînes existantes restent en place, les nouvelles sont ajoutées à la fin de la liste.



Configuration des chaînes

Vous pouvez ici supprimer, déplacer, masquer et ajouter des chaînes séparées à votre liste de favoris.

- – (Rouge) Efface l'emplacement de la chaîne située sous le marquage.
- – (Vert) Permet de modifier le nom de la chaîne (uniquement disponible en mode analogique).
- – (Jaune) Désigne la chaîne à déplacer située sous le marquage. Celle-ci peut être déplacée sur l'emplacement de votre choix à l'aide des touches ▼▲. En appuyant à nouveau sur la touche jaune, vous validez le nouvel emplacement souhaité.
- – (Bleu) Désigne la chaîne à ignorer située sous le marquage. Celle-ci ne peut plus être sélectionnée en cas de navigation entre les chaînes à l'aide des touches CH +/- . Une sélection directe en saisissant le numéro de la chaîne correspondante reste toutefois possible.
- OK – Bascule directement sur la chaîne marquée et l'affiche à l'écran.
- FM – Ajoute une chaîne dans la liste des favoris ou l'efface de celle-ci.

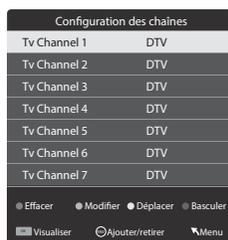

Menu Image

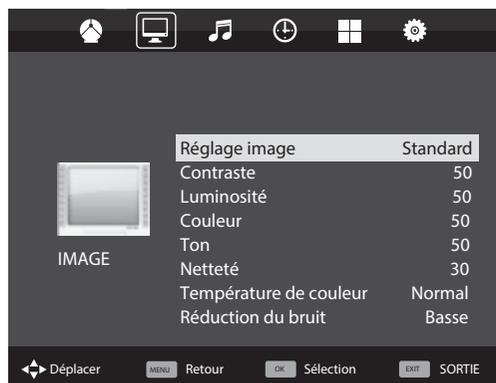


Image - Vous pouvez choisir parmi les pré-réglages suivants :

Réglage image		
Dynamique	Dynamique	Images rapides et riches en contraste
Standard	Standard	Préréglage de base
Doux	Doux	Images douces et atténuées
Personnalisé	Personnalisé	Vous permet de modifier tous les paramètres manuellement
Ecohome	Ecohome	La fonction Ecohome vous permet de réduire la puissance consommée de 15% par rapport aux autres modes. Cette fonction réduit la luminosité.
OK Sélection ↩ Menu		

Contraste – Réglage des dégradés de gris*

Luminosité – Augmenter ou réduire la luminosité de l'image*

Couleur – Réglage de l'intensité de couleur*

Ton – Uniquement sélectionnable en mode NTSC, permet de corriger la phase du signal NTSC.

Netteté – Augmenter ou réduire la netteté de l'image*

* Il n'est possible de modifier ces paramètres qu'avec le réglage «personnalisé».

Température de couleur – Réglages disponibles :

Normal	Réglage par défaut avec rendu de couleur neutre
Chaud	Image plus chaude par une augmentation de la part de rouge dans la couleur
Froid	Image plus froide par une augmentation de la part de bleu dans la couleur

Réduction du bruit – Réglages disponibles :

Désactivé	Aucune influence sur l'image, idéal pour les chaînes à réception numérique
Faible	Réduction minimale des bruits dans l'image
Moyenne	Réduction moyenne des bruits dans l'image
Elevée	Réduction maximale des bruits dans l'image
Standard	Réglage recommandé en cas de réception analogique

Remarque
 Si vous n'appuyez pas sur une touche pendant 10 secondes, le menu se ferme automatiquement. Vous pouvez modifier le délai de fermeture automatique du menu (cf. paragraphes «Configuration»>>>«Durée d'affichage du menu»).