

Mini MusicMan Wireless Soundstation BT-X2


Manuel d'utilisation

La déclaration de conformité de ce produit peuvent être consultés à l'adresse internet:

www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_musicman_wireless_soundstation_bt-x2

- Mini système portable Bluetooth mini haut-parleur avec le transfert audio sans fil; pour CD/DVD, iPhone, iPad, iPod, Téléphones portables, Tablet PC, PC/Portable
- Connexion avec tous les périphériques Bluetooth (téléphones portables, Tablet PC, etc.)
- Entrée AUX pour connecter des périphériques audio plus
- Aluminium boîtier durable, il est disponible en 5 coloris métalliques
- Batterie lithium ion intégrée/rechargeable, Câble USB d'alimentation
- Idéal pour les voyages, installation facile, une qualité sonore fantastique

Fonction des touches

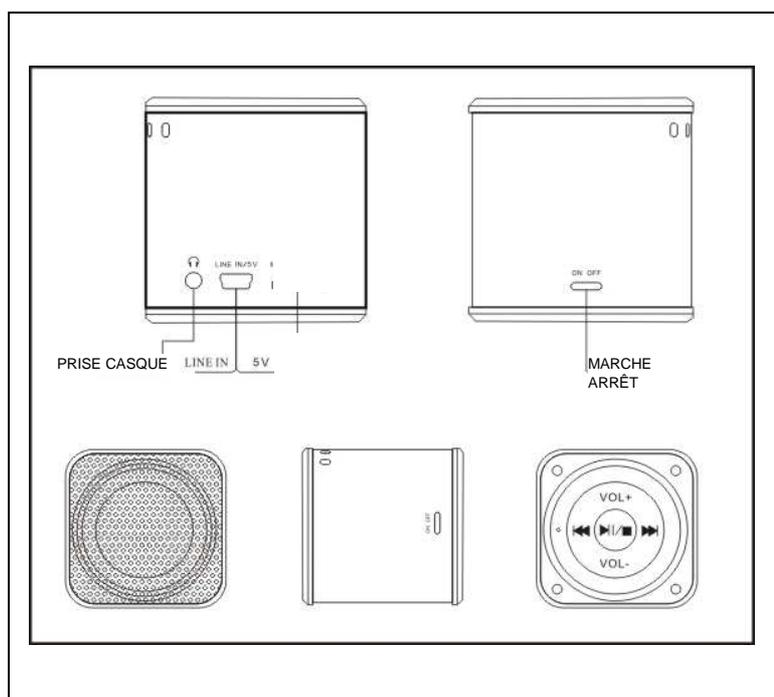

Touche	Fonction
▶ ■	Lecture/pause/stop
VOL -	Baisser le volume
VOL +	Monter le volume
◀◀	Piste précédente
▶▶	Piste suivante

- Appuyez sur VOL+ pour monter le volume, appuyez sur VOL - pour baisser le volume.
- Il est possible de brancher une autre source sur l'entrée de ligne.

Témoins lumineux

Témoin de charge rouge : (1) il est allumé pendant la charge, (2) il s'éteint lorsque la batterie est entièrement chargée.

Témoin d'état BLEU – mode Bluetooth : Le témoin BLEU est allumé (1) lorsque le Bluetooth est connecté, il clignote rapidement, (2) lorsque la connexion est prête, il clignote par intervalle de trois, (3) lorsque le témoin est éteint alors l'appareil n'est pas en mode Bluetooth.

Nettoyage: Protégé votre appareil de contamination et de la pollution. Ne nettoyer cet appareil qu'avec un chiffon doux, éviter d'utiliser des éponges grattantes ou des matières granuleuses. NE PAS utiliser de solvants ou autres nettoyants agressifs. Essuyer l'appareil après nettoyage. **Note important:** Si le liquide des piles coule, essuyer le boîtier à piles avec un chiffon doux et sec et mettre des piles neuves!

Utilisation Appareil connecté en Bluetooth

- 1) Vérifiez que votre **téléphone mobile est en mode Bluetooth**.
- 2) **Allumez l'appareil**.
- 3) Le témoin d'état BLEU clignote rapidement. Lorsqu'il clignote lentement alors l'appareil est connecté.
- 4) **Accédez à la recherche Bluetooth de votre téléphone mobile**. La recherche de « Mini BT MusicMan » indiquera s'il est réglé en tant qu'appareil stéréo. Choisissez « *OU* » (*cette invite diffère chez certaines marques de téléphone mobile*) ou sélectionnez le nom de l'appareil.
- 5) **Saisissez le mot de passe «0000» dans la fenêtre de l'invite** (*cette fenêtre diffère chez certaines marques de téléphone mobile*). Le témoin d'état BLEU clignote rapidement = la connexion Bluetooth est active. Lorsqu'elle clignote lentement avec un bip court (ce bip varie selon les marques de téléphone mobile) = la connexion Bluetooth est configurée (le témoin d'état BLEU clignote toutes les 3 secondes).
- 6) **Accédez au lecteur de musique de votre téléphone mobile**.
- 7) **Sélectionnez une piste pour l'écouter**.

Caractéristiques techniques

Haut-parleur	1 x 4,5 cm (1,77 pouce) (diamètre extérieur 45 mm) à blindage magnétique 4 Ohm
Entrée de ligne / 5V	Alimentation par USB, entrée audio
Rapport signal-bruit	≥ 80 dB
Batterie	Batterie au lithium rechargeable intégrée 600 mAh Sur alimentation USB peut lire de la musique (2–3 heures) et pendant la charge (3–5 heures)
Prise casque	Port pour prise jack de 3,5 mm
Sortie	RMS3W THD=10%
Réponse de fréquence	150 à 18 000 Hz (± 3 dB)
Alimentation	Adaptateur* CA 5 V / 1000 mA (*non fourni) ou alimentation USB
Charge (3 – 5 heures)	L'appareil est éteint et se charge, LED est rouge. La charge est terminée, LED s'éteint. L'appareil est allumé et se charge, LED est bleue. L'appareil est allumé (ne se charge pas) LED est bleue.
Marche / Arrêt (Button Power)	Button ON = allumer l'appareil; lire de la musique Button OFF = éteindre l'appareil
Poids / Dimensions	100 g / 50 x 50 x 50 mm

Contenu de l'emballage: Mini MusicMan Soundstation BT-X2 sans fil, Câble USB d'alimentation, Câble d'audio, Manuel d'utilisation

Conseils de sécurité et recyclage concernant les piles: Tenir les piles hors de portée des enfants. S'il arrive qu'un enfant avale une pile, l'emmener immédiatement voir un médecin ou à l'hôpital! Attention aux pôles (+) et (–) des piles! Toujours changer toutes les piles en même temps, ne jamais utiliser des piles anciennes et neuves ou des piles de types différents en même temps. Ne PAS ouvrir, déformer ni charger les piles! Le liquide des piles peut couler et être **cause de blessures!** Ne jamais couper des piles. NE JAMAIS jeter des piles au feu! Elles peuvent **exploser!** Retirer de l'appareil les piles mortes et retirer les piles lorsqu'il ne doit pas être utilisé pendant longtemps.**Conseils concernant la protection de l'environnement:**



L'emballage est en matières brutes et peut être recyclé. Séparer les emballages par type et les recycler dans un endroit adéquat respectueux de l'environnement. **Ne pas jeter des appareils avec les ordures ménagères.** Jeter des appareils usagés / défectueux de façon professionnelle! **Ne pas jeter des piles avec les ordures ménagères.** Jeter les piles usagées / vides / défectueuses de façon professionnelle!