

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120


FRANÇAIS



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



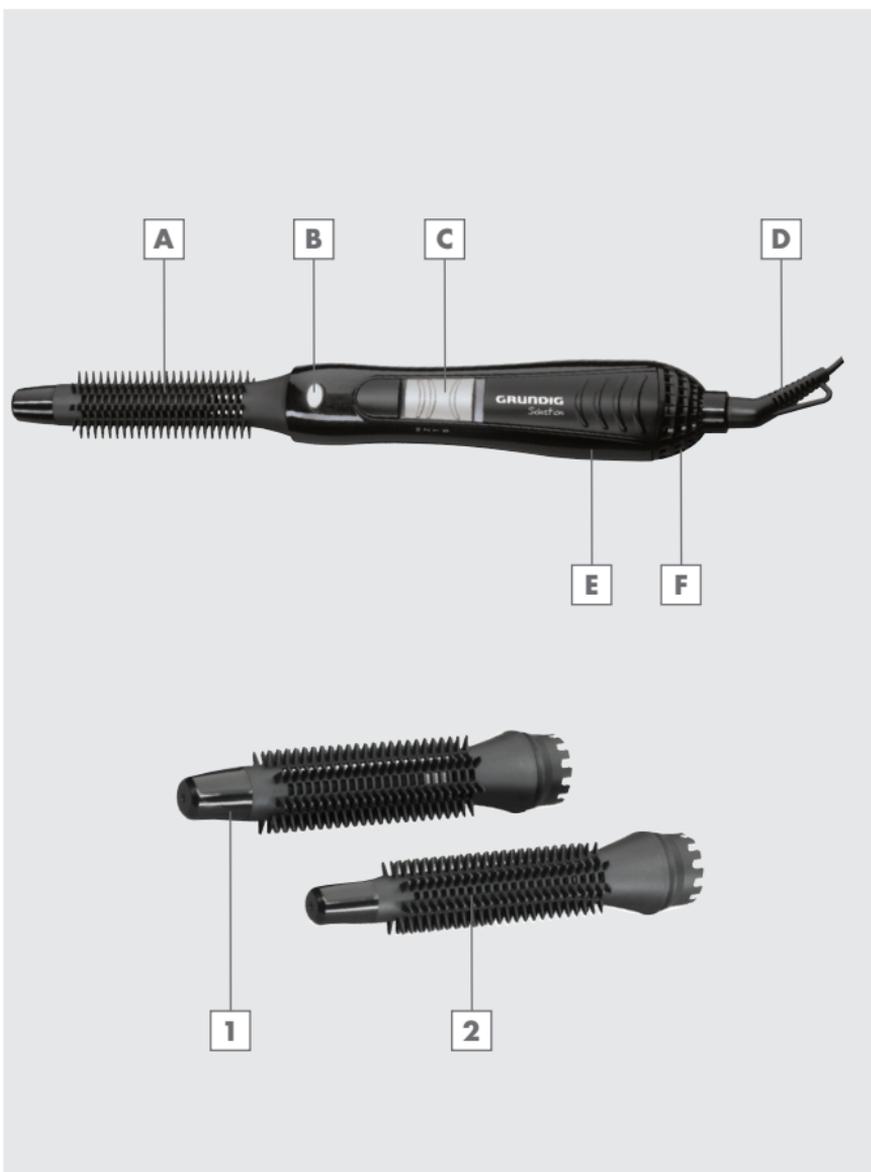

SÉCURITÉ

Veillez lire attentivement le présent manuel d'utilisation avant d'utiliser cet appareil ! Respectez toutes les consignes de sécurité pour éviter des dommages dus à une mauvaise utilisation !

- Conservez le manuel d'utilisation car vous pourriez en avoir besoin ultérieurement. Si cet appareil venait à changer de propriétaire, veillez à remettre également le manuel d'utilisation à ce dernier.
- Cet appareil a été conçu à des fins domestiques uniquement.
- Ne jamais utiliser l'appareil dans une salle de bains, sous une douche, ni au-dessus d'une baignoire remplie d'eau ; évitez également de le manipuler avec des mains mouillées.



- Évitez de plonger l'appareil dans l'eau ou de le mettre en contact avec de l'eau, même pendant le nettoyage.
- Évitez d'utiliser l'appareil tout près de l'eau, dans les baignoires, les lavabos ou tout autre récipient.

- En cas d'utilisation dans une salle de bains, il convient de débrancher à la fin de l'opération car toute proximité avec de l'eau présente toujours un risque, même si l'appareil est hors tension.
- S'il n'est pas déjà en cours d'utilisation, pour une protection complémentaire, il est recommandé d'installer un dispositif de protection à courant résiduel avec un courant de fonctionnement résiduel nominal inférieur à 30 mA dans le circuit électrique de votre salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.
- Ne jamais installer l'appareil sur des couvertures ou des coussins doux pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Veillez à ce que l'induction d'air et les orifices de sortie ne soient pas couvertes pendant le fonctionnement de l'appareil.
- L'appareil est doté d'un système de protection contre la surchauffe.
- Débranchez l'appareil après utilisation. Évitez de débrancher l'appareil en tirant sur le câble. Installez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur et laissez-le refroidir.

- Ne jamais utiliser l'appareil si le câble d'alimentation ou l'appareil lui-même est visiblement endommagé.
- N'enroulez jamais le câble d'alimentation autour de l'appareil au risque de l'endommager. Vérifiez régulièrement le câble d'alimentation et l'appareil pour un éventuel dommage visuel.
- Nos appareils ménagers de marque GRUNDIG respectent les normes de sécurité applicables. Par conséquent, si l'appareil ou le cordon d'alimentation est endommagé, vous devez le faire réparer ou remplacer par un centre de maintenance autorisé afin d'éviter tout danger. Des réparations défectueuses et non professionnelles peuvent être sources de danger et de risque pour l'utilisateur.
- Veillez à toujours tenir l'appareil hors de portée des enfants.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par les personnes suivantes, enfants inclus : les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, et les personnes ne possédant pas l'expérience et la connaissance suffisantes. Cela ne s'applique plus à ces dernières si on leur apprend l'utilisation de l'appareil ou s'elles l'utilisent sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent toujours être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'ouvrez en aucun cas l'appareil. Aucune réclamation au titre de la garantie ne sera acceptée pour les dégâts résultant d'une manipulation incorrecte.
- Assurez-vous que la tension de secteur figurant sur la plaque signalétique (sur le manche de l'appareil) correspond à votre alimentation secteur locale.

Cher client, chère cliente,

Vous venez d'acheter votre appareil à coiffer HS 3120 et nous vous en félicitons.

Veuillez lire attentivement les recommandations ci-après pour pouvoir profiter au maximum de la qualité de votre produit Grundig pendant de nombreuses années à venir.

Caractéristiques

Votre appareil à coiffer dispose d'une fonction d'enroulement, qui le rend particulièrement facile à utiliser pour coiffer vos cheveux, même s'ils sont longs.

Une approche responsable !



GRUNDIG est attaché à des conditions de travail négociées sur contrat avec des salaires équitables pour les employés internes et les fournisseurs. Nous attachons également une grande importance à l'utilisation efficace des matières brutes avec une constante réduction des déchets de plusieurs tonnes de plastique chaque année. En outre, tous nos accessoires sont disponibles au moins 5 ans.

Pour un avenir valant la peine d'être vécu.

Pour une bonne raison. Grundig.

Éléments de contrôle

- A** Brosse arrondie amovible (accessoire de coiffure)
- B** Bouton d'enroulement
- C** Permet d'allumer et d'arrêter l'appareil.
Contrôleur des deux niveaux de température et du souffleur, et du réglage d'air froid
- D** Cordon rotatif avec boucle d'accrochage
- E** Manche
- F** Grille d'admission d'air

Accessoires

- 1** Brosse arrondie ø 19 mm, moyenne
- 2** Brosse arrondie ø 16 mm, petite

FONCTIONNEMENT

Paramètres

Votre appareil dispose des options ou paramètres suivants :

Niveau de température/niveau du souffleur C

- **0** : arrêt
- **1** : flux d'air doux et température modérée pour garantir la douceur du séchage et de la coiffure
- **2** : flux d'air violent et température élevée pour un séchage et une coiffure rapides

Réglage d'air froid C

- * : Arrête la fourniture d'air chaud et fournit de l'air froid pour la fixation d'une coiffure.

Changement des accessoires de coiffure

- 1** Retrait de l'accessoire de coiffure B par extraction.
- 2** Placez un accessoire de coiffure différent, puis le laisser se mettre en place.

Remarques :

- La taille des boucles dépend du diamètre de l'accessoire de coiffure.
- L'accessoire de coiffure de 16 mm de diamètre crée de petites boucles et est particulièrement adapté aux courts cheveux.
- L'accessoire de coiffure de 19 mm de diamètre peut être utilisé pour obtenir un volume plus dense et des boucles moyennes avec de longs cheveux.

Fonctionnement

- 1 À l'aide d'une serviette, séchez complètement vos cheveux après les avoir lavé puis laissez-les sécher quelques instants.
- 2 Branchez le câble d'alimentation **D** dans la prise murale.
- 3 Appuyez sur le bouton **C** pour allumer l'appareil et régler le niveau de température et du souffleur.
- 4 Au besoin, stoppez la fourniture d'air chaud pendant le séchage en tournant le commutateur **C** jusqu'à »*« (réglage d'air froid).

Remarque

- Le réglage d'air froid arrête le fonctionnement à l'air chaud et fournit un flux d'air frais. Cet atout vous donne la possibilité de mieux définir, plus durablement, votre style de coiffure.
- 5 Après avoir enroulé la portion de cheveux, laissez la chaleur agir pendant quelques secondes.

- 6 Déroulez cette portion de cheveux en appuyant sur le bouton d'enroulement **B**.
 - La brosse est ainsi relâchée et peut être retirée de la portion bouclée.
- 7 Après avoir utilisé l'appareil, éteignez-le à l'aide du bouton **C** et débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.

Attention

- N'enroulez jamais le câble d'alimentation autour de l'appareil au risque de l'endommager. Vérifiez régulièrement le câble d'alimentation et l'appareil pour un éventuel dommage visuel.

Nettoyage et entretien

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

Évitez de plonger l'appareil dans de l'eau.

Servez-vous d'un chiffon doux et sec pour nettoyer le boîtier.

N'oubliez pas de nettoyer la grille d'admission d'air **F** de temps en temps à l'aide d'une brosse douce pour y enlever les cheveux et la poussière.

Rangement

Veillez conserver soigneusement votre appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Veillez également à ce qu'il soit débranché et entièrement sec.

Conservez-le dans un lieu frais et sec.

Assurez-vous de tenir l'appareil hors de portée des enfants.

Remarque à caractère environnemental

Le présent appareil a été fabriqué avec des pièces et du matériel de qualité supérieure susceptibles d'être réutilisés aux fins de recyclage.



Ne le mettez donc pas au rebut aux côtés des déchets domestiques à la fin de sa durée de vie.

Nous vous conseillons de l'apporter à un point

de collecte pour le recyclage du matériel électrique et électronique. Cette recommandation est indiquée par le symbole de poubelle barrée qui figure sur le produit, dans le manuel d'utilisation, et sur l'emballage.

Veillez contacter les autorités de votre localité pour en savoir plus sur le point de collecte le plus proche.

Aidez-nous à protéger l'environnement en recyclant les produits usagés.

Données techniques



Ce produit est conforme aux Directives européennes 2004/108/EC, 2006/95/EC et 2009/125/EC.

Alimentation électrique :

220-240V~, 50-60Hz

Alimentation :

400 W

Modifications relatives à la technique et à la conception réservées.

www.grundig.com
720119083800 12/27

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG