

Commande volet 3 modes de contrôle

Code : 646693



Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage des appareils.

Suite à l'application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.

En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez d'acheter un produit neuf similaire.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les retirer de l'appareil et les déposer dans un centre de collecte.

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE. XXX/04-12/JV

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Si le mode automatique est activé, le volet s'ouvre ou se ferme automatiquement aux horaires préprogrammés.

Si vous activez le générateur aléatoire, les horaires d'ouverture et de fermeture préprogrammés se décalent aléatoirement de +/- 15 min.

Vous pouvez changer manuellement la position du volet dans chaque mode à l'aide des touches OUVRIER et FERMER.

Configuration d'origine

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Programme quotidien | OUVRIR 07 : 00 h, FERMER 21 : 00 h |
| Horaire | 00 : 00 h |
| Mode | Man |

Commande de la minuterie

| | |
|---|---|
| Touche FERMER < 1 sec. | Fonctionnement à toucher ou STOPP si moteur est en marche |
| Touche FERMER < 1 sec. | Commande FERMER |
| Touche FERMER < 6 sec. | Commande FERMER + sauvegarde de l'heure de fermeture |
| Touche OUVRIR < 1 sec. | Fonctionnement à toucher ou STOPP si moteur est en marche |
| Touche OUVRIR < 1 sec. | Commande OUVRIR |
| Touche OUVRIR < 6 sec. | Commande OUVRIR + sauvegarde de l'heure d'ouverture |
| Appuyer simultanément sur les touches FERMER + OUVRIR < 1 sec. | Permutation de mode |
| Appuyer simultanément sur les touches FERMER + OUVRIR < 1 sec. et < 3 sec | Activation du mode de programmation |
| Appuyer simultanément sur les touches FERMER + OUVRIR < 6 sec. | Reset de l'appareil (réinitialiser) |

Fonctionnement à toucher

En appuyant sur les touches de direction (jusqu'à 1 sec.), vous pouvez régler l'orientation des lames du store. En l'occurrence, le mode automatique n'est pas quitté.

Programmation rapide

Si vous restez appuyé plus que 6 sec sur les touches OUVRIR ou FERMER, le volet s'ouvre ou se ferme selon la touche de direction que vous avez actionnée et l'heure actuelle est sauvegardée comme l'heure d'ouverture ou de fermeture (fonction Memory).

Modes de fonctionnement


| | |
|------------------------------------|------|
| Commande manuelle | man |
| Automatique (programme quotidien) | auto |
| Automatique + générateur aléatoire | var |

En appuyant simultanément sur les touches OUVRIR et FERMER, vous pouvez sélectionner la commande manuelle comme mode. Si vous appuyez de nouveau simultanément sur ces deux touches, le mode revient au mode d'origine.

Consignes de sécurité

Seul un spécialiste qualifié est autorisé à effectuer des travaux électriques. Utilisez une boîte de dérivation profonde pour l'encastrement de la minuterie. Veillez à ce que le câble ne gêne pas l'encliquetage de l'appareil. Afin d'éviter les surtensions et toute sorte de dysfonctionnement de la minuterie, enlevez et enfichez le clavier de commande de la minuterie, uniquement lorsqu'elle est mise hors tension ! Pour ce faire, coupez l'alimentation du circuit concerné en enlevant le fusible.

Schéma de branchement

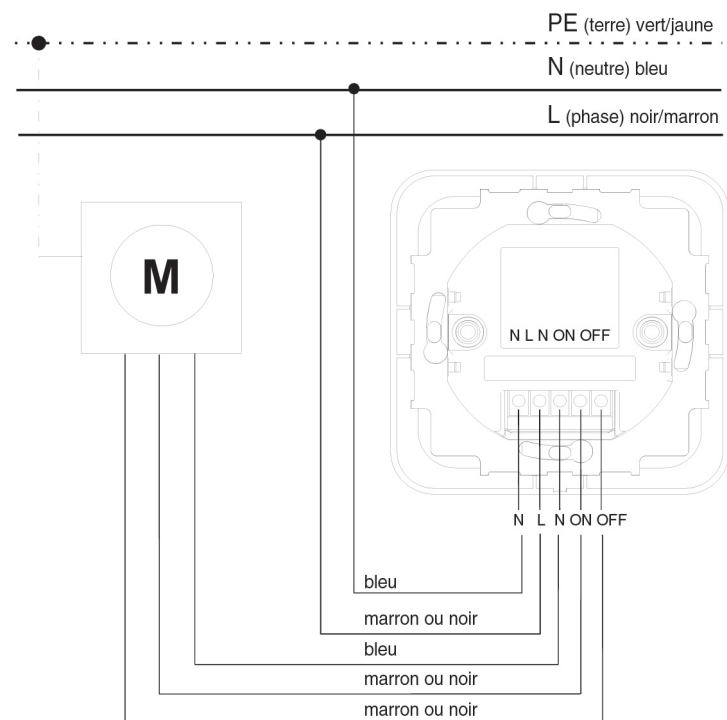

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation
 Tension de coupure
 Courant de commutation
 Plage de température
 Temps de déplacement
 Temporisation à la commutation
 Précision
 Réserve de marche
 Indice de protection
 Classe de protection
 Conformité

Code 941.DCZ2.00

230 V / 50 Hz
 250 V AC
 3 A (cos phi=1)
 +5°C à +45°C
 2,5 minutes (maximal)
 min. 0,5 secondes
 < 5 secondes/jour
 env. 0 ,5 minutes
 IP20
 II
 CE

| Programmation de la minuterie Standard | | |
|--|--------------------|---|
| 1. Éteindre le mode de programmation | | Appuyer simultanément sur les touches ▲ (ouvrir) et ▼ (fermer) pendant env. 3 sec. |
| 2. Programmer l'heure | Régler les heures | Régler les heures à l'aide de la touche ▲ (ouvrir). 18 : 32 Appuyer sur la touche ▼ (fermer). |
| | Régler les minutes | Régler les minutes à l'aide de la touche ▲ (ouvrir). 18 : 32 Appuyer sur la touche ▼ (fermer). |
| 3. Programmer l'ouverture automatique | Régler les heures | Régler les heures à l'aide de la touche ▲ (ouvrir). 07 : 20 Appuyer sur la touche ▼ (fermer). |
| | Régler les minutes | Régler les minutes à l'aide de la touche ▲ (ouvrir). 07 : 20 Appuyer sur la touche ▼ (fermer). |
| 4. Programmer la fermeture automatique | Régler les heures | Régler les heures à l'aide de la touche ▲ (ouvrir). 21 : 45 Appuyer sur la touche ▼ (fermer). |
| | Régler les minutes | Régler les minutes à l'aide de la touche ▲ (ouvrir). 21 : 45 Appuyer sur la touche ▼ (fermer). |
| 5. Régler le mode | | En appuyant sur la touche ▲ (ouvrir) vous pouvez régler les modes suivants : man = commande manuelle auto = sélectionner l'heure d'ouverture ou de fermeture réglée var = l'heure d'ouverture ou de fermeture est décalée de +/- 15 min. par générateur aléatoire |
| 6. Terminer la programmation | | Appuyer sur la touche ▼ (fermer). |

Remarque : Réglage des valeurs

Sélectionnez la valeur à régler à l'aide de la touche FERMER ; elle vous est signalée par un clignotement. Le réglage d'une valeur se fait par la touche OUVRIIR. Chaque pression sur la touche augmente la valeur. Si vous restez appuyé sur la touche, les valeurs augmentent automatiquement. Lorsque la valeur correcte est réglée, validez-la avec la touche FERMER. Vous passez automatiquement à la valeur suivante.

Si jamais vous n'entrez pas de valeur pendant 30 sec., le mode de programmation est quitté automatiquement. Toutes les valeurs validées jusqu'ici sont sauvegardées et adoptées. Dû à l'abandon anticipé, le mode manuel est réglé.