



# *Antivol pour remorque*

*Code : 0808 938*

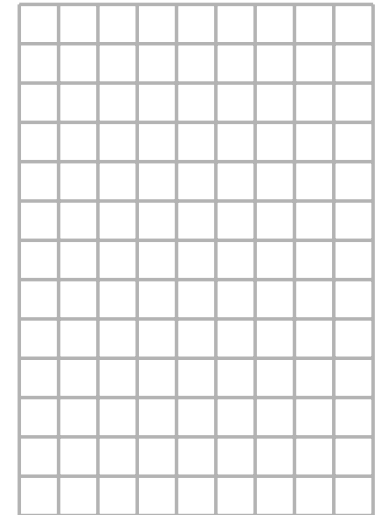

Innovation en Electronique

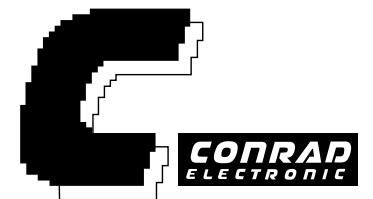

---

**Données techniques sujettes à des modifications sans avis préalable !**


En vertu de la loi du 11 mars 1957 toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

© Copyright 1995 by CONRAD ELECTRONIC, 59800 Lille/France  
\*24B-X21-724-9-98/03-A

## MONTAGE SIMPLE EN 3 ETAPES



Afin d'assurer un bon fonctionnement, il est nécessaire de respecter scrupuleusement les consignes concernant le positionnement de l'antivol en fonction du type de dispositif d'accouplement. L'antivol doit impérativement être serré avec une clé hexagonale en suivant les instructions de la présente notice.

### 1. Dispositif d'accouplement international

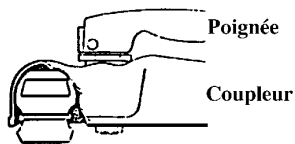


Positionnez l'encoche sur le côté du coupleur puis vissez l'antivol.

(1) Insérez l'antivol dans le coupleur, placez l'encoche sur le côté du coupleur puis retirez la vis et la serrure (rotation de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre).

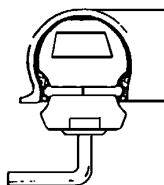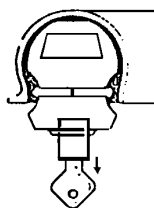


(2) Insérez la clé hexagonale fournie à la place de la serrure et vissez dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'élargir la tête de l'antivol à l'intérieur du coupleur. Serrez à fond.

(3) Remplacez la serrure et retirez la clé (rotation de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). L'antivol est en place.


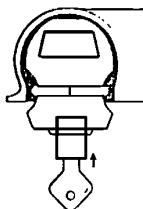


### 2. Dispositif d'accouplement ALBE

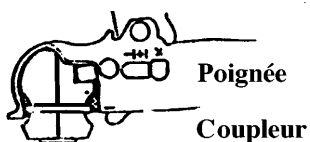


Placez l'encoche de l'antivol sur le loquet à ressort, le levier du coupleur en position déverrouillée.

(1) Insérez l'antivol dans le coupleur, l'encoche placée par dessus le loquet à ressort. Le levier du coupleur doit être en position déverrouillée. Retirez la serrure et la clé. (rotation de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre).

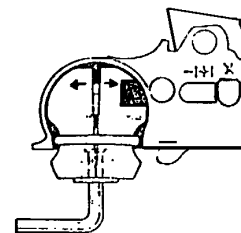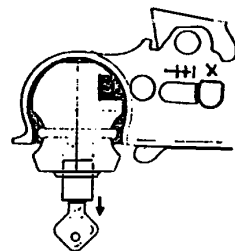


(2) Insérez la clé hexagonale fournie, vissez dans le sens des aiguilles d'une montre, afin d'élargir la tête de l'antivol à l'intérieur du coupleur. Serrez à fond.

(3) Remplacez la serrure et retirez la clé (rotation de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). L'antivol est en place.

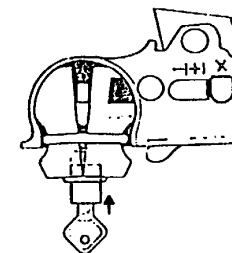



### 3. Dispositif d'accouplement australien

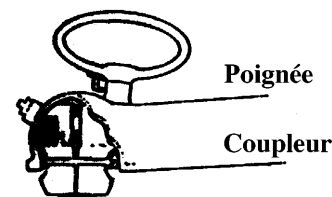

Elargissez dans le sens de traction.

(1) LORSQUE LE LEVIER EST EN POSITION HAUTE

Insérez l'antivol dans le coupleur, l'encoche orientée vers l'avant. Retirez la serrure et la clé (rotation de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre).

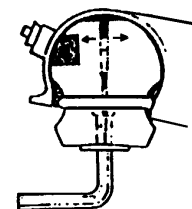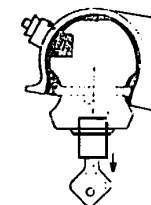

(2) LORSQUE LE LEVIER EST EN POSITION BASSE

Insérez la clé hexagonale fournie, vissez dans le sens des aiguilles d'une montre pour élargir la tête de l'antivol à l'intérieur du coupleur. Serrez à fond.

(3) Remplacez la serrure et retirez la clé (rotation de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). L'antivol est en place.

