


**Pompe à dessouder**  
**Code : 813060**

US140, US240 & US340

**Démontage :**

1. Poussez le bouton de charge vers le bas et maintenez.
2. Ouvrez le couvercle.
3. Détachez le couvercle.
4. Enlevez les deux butées arrière.
5. Avec le bouton de charge complètement vers le bas, pressez la gâchette/le bouton de déclenchement et faites glisser lentement le ressort de serrage de la panne et enclenchez.

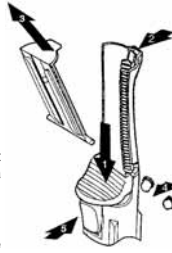


US140, US240 & US340

Pour remplacer la panne, poussez le bouton de charge jusqu'à ce que la panne sorte.



Pompe	Remplacement de la panne	Bague en O
US140	Panne SRT12	ODS31
US240	Panne micro MRT16	ODS31
US340	Panne LS197 low static	ODS31
US343	Panne micro LS915	OS130
US350	Panne LS363 low static	OS130
SS750LS	Panne LS751 low static	OS130

SS750LS



Pour changer l'embout/la panne, retirez la chambre de brasage puis appuyez l'embout sur la surface dure. Pour installer une nouvelle panne, placez la panne sur la tige, insérez la chambre de brasage, puis poussez le bouton jusqu'à point de fermeture.

Pour remplacer l'embout du SS343, SS350, il convient de dévisser l'ancien embout et remettre le nouveau.

SS343  
SS350



**Pompe à dessouder**  
**Code : 813060**

US140, US240 & US340

**Démontage :**

1. Poussez le bouton de charge vers le bas et maintenez.
2. Ouvrez le couvercle.
3. Détachez le couvercle.
4. Enlevez les deux butées arrière.
5. Avec le bouton de charge complètement vers le bas, pressez la gâchette/le bouton de déclenchement et faites glisser lentement le ressort de serrage de la panne et enclenchez.




US140, US240 & US340

Pour remplacer la panne, poussez le bouton de charge jusqu'à ce que la panne sorte.



Pompe	Remplacement de la panne	Bague en O
US140	Panne SRT12	ODS31
US240	Panne micro MRT16	ODS31
US340	Panne LS197 low static	ODS31
US343	Panne micro LS915	OS130
US350	Panne LS363 low static	OS130
SS750LS	Panne LS751 low static	OS130

SS750LS



Pour changer l'embout/la panne, retirez la chambre de brasage puis appuyez l'embout sur la surface dure. Pour installer une nouvelle panne, placez la panne sur la tige, insérez la chambre de brasage, puis poussez le bouton jusqu'à point de fermeture.

Pour remplacer l'embout du SS343, SS350, il convient de dévisser l'ancien embout et remettre le nouveau.

SS343  
SS350




**Pompe à dessouder**  
**Code : 813060**

US140, US240 & US340


**Démontage :**

1. Poussez le bouton de charge vers le bas et maintenez.
2. Ouvrez le couvercle.
3. Détachez le couvercle.
4. Enlevez les deux butées arrière.
5. Avec le bouton de charge complètement vers le bas, pressez la gâchette/le bouton de déclenchement et faites glisser lentement le ressort de serrage de la panne et enclenchez.

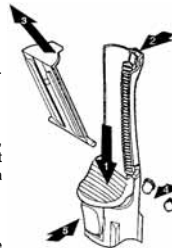


US140, US240 & US340

Pour remplacer la panne, poussez le bouton de charge jusqu'à ce que la panne sorte.



Pompe	Remplacement de la panne	Bague en O
US140	Panne SRT12	ODS31
US240	Panne micro MRT16	ODS31
US340	Panne LS197 low static	ODS31
US343	Panne micro LS915	OS130
US350	Panne LS363 low static	OS130
SS750LS	Panne LS751 low static	OS130

SS750LS



Pour changer l'embout/la panne, retirez la chambre de brasage puis appuyez l'embout sur la surface dure. Pour installer une nouvelle panne, placez la panne sur la tige, insérez la chambre de brasage, puis poussez le bouton jusqu'à point de fermeture.

Pour remplacer l'embout du SS343, SS350, il convient de dévisser l'ancien embout et remettre le nouveau.

SS343  
SS350




**Pompe à dessouder**  
**Code : 813060**

US140, US240 & US340


**Démontage :**

1. Poussez le bouton de charge vers le bas et maintenez.
2. Ouvrez le couvercle.
3. Détachez le couvercle.
4. Enlevez les deux butées arrière.
5. Avec le bouton de charge complètement vers le bas, pressez la gâchette/le bouton de déclenchement et faites glisser lentement le ressort de serrage de la panne et enclenchez.

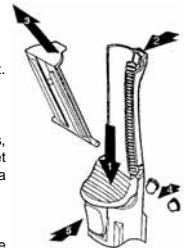


US140, US240 & US340

Pour remplacer la panne, poussez le bouton de charge jusqu'à ce que la panne sorte.



Pompe	Remplacement de la panne	Bague en O
US140	Panne SRT12	ODS31
US240	Panne micro MRT16	ODS31
US340	Panne LS197 low static	ODS31
US343	Panne micro LS915	OS130
US350	Panne LS363 low static	OS130
SS750LS	Panne LS751 low static	OS130

SS750LS



Pour changer l'embout/la panne, retirez la chambre de brasage puis appuyez l'embout sur la surface dure. Pour installer une nouvelle panne, placez la panne sur la tige, insérez la chambre de brasage, puis poussez le bouton jusqu'à point de fermeture.

Pour remplacer l'embout du SS343, SS350, il convient de dévisser l'ancien embout et remettre le nouveau.

SS343  
SS350

