

# TELESTAR®

## Instructions d'installation

### TELESTAR STARFLEX T4 plus



A lire avant l'installation :

Avant de commencer la mise en service de l'appareil, vérifiez tout d'abord que le contenu de la livraison est complet. Sont compris dans la livraison :


1. Une antenne
2. Un socle d'antenne avec un câble de raccordement antenne-récepteur
3. Une prise d'adaptation pour le montage de l'antenne sur des récepteurs avec des douilles filetés
4. Un bloc d'alimentation
5. Un mode d'emploi



#### Indications concernant l'élimination des déchets :

L'emballage de votre appareil est exclusivement composé de matériaux recyclables. Veuillez les remettre dans le circuit de récupération et de recyclage des déchets après les avoir triés de manière appropriée.

Veillez à ce que les déchets électroniques ne finissent pas dans les ordures ménagères mais qu'ils soient bien éliminés de manière appropriée (reprise par le commerce spécialisé, déchets spéciaux).

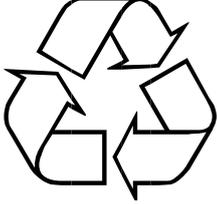


#### Attention ! Indications importantes concernant la sécurité :

**ATTENTION : AFIN D'EVITER TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION, VOUS NE DEVEZ JAMAIS OUVRIR LE BOITIER. AUCUNE PIECE POUVANT ETRE REPAREE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE A L'INTERIEUR DE L'APPAREIL ; EN CAS DE NECES-SITE, ADRESSEZ-VOUS AUX TECHNICIENS DE SERVICE QUALIFIES.**

#### MESURES DE SECURITE :

Cette antenne intérieure DVB-T a été fabriquée conformément aux prescriptions des normes internationales de sécurité. Pour votre propre sécurité, vous devez lire attentivement les mesures de sécurité qui doivent être prises avant de mettre en service votre nouvel appareil. Le fabricant décline toute responsabilité concernant les dommages causés par un maniement incorrect et par le non-respect des mesures de sécurité.

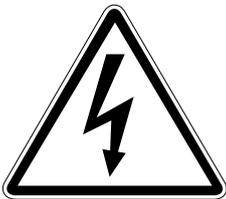

1. Lorsque vous installez l'antenne, veillez à disposer d'un espace libre de 5 cm environ de chaque côté afin que l'air puisse circuler librement et que l'appareil ne surchauffe pas.
2. Ne placez pas d'objets qui brûlent, une bougie allumée p. ex., sur l'appareil ou à proximité.
3. L'antenne ne doit jamais être en contact avec des liquides ou de l'eau projetée. Ne placez pas d'objets remplis de liquide, tels que des vases, à proximité de l'antenne.
4. En cas de fonctionnement sur secteur, le câble d'alimentation doit être branché correctement. Ne touchez jamais le câble électrique ou la prise avec des mains humides ou mouillées.
5. L'antenne doit être utilisée par des températures allant de 5°C à 40°C. Utilisez l'appareil uniquement dans un climat tempéré et pas dans des conditions tropicales.



#### Arrêt de l'appareil :

Pendant les orages ou pendant des arrêts d'utilisation prolongés (p. ex. vacances), débranchez l'appareil du réseau électrique.

#### Caractéristiques techniques TELESTAR STARFLEX T4 plus

– Zones couvertes

VHF : 174 - 230 MHz (BIII)

UHF : 470 - 862 MHz

– Bloc d'alimentation

Tension à l'entrée : 230 V AC

Tension de sortie : 6 V DC

– Consommation d'énergie de l'antenne

Environ 1 W à 1,5 W

## Instructions d'installation

L'antenne TELESTAR STARFLEX T4 plus est une antenne intérieure DVB-T active qui peut être alimentée en courant électrique par le récepteur DVB-T et, aussi, par le bloc d'alimentation qui l'accompagne.

**ATTENTION :** n'utilisez le bloc d'alimentation que si le récepteur DVB-T raccordé à l'antenne STARFLEX T4 ne fournit pas de courant électrique propre pour alimenter l'antenne.

### Installation (sans bloc d'alimentation)

Installation par étapes :

1. Vissez l'antenne (pièce no. 1) sur le socle qui lui est destiné (pièce no. 2).
2. Reliez l'antenne qui vient d'être montée avec le récepteur DVB-T au moyen du câble de raccordement ; pour cela, si nécessaire, utilisez la prise d'adaptation (pièce no. 3).
3. Allumez votre récepteur DVB-T. Si la lampe de contrôle rouge située sur le socle de l'antenne s'allume, le STARFLEX T4 est alimenté en courant électrique.

### Installation (avec bloc d'alimentation)

Installation par étapes :

1. Vissez l'antenne (pièce no. 1) sur le socle qui lui est destiné (pièce no. 2).
2. Reliez l'antenne qui vient d'être montée avec le récepteur DVB-T au moyen du câble de raccordement ; pour cela, si nécessaire, utilisez la prise d'adaptation (pièce no. 3).
3. Reliez l'antenne au bloc d'alimentation au moyen du raccordement situé sur le socle de l'antenne (pièce no. 4).
4. Branchez le bloc d'alimentation sur une prise de courant, la lampe de contrôle rouge située sur le socle de l'antenne doit maintenant s'allumer.





**Sigle CE pour les marchés européens**

**Le sigle CE apposé sur cet appareil vous garantit que l'appareil répond bien aux prescriptions de la directive UE 2004/108/CE ainsi qu'à la directive 2006/95/CE concernant les appareils à basse tension.**