

HOT AIR HAIRSTYLER


HS 5523

FRANÇAIS



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

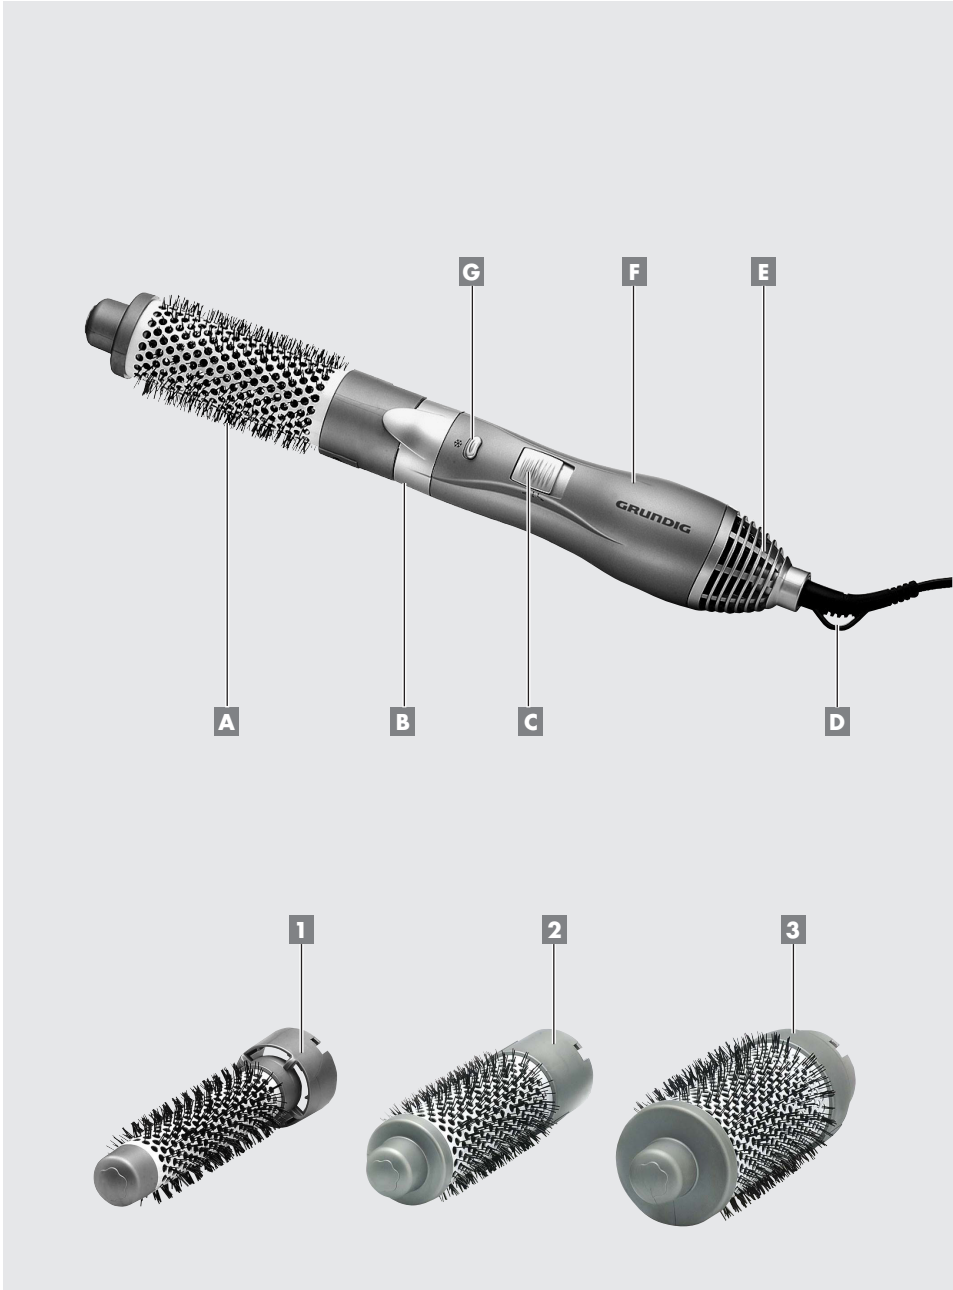

SÉCURITÉ

Veillez suivre les instructions suivantes lors de la mise en service de l'appareil :

- Cet appareil est exclusivement destiné à l'usage domestique.
- N'utilisez jamais l'appareil dans la baignoire, sous la douche, au-dessus d'un lavabo plein d'eau ou avec les mains mouillées.



- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou ne le mettez jamais en contact avec de l'eau lorsque vous le nettoyez.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de l'eau contenue dans les baignoires, lavabos ou autres récipients.
- Si l'appareil est utilisé dans une salle de bain, il faut impérativement veiller à débrancher la fiche secteur après l'utilisation car l'eau représente également un danger à proximité d'un appareil, même arrêté.
- S'il n'est pas déjà installé, il est recommandé de procéder à l'installation d'un dispositif de protection contre les courts-circuits avec un courant de déclenchement nominal inférieur à 30 mA dans le circuit électrique de la salle de bain afin de garantir une protection supplémentaire. Demandez à votre installateur.
- Ne déposez jamais l'appareil sur des coussins mous ou des couvertures tant qu'il est en marche.
- Défense de recouvrir les orifices d'aspiration et d'expulsion d'air lorsque l'appareil est en marche.
- L'appareil est équipé d'un système de protection contre la surchauffe.
- Débranchez la fiche après utilisation. Ne tirez pas sur le câble pour débrancher la prise.
- Il est interdit de mettre l'appareil en marche si l'appareil ou le câble d'alimentation présentent des dommages visibles.
- Si le câble secteur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification semblable, afin d'éviter des dangers.
- Maintenez l'appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou n'ayant pas suffisamment d'expérience ou de connaissances si une personne chargée de la sécurité les surveille ou leur apprend à utiliser le produit en toute sécurité et en étant conscients des dangers y afférents. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien d'utilisation ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- N'ouvrez en aucun cas l'appareil. La garantie du fabricant ne couvre aucun dégât occasionné par des manipulations inadéquates.
- Afin d'obtenir un résultat parfait, un flux d'air très chaud est nécessaire. Veuillez noter qu'une utilisation prolongée et intense avec une brosse métallisée peut rendre celle-ci extrêmement chaude. Afin d'éviter les blessures, veuillez adapter la durée d'utilisation de l'appareil aux accessoires utilisés.

Cher client, chère cliente,

nous vous félicitons d'avoir choisi le Hair Styler HS 5523.

Veillez lire soigneusement les instructions d'utilisation de cet appareil afin de profiter longtemps de ce produit de qualité de la marque Grundig.

Approche responsable, durable !



GRUNDIG se concentre sur des conditions de travail sociales avec des salaires justes, sur l'utilisation efficace de matériaux bruts avec une constante réduction des déchets de plusieurs tonnes de plastique chaque année – et sur une disponibilité d'au moins 5 ans de tous les accessoires.

Pour un avenir valant la peine d'être vécu.

Pour une bonne raison. Grundig.

Éléments de commande

- A** Brosse chauffante amovible à revêtement céramique/tourmaline (accessoire styling).
- B** Touche de verrouillage pour détacher l'accessoire de styling (dos de l'appareil).
- C** Permet de mettre l'appareil en marche et à l'arrêt. Régulateur pour deux niveaux de température et de soufflage.
- D** Câble secteur avec œillet permettant de suspendre l'appareil.
- E** Grille d'admission d'air
- F** Poignée.
- G** Touche pour position air froid (Cool Shot).

Accessoires

- 1** Brosse chauffante moyenne, ø 28 mm
- 2** Grande brosse chauffante, ø 38 mm
- 3** Brosse chauffante extra grande, ø 50 mm

FONCTIONNEMENT

Réglages

Votre appareil possède les options de réglage suivantes :

Niveau de température/ soufflage **C**

- **0** : arrêt
- **1** : soufflage et température modérés pour séchage et coiffage doux
- **2** : soufflage et température forts pour séchage et coiffage rapide

Position air froid (Cool Shot) **F**

- ❄️: Coupe l'air chaud et génère un jet d'air frais

Remplacement des embouts de styling

- 1 Retirer l'accessoire de styling en place **A** en appuyant sur la touche de verrouillage **B** (au dos de l'appareil) et en tournant légèrement la brosse chauffante vers la droite.
- 2 Placer l'autre accessoire de styling avec le logement au niveau de la touche de verrouillage **B** (dos de l'appareil) et l'enclencher en le tournant légèrement vers la gauche.

Fonctionnement

Vérifiez que la tension secteur locale correspond bien à la tension indiquée sur la plaquette d'identification (sur la poignée de l'appareil).

- 1 Frottez bien vos cheveux après les avoir lavés.
- 2 Branchez la fiche du câble secteur **D** dans la prise de courant.
- 3 Mettez l'appareil en marche avec l'interrupteur **C** et réglez le niveau de température/de soufflage souhaité.
- 4 Interrompez l'air chaud si nécessaire pendant le séchage en appuyant sur la touche **G** (Cool Shot) et en la maintenant enfoncée.

Recommandation

- Le Cool Shot coupe l'air chaud et génère un souffle d'air froid. La coiffure se fixe mieux et conserve sa forme plus durablement.
- 5 Arrêtez l'appareil avec l'interrupteur **C** après utilisation et débranchez la fiche du câble secteur **D** de la prise.

Attention

- Le câble d'alimentation ne doit jamais être enroulé autour de l'appareil car ceci peut l'endommager. Vérifiez régulièrement si le câble d'alimentation et l'appareil ne présentent pas de dommages visibles.

Nettoyage et entretien

Veillez à toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.

Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.

Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage du boîtier et des accessoires. N'oubliez pas de nettoyer de temps à autres la poussière et les cheveux de la grille d'admission d'air **G** à l'aide d'un pinceau doux.

Remarque relative à l'environnement

Ce produit a été fabriqué à partir de matériaux et pièces de grande qualité qui peuvent être recyclés.



Ce produit n'est donc pas destiné aux ordures ménagères. Il doit être déposé dans un centre de collecte destiné au recyclage d'appareils électriques et électroniques.

Cela est indiqué par le symbole ci-dessous figurant sur le produit, dans le mode d'emploi et sur l'emballage.

Veuillez vous adresser à votre municipalité pour connaître les centres de collecte situés près de chez vous.

Le recyclage des appareils usagés est une contribution importante à la protection de l'environnement.

Caractéristiques techniques



Ce produit est conforme aux directives européennes 2004/108/EG, 2006/95/EG et 2009/125/EG.

Alimentation électrique

230 - 240 V~, 50 Hz

Puissance

1000 - 1100 W

Grundig se réserve le droit de procéder à des modifications techniques ou esthétiques !

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 905 6000 12/48

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG