

Caméra embarquée Delite DLT-MC720

Code : 001007523



Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage des appareils.

Suite à l'application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.

En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez d'acheter un produit neuf similaire.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les retirer de l'appareil et les déposer dans un centre de collecte.



Le décret relatif aux batteries usagées impose au consommateur de déposer toutes les piles et tous les accumulateurs usés dans un centre de collecte adapté (ordonnance relative à la collecte et le traitement des piles usagées). Il est recommandé de ne pas les jeter aux ordures ménagères !



Les piles ou accumulateurs contenant des substances nocives sont marqués par le symbole indiqué ci-contre signalant l'interdiction de les jeter aux ordures ménagères.

Les désignations pour le métal lourd sont les suivantes : **Cd** = cadmium, **Hg** = mercure, **Pb** = plomb. Vous pouvez déposer gratuitement vos piles ou accumulateurs usagés dans les centres de collecte de votre commune, dans nos succursales ou dans tous les points de vente de piles ou d'accumulateurs !

Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE. XXX/04-14/EG



Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !



1. Préparations avant la première utilisation

La DELITE 720 est livrée avec un accu partiellement chargé. Veuillez recharger complètement la caméra avant la première utilisation. Insérez votre carte mémoire MicroSD (taille de la carte comprise entre 1 et 32 Go, classe 4 min., format FAT32) dans le slot prévu à cet effet, les contacts de la carte devant être dirigés vers l'avant et le dessous. Une fois que vous entendez un enclenchement («clic»), la carte a été bien insérée. Branchez la caméra sur votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni (à ne pas confondre avec le câble AV). La LED reste allumée en rouge tout au long du processus de charge. Elle s'éteint une fois le processus terminé. Attention : Utilisez uniquement les câbles USB et AV fournis. L'utilisation d'un mauvais câble peut causer des dommages irréparables à la caméra.



2. Activation/désactivation de la DELITE 720

Appuyez sur l'interrupteur , la voyant LED jaune clignote brièvement avant de rester allumé en permanence. Votre DELITE 720 est désormais prête à l'emploi. Pour la désactiver, veuillez maintenir l'interrupteur  enfoncé jusqu'à ce que la LED jaune s'éteigne.




3. Enregistrer une vidéo

Pour enregistrer un film vidéo, veuillez appuyer sur la touche . Le voyant LED clignote sur de brefs intervalles et l'enregistrement démarre. La LED continue de clignoter par intervalles au cours de l'enregistrement. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez de nouveau sur la touche . La LED reste désormais allumée en permanence. Dans le cas où vous n'effectuez plus aucun enregistrement, la DELITE 720 s'éteint automatiquement après 60 secondes env.

4. Prendre une photo


Allumez la caméra comme décrit dans le point 2 et appuyez brièvement sur la touche . La LED jaune clignote une fois, ce qui signifie que votre appareil se trouve désormais dans le mode photo. Vous pouvez prendre une photo en appuyant une fois sur la touche .

5. Utilisation en tant que webcam

Branchez la DELITE 720 sur votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. La LED de chargement s'allume en rouge. Appuyez à présent simultanément sur les touches  et  durant 2 secondes environ : la DELITE 720 est désormais reconnue comme webcam (périphérique vidéo USB). Pour sortir du mode webcam, veuillez maintenir la touche  enfoncée jusqu'à ce que la caméra ne soit plus détectée par votre ordinateur. En fonction du système d'exploitation de votre matériel/logiciel, il peut être nécessaire de procéder à différentes configurations (il n'est pas possible d'utiliser la fonction webcam avec les versions Windows 7/32 bit et supérieures ainsi que sur les produits Apple).

Veuillez pour cela vous référer également au chapitre «Remarques».



Lecture des photos/vidéos sur votre ordinateur

Pour visionner vos enregistrements, veuillez brancher la DELITE 720 sur votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni (à ne pas confondre avec le câble AV, ce dernier étant exclusivement utilisé pour la lecture sur un téléviseur). Appuyez sur la touche  : la caméra est désormais reconnue comme lecteur et la LED s'allume en jaune/rouge. Le répertoire DCIM s'affiche alors. Ce répertoire contient un dossier «100Media» dans lequel se trouvent les enregistrements. En double-cliquant sur le fichier (jpeg ou mov), vous ouvrez la photo ou la vidéo.

Utilisation du câble A/V

En branchant le câble A/V, vous pouvez accéder aux fonctions suivantes : visualisation de vos enregistrements vidéo et photos sur votre écran de téléviseur. Le câble AV dispose de 3 fiches : USB pour l'alimentation, rouge pour l'audio, jaune pour la vidéo.

Menu TV

- Après avoir relié la caméra sur votre téléviseur, allumez la caméra . La LED jaune s'allume.
- À l'aide de la touche , vous pouvez choisir entre les enregistrements vidéo (symbole de la vidéo sur votre écran), les photos (symbole de l'appareil photo) et la lecture de vos fichiers enregistrés. Pour effectuer votre sélection, appuyez à chaque fois brièvement sur l'interrupteur On/Off.

Après avoir effectué votre sélection, veuillez appuyer sur l'interrupteur de votre caméra, afin de démarrer ou

d'interrompre l'enregistrement vidéo, de prendre une photo, ou de lire vos vidéos/images enregistrées (pour continuer à faire défiler les fichiers, veuillez appuyer deux fois brièvement sur l'interrupteur de la caméra à chaque fois).

Rechargement de l'accu

L'accu se recharge dès que la DELITE 720 est branchée sur l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni. L'accu est totalement rechargé après environ deux heures. Le processus de charge s'arrête automatiquement. Ainsi, une surcharge de l'accu s'avère impossible. Ne laissez pas la caméra sans surveillance durant le processus de charge !

Réglage de la date et de l'heure

Pour régler la date et l'heure correctes, vous devez utiliser le bloc-notes pour créer un fichier texte à enregistrer directement sur le lecteur de votre caméra sous l'intitulé «Timeset.txt». Exemple de fichier texte correct : 2013-09-30 23:38:45 (aaaa-mm-jj – hh:mm:ss).

Après avoir éteint puis allumé de nouveau la caméra, la date correcte est configurée.

Utilisation


Respectez scrupuleusement les prescriptions légales. L'utilisateur est le seul et unique responsable d'une utilisation conforme. Veuillez respecter la sphère privée de tiers. La société Kumuju GmbH se dégage de toute responsabilité quant à d'éventuelles pertes d'enregistrements dues à une défaillance de la DELITE 720 ou de ses accessoires.

Remarques

Systèmes d'exploitation compatibles : Windows XP, Windows Vista, Windows 7*et MacOS* (*Windows 7 32bit et MacOS ne sont pas compatibles avec la fonction webcam).

Vous pouvez utiliser des cartes MicroSD ou MicroSDHC entre 1 et 32 Go de la catégorie 4 ou plus rapide.

Dans le cas où la caméra ne réagit pas et que le témoin de contrôle reste allumé en permanence, retirez la carte mémoire et appuyez sur la touche Reset située sur le côté gauche du boîtier à l'aide d'une aiguille ou d'une agrafe. Redémarrez ensuite la caméra.

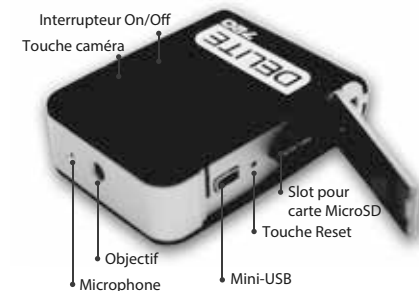

Caractéristiques techniques

Résolution	Photo : 3 Mpix
	Cam : 1280 x 720 pixels
Images par seconde	30 images/sec.
Durée d'enregistrement	Jusqu'à 1 heure
Microphone	Intégré
Support mémoire	MicroSD – non inclus (entre 1 Go et 16 Go)
Alimentation	Plug & Play, rechargement via USB
Poids et dimensions	.20 g env.
	.50 x 35 x 14 mm
Compatibilité	PC/Mac