




Primo 413 by Doro

Mode d'emploi

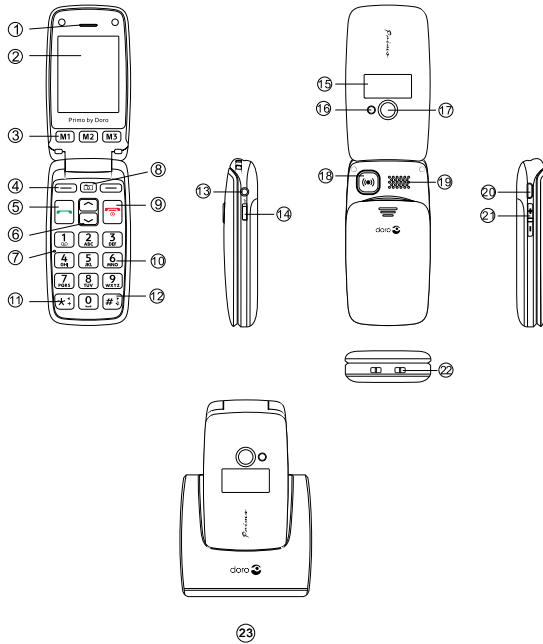

Primo by Doro



1. Haut-parleur du récepteur Permet de faire des appels téléphoniques en tenant le téléphone cellulaire à l'oreille
 2. Affichage
 3. Touches de numérotation abrégée Numérotation abrégée des numéros enregistrés sous M1, M2 et M3 avec une seule touche
 4. Touche programmable gauche Sélection du menu principal
Touche programmable droite Ouverture du répertoire
 5. Bouton d'appel Numérotation et réponse à un appel, ouverture du journal des appels.
 6. Touches fléchées En mode veille  pour ouvrir la liste d'accès rapide for opening the quick access list.
 pour ouvrir les messages. Défilement vers le haut et vers le bas dans les menus et les listes.
 7. Microphone
 8. Touche Appareil photo Sélection de la fonction Appareil photo
 9. Touche quitter Quitter un appel, retour au mode veille; allumer/éteindre le téléphone
 10. Touches numériques En mode veille : saisie du numéro de téléphone, une pression longue sur 1 : appel de la boîte de messagerie vocale (le numéro de téléphone doit être enregistré)
 11. Touche * En mode veille: pour entrer "*" / "+" / "P" / "W";
Saisie de texte: saisie des caractères spéciaux
 12. Touche # En mode veille: pression longue pour basculer entre sonnerie marche/arrêt;
Saisie de texte: commutation entre les modes de saisie.
 13. Connecteur de casque Pour casque standard avec un jack de 3,5 mm
 14. Bouton pour lampe torche
 15. Affichage(téléphone à clapet)rabattable Affiche l'heure en mode veille ; affiche les appels manqués et les notifications de messages texte reçus
-

16. LED Flash
 17. Objectif de l'Appareil photo
 18. Touche d'Appel d'urgence
 19. Haut-parleur Pour le mode mains-libres et la sonnerie
 20. Port micro USB Pour le chargeur de batterie ou la connexion au PC
 21. Touches +/- Règle le volume de la sonnerie / haut-parleur
 22. Contact de charge Pour charger l'appareil sur le chargeur
 23. Socle de chargement Pour charger le téléphone
-

Contenu

Installation	.5
Contenu de l'emballage	.5
Insertion de la carte SIM, la carte mémoire et la batterie rechargeable	.5
Chargement	.7
Symboles	.8
Fonctions auxiliaires	.8
Affichage des symboles de statut	.8
Fonctionnement	.9
Mise en marche du téléphone	.9
Mode veille	.10
Modification de la langue, l'heure et la date	.10
Faire des appels	.11
Sélection des numéros de téléphone dans le répertoire	.11
Réception d'un appel	.11
Contrôle du volume	.11
Saisie de texte	.12
Options d'appel	.12
Appel en attente	.13
Information d'appel	.14
Silencieux	.14
Casque	.14
Appels d'urgence	.14
Bouton d'urgence	.15

Répertoire	.16
Création d'une entrée dans le répertoire	.16
Création d'une entrée ICE (En cas d'urgence)	.17
Gestion des entrées du répertoire	.17
ICE (En cas d'urgence)	.19
Messagerie	.20
Création et envoi de SMS	.20
Création et envoi de MMS	.21
Reçus, Envoyés, Boîte d'envoi	.22
Journal des appels	.23
Appareil photo (prendre des photos)	.24
Visionneuse d'images	.25
Lecteur audio	.26
Radio FM	.27
Gestionnaire de fichiers	.28
Raccordement du téléphone au un ordinateur	.28
Déplacement de données entre le téléphone et l'ordinateur	.28
Débranchement du câble USB en toute sécurité	.29
Réglages	.29
Réglage du SOS	.29
Réglages de base	.31
Réglages du réseau	.34
Bluetooth®	.35

Réglages de sécurité	36
Services	38
Abréviations	39
Restaurer les réglages d'usine	40
Réglages d'appel	40
Réglages SMS	44
Réglages MMS	45
Messagerie vocale (boîte vocale)	46
Profils utilisateur	46
Organiseur	47
Calendrier	47
Alarme	48
Services	49
Calculatrice	49
Annexe	50
Consignes de sécurité	50
Services et coûts de réseau	50
Environnement de fonctionnement	50
Dispositifs médicaux	50
Stimulateurs cardiaques	51
Les zones à risque d'explosion	51
Protection auditive du niveau de volume très élevé	52
Appels d'urgence	52
Véhicules	52
Entretien et maintenance	53

Garantie et information sur le service53
Données techniques56
Débit d'absorption spécifique (SAR)57
Homologation et conformité57

Installation

Contenu de l'emballage


- 1 téléphone cellulaire
- 1 alimentation de commutation à haut rendement énergétique
- 1 socle de chargement
- 1 Câble de chargement USB avec prise micro USB pour la connexion au téléphone cellulaire ou sur le chargeur
- 1 batterie rechargeable Li-Ion 3.7 V / 1.050 mAh
- 1 casque stéréo
- 1 mode d'emploi

IMPORTANT

Éteignez le téléphone et débranchez le chargeur avant de retirer le couvercle de la batterie.

Installation de la carte SIM, la carte mémoire et la batterie

Les logements de la carte SIM et la carte mémoire sont situés derrière le compartiment de la batterie.



1. Retirez le couvercle du compartiment de la batterie en plaçant le pouce sur l'encoche du couvercle à l'arrière du boîtier du téléphone et en poussant le couvercle vers le bas. Si la batterie est insérée, retirez-la en la soulevant par l'encoche en bas à l'aide de votre ongle.

2. Insérez la carte SIM en la faisant glisser avec soin sous le support métallique à droite. Assurez-vous que les contacts sur la carte SIM soient orientés vers le bas et que le bord de coupure soit aligné avec la forme tronquée du support. Les contacts de la carte SIM ne doivent pas être égratignés ou pliés. Si possible, ne touchez pas les contacts avec les doigts.
3. Carte mémoire MicroSD Pour utiliser les fonctionnalités performantes de votre téléphone qui requièrent plus de mémoire, notamment les photos, la musique, etc., une carte mémoire micro SD est nécessaire. Voici comment vous insérez la carte mémoire dans la fente: appuyez légèrement sur le logement de la carte sur le côté gauche et poussez-la délicatement en direction du bord de la coque supérieur. Le logement de la carte mémoire peut maintenant être plié verticalement. Placez la carte mémoire dans le support en plastique noir. Assurez-vous que les contacts de la carte mémoire soient orientés vers le bas et que le «nez» est placé conformément à la zone marquée. Les contacts de la carte mémoire ne doivent pas être égratignés ou pliés.
4. Insérez la batterie rechargeable en la poussant dans le compartiment à batterie et en s'assurant que les trois contacts en avant touchent les trois contacts à ressort sur le dessus du compartiment à batterie.
5. Remplacez le couvercle et poussez-le vers le haut en utilisant une légère pression avec le pouce jusqu'à ce qu'il s'enclenche à nouveau.

IMPORTANT

Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles pour une utilisation avec cet appareil. Les types de cartes compatibles : microSD, microSDHC. Les cartes incompatibles risquent d'endommager la carte et l'appareil et les données stockées sur la carte.

Types de cartes compatibles:

Micro SD, micro SDHC.

Chargement

ATTENTION

N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires qui ont été approuvés pour une utilisation avec ce modèle particulier. L'utilisation d'autres accessoires peut s'avérer dangereux et peut annuler l'homologation du téléphone et sa garantie.

Lorsque la performance de la batterie est faible, le symbole batteries vides clignote pour indiquer l'état de la batterie et un signal d'alarme retentit. Pour recharger la batterie, branchez l'adaptateur principal à la prise principale et au connecteur micro USB sur le côté gauche du téléphone en utilisant le câble USB fourni. Alternativement, vous pouvez placer le téléphone dans le chargeur connecté à l'adaptateur principal via le câble USB.

Chargement USB ou l'état de la batterie est affiché à l'écran rabattable (téléphone à clapet) lorsque le chargeur est connecté au téléphone. L'état de charge de la batterie se déplace lorsque la batterie se recharge.

Le procédé de charge complet de la batterie dure environ 3 heures. Lorsque la batterie est entièrement chargée l'animation de l'état de charge de la batterie s'arrête.

Remarque !

Pour économiser l'énergie le rétro-éclairage LCD s'éteint après un certain temps. Pressez n'importe quelle touche pour éclairer l'écran. La pleine capacité de la batterie ne sera pas atteinte qu'après 3-4 chargements de la batterie. Les batteries se dégradent au fil du temps, ce qui signifie que l'autonomie en appel et en veille va normalement diminuer avec l'usage.

Économisez de l'énergie

Lorsque vous avez rechargé la batterie et débranché le chargeur de l'appareil, débranchez le chargeur de la prise murale.

Symboles

Fonctions auxiliaires

Les symboles suivants indiquent les informations dans le manuel sur les fonctions auxiliaires pour:



visibilité



manipulation



écoute



sécurité

Symboles d'affichage de statut



Intensité du signal



Niveau de la batterie



Nouvelle entrée dans la liste d'appels (Appel manqué)



Alarme active



Bluetooth activé










Connexion GPRS



Casque connecté






Connexion USB

-  MMS envoyé
-  Vibration seulement
-  Sonnerie et vibration
-  D'abord vibration, puis sonnerie
-  SMS non lus
-  MMS non lus
-  Indique qu'une carte micro SD est insérée.

Fonctionnement

Activation du téléphone

Maintenez le bouton rouge  sur le téléphone pour environ 5 secondes pour l'allumer ou l'éteindre. Si la carte SIM est valide mais protégée par un code **PIN** (Numéro d'identification personnel), Entrez le code PIN s'affiche. Entrez le code PIN de la carte SIM et pressez OK ( coin supérieur gauche du clavier). Effacez avec **Effacer** ( coin supérieur gauche du clavier).


Remarque !

Si votre carte SIM n'a pas été fournie avec un code PIN et un code PUK, ou si vous ne les avez plus, veuillez contacter votre fournisseur de réseau.

Essais restants indique le nombre de tentatives de PIN restant. En l'absence de tentatives supplémentaires, **PIN bloqué** s'affiche. La carte SIM doit maintenant être déverrouillée avec le code PUK (Clé personnelle de déblocage).

1. Entrez le code PUK et confirmez avec **OK**.
2. Entrez un nouveau code PIN et confirmez avec **OK**.
3. Entrez à nouveau le nouveau code PIN et confirmez avec **OK**.

Appel d'urgence SOS

En cas d'urgence, vous pouvez utiliser le téléphone dans certaines régions, même sans entrer le code PIN. Pour ce faire, appuyez sur la touche **SOS**  (touche programmable de droite en haut du clavier).

Remarque

Cette fonction n'est disponible que si elle a été activée dans le menu sous **Réglages / Réglages SOS / Activer les appels d'urgence**. Plus d'informations peuvent être trouvées dans ce mode d'emploi page 44.

Veuillez noter qu'en Allemagne, depuis 2009, il n'est plus possible de faire un appel d'urgence au 112 sans carte SIM activée. Il n'est pas nécessaire d'avoir du crédit - mais la carte SIM doit être enregistrée et activée.

Standby (Mode veille)

Lorsque le téléphone est prêt à l'emploi, et vous n'avez saisi aucun caractère, le téléphone est en veille.

La touche de sélection gauche  en mode veille est **Menu**.

La touche de sélection droite  en mode veille est **Noms**.



Astuce :

Vous pouvez presser  à tout moment, pour revenir au mode veille.

Modification de la langue, l'heure et la date

La langue par défaut est déterminée par la carte SIM. Voir **Réglages du téléphone**, à partir de la page 47 sur la façon de changer la langue, l'heure et la date.





Effectuer des appels

1. Entrez le numéro de téléphone, y compris l'indicatif régional.
Effacer les chiffres avec Effacer.
2. Pressez  pour numéroter. Pressez **Quitter** pour annuler la numérotation.
3. Pressez  pour terminer l'appel.




Astuce :

Toujours entrez + avant le code du pays pour les appels internationaux pour être en mesure d'utiliser le répertoire de manière optimale dans chaque pays. Appuyez sur la touche *deux fois pour entrer le code international du pays.

Sélection des numéros de téléphone dans le répertoire

1. Pressez **Noms** pour ouvrir le répertoire.
2. Utilisez les touches fléchées /, pour faire défiler le répertoire ou effectuez une recherche rapide en appuyant sur la touche correspondant à la première lettre de l'entrée dans le répertoire, voir **Saisie de texte**  p. 12.
3. Pour numéroter pressez ou pressez  **Retour** pour **revenir** au mode veille.

Réception d'un appel

1. Pressez  ou **Réponse** pour accepter l'appel ou pressez **Rejeter** pour rejeter l'appel (signal occupé).
Vous pouvez aussi pressez  pour rejeter l'appel directement.
2. Pressez  pour terminer l'appel.



Contrôle de volume



Utilisez les touches latérales +/- pour régler le volume lors d'un appel. Le niveau du volume est indiqué sur l'écran.

Les derniers paramètres utilisés seront sauvegardés.

Saisie de texte

Vous pouvez saisir des textes en appuyant plusieurs fois sur les touches numériques pour sélectionner les caractères. Pressez la touche correspondante jusqu'à ce que le caractère souhaité s'affiche. Attendez jusqu'à ce que le fond bleu du caractère courant disparaisse avant de saisir le caractère suivant.

En pressant la touche *, une liste de caractères spéciaux s'affiche. Sélectionnez le caractère souhaité en pressant / ou* et # pour naviguer vers la gauche ou vers la droite et pressez **OK** pour valider.

Utilisez les touches /, pour déplacer le curseur dans le texte.

Avec #, vous pouvez basculer entre lettres majuscules et minuscules et les chiffres. Le symbole en haut à gauche de l'écran indique le mode d'entrée:

EN La première lettre en majuscule après le point (début d'une phrase).

EN TOUT MAJUSCULE

en tout minuscule

123 Chiffres

Options d'appel

Pendant un appel, vous pouvez accéder à d'autres fonctions à l'aide des touches programmables ()

Options (touche de sélection gauche)

Un menu contenant les options suivantes s'affiche :

Garde/Reprise Mise en garde et reprise de l'appel.

Fin d'appel Fin de l'appel en cours (comme avec )

Répertoire Chercher dans répertoire.

Journal Ouvrir le journal des appels.

Messagerie Lire ou écrire des SMS.

Sourdine Éteignez microphone.
Mute Mutes the microphone.
M-Libre (touche programmable de droite). Active le haut-parleur de sorte à ne pas tenir le téléphone prêt de votre oreille en parlant. Parlez clairement dans le microphone à une distance maximum de 1 m. A l'aide des touches latérales +/-, vous pouvez régler le volume du haut-parleur. Pressez **M-Libre** de nouveau pour revenir au mode normal.

Astuce :

Lors d'un appel vous pouvez commuter facilement entre la fonction mains-libres et le mode normal en appuyant sur la touche d'urgence sur le dos de l'appareil.

Attention:



Avant de passer au haut-parleur, tenez l'appareil loin de votre oreille pour éviter les bruits qui pourraient endommager accidentellement votre oreille!

Remarque !

La fonction mains libres permet à une personne de parler à la fois. La commutation entre parler / écouter est déclenchée par le bruit de la personne qui parle. Les bruits forts (musique, etc.) dans le fond sonore peuvent interférer avec la fonction.

Appel en attente

Une alerte sonore se fait entendre s'il y a un appel entrant pendant la conversation. Pour mettre l'appel en cours en garde et répondre à l'appel, pressez **Options**, sélectionnez **Répondre** et pressez **OK**.

Astuce :

Appel en attente doit être activée, voir **Appel en attente**, p.65.

Information d'appel

Pendant un appel, le numéro de téléphone entrant ou sortant et le temps d'appel écoulé sont affichés. Si l'identité de l'appelant est masquée, **Inconnu** s'affiche.

Silencieux

Silencieux est un profil prédéfini avec la tonalité clavier, la tonalité des messages et la sonnerie désactivés, alors que la vibration, les tâches et l'alarme sont inchangés.

Astuce :

*Appuyez et maintenez le bouton de raccourci # pour activer / désactiver **Silencieux**.*

Casque


Lorsqu'un casque est branché, le microphone interne du téléphone est automatiquement déconnecté. Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez utiliser la touche de réponse sur le câble du casque (s'il en a une) pour répondre et terminer les appels.



ATTENTION

L'utilisation d'un casque à un volume élevé peut endommager votre audition. Ajustez le niveau du volume avec précaution lors de l'utilisation d'un casque.

Appels d'urgence

Si le téléphone est allumé, un appel d'urgence peut toujours être fait en composant le numéro d'appel d'urgence applicable pour le pays et en appuyant sur .

Dans plusieurs réseaux, les appels d'urgence sont même permis sans une carte SIM valide. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires auprès de votre fournisseur.

Remarque!

Veillez noter qu'en Allemagne, depuis 2009, il n'est plus possible de faire un appel d'urgence au 112 sans

carte SIM activée. Il n'est pas nécessaire d'avoir du crédit - mais la carte SIM doit être enregistrée et activée.

L'abus de la ligne d'appel d'urgence 112 peut être poursuivi et est passible d'une amende.

Bouton d'urgence

IMPORTANT



Toujours informer les destinataires dans la liste de numéro qu'ils sont répertoriés comme vos contacts d'urgence.

ATTENTION

Quand un appel d'urgence est activé, le téléphone est réglé en mode mains libres. Ne placez pas l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé, car le volume risque d'être extrêmement fort.

En utilisant le bouton d'appel d'urgence, vous pouvez facilement appeler des numéros prédéfinis.

La fonction d'appel d'urgence doit être activée dans **Menu, Réglages, Réglages du SOS** si vous voulez l'utiliser. Dans les **Réglages du SOS**, p. 44, vous pouvez trouver des informations sur la façon d'activer cette fonction et saisir les contacts dans la liste des numéros et modifier les SMS d'appel d'urgence.

- Pressez le bouton d'appel d'urgence sur le dos du téléphone 3x. Un signal sonore retentit. Les secondes sont comptées sur l'afficheur (temporisation). Pendant ce temps, vous pouvez éviter les fausses alarmes potentielles soit en appuyant sur  soit **Quitter**.
- Le téléphone envoie alors un message texte SMS à tous les numéros de téléphone dans la liste des appels d'urgence si le SMS d'urgence est activé dans les **Réglages du SOS**.
- Ensuite, le téléphone compose le premier numéro de téléphone dans la liste. Si l'appel n'est pas accepté dans les 25 secondes, le prochain numéro est composé. La séquence d'appel d'urgence est répétée trois fois ou jusqu'à ce que l'appel est accepté ou la touche est  enfoncée.

Remarque !





Certaines sociétés de sécurité privées acceptent les appels automatiques de leurs clients. Contactez votre compagnie de sécurité avant d'utiliser leur numéro.

Après l'envoi des SMS d'urgence les numéros de la liste des numéros seront appelés les uns après les autres.

Répertoire

300 entrées peuvent être stockées dans le répertoire. Le nombre d'entrées qui peuvent être stockés sur la carte SIM dépend de la carte SIM correspondante.

Création d'une entrée dans le répertoire

1. Pressez Menu, pressez Répertoire et pressez OK.
2. Sélectionnez Ajouter contact et pressez Ajouter.
3. Indiquez si vous souhaitez enregistrer le contact sur la carte SIM ou dans le téléphone.
4. Entrez un nom pour le contact, voir **Saisie de texte**  , p. 12.
Vous pouvez supprimer avec **Effacer**.
5. Pressez .
6. Entrez le numéro de téléphone, y compris l'indicatif régional.
7. Pressez .
8. En option, vous pouvez sélectionner une image différente de l'appelant pour le contact à l'aide des touches * et #. Vous avez le choix entre standard, une image enregistrée en tant que fichier dans le téléphone ou une photo que vous avez prise avec l'appareil photo intégré.
9. Pressez .
10. Vous avez la possibilité d'utiliser les boutons * et # pour choisir une sonnerie différente pour le contact.
11. Pressez **Options**, sélectionnez **Enregistrer** et pressez **Appeler**.

Mon numéro - Ici, vous entrez votre propre numéro de téléphone cellulaire ou numéro de téléphone fixe. Appuyez sur **Ajouter...**, puis saisissez votre nom et appuyez sur **Options** pour **Enregistrer** le numéro ou pour mettre fin au processus avec **Annuler**.

Astuce :

Pour les appels internationaux, entrez toujours un symbole + avant le code du pays pour être en mesure d'utiliser le répertoire de façon optimale dans n'importe quel pays.

*Appuyez deux fois sur la touche * pour entrer le préfixe international +.*

Création d'une entrée ICE (En cas d'urgence) (Informations d'urgence)

Les premiers intervenants peuvent accéder à cette information supplémentaire et les informations médicales, depuis le téléphone de la victime en cas d'urgence. Dans le cas d'un traumatisme, il est essentiel d'avoir ces informations le plus tôt possible, ce qui peut augmenter les chances de survie du patient. Tous les champs sont facultatifs, mais les règles suivantes s'appliquent : Plus les informations sont fournies, mieux c'est. Voir **ICE (En cas d'urgence)**, p.27 sur la manière de configurer vos informations d'ICE.

Gestion des entrées du répertoire

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Répertoire** et pressez **OK**.
2. Sélectionnez un contact et pressez **Options**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes et pressez **Sélectionner**:

Voir - Affiche les détails pour le contact sélectionné.

Envoyer un message texte - Pressez **OK** pour créer un message SMS, voir **Création et envoi de SMS**, p. 29.

Envoyer un message MMS - Pressez **OK** pour créer un message MMS, voir **Création et envoi de MMS**, p. 30.

Appeler - Pressez **OK** pour appeler le contact.

Modifier.

1. Modifiez l'entrée. Effacez les caractères avec **Effacer**.

2. **Effacer** - Pressez **OK** pour supprimer l'entrée sélectionnée du répertoire. Pressez **Oui** pour confirmer ou **Non** pour annuler.

Copier - Pressez **OK** pour copier l'entrée sélectionnée du téléphone à la carte SIM ou vice versa. Vous avez la possibilité d'enregistrer le contact dans un fichier *.vcf sur la carte mémoire optionnelle.

Envoyer contact – Après avoir pressé **OK**, vous pouvez envoyer les données de contact par SMS ou MMS ou transmettre via Bluetooth.

Bloquer contact - En appuyant sur **Oui**, vous pouvez ajouter le contact sélectionné à votre liste de contacts bloqués.

Groupe d'appel - Ajout du contact sélectionné à un groupe d'appel avec son propre nom de groupe (par exemple «famille»), l'image de l'appelant et sonnerie. Avec **Options**, vous avez le choix d'ajouter le contact à un groupe existant ou créer un nouveau groupe. Sélectionnez le groupe souhaité via les options et confirmer **Montrer les membres** avec **OK**. Ensuite, appuyez sur **Ajouter** ... pour ajouter le contact en cours dans le groupe sélectionné. Alternativement, vous pouvez supprimer un groupe (**Effacer**) ou supprimer tous les groupes (**Effacer tout**) ou modifier les **Réglages du groupe** (nom de groupe, l'image de l'appelant, sonnerie).

Affectation des touches de numérotation directe-Ici, vous avez la possibilité d'affecter un contact sélectionné à chacune des trois touches de numérotation directe M1, M2 et M3 pour être en mesure de les appeler à l'avenir grâce à une seule touche. Sélectionnez l'un des espaces de stockage M1, M2 ou M3 pour le contact en cours, puis appuyez sur **Enregistrer**. Confirmez la requête suivante avec **Oui** ou annuler le processus avec **Non**.

Réglages du répertoire

Dans ce menu, vous trouverez les options suivantes:

Emplacement de la mémoire - Définir l'emplacement de stockage et les paramètres d'affichage pour les contacts (téléphone / SIM / les deux). Lorsque les deux sont sélectionnés, les contacts à la fois de la carte SIM et de la mémoire du téléphone sont affichés.

Régale des 10 numéros - Définir les dix numéros de téléphone les plus importants. Sélectionnez l'un des dix emplacements de mémoire et pressez **Ajouter**... afin d'inclure le numéro dans la liste des 10. Les contacts de la liste des 10 meilleurs seront toujours affichés en haut de l'annuaire téléphonique, indépendamment de la première lettre du nom.

Pour supprimer une entrée top 10, sélectionnez l'entrée dans la liste et pressez **Options**, puis sélectionnez **Supprimer** et pressez **OK**. Le contact sera supprimé de la liste des 10 uniquement, mais pas de la mémoire du téléphone ni de la carte SIM!

Numérotation abrégée - Activez la fonction de numérotation abrégée en sélectionnant **Etat** avec **OK**, puis en confirmant sur la touche **OK**. Ensuite, sélectionnez "**Saisie numéro**", puis pressez **OK**, puis sur **Modifier...** pour affecter consécutivement les numéros de téléphone aux espaces de rangement des huit touches numériques (2 à 9). Dans ce processus, confirmez chaque sélection avec **OK**. Les numéros de téléphone une fois affectées peuvent être supprimés en les mettant en évidence, puis **Options**, puis en sélectionnant "**Supprimer**".

Numéros supplémentaires - Ici, vous avez la possibilité de définir trois autres numéros ainsi qu'une numérotation fixe. Pour la saisie des numéros de propriétaire veuillez sélectionner un espace de stockage, appuyez sur **Options**, puis confirmez "**Modifier**" avec **OK** pour entrer les noms et numéros de téléphone. Confirmez chaque entrée avec **Enregistrer**.

Numérotation fixe - La numérotation fixe permet à l'utilisateur du téléphone d'appeler uniquement les numéros de téléphone qui sont enregistrés dans la liste de numérotation fixe. Pour appeler d'autres numéros, l'utilisateur doit entrer un code PIN2. Si la carte SIM n'a pas de PIN2, cette fonction ne sera pas prise en compte.

Etat de la mémoire - Affiche la mémoire utilisée(Téléphone/SIM)

Copier contacts - Option pour copier les contacts sélectionnés du téléphone à la carte SIM et vice versa





Déplacer contacts - Possibilité de déplacer les contacts sélectionnés du téléphone à la carte SIM et vice versa

ATTENTION

Les contacts sont supprimés de leur emplacement d'origine quand ils sont déplacés! **Effacer tous les contacts** –Tous les contacts du téléphone ou de la carte SIM seront supprimés. Cela ne peut pas être annulé!

ICE (En cas d'urgence)

En cas d'urgence, les secouristes peuvent obtenir des informations supplémentaires, très utile à travers le téléphone du patient. En cas d'urgence médicale, il est important que cette information soit disponible aussi vite que possible afin d'augmenter les chances de survie. Tous les champs de saisie sont facultatives, toutefois, les dispositions suivantes s'appliquent: Plus les informations sont fournies, mieux c'est.

1. Pressez **Menu**.
2. Pressez  **ICE** et pressez OK, puis utilisez /, pour faire défiler les lignes.
3. Pressez **Modifier** pour ajouter des informations à une entrée ou modifier les informations d'une entrée, voir **Saisie de texte** , p. 12. Vous pouvez supprimer des caractères à l'aide de **Supprimer**. Après avoir entré les informations dans le menu ICE, appuyez sur **Enregistrer**.

Nom: Entrez votre nom.

Date de naissance: Entrez votre date de naissance.

Taille: Entrez votre taille.

Poids: Entrez votre poids.

Langue: Saisissez votre langue maternelle.

Assurance: Entrez le nom de votre assurance et le numéro de la police d'assurance.

Contact1/Contact 2/ Médecin généraliste: Pressez **Options**, sélectionnez **Ajouter** et pressez **OK** pour sélectionner un contact dans le répertoire, sélectionnez **Supprimer** pour supprimer une entrée ou sur **Enregistrer** pour confirmer l'entrée en vigueur.

Problèmes de santé: Entrez les diagnostics médicaux / aides médicales(par exemple le diabète, un stimulateur cardiaque).



Allergies: Saisissez les allergies diagnostiquées (par exemple, l'allergie à la pénicilline, piqûres d'insectes).

Groupe sanguin: Saisissez votre groupe sanguin.

Vaccinations: Saisissez toutes les vaccinations importantes. **Médicaments:** Entrez tous les médicaments que vous prenez.

Autres: Entrez les informations supplémentaires (par exemple donneur d'organes, testament, la capacité à donner son consentement, etc.)

Création et envoi des SMS

1. Pressez sur la touche d'accès direct  ou pressez **Menu**, sélectionnez Messages, puis pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Ecrire message** et pressez **OK**.
3. Entrez le message désiré, voir **Saisie de texte** , p. 12, puis pressez **Options**.
4. Sélectionner un destinataire existant à partir du répertoire en utilisant la fonction **Envoyer vers** et puis **Ajouter** à partir du répertoire et pressez **OK**. Sinon, vous pouvez également sélectionner **Entrer le numéro** et presser OK pour ajouter un destinataire manuellement, puis presser **OK**.
5. Pressez **Options** à nouveau, sélectionnez **Envoyer** pour envoyer le message.
6. Vous pouvez également modifier le destinataire en sélectionnant **Modifier destinataire** ou supprimer le destinataire à l'aide **Supprimer destinataire** ou **Supprimer tous les destinataires**. La sélection **Enregistrer dans brouillons** enregistre les SMS dans le dossier Brouillons pour un usage ultérieur.

Remarque !

Si vous ajoutez plusieurs destinataires, chaque message sera facturé individuellement. Vous pouvez envoyer un message à un maximum de 10 destinataires. Toujours entrer + avant le code du pays pour les numéros de téléphone internationaux pour pouvoir utiliser votre téléphone mobile de la meilleure façon possible. Appuyez sur la touche * deux fois pour entrer le code international +.

Remarque !


Un SMS est transmis par le centre de service de messages courts (SMS centre). Le numéro du centre SMS est assuré par votre fournisseur réseau et il est généralement pré-alloué sur la carte SIM. Sinon, vous pouvez entrer le numéro vous-même. Voir l'adresse **SMSC**, p. 71.


Création et envoi de MMS

Un MMS peut contenir du texte et des objets multimédias tels que des images ou des enregistrements sonores. Par conséquent,

vous et le destinataire avez besoin de l'option de téléphonie mobile pour les MMS et aussi d'un téléphone cellulaire qui prend en charge l'envoi et la réception de MMS. Les paramètres de réglage pour les MMS sont prédéfinis par les grands fournisseurs de réseau en Allemagne. Avec d'autres fournisseurs de communications radio mobiles ces paramètres doivent être modifiés manuellement, si nécessaire. Contactez votre fournisseur en ce qui concerne les paramètres requis pour ceci.

Important

Pour ce faire, sélectionnez le profil approprié pour votre fournisseur de réseau à l'avance afin d'être en mesure d'envoyer les MMS. Pour cela, sélectionnez **Menu ->Connexions ->Compte de données**. Sélectionnez le compte de données adapté à votre fournisseur ou ajuster les paramètres de votre fournisseur de réseau avec **Options** et **Modifier**. Seul votre fournisseur de réseau sera en mesure de vous donner les informations nécessaires à cet effet. Après l'édition, pressez **Options**, puis sur **Enregistrer**. Ensuite, vous pouvez revenir à l'écran de démarrage à l'aide de la touche . Si votre fournisseur n'est pas dans la liste, consultez **Services**, p. 59 pour configurer votre compte de messagerie multimédia.

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Messages**, puis pressez **OK**.
2. Sélectionnez **MMS** et pressez **OK**.
3. Entrez le message souhaité, voir **Saisie de texte**  , p. 12 puis pressez **Options**.
4. Ajouter des éléments supplémentaires à votre message dans les options **Ajouter symbole**, **Ajoutez image**, **Ajouter son**, **Ajouter vidéo**, **Ajouter sujet**.

En vertu de la méthode de saisie choisir entre En (majuscule en début de phrase), EN (capitalisation), en (minuscules) et Numérique (saisie numérique).

Avec **Prévisualisation MMS**, vous pouvez voir le MMS, avec **Option diaporama** vous pouvez ajouter des diapositives avant/après ainsi que définir leur contrôle de la durée. Sous **Avancer**, vous pouvez ajouter une pièce jointe ou enregistrer le MMS dans le dossier des brouillons pour une utilisation ultérieure avec l'option **Enregistrer** dans les brouillons.

5. Sélectionnez **Envoyer** et choisir un destinataire déjà existant dans le répertoire avec **Ajouter à partir du répertoire** et appuyez sur **OK**. Sinon, vous pouvez également sélectionner **Entrer destinataire** et appuyer sur **OK** pour ajouter un destinataire manuellement, puis appuyez sur **OK**.

6. Pressez Options et sélectionnez Envoyer pour envoyer le message.

D'autres options sont:

Options pour la transmission - Options pour les Rapports de transmission, Lire le rapport, Temps de priorité et de Transmission.




Modifier destinataire - Option pour changer le numéro du destinataire

Retirer destinataire - Supprimer le destinataire

Retirez tous les destinataires - Suppression de tous les destinataires

Enregistrer - Enregistre le MMS dans le dossier Brouillons pour une utilisation ultérieure.

Reçus, Envoyés, Boîte d'envoi

1. Pressez la touche d'accès direct  ou pressez **Menu**, sélectionnez **Messages**, puis pressez **OK**.
2. Sélectionnez messages **Reçus/Boîte d'envoi/Envoyés** et pressez **OK**.
3. Sélectionnez un message et pressez **Afficher**. Utilisez / pour faire défiler le message.
4. Pressez **Options** pour les options suivantes:

Réponse avec SMS - composer un SMS pour l'expéditeur

Réponse avec MMS - composer un MMS pour l'expéditeur

Appeler l'expéditeur - appeler l'expéditeur

Transférer - Pour transférer le message à un autre destinataire

Supprimer - pour supprimer le message

Avancé

Utiliser le numéro - le numéro de l'expéditeur est disponible pour une utilisation ultérieure, par exemple, pour enregistrer le numéro directement en tant que contact.

Utilisez USSD - si le SMS contient un USSD, ce dernier sera affiché pour les autres options.

Copier sur téléphone/carte SIM - Vous pouvez copier les SMS à partir de la Carte SIM vers le téléphone et vice-versa.

Déplacer vers téléphone/carte SIM - Vous pouvez déplacer les SMS à partir de la carte SIM vers le téléphone et vice-versa.

Journal des appels


Les appels manqués, les numéros composés et les appels reçus sont enregistrés dans le journal des appels. 10 appels de chaque type peuvent être sauvegardés. Seul le dernier appel sera enregistré pour plusieurs appels vers et depuis le même numéro. Le nombre total de tentatives d'appel est indiqué entre parenthèses.

1. Pressez  pour voir la liste de tous les appels.

ou

Pressez **Menu**, sélectionnez **Journal d'appels** et pressez **OK**. Sélectionnez Appels en absence, Numéros composés ou **Appels reçus** et pressez **OK**. Sélectionnez une liste et pressez **OK**.

2. Utilisez / pour faire défiler la liste.

3. Appuyez  sur pour composer le numéro de téléphone ou appuyez sur **Options** pour accéder aux paramètres suivants:

Voir Affiche les détails sur l'entrée sélectionnée.

Appeler pour appeler le numéro.

Envoyer un message texte - envoyer un SMS au numéro.

Envoyer un MMS - envoyer un MMS au numéro.

Enregistrer dans le répertoire - enregistre le numéro de téléphone dans le répertoire.

Ajouter à la liste d'exclusion - le numéro de téléphone sera ajouté à la liste d'exclusion. Vous pouvez trouver la liste d'exclusion sous **Menu**, **Réglages**, **Réglages d'appel**, **Réglages avancés**, **Liste Exclusion**. Dans cette liste vous pouvez rejeter automatiquement les numéros de la liste avec **Activé** et **Désactivé**.

Supprimer - pour supprimer l'entrée.

Appareil photo (prendre des photos)

Pour des photos claires nettoyez la lentille avec un chiffon sec, si nécessaire.

1. Pressez la touche de l'appareil photo ou sélectionnez **Menu**, sélectionnez **Multimédia**, puis pressez **OK** ou pressez , pour accéder à l'appareil photo via l'accès direct.

2. Sélectionnez **Appareil photo** appuyez sur **OK**.
3. Pour prendre une photo, appuyez à nouveau sur le bouton de l'appareil photo. Avant de prendre la photo vous pouvez augmenter ou diminuer l'image via le zoom numérique en utilisant.

Remarque!

Le zoom avant ou arrière peut affecter la qualité d'image.

4. Appuyez sur **Retour** pour quitter la fonction d'appareil photo ou **Options** pour accéder aux options suivantes:

Changer pour enregistreur vidéo - passe en mode d'enregistrement de vidéos

Photos - Vue des photos prises jusqu'ici

Réglages de l'appareil photo

Flash - Automatique, Marche et Arrêt

Son déclencheur - Choix entre trois différents sons de déclencheur et Arrêt.

LW - Ajustement des valeurs de lumière.

Contraste - faible, moyen, élevé

Anti-scintillement - 60 Hz sont définis par défaut et idéal.

Retardateur - Choix entre Arrêt et des retards de prise de vue entre 5 et 15 secondes

Réglage de l'image

Les réglages de la **taille** de l'image et de la **qualité** de l'image. Les meilleurs résultats sont avec le réglage suivant: taille de l'image: 1200x1600 / qualité d'image: bonne (pour cela, il est essentiel que vous utilisiez une carte mémoire micro SD puisque les images avec cette qualité nécessitent une capacité de mémoire considérable.) Pour les MMS une taille d'image de 640x480 est idéale.

Balance des blancs - Sélectionnez entre différents profils pour les différentes conditions d'éclairage (par exemple, la lumière du

jour, lumière artificielle ...)

Mode Scène - option de réglage Autom. ou de nuit. Le mode nuit permet une meilleure qualité d'image dans l'obscurité.

Les réglages d'effets - Sélectionnez les différents effets de couleur.

Support de stockage - Indiquez si vous souhaitez que vos photos soient enregistrées sur la mémoire interne du téléphone ou la carte mémoire (recommandé).

Rétablir les paramètres par défaut - Restauration de la caméra aux réglages d'usine.

Visionneuse d'images

Voir les images enregistrées.

1. Pressez Menu, sélectionnez Multimédia, puis pressez OK.
2. Sélectionnez Visionneuse d'images et pressez OK.
3. Sélectionnez une image avec * et # et pressez Options.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes et pressez OK pour confirmer.

Voir - Affiche l'image. Dans la vue de l'image vous pouvez faire pivoter l'image à l'aide de **Options** ou par exemple accéder aux données d'image (taille du fichier, la date d'enregistrement, etc.)

Type de recherche - affichage dans l'aperçu sous forme de liste ou sous forme d'une matrice.

Envoyer

Comme MMS - Envoyez la photo par MMS. Appuyez sur **OK** pour composer un message, voir **Création et envoi de MMS**, p. 30.

Via Bluetooth - Envoyer l'image à d'autres appareils Bluetooth, consultez Bluetooth®, p. 54

Utiliser comme - Utiliser les images comme image d'arrière-plan. L'image sera affichée derrière l'horloge dans l'écran de veille.

Renommer - Renomme l'image.



Supprimer - Supprime l'image.

Tri - Trie les images par nom, type, date ou taille.

Support de stockage - Définissez si vous souhaitez que vos photos soient enregistrées sur la mémoire interne du téléphone ou dans la carte mémoire (recommandé).

Lecteur audio

Pour lire des fichiers audio stockés sur le téléphone.

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Multimédia**, puis pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Lecteur audio** et pressez **OK**.
3. Pressez **Liste**, choisissez un titre et pressez **Options - Lecture - OK**. Le titre sera joué. Vous pouvez mettre en pause et reprendre la lecture à l'aide de . Pour arrêter la lecture, pressez . Vous pouvez modifier le titre précédent ou suivant à l'aide des touches * et #. Vous pouvez contrôler le volume à l'aide des touches +/- sur le côté.
4. Presser **Liste - Options** vous offre les options suivantes:
 - Lecture** - Lecture du titre sélectionné.
 - Détails** - Détails tels que la taille et la longueur du titre.
 - Mise à jour Liste** - met à jour la liste.


Réglages

Liste autom. genre - dresse une liste des titres classée par genre. À cette fin, le genre du titre doit être stocké dans ID3 (données de titre du fichier).

Répéter - Sélectionnez **Arrêt** pour bloquer la répétition du titre sélectionné. Sélectionner **Un** pour répéter le titre sélectionné uniquement ou sélectionnez **Tous** pour lire le contenu de la liste dans une boucle sans fin.

Aléatoire - joue tous les titres dans un ordre aléatoire.



Lecture en tâche de fond - Si vous sélectionnez **Oui**, la lecture en tâche de fond continuera quand vous quitterez le lecteur audio. Pour arrêter la lecture, ouvrez le lecteur audio et arrêtez la lecture en tâche de fond.



Pour écouter la radio avec votre téléphone portable

Astuce

La réception est nettement améliorée lorsque vous utilisez un casque parce que le câble fonctionne comme une antenne.

1. Pressez  ou Menu, sélectionnez Multimédia et pressezOK.
2. Sélectionnez Radio FM et pressezOK.
3. Réglez le volume avec les touches+/- sur le côté du téléphone.
4. Sélectionnez une fréquence à l'aide des touches * et #.
5. Activez et désactivez le silencieux de la radio avec .
6. PresserOptions, vous offre les options suivantes:

Liste des chaînes - Liste des chaînes enregistrées.Les options sont : lecture, supprimer et modifier.

Saisie manuelle - ici, vous pouvez sélectionner une fréquence manuellement via un réglage fin.

Recherche Autom. - recherche de stations de radio et sauvegarde les stations trouvées.

Réglages

Lecture en tâche de fond - Si vous sélectionnez Oui, la radio continuera après la fermeture du menu. Pour la désactiver, arrêter la lecture en tâche de fond dans le menu Radio FM.

Haut-parleur - Choisissez si le haut-parleur est activé ou si la lecture aura lieu via le casque seulement quand un casque est connecté.

Qualité audio - Choisissez entre haut et bas.

Mémoire d'enregistrement - Indiquez si vous voulez que votre enregistrement audio soit enregistré sur la mémoire interne du téléphone ou sur la carte mémoire (recommandé).

Enregistrement - Enregistrement de l'émission de radio sélectionnée comme fichier audio.


Liste des fichiers - Liste des enregistrements audio enregistrés.

Gestionnaire de fichiers

Modifier le contenu de la carte mémoire

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Organiseur**, puis pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Gestionnaire de fichiers** et pressez **OK**.
3. Pressez **Options**, et les options suivantes sont disponibles:
Ouvrir - montre la structure de répertoire. Les options sont: Ouvrir, Nouveau dossier, Renommer, Supprimer.
Format - formate la carte mémoire.
ATTENTION: Toutes les données seront supprimées.
Détails - Informations sur la carte mémoire utilisée.

Connecter le téléphone à un ordinateur



Connectez le téléphone à un ordinateur pour copier des images et de la musique. Vous pouvez connecter le téléphone à l'ordinateur via le câble USB fourni. Ensuite, vous pouvez copier et déplacer les données entre le téléphone et l'ordinateur dans l'explorateur de fichiers en utilisant la fonction "glisser-déposer".

Remarque !

Vous pourriez ne pas être en mesure de transférer certains fichiers protégés par les droits d'auteur.

Déplacement de données entre le téléphone et l'ordinateur

1. Connectez le téléphone à l'ordinateur via le câble USB fourni (le téléphone doit être allumé). La requête de stockage de

masse s'affiche à l'écran du téléphone. Confirmez avec **OK**.

2. Attendez jusqu'à ce que la carte téléphonique/mémoire soient affichés comme disques externes dans l'explorateur de fichiers de votre ordinateur.
3. Copiez les fichiers marqués du téléphone à l'ordinateur et vice-versa par glisser-déposer.

Remarque !

Lorsque la carte mémoire est activée comme disque dur externe, vous ne pouvez pas accéder à la carte mémoire avec le téléphone. Certaines des fonctions ou applications téléphoniques, telles que l'appareil photo, peuvent ne pas être accessibles. Le transfert de données via le câble USB fonctionne avec la plupart des appareils et systèmes d'exploitation qui prennent en charge une interface de stockage de masse USB.

Débranchez le câble USB en toute sécurité


1. Assurez-vous que le matériel peut être retiré en toute sécurité. À cette fin, il ya un réglage sur l'ordinateur (sous forme d'icône dans la barre des tâches).
2. Retirez le câble USB.

Remarque !

Ne retirez pas le câble USB pendant le transfert de données pour éviter d'endommager les données. Les instructions pour l'ordinateur dépendent du système d'exploitation respectif. Plus d'informations peuvent être trouvées dans la documentation du système d'exploitation utilisé.

Réglages

Remarque !

Les réglages décrits dans ce chapitre doivent être exécutés en mode veille. Pressez , pour revenir au mode veille.

Réglage du SOS

Alerte en cas d'urgence

Activer/désactiver la fonction d'appel d'urgence.

1. Pressez **Menu**, faites défiler jusqu'à **Réglages** et pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Réglage du SOS** et pressez **OK**.
3. Sélectionnez **Alerte en cas d'urgence** et pressez **OK**.
4. Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** et pressez **OK**.

Important

Si vous avez désactivé la fonction d'appel d'urgence, l'appui sur la touche d'appel d'urgence sur l'arrière du téléphone ne fonctionnera pas! Pendant un appel actif, ce bouton peut être utilisé pour se déplacer confortablement entre le mode mains-libres et normal.

Son de l'alarme

Mise en Marche/Arrêt du son de l'alarme pour utilisation avec le bouton d'urgence

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Réglages**, puis pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Réglages du SOS** et pressez **OK**.
3. Sélectionnez **Son de l'alarme** et pressez **OK**.
4. Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** et pressez **OK**.

Délai d'appel

Réglage du délai d'appel pour l'utilisation du bouton d'appel d'urgence

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Réglages**, puis pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Réglages du SOS** et pressez **OK**.

3. Sélectionnez **Délai d'appel** et pressez **OK**.
4. Sélectionnez un laps de temps qui doit s'écouler entre le moment où vous pressez le bouton d'appel d'urgence et le moment où le premier appel sera déclenché et pressez **OK**.

Les numéros d'urgence

Saisie des numéros de téléphone qui doivent être appelés une fois que la touche d'appel d'urgence est enfoncée. Un maximum de 5 numéros peut être enregistré.

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Réglages** et pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Réglage du SOS** et pressez **OK**.
3. Sélectionnez **Numéros d'urgence** et pressez **OK**.
4. Sélectionnez l'un des 5 emplacements, entrez le numéro de téléphone désiré d'une personne qui est ou sera informée et pressez **OK**.
5. Confirmez la question Sauvegarder ? Avec **Oui**.

SMS d'urgence


Activez/désactivez l'envoi de SMS lorsque la touche d'appel d'urgence est pressée.

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Réglages** et pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Réglage du SOS** et pressez **OK**.
3. Select **SMS d'urgence** et pressez **OK**.
4. Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** et pressez **OK**.

Texte du SMS d'appel d'urgence

Entrer le texte du SMS qui est envoyé lorsque le bouton d'appel d'urgence est enfoncé (SMS de SOS doit être activé).

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Réglages** et pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Réglage du SOS** et pressez **OK**.



3. Sélectionnez **SMS d'urgence** et pressez **OK**.
4. Un texte est déjà spécifié. Vous pouvez le modifier, le supprimer ou le remplacer si nécessaire, voir **Saisie de texte**  , p. 12.
Un maximum de 50 caractères est possible. Pour finir, pressez **Terminé**.

Réglages

Réglages de base

Heure et date

Réglage de l'heure et de la date



1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Réglages** et pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Heure et date** et pressez **OK**.
3. Sélectionnez **Définir ville de résidence**, puis pressez **OK**.
4. Sélectionnez une ville dans la liste en utilisant les touches * et # et pressez **OK**.
5. Sélectionnez **Régler l'heure/date** et pressez **OK**.
6. Saisissez l'heure (HH: MM) et pressez .
7. Entrez la date (JJ / MM / AAAA) et pressez .
8. En utilisant * et #, choisissez si l'heure d'été devrait être activée ou désactivée et pressez Sauvegarder.

Remarque

Le changement d'heure d'été signifie l'heure d'été/d'hiver. Marche correspond à l'heure d'été. Pour un changement manuel vous pouvez simplement avancer ou reculer l'heure d'une heure.

Réglage du format de l'heure et de la date

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Réglages** et pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Heure et date** et pressez **OK**.
3. Sélectionnez **Format de l'heure** et pressez **OK**.

4. Réglez le format de l'heure (12 ou 24 heures) avec * et # et pressez .
5. Définissez le format de date à l'aide * et # et pressez .
6. Choisissez le symbole de séparation souhaité pour la date avec * et # et pressez **OK**.

Langue

La langue par défaut pour les menus du téléphone, messages, etc. est déterminée par la carte SIM. Vous pouvez toujours changer cela en toute autre langue prise en charge par le téléphone.

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Réglages** et pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Réglages du téléphone** et pressez **OK**.
3. Sélectionnez **Langue** et pressez **OK**.
4. Sélectionnez une **Langue** dans la liste et pressez **OK**.

Méthode de saisie préférée

Sélectionnez la méthode de saisie préférée pour les entrées dans le répertoire et SMS/MMS. Vous pouvez toujours changer la méthode de saisie lors de la saisie avec la touche #.

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Messages** et pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Écriture message** et pressez **OK**.
3. Sélectionnez **Options**, puis **Méthode de saisie** et pressez **OK**.
4. Sélectionnez **En** (le premier caractère après un point est en majuscule), **EN** (EN MAJUSCULE), **en** (en minuscules) ou **Numérique** (chiffres) et pressez **OK**.

Affichage

Vous pouvez régler l'affichage de l'écran de veille.

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Réglages** et pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Réglages du téléphone** et pressez **OK**.

3. Sélectionnez **Affichage** et pressez **OK**.
4. Sélectionnez **Fond d'écran** et pressez **OK**.
5. Sélectionnez la source de l'image que vous voulez sélectionner, puis pressez **OK**.
***Système** est la mémoire du téléphone dans laquelle il y a l'image de fond d'écran noire standard.*
***Défini par l'utilisateur** vous permet de définir vos propres images de fond d'écran, prises avec l'appareil photo ou copiées à partir de l'ordinateur à la carte mémoire, à travers l'accès de la carte mémoire.*
6. Sélectionnez le fichier désiré et pressez **Voir** pour voir l'image. Pressez **OK** pour accepter l'image ou **Retour** pour revenir à l'écran de sélection.
7. Sélectionnez **Montrer date et heure** et pressez **OK**.
8. Activez/désactivez l'affichage de la date et de l'heure dans l'écran de veille et pressez **OK**.

Mode Avion

Le mode avion, signifie que la partie radio du téléphone cellulaire est éteinte. Les appels téléphoniques ne peuvent pas être placés et les SMS ou MMS ne peuvent pas être envoyés ou reçus. Toutes les autres fonctions du menu sont disponibles.

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Réglages** et pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Mode Avion** et pressez **OK**.
3. Marquez **Mode avion** ou le **Mode normal** et pressez **OK**.

Rétroéclairage LCD

Réglage de la luminosité et la durée du rétroéclairage de l'écran.

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Réglages** et pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Réglages du téléphone** et pressez **OK**.
3. Sélectionnez **Rétroéclairage LCD** et pressez **OK**.

4. En utilisant \surd/\wedge , marquez la **Luminosité** ou la **Durée** (sec) et définissez les valeurs souhaitées à l'aide de * et #.
5. Sauvegarder les **réglages** avec **OK**.

Réglages du réseau

Votre téléphone sélectionne l'opérateur de réseau automatiquement si l'opérateur peut être reçu dans votre région. Si votre opérateur de réseau n'est pas disponible, vous pouvez également utiliser un autre réseau si votre opérateur de réseau a un accord correspondant avec d'autres opérateurs. On parle alors d'itinérance. Vous pouvez obtenir plus d'informations auprès de votre opérateur de réseau.

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Réglages** et pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Réglages du réseau** et pressez **OK**.
3. Sélectionnez **Sélection du réseau** et pressez **OK**.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes et pressez **OK** pour confirmer :
Nouvelle recherche - Démarrer une nouvelle recherche si la connexion est interrompue.
Sélectionner un réseau - Après un bref moment, une liste de fournisseurs de réseaux disponibles s'affiche. Sélectionnez le fournisseur désiré et pressez **OK**.

Mode de sélection

Automatique – Le réseau est sélectionné automatiquement (réglage par défaut).

Manuel – Le réseau est sélectionné manuellement. Sélectionnez le fournisseur désiré en utilisant **Sélectionner un réseau**.

Attention:

Un mauvais choix peut engager des frais.

5. Sélectionnez **Pref transfert GPRS** et pressez **OK**. Choisissez entre **Pref Données** et **Pref Appel**.

Remarque



Une connexion GPRS est nécessaire lors de l'envoi / réception de MMS.

Bluetooth®

IMPORTANT

Si vous n'utilisez pas de connexions Bluetooth, sélectionnez **Activer / Désactiver**. Ne pas se connecter à des périphériques inconnus.

Vous pouvez établir une connexion sans fil à d'autres appareils compatibles Bluetooth, tels que les casques.

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Connexions** puis pressez **OK**.
 2. Sélectionnez **Bluetooth** et pressez **OK** pour afficher les paramètres suivants:
 - Activation** - Mettez la fonction **Marche** ou **Arrêt** avec la touche de fonction gauche .
 - Visibilité** - Mettre la fonction **Marche** ou **Arrêt** avec la touche de fonction gauche .
 - Périphériques attachés** - Pressez **OK** et sélectionnez une des options suivantes:
 - Recherche d'un nouveau périphérique** - Lance une recherche d'appareils disponibles.
- [Périphériques xy] - Après avoir pressé **Options**, vous aurez les options suivantes:
- Renommer** - Changer le nom de l'appareil.
 - Autoriser** - Indiquer si la connexion peut être rétablie après avoir été débranchée
 - Supprimer** - Pour supprimer ce périphérique de la liste.
 - Supprimer tout** - Supprimer tous les périphériques de la liste.

Remarque sur les autorisations

Vous pouvez attribuer une autorisation à un périphérique Bluetooth. Cela est pratique, par exemple avec un équipement mains libres dans le véhicule afin d'éviter les demandes répétées sans cesse. A cet effet, mettez l'autorisation à "**Toujours se connecter**"

Changer le nom de l'appareil - Modifie le nom.

Réglages de sécurité

Verrouillage PIN

Vous pouvez choisir si oui ou non le code PIN de la carte SIM devrait être exigé lors de la mise en marche du téléphone. Plusieurs fournisseurs de cartes SIM n'acceptent pas de désactiver le code PIN.

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Réglages** et pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Réglages desécurité** et pressez **OK**.
3. Sélectionnez **Sécurité SIM** et pressez **OK**.
4. Sélectionnez **Verrouillage PIN** et pressez **OK**.
5. Entrez le code **PIN** de votre carte SIM et pressez **OK**.
6. Le message suivant vous informera si la saisie du codePIN est nécessaire (**verrouillé**) ou non nécessaire (**déverrouillé**).

Changer PIN

Vous pouvez modifier le code PIN et PIN2 de votre carte SIM. Pour ce faire, vous devez entrer le code PUK fourni avec la documentation de votre carte SIM.

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Réglages** et pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Réglages de sécurité** et pressez **OK**.
3. Sélectionnez **Sécurité SIM** et pressez **OK**.
4. Sélectionnez **Changer PIN** et pressez **OK**.
5. Entrez le code PIN de votre carte SIM et pressez **OK**.
6. Suivez les autres instructions à l'écran.

Verrouillage du téléphone

Si le verrouillage du téléphone est activé, vous devez entrer le code de verrouillage pour mettre en marche le

téléphone. Pour ce faire, vous devez entrer le code de verrouillage (par défaut 0000). Vous pouvez modifier ce code (voir ci-dessous).

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Réglages**, et pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Réglages de sécurité** et pressez **OK**.
3. Sélectionnez **Sécurité du téléphone** et pressez **OK**.
Sélectionnez **Verrouillage du téléphone** et pressez **Activé**.
4. Entrez le code de blocage et pressez **OK**.
5. Le message qui suit vous indique si le téléphone est verrouillé (**Bloqué**) ou non (**Débloqué**).

Modification du code de blocage

Modification du code de blocage pour le téléphone (réglage usine: 0000).

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Réglages**, puis pressez **OK**.
2. Pressez **Réglages de sécurité** et pressez **OK**.
3. Pressez **Sécurité du téléphone** et pressez **OK**.
4. Pressez **Modification du code de blocage** et pressez **OK**.
5. Entrez l'ancien code de verrouillage et pressez **OK**.
6. Saisissez le nouveau code de verrouillage, puis confirmer.

Services

Compte des données

Ce menu contient des informations sur votre compte de données. Cette information est nécessaire pour la fonction MMS. Les paramètres MMS seront fournis par votre fournisseur de service et ils peuvent être envoyés par SMS. Les paramètres de réglage pour les MMS sont prédéfinis pour les grands opérateurs de réseau en Allemagne. Avec d'autres fournisseurs de services mobiles ceux-ci doivent être modifiés

manuellement. Vous pouvez obtenir les paramètres nécessaires auprès de votre fournisseur.

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Connexions** puis pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Comptes des données** et pressez **OK**.
3. Sélectionnez l'entrée de votre fournisseur de services et pressez **OK**.
4. Sélectionnez **Changer standard** et pressez **OK**.

Suite à cela, le profil est créé.

Remarque :

Une configuration automatique par votre fournisseur de service mobile par SMS n'est pas possible. Un SMS que vous pouvez recevoir automatiquement par le fournisseur de service en ce qui concerne la configuration automatique ne s'applique pas. Si votre fournisseur de services n'est pas sur la liste, procédez comme suit:

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Connexions** puis pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Comptes des données** et pressez **OK**.
3. Sélectionnez une entrée et pressez **Options**.
4. Sélectionner Modifier pour régler le compte de données en cours ou **Ajoutez compte PS** et pressez **OK** pour afficher les paramètres suivants:

Effectuer les réglages de votre fournisseur de services. Vous pouvez demander les paramètres corrects de votre fournisseur de services.

Nom du compte - Ajout du nom de compte.

APN - Ajout de l'adresse APN.

Nom d'utilisateur - Entrez le nom d'utilisateur.

Mot de passe - Entrez le mot de passe.

Type d'Auth. - Choix du type d'authentification.

Page d'accueil - Entrer dans le site de départ.

Type de connexion - Choix du type de connexion HTTP ou WAP.

Utiliser un proxy - Sélection ou non un serveur proxy doit être utilisé.

Adresse proxy - Adresse du serveur proxy.

Port proxy - Entrée du port du proxy.

Nom d'utilisateur proxy - Entrée de l'utilisateur proxy. Mot de passe - Entrée du mot de passe proxy.

DNS primaire - Adresse du serveur DNS primaire.

DNS secondaire - Adresse du serveur DNS secondaire.


Adresse IP - adresse IP fournie par le fournisseur de réseau.

Masque de sous-réseau - masque de sous-réseau fourni par le fournisseur de réseau.

1. Pressez **Options** et **Enregistrer**.
2. Sélectionnez votre nouveau profil et pressez **Options**.
3. Sélectionnez **Changer standard** et pressez **OK**.

Vous pouvez également activer ou modifier un profil MMS en le sélectionnant et en sélectionnant **Options** pour **Activer / Modifier / Supprimer le compte**.

Remarque !

Avec certains fournisseurs de services, vous devez d'abord envoyer un message MMS avant d'être en mesure de recevoir des MMS. Envoyer un MMS avec seulement du texte pour activer le service. Certains fournisseurs de services doivent être contactés en premier, avant que la fonction MMS pour votre compte soit activée. Contactez le service client de votre fournisseur de services. Pour terminer la configuration sans enregistrer les paramètres, appuyez sur .

Restauration des paramètres d'usine

Réinitialisation du téléphone à l'état d'usine.

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Paramètres**, puis pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Restaurer les paramètres d'usine** et pressez **OK**.
3. Entrez le code de blocage du téléphone actuel (par défaut 0000) et validez le processus de restauration.

Important

Lors de la restauration du téléphone aux réglages d'usine, tous les contacts du téléphone seront effacés de façon permanente.

Créez une sauvegarde de vos contacts ou copiez-les avant d'effectuer ce processus. Les contacts enregistrés sur votre carte SIM ne seront pas affectés.

Réglages d'appel

Dans une certaine mesure, les services dépendent du soutien de réseau et de l'abonnement. Vous pouvez obtenir plus d'informations auprès de votre opérateur de réseau.

Transmission de l'identification de l'appelant

Vous pouvez choisir si oui ou non le destinataire verra votre numéro de téléphone à l'écran pendant les appels.

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Paramètres**, **Paramètres d'appel** et pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Identification de l'appelant** et pressez **OK**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes et pressez **OK**.

Défini par le réseau - Utilisation de la norme de réseau.

Masquer ID - Le numéro de téléphone ne sera jamais propre affiché.

Envoyer ID - Le nombre propre sera toujours affichée.

Appel en attente

Vous pouvez répondre à plusieurs appels simultanément. S'il ya un appel entrant au cours d'une conversation

téléphonique, un signal sonore est émis. Pour mettre l'appel actif en garde et répondre à l'appel, pressez **Options**, sélectionnez **Répondre**, puis sur **OK**.

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Paramètres**, **Paramètres d'appel** et pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Appel en attente** et pressez **OK**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes et pressez **OK** :
Activer - permet la fonction d'appel en attente.
Désactiver - désactive la fonction appel en attente.
Demande statut - Indique si Appel en attente est activé ou désactivé.

Renvoi d'appel

Vous pouvez renvoyer les appels vers un service téléphonique ou un appel de service de répondeur ou vers un autre numéro de téléphone. Définissez quel appel doit être renvoyé. Sélectionnez une condition et pressez **OK**, puis sélectionnez **Activer**, **Désactiver** ou **Demander le statut** (voir **Appel en attente**, P. 64 pour chaque option).

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Paramètres**, **Paramètres d'appel** et pressez **OK**.
2. Select **Renvoi d'appel** et pressez **OK**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes et pressez **OK**:

Renvoyer tous les appels vocaux - Renvoie tous les appels vocaux.

Renvoi si non disponible - Les appels entrants seront renvoyés si le téléphone est éteint ou hors de la zone de couverture du réseau.

Renvoi si pas de réponse - Les appels entrants seront renvoyés, si non réponse.

Renvoi si la ligne est occupée - Les appels entrants seront renvoyés si la ligne est occupée.

Renvoi de tous les appels de données - Renvoie tous les appels de données.

Annuler tous les renvois - Les appels ne seront pas détournés.

Restriction d'appel

Pour limiter l'utilisation de votre téléphone, certains types d'appels peuvent être bloqués.

Remarque!

Pour utiliser la fonction d'interdiction d'appel, un mot de passe est nécessaire. Vous devez demander ce mot de passe auprès de votre opérateur de réseau.

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Paramètres**, **Paramètres d'appel** et pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Restriction d'appel** et pressez **OK**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes et pressez **OK**:

Les appels sortants - Appuyez sur **OK** puis sélectionnez:

Tous les appels - L'utilisateur peut répondre aux appels entrants, mais il/elle ne peut pas faire des appels.

Appels voix Internationaux - L'utilisateur ne peut pas appeler des numéros de téléphone internationaux.

Appels voix Internationaux sauf pays de résidence - L'utilisateur ne peut pas appeler des numéros de téléphone internationaux, à l'exception des numéros de téléphone à l'intérieur du pays attribué à la Carte SIM.

Appels entrants - Appuyez sur **OK** puis sélectionnez:

Tous les appels - L'utilisateur peut effectuer des appels mais ne peuvent pas répondre à un appel entrant.

Les appels vocaux en itinérance - L'utilisateur ne peut pas répondre à des appels en utilisant le service d'itinérance (fonctionnement dans d'autres réseaux)

Tout effacer - Supprime toutes les limitations d'appels (mot de passe requis).

Modifier mot de passe - Option pour modifier le mot de passe pour les restrictions d'appel.

Recomposition automatique

Cette fonction effectue un rappel automatiquement.

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Paramètres, Paramètres d'appel** et pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Réglages avancés** et pressez **OK**.
3. Sélectionnez **Recomposition Auto** et pressez **OK**.
4. Activez la fonction **Marche** ou **Arrêt** et pressez **OK**.

Rappel de la durée d'appel

Si cette fonction est activée, vous serez informé une ou plusieurs fois de la durée de l'appel écoulée par un signal d'avertissement.

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Paramètres, Paramètres d'appel** et pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Réglages avancés** et pressez **OK**.
3. Sélectionnez **Rappel de la durée d'appel** et pressez **OK**.
4. Sélectionner l'une des options suivantes et pressez **OK**:

Arrêt - La fonction est désactivée.

Unique - Entrez une durée pour le signal unique (1 ... 3000 s).

Périodique - Entrez une durée pour le signal récurrent (30 ... 60 s).

Mode de réponse

Options de réglage pour accepter les appels entrants

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Paramètres, Réglages d'appel** et pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Réglages avancés** et pressez **OK**.
3. Sélectionnez le **Mode de réponse** et pressez **OK**.
4. Sélectionner l'une des options suivantes et pressez **OK**:

En ouvrant le téléphone - Les appels seront répondus automatiquement lorsque le clapet est ouvert.

Toutes les touches - Les appels entrants peuvent être répondus avec n'importe quelle touche (sauf la touche de droite et la touche rouge raccroche).

Réponse automatique en mode casque - Lorsque le casque est branché, un appel sera répondu automatiquement après un court moment.

Réglages SMS

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Messages**, et pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Réglages des messages** et pressez **OK**.
3. Sélectionnez **Message texte** et pressez **OK**.
4. Sélectionner l'un des points de menu suivants et pressez **OK**:

Emplacement SIM / de stockage

Adresse SMSC – Ce numéro sera nécessaire pour l'utilisation de la fonction de SMS. Le numéro de votre centre SMS est assuré par votre fournisseur de réseau et est généralement stocké sur la carte SIM. Si le numéro de votre centre SMS est enregistré sur la carte SIM, il s'affiche. Si non, vous pouvez entrer le numéro vous-même. Veuillez communiquer avec votre fournisseur de réseau pour plus d'informations.

Sélectionnez le type à l'aide des touches * et #. Ces options dépendent de votre opérateur de réseau. **Contactez votre opérateur réseau pour plus d'informations, si nécessaire.**

Etat de la mémoire - Affichage de la mémoire disponible / utilisée pour les SMS sur la carte SIM et dans le téléphone.

Messages envoyés - En utilisant les touches * et #, vous pouvez choisir si oui ou non le SMS envoyé est enregistré dans le dossier "Envoyés" (**Activé**) ou (**Désactivé**).

Lieu de stockage - Définir l'emplacement de stockage pour des SMS reçus à l'aide des touches * et # (mémoire SIM / interne).

Réglages MMS

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Messages**, et pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Réglages des messages** et pressez **OK**.
3. Sélectionnez **Message texte** et pressez **OK**.
4. Sélectionner l'un des points de menu suivants et pressez **OK** :
Compte de données - Sélectionnez le compte de données adapté à votre fournisseur de réseau et validez avec **OK**.

Remarque:

*Ces réglages seront nécessaires pour l'utilisation de la fonction MMS. Les paramètres MMS sont fournis par votre fournisseur de réseau. Pour la fixation d'un nouveau compte ou des modifications à des comptes existants, voir les **services**, p. 59.*

Paramètres généraux

Composer - Options de réglage pour la **Durée de diapositive**, **Mode création**, **Signature automatique** et **Signature**.

Envoyer - Options de réglage pour le **Rapport de livraison**, **Lecture du rapport**, **Priorité**, **Délai de livraison**, **Envoi** et **Sauvegarde**.

Requête - Options de réglage pour les différents critères de la requête (*Réseau d'accueil*, *Itinérance*, *Filtre*, *Rapport lu*, *Rapport de transmission*).

Lieu de stockage - Pour enregistrer les MMS dans le téléphone ou sur la carte mémoire

Etat de la mémoire - Affichage de la mémoire disponible / utilisée pour les MMS.

Messagerie vocale (Boîte vocale)

Si votre fournisseur de services a mis en place une boîte vocale (répondeur dans le réseau de téléphonie mobile) pour vous, les appelants pourront laisser un message vocal si vous êtes incapable de répondre à un appel. La messagerie vocale est

un service offert par votre opérateur réseau et vous pourriez avoir à vous abonner à ce service en premier. Plus d'informations et le numéro de la messagerie vocale sont disponibles auprès de votre fournisseur de services.

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Réglages, Réglages d'appel** et pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Boîte vocale** et pressez **OK**.
3. Sélectionnez un des deux choix et pressez **Options**.
4. Définissez le nom (choix libre) et le numéro de votre service de boîte vocale avec **Nom** et **Numéro**. Confirmez avec **OK**.

***Astuce** : Pour appeler votre boîte vocale, pressez la touche 1 pour env. 3 secondes. La boîte vocale doit être prédéfinie (nom et numéro)*

Profils utilisateur



Vous pouvez enregistrer différents profils (paramètres spécifiques en fonction de l'utilisateur ou de l'environnement), dans lesquels vous pouvez changer rapidement si nécessaire.

Remarque

Le profil avec la coche verte est le profil actif. Si vous apportez des modifications à l'un des profils, les paramètres sélectionnés ont un effet seulement lorsque le profil est activé!

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Profils utilisateur** et pressez **OK**.
2. Sélectionnez un des profils et pressez **Options**.
3. Sélectionnez une des options suivantes et pressez **OK** :

Activer : Le profil est activé avec les paramètres correspondants.

Personnaliser : Modifier les paramètres du profil sélectionné. Sélectionnez une des options de menu suivantes à l'aide de  /  et pressez **Options**. Sélectionnez **Modifier**, modifiez les paramètres et pressez **OK**. Une fois que vous avez modifié les paramètres, pressez **Options**, sélectionnez **Enregistrer** et pressez **OK**.

Type de signal - Sélectionnez si un appel doit être signalé par une sonnerie seulement, seulement la vibration, une sonnerie et une vibration ou avec une sonnerie différée.

Type de sonnerie - Vous pouvez choisir entre un signal unique, répété ou en augmentation.

Sonnerie - Sélectionnez la mélodie pour l'appel entrant.

Volume de la sonnerie - Sélectionnez le volume pour un appel entrant.

Message - Sélectionnez la mélodie pour un message entrant.

Sonnerie SMS - Sélectionnez le volume d'un SMS entrant.

Clavier - Choisir la tonalité des touches ou silencieux.

Volume des touches - Sélectionnez le volume des touches.

Ouvrir et fermer le clapet - Sélectionnez la tonalité pour l'ouverture et la fermeture du clapet ou silencieux.

Alerte système - Sélectionnez si oui ou non les signaux sonores retentissent lorsque les messages système s'affichent.

RESTORE - Tous les paramètres du profil de l'utilisateur seront restaurés aux réglages d'usine.

Organiseur

Calendrier

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Organiseur**, puis pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Calendrier** et pressez **OK**.
3. Pressez **Options**.
4. Sélectionner l'une des options suivantes et pressez **OK**:

Affichage - Affiche les tâches pour la date sélectionnée.

Afficher tous - Affiche toutes les tâches enregistrées.

Ajouter un événement - Entrez les paramètres de l'événement, puis pressez **Enregistrer** ou **Options - Enregistrer**.

Lorsque la date/heure préétablie est atteinte, un signal sonore est émis et la description de la tâche s'affiche. Pressez **Arrêt** pour désactiver l'alarme ou **Répéter** pour que l'alarme soit répétée après 6 minutes.

Supprimer l'événement - Supprimer un événement de la liste.

Aller à la date - Entrez la date et pressez **OK**.

Mettre à jour - Affiche la date du jour dans le calendrier.

Passer à la vue hebdomadaire / mensuel - Déplace la vue entre hebdomadaire et mensuelle.

Alarme

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Organiseur**, puis pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Alarme** et pressez **OK**.
3. Sélectionnez une entrée dans la liste et pressez **Modifier**.
4. Sélectionner **Activée** ou **Désactivée** à l'aide des touches * et # et pressez
5. Saisissez l'heure de l'alarme à l'aide du clavier et pressez
6. Pour une notification ponctuelle sélectionnez **Une fois** et pressez **Options**. Sélectionnez **Répéter**. La sélection **Une fois/Quotidien/Jours** apparaît. Pour un signal d'alarme qui se répète tous les **jours**, sélectionnez **Quotidien** et pressez **OK**. Pour la répétition en semaine spécifiques, sélectionnez **Jours** et pressez **OK**. Faites défiler la liste des jours de la semaine et pressez **Options/Activée/Désactivée** pour mettre en marche/arrête le réveil pour chaque jour de la semaine, dans une étape finale sélectionnez **Terminé** et pressez **OK**.
7. En utilisant les touches * et # dans **Type de signal** sélectionnez (**Sonnerie et vibration**, **Vibration seulement**, **Sonnerie seulement**) en puis pressez **OK**.

Services

Entre autres choses, ce menu contient des services préprogrammés par votre opérateur de réseau. Les services dépendent du support du réseau et de l'abonnement.

1. Pressez **Menu**, sélectionnez Connexions puis pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Services** et pressez **OK**.

Calculatrice

La calculatrice peut effectuer des opérations arithmétiques de base.

1. Pressez **Menu**, sélectionnez **Organiseur**, puis pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Calculatrice** et pressez **OK**.
3. Entrez le premier nombre. Utilisez # pour saisir les décimales.
4. Sélectionnez le type de calcul (+, -, x, ÷) avec $\sphericalangle/\sphericalangle$.
5. Saisissez le nombre suivant et pressez **OK**.
Le résultat sera affiché.
6. Répétez les étapes 3 à 5, le cas échéant.

Consignes de sécurité

ATTENTION

L'appareil et ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez l'appareil hors de la portée des enfants. L'alimentation est utilisée comme unité de séparation entre le produit et la connexion principale. La prise principale doit être à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible.

Services de réseau et coûts

Votre appareil est agréé pour les réseaux GSM 900/1800/1900 MHz. Pour pouvoir utiliser l'appareil, vous devez insérer une carte SIM qui a été débloquée et activée par l'opérateur de réseau. Lorsque vous utilisez les services de réseau, vous pouvez engager des frais. Certaines fonctions ne sont disponibles que si elles sont demandées à votre opérateur et peuvent entraîner des frais.

Environnement de fonctionnement

Veuillez respecter toutes les réglementations en vigueur dans votre pays / lieu de résidence, et éteindre l'appareil lorsque son utilisation est interdite ou si elle peut provoquer des interférences ou des risques.

Toujours utiliser l'appareil dans la position normale d'utilisation. L'appareil est conforme aux lignes directrices et directives relatives aux radiations lorsqu'il est utilisé à l'oreille en position normale ou à une distance d'au moins 1,5 cm de votre corps. Si vous portez l'appareil à proximité de votre corps, dans un sac ou un sac banane ou le stockage du matériel ou des moyens similaires, ces moyens de stockage ne doivent pas contenir des pièces métalliques et le produit doit être porté à la distance avec le corps telle que spécifiée ci-dessus. Assurez-vous que les lignes directrices de distance sont respectées jusqu'à ce que vous mettiez l'appareil en marche.

Certaines parties de l'appareil sont magnétiques. Par conséquent, il peut attirer des objets métalliques. Ne laissez pas les cartes de crédit ou d'autres supports de données magnétiques à proximité de l'appareil. Il ya un risque de perdre toutes les données enregistrées sur le support de données.

Les unités médicales

L'utilisation de dispositifs qui transmettent des signaux radio, tels que les téléphones cellulaires, peuvent altérer la fonction et le fonctionnement des dispositifs médicaux si elles ne sont pas suffisamment protégées. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil pour savoir s'il est suffisamment protégé contre les signaux radio externes ou si vous avez d'autres questions.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent une distance d'au moins 15 cm entre le téléphone cellulaire et le stimulateur cardiaque afin d'éviter des dysfonctionnements du stimulateur cardiaque. Les personnes utilisant des stimulateurs cardiaques doivent garder à l'esprit les éléments suivants :

- Ils doivent toujours garder le téléphone à une distance de 15 cm de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est allumé.
- Ils ne doivent jamais porter le téléphone dans une poche de poitrine.
- Ils doivent utiliser l'oreille sur la moitié du corps opposée à celle avec le stimulateur cardiaque afin de réduire le risque de mauvais fonctionnement.

Ils doivent éteindre le téléphone immédiatement s'il y a une raison de penser qu'il y a un dysfonctionnement.

Les zones à risque d'explosion

Toujours éteindre l'appareil lorsque vous êtes dans les zones explosives. Suivez toutes les instructions et directives. Un risque d'explosion existe aussi, par exemple, dans les endroits où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule. Dans ces zones, des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, ce qui comporte des risques de blessures et de danger pour la vie. Éteignez votre appareil dans les stations-service et tous les autres endroits où il ya des pompes à essence ou des garages de véhicules et des ateliers. Respecter les restrictions concernant l'utilisation

des appareils radiocommandés dans des endroits où les carburants sont stockés et vendus, dans le domaine des usines chimiques et les lieux où sont utilisés des explosifs. Les zones à risque d'explosion sont souvent - mais pas toujours - indiqués.

La même chose s'applique sous le pont à bord de navires, au transport ou au stockage de produits chimiques, aux véhicules utilisant un carburant liquide (tels que le propane ou le butane) ainsi que pour les zones contenant des produits chimiques ou des particules dans l'air, tels que des fibres, de la poussière ou de la poudre de métal.

Protection du volume trop fort pour l'oreille

Cet appareil a été testé et il est conforme aux exigences en matière de niveau de bruit selon les normes EN 50332-1 and/or EN 50332-2.

AVERTISSEMENT



Le bruit sur une période de temps prolongée peut causer des dommages à l'audition. Le bruit pendant la conduite ou le contrôle d'un véhicule peut vous distraire ou provoquer un accident. Écoutez la musique avec un casque à un volume modéré. Ne placez pas l'appareil à l'oreille lorsqu'il est en mode mains-libres.

Appels d'urgence

IMPORTANT

Les téléphones mobiles utilisent des signaux radio, le réseau de téléphonie mobile, le réseau de ligne terrestre et des fonctions programmées par l'utilisateur. Cela signifie qu'une connexion ne peut pas être garantie en toutes circonstances. Ainsi, il ne faut pas compter sur les téléphones mobiles si les appels très importants sont nécessaires, par exemple, en cas d'urgence médicale.

Véhicules

Les signaux radio peuvent altérer le système électronique des véhicules à moteur (par exemple, l'injection électronique de carburant, les systèmes de freinage antiblocage (ABS), le contrôle de vitesse, les coussins d'air) si le système a été mal installé ou s'il n'est pas suffisamment protégé.

Pour plus d'informations sur les véhicules ou le matériel supplémentaire possible veuillez contacter le fabricant ou sa filiale. Les liquides inflammables, le gaz ou les substances explosives ne doivent pas être stockés ou transportés avec l'appareil ou ses accessoires. Pour les véhicules avec coussins d'air veuillez garder à l'esprit que dans le cas d'un accident les coussins d'air seront remplis d'air avec une force considérable. Par conséquent, ne pas placer d'objets ou de dispositifs radiocommandés au-dessus du coussin d'air ou dans la plage où il se gonfle.

Si le téléphone portable n'est pas correctement installé, le gonflage du coussin d'air peut provoquer des blessures graves. L'utilisation de l'appareil dans les avions est interdite. Éteignez votre téléphone avant de monter dans l'avion. L'utilisation de dispositifs de télécommunications sans fil dans les avions peut nuire à la sécurité des vols et perturber le système de télécommunication à bord. En outre, l'utilisation de ces appareils peut être interdite par la loi.

Entretien et maintenance

Votre téléphone est un produit de haute technologie et doit être manipulé avec soin. La négligence peut conduire à la perte de la garantie.

- Protégez l'appareil de l'humidité. La pluie/neige et tous les types de liquides peuvent contenir des substances qui conduisent à la corrosion du système électronique. Si l'appareil est mouillé, retirez la batterie rechargeable et laissez l'appareil sécher complètement avant d'insérer la batterie à nouveau.
- Ne stockez pas l'appareil dans des environnements poussiéreux ou sales. Les composants de l'appareil mobile et le système électronique peuvent être endommagés.
- Protéger l'appareil de la chaleur. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie du système électronique, endommager la batterie rechargeable et déformer les pièces en plastique ou même les faire fondre.

- Protéger l'appareil du froid. Pendant l'échauffement à des températures normales, la condensation peut se former à l'intérieur et peut endommager le système électronique.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil d'une manière autre que celle décrite dans ce manuel.
- Ne laissez pas tomber l'appareil. Protégez-le des coups, les chocs et les vibrations. Si l'appareil n'est pas manipulé correctement, les conducteurs et les pièces de précision mécaniques pourraient être endommagés.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits de nettoyage abrasifs.
Ces remarques s'appliquent à l'appareil, la batterie rechargeable, l'adaptateur de réseau et d'autres accessoires. Si le téléphone ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter votre revendeur. Apporter votre reçu de vente ou une copie de la facture.

Garantie et information sur le service

Si le produit présente un quelconque défaut de fabrication et/ou matériel dans les 24 mois à compter de la date d'achat, nous vous demandons de bien vouloir contacter notre **Hotline au 0180 5 00 50 60** (Cet appel engage des frais de 0,14 EUR / min si vous appelez à partir du réseau terrestre Allemand –et un maximum de 0,42 EUR / min à partir d'un réseau de téléphonie cellulaire Allemand - au 01/07/2013).

Disponibilité : du lundi au jeudi de 08h00 à 17h00 et le vendredi de 08h00 à 15h30.

La batterie rechargeable est un élément remplaçable et comporte une garantie de 6 mois. Les produits remplacés deviennent la propriété de IVSGmbH.

Nous vous demandons de :

- Envoyerle produit dans son emballage d'origine avec ses accessoires
- Une copie de la facture
- Une description détaillée de l'erreur
- Aviser immédiatement notre hotline après avoir constaté le défaut.

Si nous ne trouvons pas une faute ou un défaut, le produit sera retourné avec une note correspondante. Les défauts et les dommages causés par une mauvaise manipulation du produit ou le non-respect des consignes d'exploitation, des modifications et des transformations de produit effectués par le détaillant ou le client lui-même (par exemple, installations, téléchargements de logiciels) et les pertes totales sont exclus de la garantie. Dans de tels cas, IVS GmbH se réserve le droit de facturer le client pour le remplacement ou la réparation. Dans ce cas IVS GmbH doit informer le client en avance. Les pertes totales sont par exemple- Dégâts de feu (par exemple causés par un court-circuit)

- Dégâts de corrosion (causés par exemple par un liquide qui est entré dans le dispositif)
- Modifications non autorisées (une soudure par exemple exécutée de façon incorrecte, un montage mécanique incorrect, des joints détruits)
- Les dommages mécaniques (par exemple, des déformations plastiques, des connexions à souder abîmées)
- Les dommages qui indiquent une mauvaise utilisation (par exemple, les corps étrangers à l'intérieur, les résidus chimiques)
- Éclairs et dommages de surtension

Les modifications à la charge de la preuve au détriment du client ne sont pas concernées par la réglementation ci-dessus.

Le mode d'emploi et les logiciels potentiellement fournis sont exclus de la garantie. Cette garantie s'applique pour les nouveaux biens acquis en Allemagne. Le garant est:

IVS GmbH
Im Frauental 14
92224 Amberg / Germany

Les réclamations supplémentaires ou autres de la garantie du fabricant sont exclues. IVS GmbH n'est pas responsable des interruptions d'exploitation, perte de profits et les pertes de données, des logiciels supplémentaires fournis par les clients ou d'autres informations. La sécurisation de ces données est de la responsabilité du client.

L'exclusion de responsabilité ne s'applique que si la responsabilité civile est obligatoire, par exemple, en conformité avec les lois sur la responsabilité du fait des produits, en cas de faute intentionnelle, de négligence grave, en raison de la perte de la vie, l'intégrité physique ou à la santé ou à cause de la violation d'obligations contractuelles essentielles. La demande d'indemnisation de dommages et intérêts pour violation des ententes contractuelles essentielles est cependant limitée aux dommages typiques contractuels et prévisibles dans la mesure où il n'y a pas de responsabilité en raison de l'intention, de négligence grave, la perte de la vie, l'intégrité physique ou à la santé ou conformément aux lois sur la responsabilité de produits. La durée de garantie n'est pas prolongée si les prestations de garantie sont fournies.

Le reçu avec la date d'achat est valable comme preuve de garantie. Les demandes de garanties doivent être appliquées dans les deux semaines après la découverte d'un cas de garantie.

Données techniques

Réseau :	Tribande GSM 900 / 1800 / 1900
Affichage :	2.4", 320 x 240 Pixels
Bluetooth® :	BT 3.0
Appareil photo :	2 MP
MMS :	oui
FM radio:	oui
Lampe torche :	oui

Batterie rechargeable :	Li-Ionen 3,7V, 1050 mAh
Autonomie en conversation :	jusqu'à 8 jours
Autonomie en veille :	jusqu'à 4 heures
Entrées de répertoire :	300
Fonction ICE :	oui
Bouton d'appel d'urgence :	oui 5 numérosSOS
Emplacement mémoire :	micro-SD
Connecteurs :	micro-USB, stéréojack4-points 3,5 mm
Organiseur :	fonction alarme, calendrier, calculatrice
Vibreur :	oui
Touches d'appel direct :	3
Clavier rétroéclairé :	oui
Affichage externe supplémentaire :	oui
Bouton mains-libres séparé :	oui
Au cours de l'appel :	oui
Langues :	DE,EN,CZ,ES,PO, TR,FR,HU,IT,NL,PL
Dimensions :	102 x 50 x 20 mm
Poids :	115g

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Débit d'Absorption Spécifique(SAR)

Cet appareil répond aux exigences de sécurité internationales applicables en matière d'exposition aux ondes radio.

900MHz:

0.826W/kg 1g

0.646W/kg 10g

1800MHz:

0.680W/kg 1g

0.537W/kg 10g

La limite maximale selon l'OMS est de 2,0W/kg mesuré sur 10g de tissu.

Homologation et conformité

Ce téléphone cellulaire est conforme aux exigences fondamentales de la directive R & TTE 1999/5/CE pour les installations de radio et des dispositifs de transmission de télécommunications et est adapté pour la connexion et le fonctionnement dans les pays respectifs où l'appareil a été vendu.

La déclaration de conformité est disponible sur le site Web suivant: www.ivsgmbh.de

 La certification CE atteste de la conformité du téléphone avec la directive ci-dessus.

Internet:

www.ivsgmbh.de

IVS GmbH
Im Frauental 14
92224 Amberg

© IVS GmbH 2013
Tous droits réservés

IVSUMGER_Primo 413 par Doro - V 1.01