


MODE D'EMPLOI

Modèle BR 28

ELEMENTS FONCTIONNELS

1. Écran LCD
2. Entrée USB
3. Fente pour carte SD
4. Bouton UHR
5. Bouton MIN
6. Bouton STUNDE
7. Bouton UP
8. Bouton DOWN
9. Bouton ZEIT
10. Bouton PLAY/PAUSE
11. Bouton Sender ▼
12. Bouton Sender ▲
13. Haut-parleur
14. Vis du compartiment à piles
15. Réglage du volume
16. Support
17. Sélecteur de fonctions
18. Témoin de charge LED

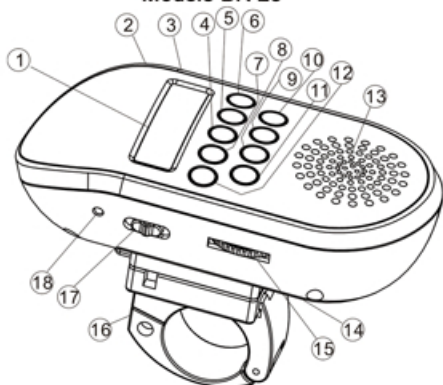

CONSIGNES DE SECURITE

- Ne pas faire fonctionner l'appareil, tout en participant à la route. La route nécessite une attention accrue. Écouter de la musique forte est distrayant.
- Ne pas jeter les piles et le matériel d'emballage avec les ordures ménagères. Les piles doivent être amenées dans une déchetterie pour piles usées. Le triage des matériaux d'emballage permet de ménager l'environnement.
- L'appareil est conçu pour une utilisation en plein air mais il ne faut cependant pas le soumettre à de fortes pluies ni à une chaleur extrême.

S'IL VOUS PLAÎT INSTALLATION ET CHARGEMENT LA BATTERIE POUR LA MISE EN USAGE INITIALE

- L'Unit utilise une batterie lithium-ion rechargeable: 3.7 V / 800 mAh (dimensions: 5,5 mm x 34 mm x 53 mm), inclus.
- Dévisser la vis (14) du couvercle du compartiment à piles à l'aide d'une pièce de monnaie, puis retirez le couvercle
- Insérez la batterie dans le compartiment de la batterie. Notez la position de la contacter.
- Remettez en place le couvercle du compartiment à piles et serrez la vis (14).
- Pour le chargement, branchez le câble de charge USB inclus à l'entrée USB (2) et à un computer. Pendant le chargement, le témoin de charge LED (18) s'allume en rouge. Lorsque la batterie est complètement chargée, il sera vert.
- Aussi la charge à une prise murale est possible avec un adaptateur de prise.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, retirez la batterie de le compartiment de la batterie.

SUR LE VELO

- Installez le support (16) fourni à gauche ou à droite du guidon. Pour cela, dévissez complètement la vis et ouvrez le support pour vélo. Placez le support à l'endroit souhaité sur le guidon : le côté ouvert du support doit être orienté vers la roue avant. Veillez à ce que l'insert en caoutchouc soit bien en place pour assurer une tenue sûre du support et protéger le vernis du vélo. Fermez le support et serrez la vis.
- Glissez l'appareil sur le support jusqu'à enclenchement.
- Pour retirer l'appareil, appuyez le verrouillage sur le côté et faite glisser l'appareil du support.

MODE RADIO

- De placer le sélecteur de fonctions (17) sur la position Radio. L'affichage (1) indique la radio fréquence.
- En tournant le bouton de volume pour régler le volume.
- En appuyant de façon prolongée sur les boutons (12) SENDER ▲ ou (11) SENDER ▼, la recherche automatique des stations est activée.
- Lorsque vous aurez trouvé la station de votre choix, vous devez procéder éventuellement au réglage de précision manuel à l'aide des deux mêmes boutons (12) SENDER ▲ ou (11) SENDER ▼.

USB / SD PLAYBACK

- De placer le sélecteur de fonctions(17) sur la position Position USB/SD. L'affichage (1) indique l'heure. Branchez une clé USB ou une carte SD avec fichiers musicaux. Pour la lecture de musique et pour la pause de la lecture, appuyez sur le bouton PLAY / PAUSE (10). Appuyez sur le bouton UP (7) pour aller à la chanson suivante. Appuyez sur le bouton DOWN (8) pour aller à la chanson précédente.

AFFICHAGE DE L'HEURE

- En mode radio la fréquence de la station radio s'affiche. Pour afficher l'horloge, appuyez sur le bouton UHR (4). L'heure est affichée pendant 3 secondes sur l'écran.

RÉGLAGE DE L'HEURE

- L'horloge dispose d'un affichage de 24 heures. Lorsque la radio est allumée, appuyez sur le bouton (9) ZEIT. Réglez l'heure à l'aide des boutons (6) STUNDE et (5) MINUTE. Pour terminer ce processus, appuyez une nouvelle fois sur le bouton (9) ZEIT.

RÉTROCLAIRAGE DE L'ECRAN LCD

- Le rétroéclairage s'allume pendant 3 secondes si vous appuyez sur un bouton quelconque.

CONSIGNES CONCERNANT LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



- Quand ce produit est hors d'usage, ne pas le jeter avec les ordures ménagères mais l'emmenez dans une déchetterie adaptée au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole appliqué sur le produit, le mode d'emploi ou l'emballage vous le signale.
- Les matériaux sont recyclables conformément à leur signe distinctif. Avec la réutilisation, le recyclage des matériaux ou une autre forme de recyclage des anciens appareils, vous participez de manière importante à la protection de notre environnement.
- Veuillez demander auprès de votre commune quelle est la déchetterie adaptée.

INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR LA BATTERIE

- Utilisez uniquement des piles de la taille spécifiée.
- Rechargez la batterie uniquement en conformité avec les spécifications.
- Ne pas chauffer les piles, ni les jeter dans un feu.
- Ne pas soumettre les piles à l'humidité.
- Ne pas mettre les piles en court-circuit, risque d'explosion.

ELIMINATION DES PILES

- Les piles usées ne font pas partie des ordures ménagères. En tant que consommateur, la loi vous oblige à ramener les piles usées dans les déchetteries collectives de votre commune ou sur tous les lieux de vente de piles du même type.

SECURITY plus® Model BR 28

ML SOLUTION GmbH

Lippestr. 3

45701 Herten

Allemagne