

## FONCTION D'APPEL D'URGENCE EMPORIA

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 contacts d'appel d'urgence (famille, amis, institutions officielles).

- En cas d'urgence, appuyez sur le bouton d'appel d'urgence sur l'arrière du téléphone et maintenez-le enfoncé. (Fonctionne aussi si le clapet du téléphone est fermé.)
  - Les 5 numéros prédéfinis sont appelés automatiquement dans l'ordre d'enregistrement. Si le premier numéro ne répond pas, le deuxième numéro est appelé automatiquement. Si le deuxième numéro ne répond pas, le troisième numéro est appelé automatiquement etc. (max. 3 passages pour les 5 numéros).
  - En parallèle de l'appel d'urgence, un message (SMS) est envoyé : **«Appel en urgence entrant. Lorsque vous décrochez, un signal d'avertissement retentit. Veuillez appuyer 3 fois sur la touche 0 pour établir la connexion.»**
- Remarque : la personne appelée doit appuyer 3 fois sur la touche 0 en l'espace de 60 s, sinon la communication est interrompue (pour éviter que votre appel d'urgence n'arrive sur un répondeur).**
- Après le démarrage de l'appel d'urgence, votre téléphone emporia décroche automatiquement en cas d'appel entrant pendant l'heure qui suit. Pour désactiver cette fonction, éteignez complètement et rallumez votre appareil en appuyant sur .
  - Pour annuler l'appel d'urgence, appuyez sur  et maintenez enfoncé.
  - Pendant l'appel d'urgence, un signal d'avertissement retentit en continu, ce qui alarme votre environnement et la personne appelée.
  - Si aucun contact d'appel d'urgence n'est enregistré, que le crédit de votre carte est épuisé ou que vous n'êtes pas autorisé à appeler sur un réseau étranger (par ex. itinérance non autorisée), le 112 est appelé lors de l'appui sur le bouton d'appel d'urgence.

**Remarque : si vous souhaitez enregistrer des institutions officielles (police, pompiers, etc.) comme contact d'appel d'urgence, vous devez consulter au préalable les institutions concernées. Nous déclinons toute responsabilité en cas de coûts éventuels liés à un appel involontaire.**

### Enregistrement / édition des contacts d'appel d'urgence :

dans le menu **Réglages** ⇒ **Contacts d'appel d'urgence** ⇒ **Enregistrer le contact d'appel d'urgence** ⇒ sélectionnez une entrée (par ex. **Contact d'appel d'urgence n° 1**) avec   ⇒ sélectionnez **OK** avec  ⇒ sélectionnez **Privé** ou **Organisation d'assistance**  ⇒ sélectionnez un contact

### Activation du bouton d'appel d'urgence :

dans le menu **Réglages** ⇒ **Contacts d'appel d'urgence** ⇒ **Bouton d'appel d'urgence** ⇒ **On/Off**

### Pré-alarme :

La pré-alarme est un avertissement qui retentit pendant 10 secondes et attire l'attention de votre environnement sur le cas d'urgence. La séquence des appels d'urgence démarre ensuite.

Dans le menu **Réglages** ⇒ **Contacts d'appel d'urgence** ⇒ **Pré-alarme** ⇒ **On/Off**

## RÉGLAGES

Dans le menu **Réglages** ⇒

### Son et alertes :

- vous pouvez paramétrer vos préférences personnelles de sons, alertes et vibration ou choisir entre les pré-réglages (modes du téléphone).
- **Éléments de menu : Sonnerie, Mélodie alarme, Volume sonnerie, Mode Silencieux/Veille, Mode Réunion/Cinéma, Mode Maximum/Bus, Volume croissant, Vibreur pour appel, Vibreur pour alarme, Son des touches, Sonnerie de message, Vibreur pour messages, Volume du récepteur, Volume mains-libres, Sonnerie de confirmation, Sonnerie d'appel d'urgence**
- **Mode Silencieux / Veille**  
Affichage visuel uniquement (lampe de poche DEL clignote/affichage sur l'écran d'extinction), aucune sonnerie d'appel, aucune fonction de vibration
- **Mode Réunion / Cinéma**  
Affichage visuel uniquement (lampe de poche DEL clignote/affichage sur l'écran d'accueil), et l'appareil vibre, aucune sonnerie d'appel
- **Mode Maximum/Bus**  
Volume du son des touches, réception message alarme et fonction de vibration activés, le volume d'appel est réglé sur le volume maximum

### N° messagerie :

entrez le numéro de votre répondeur. Vous trouverez ce numéro dans les documents de votre opérateur réseau.

### Paramètres de sécurité :

- **PIN** : demande de PIN on/off, modifier PIN
- **Code du téléphone** : on/off, modifier (1234 par défaut)

### Réinitialiser :

Vous pouvez rétablir les réglages d'usine de votre téléphone (code du téléphone par défaut 1234).

## SYMBOLES SUR L'ÉCRAN D'EXTINCTION

Les symboles sont uniquement visibles lorsque le clapet est fermé et disparaissent lors de l'ouverture du clapet du téléphone.

-  **Heure :**  
en appuyant sur  ou , l'heure s'affiche.
-  **Appel entrant :**  
le numéro ou le nom de l'appelant s'affiche.
-  **Appel en absence :**  
clignote en cas d'appel en absence
-  **Nouveau message :**  
clignote en cas de nouveaux messages
-  **Batterie faible :**  
clignote en cas de batterie faible
-  **Batterie en charge :**  
charger avec le câble de charge ou dans la station de charge
-  **Appel d'urgence :**  
apparaît si la touche d'appel d'urgence est appuyée
-  **Alarme :**  
apparaît quand l'alarme sonne
-  **Répétition :**  
apparaît quand la Répétition d'alarme est activée à l'aide de la touche  (l'alarme sonne à nouveau 5 minutes plus tard)

## OUTILS

Dans le menu **Outils** ⇒

### Alarme.

- **Régler l'heure :**  
activation de l'alarme ⇒ entrer l'heure ⇒ confirmer avec . L'alarme retentit à présent tous les jours à l'heure indiquée.
- **Off :** désactiver l'alarme  
Arrêter l'alarme qui sonne avec .  
Mettre en snooze avec  ou  (sonne à nouveau 5 minutes plus tard).

### Bluetooth :

- Avec cette fonction, les dispositifs compatibles Bluetooth peuvent être utilisés sans fil.
- **Bluetooth on/off :**  
activer / désactiver le Bluetooth
- **Connecter** ⇒ **Rechercher Nouveaux Appareils :**  
rechercher les appareils devant être appariés ⇒ sélectionner avec .  
Lors de l'activation suivante du Bluetooth, les appareils ayant déjà été appariés sont reconnus et connectés automatiquement.

## APPAREIL PHOTO ET ALBUM PHOTO

Votre téléphone portable dispose d'un appareil photo. Vous trouverez les photos que vous avez prises dans le menu **Album photo**.

### Prendre une photo :

activer l'appareil photo avec  sur l'écran d'accueil ⇒ appuyez sur  pour prendre une photo.

### Options de l'appareil photo :

dans le menu **Réglages** ⇒ **Paramètres de l'appareil photo** ⇒ **Déclencheur automatique, Effet, Taille d'image, Qualité et Mode nuit**.

### Album Photo :

- vos photos sont enregistrées dans le menu **Album Photo**.
- Avec  et/ou , faites défiler l'album photo
- Avec , accédez aux **Options** de l'image sélectionnée. Les options disponibles sont les suivantes : **Afficher, Envoyer, Fond d'écran, Photo du contact, Renommer, Supprimer, Supprimer tout** et **Enregistrer**.

**Remarque : vous pouvez connecter votre téléphone à un PC à l'aide du câble de données USB pour transférer vos photos.**  
**Remarque : vous pouvez augmenter la capacité de mémoire de votre téléphone portable à l'aide d'une carte micro SD. Vous obtiendrez de telles cartes dans les magasins d'électricité spécialisés.**

## FOIRE AUX QUESTIONS

### L'écran reste vide / noir :


le téléphone se trouve en mode économie d'énergie (appuyez sur une touche). Ou il est désactivé ⇒ Appuyez sur  pendant 2 secondes pour l'allumer.

### Le téléphone portable ne réagit pas :

retirer la batterie, la remettre et allumer l'appareil. Si le téléphone ne réagit toujours pas, adressez-vous à notre centre de service.

### Le processus de charge ne démarre pas :

le démarrage de charge peut prendre quelques minutes. S'il n'y a pas de réaction après plus de 30 minutes, adressez-vous à notre centre de service.

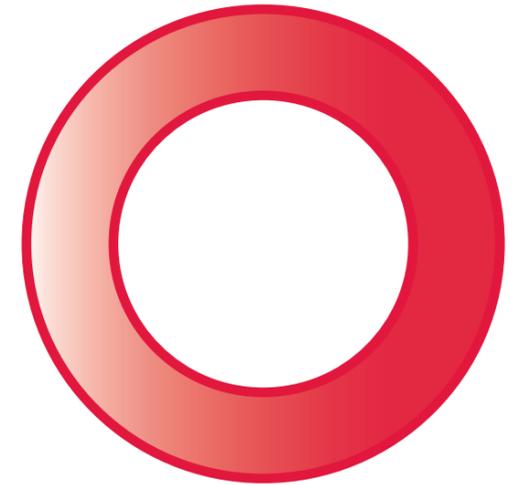

emporiaGLAM

PartNo: V34\_ShortManual-V1\_55376-FRA | 201403 | Toutes erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées.

## INSÉRER UNE CARTE SIM

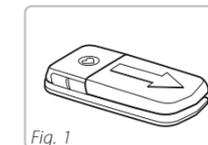


Fig. 1

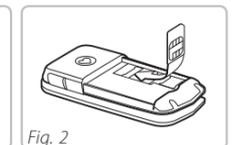


Fig. 2

**Fig. 1 :** retirer le couvercle de la batterie

**Fig. 2 :** pousser la carte SIM avec les contacts dorés vers le bas dans le support de carte SIM

## INSÉRER ET CHARGER LA BATTERIE

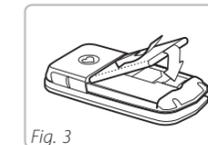


Fig. 3

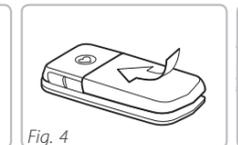


Fig. 4

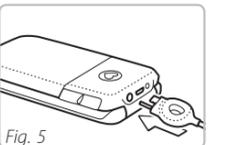


Fig. 5

**Fig. 3 :** insérer la batterie, les contacts de la batterie doivent toucher les contacts dorés du téléphone portable.

**Fig. 4 :** pousser le couvercle de la batterie jusqu'à son enclenchement.

**Fig. 5 :** insérer le câble de charge dans la fiche USB sur le haut du téléphone.

**Attention : avant la mise en service, charger la batterie au moins 4 heures. N'utilisez que des batteries et des chargeurs autorisés pour ce modèle spécifique.**

